




Model: 0975

Ford bronco raptor

Hivatalos licencelt termék
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉSI
UTASÍTÁSOK
Elektromos gyermekautó

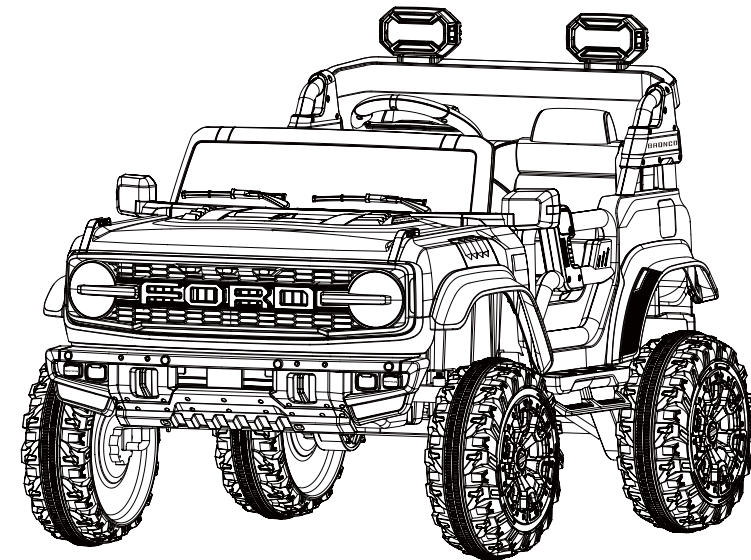

Végrehajtói szabvány:
En71 and En62115
ASTM F963



© 2024 Ford Motor Company. a  lányvállalatainak licenc alapján használt védjegyei.
Licenc alapján a Chu Zhou Bettyma Baby Carrier Co., Ltd. gyártja és forgalmazza.
A [FORD] védjegy és a kapcsolódó védjegyek és formatervezési minták a Ford Motor Company engedélyével használhatók..



FIGYELMEZTETÉS

Felnőtt általi összeszerelés szükséges
Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

A fényképek CSAK tájékoztató jellegűek.

FP-LD


TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

Az útmutatóban szereplő illusztrációk a termék működési módjának és a termék szerkezetének könnyebb megértését szolgálják. Felhívjuk figyelmét, hogy a képek és a fizikai tétel között eltérések lehetnek.

A minőség javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk a termék szerkezetét és megjelenését.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, amely megmutatja a helyes működési módot és a telepítési lépéseket. A helytelen használat károsíthatja a terméket, vagy akár gyermekét is megsértheti. Kérjük, tartsa ezt az utasítást készenlétben és könnyen megtalálható helyen.

Előkészítés a telepítés előtt: Bekapcsolás

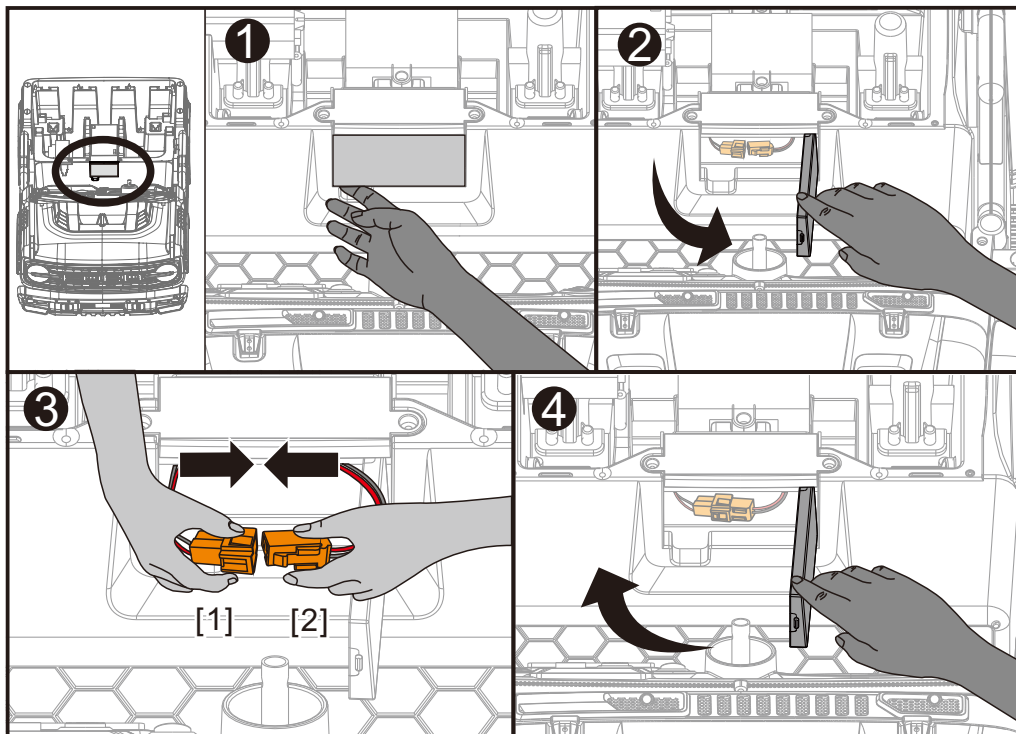

1&2: Keresse meg és nyissa ki a töltőnyílás fedelét az ábrán látható módon.

3. Csatlakoztassa az [1] és [2] terminált.

4. Cukja be a töltőnyílás fedelét.

1 Biztonság

! FIGYELEM !

A használati útmutató összeszerelési, használati és karbantartási utasításokat tartalmaz. A járművet olyan felnőttnek kell összeszerelnie, aki elolvasta és megértette a kék nyelven található utasításokat. A csomagolást tartsa távol a gyermekektől, és használat előtt dobja ki az összes csomagolóanyagot.

Megjegyzés: A legjobb teljesítmény érdekében sima, kemény felületeken használja.

A következő biztonsági veszélyek súlyos sérülést vagy halált okozhatnak a jármű használatában:

- Ez a termék olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek csak felnőttek összeszerelésére szolgálnak. Összeszereléskor tartsa távol a kisgyermeket. Összeszerelés előtt távolítson el és dobjon ki minden védőanyagot és poliszatyrot. Mindenképpen távolítson el minden csomagolóanyagot és alkatrészt a jármű karosszériája alól.
- Az akkumulátortartók, kivezetések és a kapcsolódó tartozékok ólmot és ólomvegyületekből álló vegyszereket tartalmaznak, amelyekről ismert, hogy rákot okoznak, károsítják a szaporodást, valamint mérgezőek és maró hatásúak. Soha ne nyissa ki az akkumulátort.
- Testrészek, például kezek, lábak, haj és ruházat beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Soha ne helyezzen testrészét mozgó rész közelébe, és ne viseljen laza ruházatot a jármű használata közben. A jármű használatakor mindig viseljen cipőt.
- Ez a játék nem rendelkezik fékekkel vagy fékezési képességgel. Ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül a játék használata közben, és ne engedélyezze a játék használatát olyan helyen, ahol fékezésre van szükség, mert ez elgurulhat vagy elveszítheti az irányítást, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- A jármű használata utcák, gépjárművek közelében, lépcsők, víz (úszómedencék) vagy más víztestek, lejtős felületek, dombok, nedves területek, gyúlékony gőzök, síkatorokban, éjszaka vagy sötétben váratlan balesetet okoz. Mindig biztonságos környezetben, felnőtt folyamatos felügyelete mellett használja a járművet.
- Ha a járművet nem biztonságos körülmények között használja, mint például hó, eső, laza szennyeződés, sár, homok vagy finom kavics, ez váratlan eseményeket, például felborulást és megcsúszást, valamint az elektromos rendszer és az akkumulátor károsodását eredményezheti.
- Ne használja a járművet nem biztonságos módon. A nem biztonságos módszerek közé tartozik, de nem kizárólagosan:
 - a. A jármű húzása másik járművel vagy hasonló eszközzel
 - b. Kettőnél több lovas engedélyezése
 - c. A felhasználó lökése hátulról
 - d. Nem biztonságos sebességgel haladva

A jármű használata során mindig a józan ész és a biztonságos gyakorlat szerint járjon el

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében felnőtt felügyelete szükséges. Soha ne használja utakon, gépjárművek közelében, meredek emelkedőkön vagy lépcsőkön, úszómedencékben vagy más víztesteken vagy azok közelében; mindig viseljen cipőt, és soha ne engedjen 2-nél több utast.

Akkumulátor figyelmeztetés

⚠ FIGYELEM !

1. Ne tegye tűzbe, és ne melegítse fel az akkumulátort.
2. Ne tárolja az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetben
3. Ne csatlakoztassa az akkumulátort felcserélve a pozitív (+) és a negatív (-) pólusokat a töltőben vagy a berendezésben.
4. Ne hagyja, hogy az akkumulátor érintkezői (+ és -) érintkezzenek vezetékkel vagy fémme
(például fém nyaklánc vagy hajtű), amellyel együtt hordja vagy tárolja, rövidzárlatot okozhat.
5. Ne verjen be szöveget, ne üsse kalapáccsal, és ne bélyegezzen rá az akkumulátorra, semmilyen módon ne üsse meg az akkumulátort.
6. Ne szerelje szét és ne változtassa meg az elemek külső szerkezetét.
7. Ne merítse az akkumulátort vízbe, ne nedvesítse az akkumulátort az akkumulátor tárolása során.

ÉRTESÍTÉS

1. Az akkumulátort megfelelő töltővel kell feltölteni, a megfelelő működésnek megfelelően Tartalom.
2. Ne használja az akkumulátort más gyártó akkumulátoraival, különböző típusú és/vagy típusú akkumulátorokkal, például szárazelemekkel, nikkel-fémhidrid akkumulátorokkal vagy nikkel-kadmium akkumulátorokkal, vagy új és régi lítium akkumulátorokkal együtt.
3. Ne hagyja az akkumulátort töltőben vagy berendezésben, ha az előregszik és/vagy felmelegszik, megváltoztatja a színét és/vagy alakját, kiszivárogoz az elektrolit, vagy bármilyen más rendellenességet okoz.
4. Ne merítse le folyamatosan az akkumulátort, ha nincs feltöltve.

VIGYÁZAT

1. Az akkumulátor használata előtt figyelmesen olvassa el és kövesse az akkumulátor specifikációját és az elemek felületén található információkat.
2. Gyermekek nem játszhatnak velük
3. Az akkumulátorokat csak megfelelő töltővel szabad feltölteni.
4. Vigyázat – A készülékben használt akkumulátor nem megfelelő kezelés esetén tüzet vagy vegyi égési sérülést okozhat. Ne szedje szét, melegítse fel (a gyártó maximális hőmérsékleti határa), vagy elégetjük el. Cserélje ki az akkumulátort (az akkumulátor gyártójának neve vagy a végtermék gyártójának neve és cikkszám). Más akkumulátor használata tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet.
5. Ha az elemeket hosszabb ideig nem használja, tárolja biztonságosan. Az akkumulátorokat háromhavonta fel kell tölteni, hogy félig feltöltött állapotban maradjanak. Kérjük, csomagolja be az elemeket nem vezető anyaggal, hogy a fém anyagok ne érintkezzenek közvetlenül az akkumulátorokkal, ami az elemek károsodását okozhatja. Az akkumulátorokat hűvös és száraz helyen tárolja.

FELHASZNÁLÓI KÖVETELMÉNYEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

ÉLETKOR	3 év +
MAXIMÁLIS SÚLY	(60kgs)

A jármű használata előtt a gyermeknek meg kell értenie a jármű kezelését és a biztonsági kérdéseket. Bizonyítaniuk kell továbbá, hogy képesek kezelni és vezérelni járművet.

A felnőtt feladata a gyermek oktatása és a járműhasználat felügyelete. Olvassa el a következő biztonsági figyelmeztetéseket minden gyermeknek, aki a járművet használja, mielőtt elindulna.

⚠ FIGYELEM !

- Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
 - A sérülések kockázatának csökkentése érdekében felnőtt felügyelete szükséges. Soha ne használja utakon, gépjárművek közelében, meredek emelkedőkön vagy lépcsőkön vagy azok közelében, úszómedencékben vagy más vízfelületeken; mindig viseljen cipőt, és soha ne engedjen 2-nél több lovasnak.
 - Védőfelszerelést kell viselni. Forgalomban nem használható.
 - Ne vezesse a járművet laza szennyeződésbe, sárba, homokba vagy finom kavicsba, és csak vízszintes talajon közlekedjen
 - A jármű használatakor mindig viseljen cipőt.
 - Tartsa távol kezét, haját és ruháit a mozgó alkatrészekről.
- Ez a játék villanásokat kelt, amelyek epilepsziát válthatnak ki érzékeny egyéneknek.
- Emlékeztető arra, hogy a játékot óvatosan kell használni, mivel szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a felhasználót vagy harmadik felet sérülést okozó eseményeket vagy ütközéseket.

GONDOZÁSI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELEM !

- Parkolja le a járművet zárt térben, vagy takarja le ponyvával, hogy megvédje a nedves időjárástól.
- Ne hagyja a járművet hosszú ideig a napon, különben kifakulhat. Tárolja árnyékban, vagy takarja le ponyvával.
- Ne mossa a járművet tömlővel.
- Ne mossa le a járművet szappannal és vízzel.
- Ügyeljen a jármű vezetése közben, kerülje az eseményeket vagy ütközéseket, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy harmadik személyeknek.
- Kérjük, használat előtt ellenőrizze az alkatrészeket, és rendszeresen vizsgálja meg a transzformátorokat vagy akkumulátortöltőket, hogy a kábelben, a csatlakozón, a burkolaton és más alkatrészekben megsérüljön-e a járművet, amíg a sérülést meg nem javítják, elkerülendő egy baleset.

ÚJRATÖLTÉSI INTERVALLUM ÉS IDŐ

FONTOS!










- Az akkumulátor megsérülhet, ha hagyja teljesen lemerülni. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön.
- Töltés előtt ellenőrizze az akkumulátort és a töltőt (tápkábel, csatlakozó) kopás és sérülés szempontjából. Ne töltse fel az akkumulátort, ha megsérült. Ha a töltő pirosról zöldre vált, az azt jelenti, hogy az akkumulátor megtelt, és leválasztható a töltésről.
- Csak olyan felnőtt kezelheti, töltheti és töltheti újra az akkumulátort, aki elolvasta és megértette a biztonsági figyelmeztetéseket..

Specifikáció

Név	specifikáció
Akkumulátor	21.6V5AH
Motor	Motor: DC 24V Kormánymotor: DC 24V
Megfelelő életkor	3 év+
Max súly	60kgs
Testméret	1120*805*780MM
Sebesség	3.3-7KM/h
Használati órák	töltés 8-12 óra, használat 1-2 óra
Töltő	Bemenet: 100V ~ 240V AC Kimenet: DC 25.2V 800mA-1000mA
Fő anyag	PP (polipropilén) és vas

*A fenti paraméterek választható funkciókat tartalmaznak,a konkrét paraméterekért kérjük, tekintse meg a weboldalat.

ALKATRÉSZLISTA

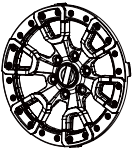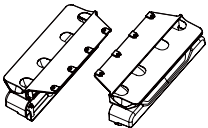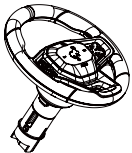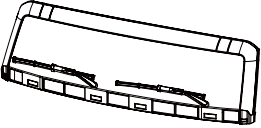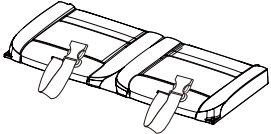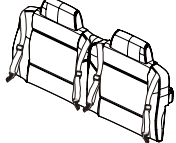SZ	Menny	Kép	SZ	Menny	Kép
①	2	 A (imbuszkulcs)	②	1	 B (hátsó tengely)
③	2	 C (M8 csavarkulcs)	④	4	 D (kerék)
⑤	4	 E (kerékburkolat)	⑥	1	 F (első tengely)
⑦	1 set	 G (Üdvözlő pedál)	⑧	24	 H (önmetsző csavar)
⑨	1	 I (kormánykerék)	⑩	1	 J (szélvédő)
⑪	1	 K (ülés)	⑫	1	 L (háttámla)

13	2		14	1	
		M (farok keret)			N (hátsó tartótámasz)
15	1		16	1	
		P-L (bal első sárvédő)			P-R (jobb első sárvédő)
17	1		18	1	
		Q-L (bal hátsó sárvédő)			Q-R (jobb hátsó sárvédő)
19	1 set		20	1	
		R (visszapillantó tükör)			S (töltő)
21	1		22	1	
		T (távirányító)			U (kézikönyv)

Telepítési lépések

Előkészítő munka:

Először tegye az autót fejjel lefelé egy puha ruhára vagy sima síkra (Nem helyezhető közvetlenül a cement felületére stb., ami megkarcolja a műanyag felületét), majd vegye le a kartonpapírt, habot, nejlon kábelt.

Eszközök

1X





(Nem tartozék)

A 2X




(Nem tartozék)

C 2X

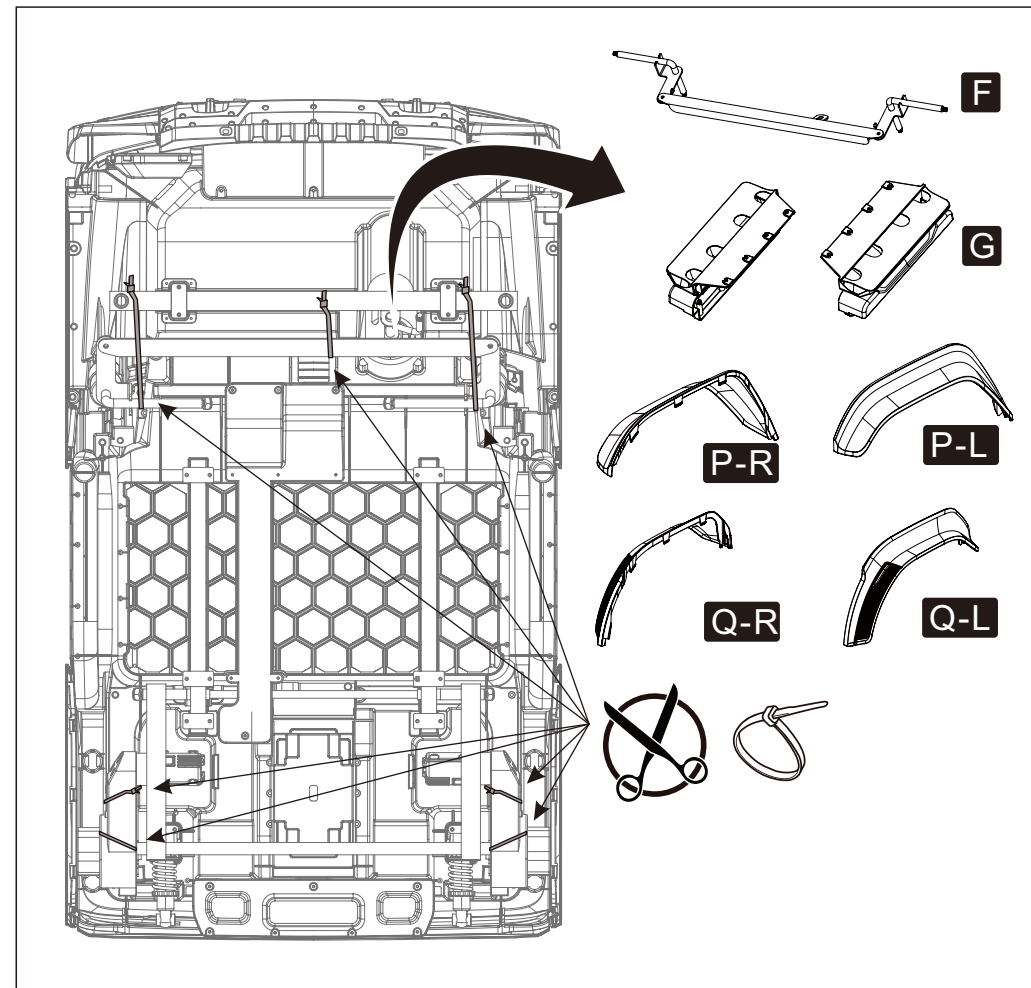


Vágja le a cipzárt

Vágja le mind a 7 db cipzárt lenyomva a keretet, és vegye ki a tartozékokat

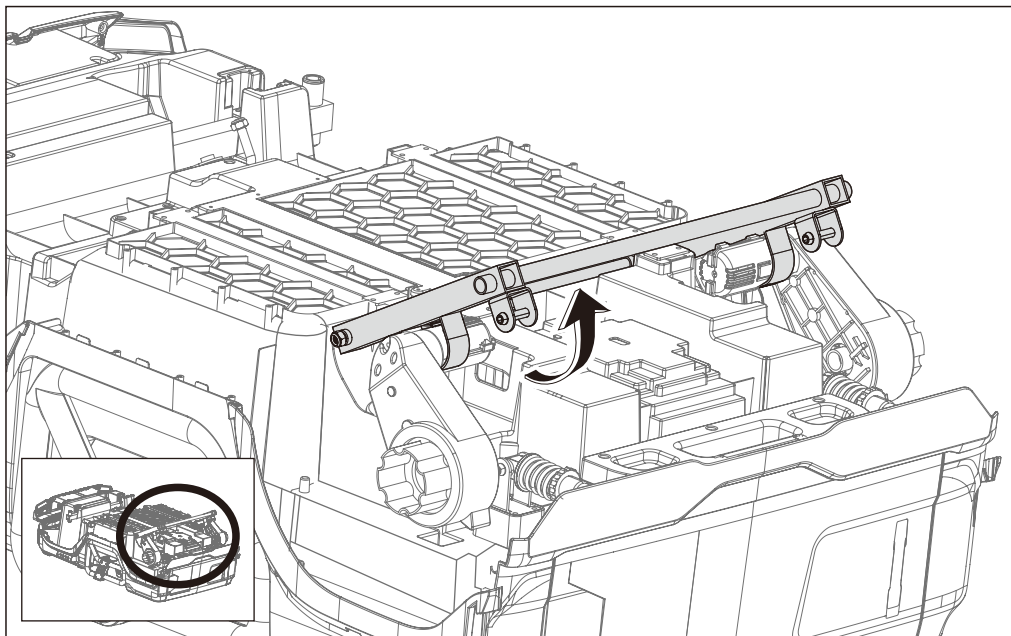


1-1. lépés: Szerelje be a hátsó felfüggesztést Fordítsa meg a jármű karosszériáját, és fektesse vízszintes felületre. Emelje fel a hátsó tengely keretét a képen látható módon.

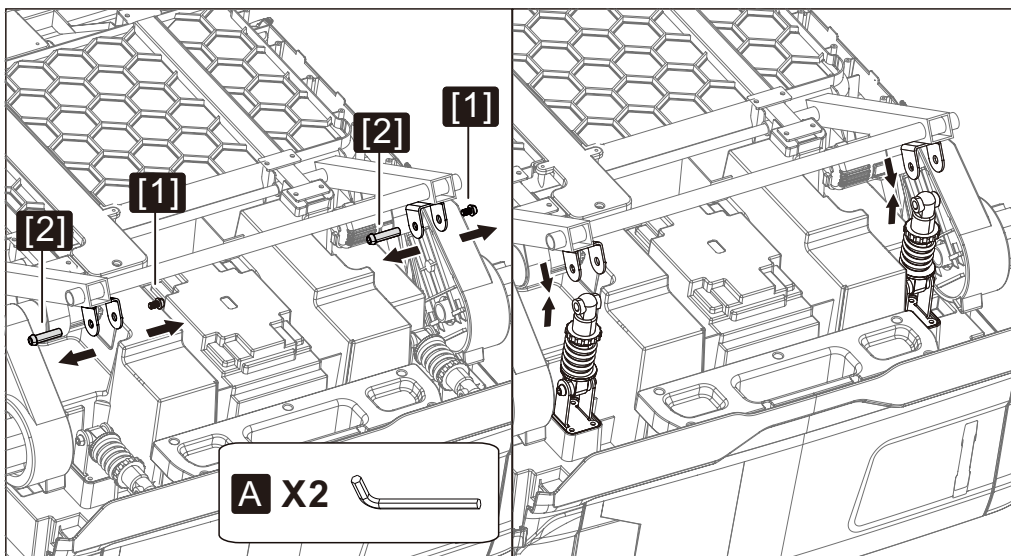


1-2. lépés: Szerelje be a hátsó felfüggesztést Távolítsa el a [1] beilleszkedő és [2] beillesztőt csavart 2 db A-val (imbuszkulcs) .

1-3. lépés: Szerelje be a hátsó felfüggesztést Emelje fel a lengéscsillapítót, és igazítsa a hátsó kerék tartójához.

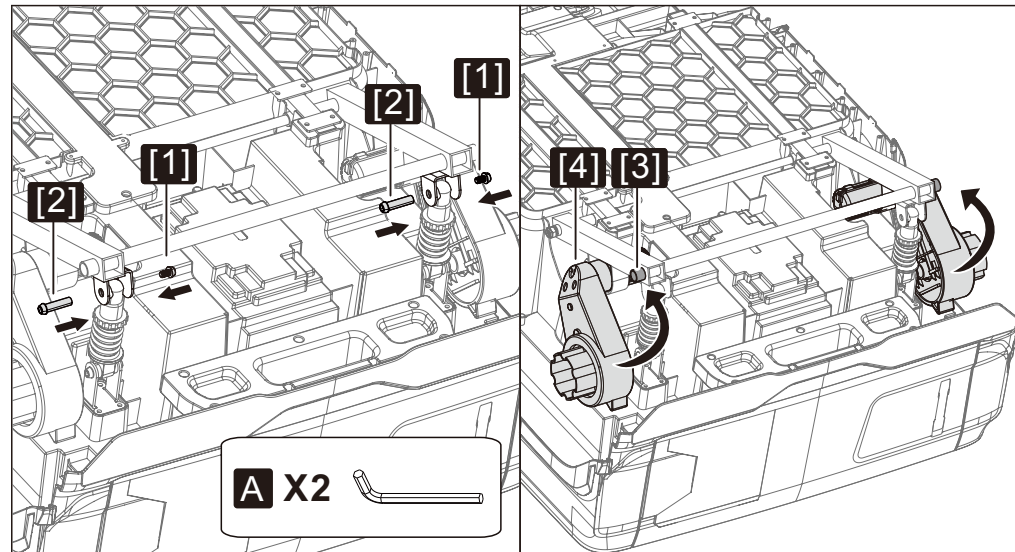


1-4. lépés: Szerelje be a hátsó felfüggesztést **1-5. lépés:** Szerelje be a hátsó felfüggesztést [1] beilleszkedő és [2] beillesztő Rögzítse a hátsó keréktartót. Szerelje be a motort [4] a vaskeret [3] pozíciójába.

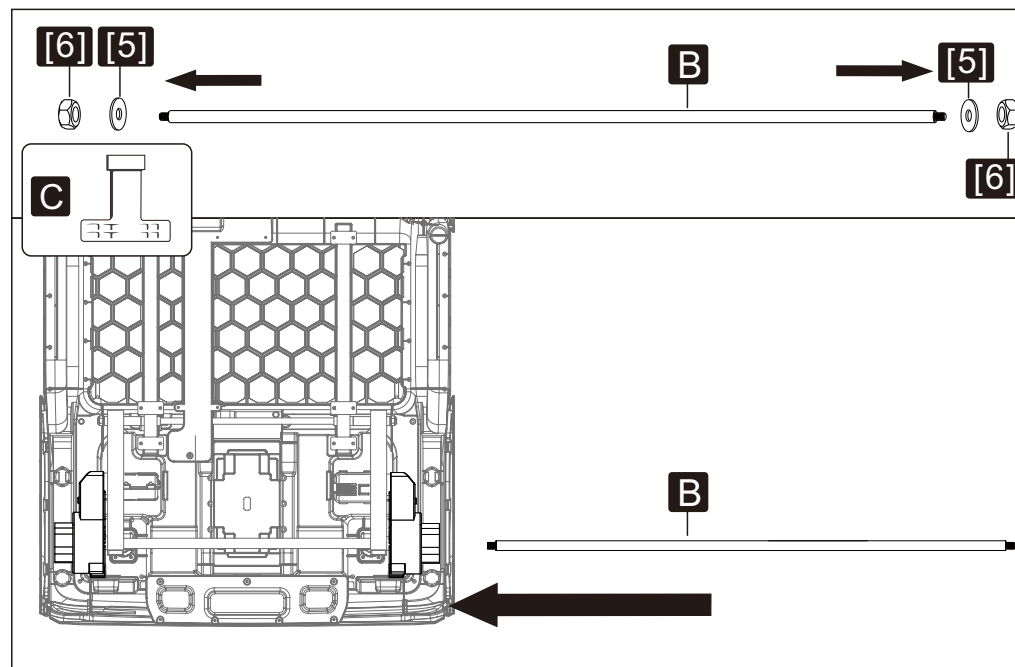


2. lépés: Szerelje be a hátsó tengelyt

1. Használja C(M8 villáskulcs) a 2 db [6] (anyák), 2 db [5] alátét eltávolításához a B-ről (valódi tengely) az óramutató járásával ellentétes irányú forgatással.
2. Illeszse be a B-t (valódi tengely) a bal oldali motorba, a jobb oldali motorba a bal és a jobb oldalon tartsa ugyanazt a hosszúságot.

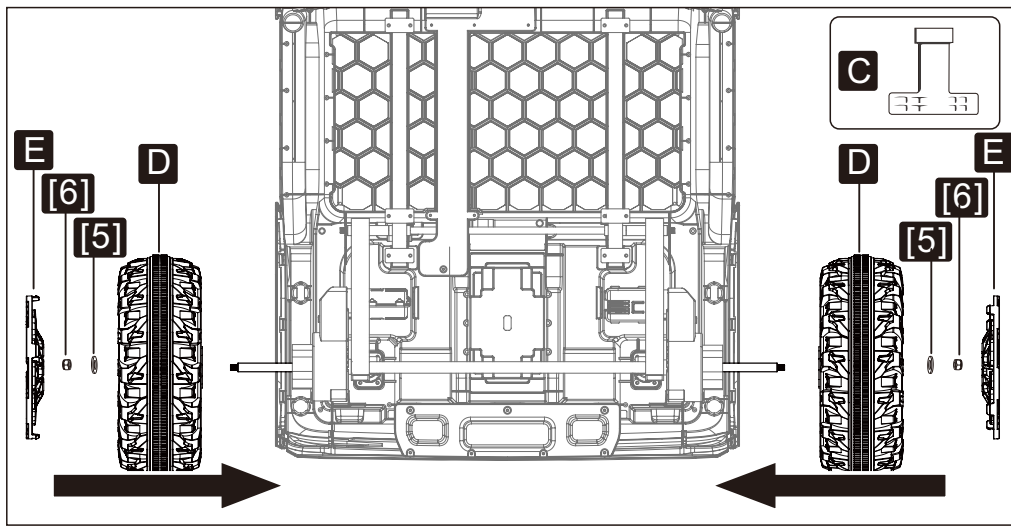

3. lépés: Szerelje be a hátsó kerekeket


Szerelje be a D-t (kerék), [5] alátétet, [6] (anyát) a hátsó tengelybe. (Megjegyzés: ügyeljen a megfelelő telepítési irányra). Nyomja meg határozottan az E (kerékburkolat) gombot a D (kerék) megfelelő helyzetébe.

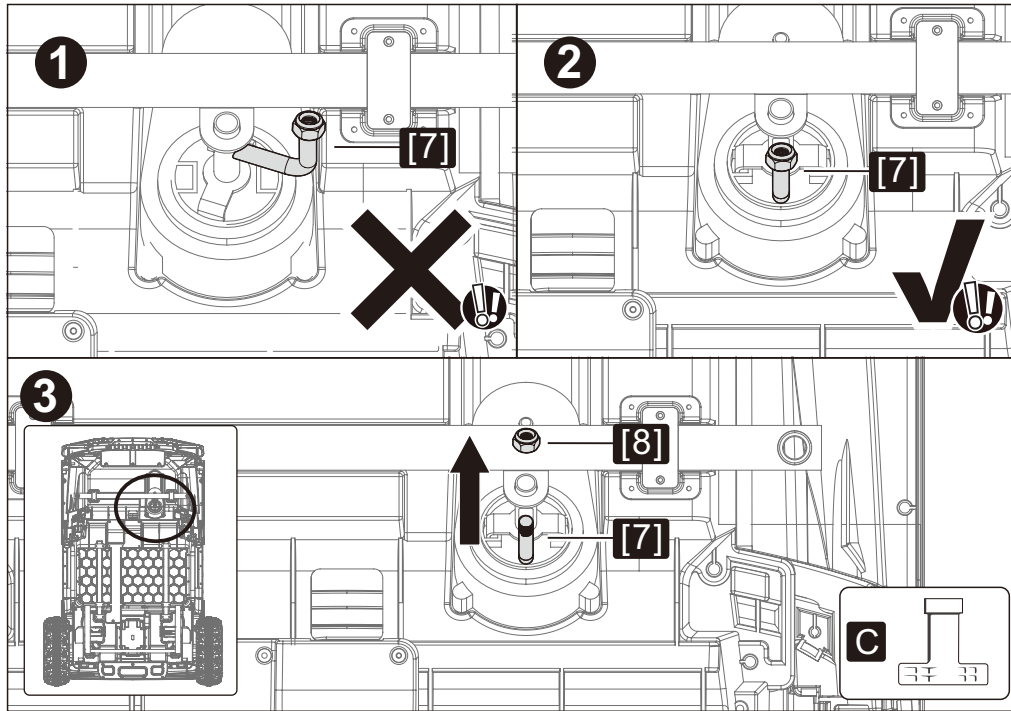

4-1. lépés: Szerelje be az első tengelyt


Az 1. kép hibás, a kormánykereket [7] a 2. képen látható megfelelő helyzetbe kell forgatni beszerelés előtt

Használja a C (M8 villáskulcsot) a [8] anya eltávolításához a [7] (kormánykerék) az óramutató járásával ellentétes irányú forgatással..

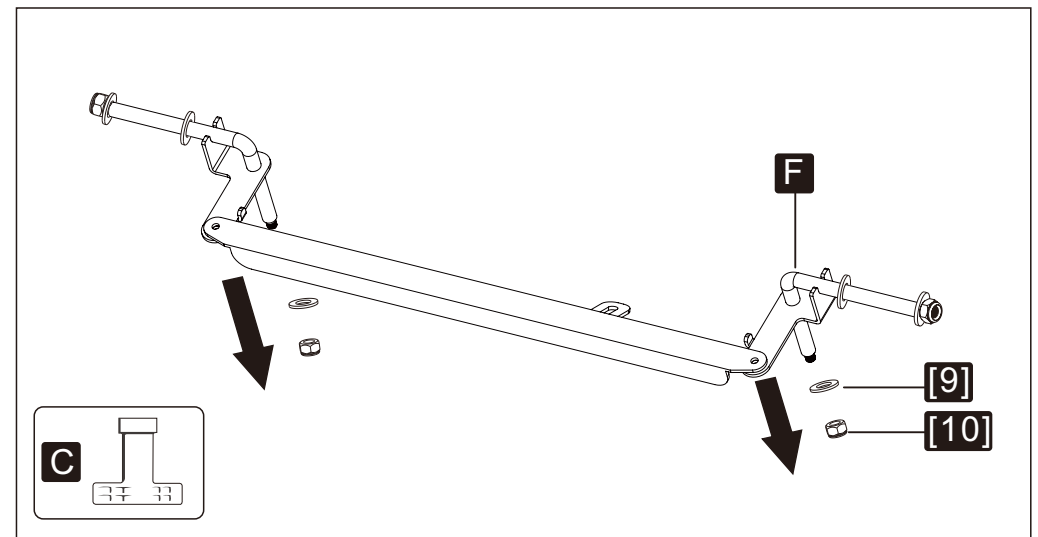

4-2 lépés: Szerelje be az első tengelyt


Távolítsa el a [9] anyákat és [10] alátéteket az F-ről (első tengely)).

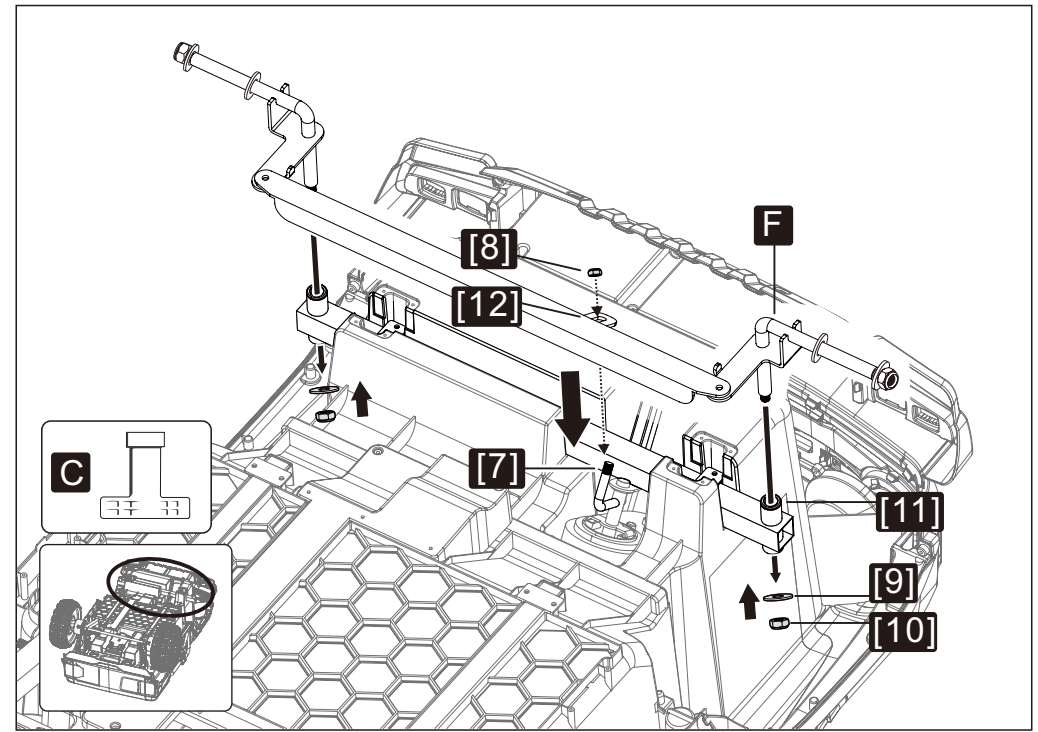


4-3. lépés: Szerelje be az első tengelyt

Szerelje be az F-t (első kerék szerelvény) a [11]-be, majd szerelje be a [9] alátéteket, és csavarja fel a [10] anyákat. MEGJEGYZÉS: Dugja át a [7] kormányzott tengelyt a lyukon [12]. Ezután szerelje fel a [8] anyát a [7] kormányzott tengelyre..


**** Őrizze meg, nem kell eltávolítani. Tartsa meg, nem kell eltávolítani.**

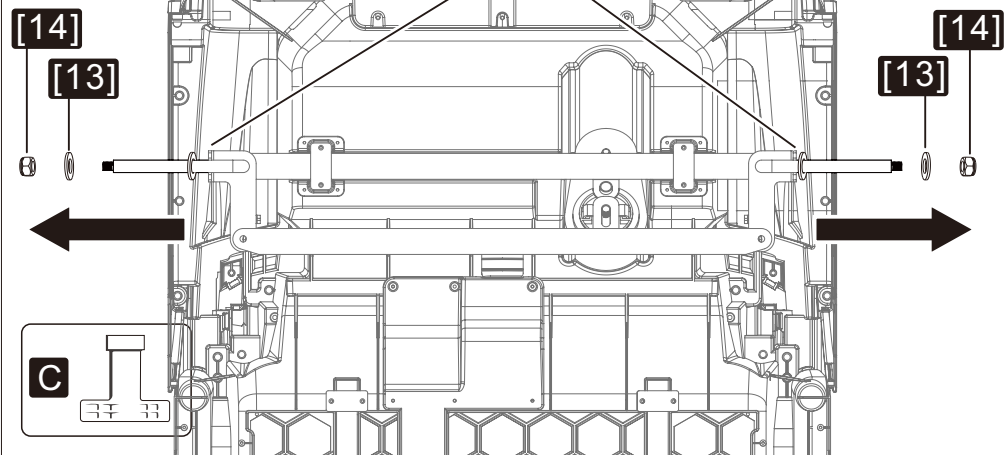


5-1. lépés: Szerelje be az első kerekeket
Távolítsa el a [14] anyákat és [13] alátéteket az F-ről (első tengely)).

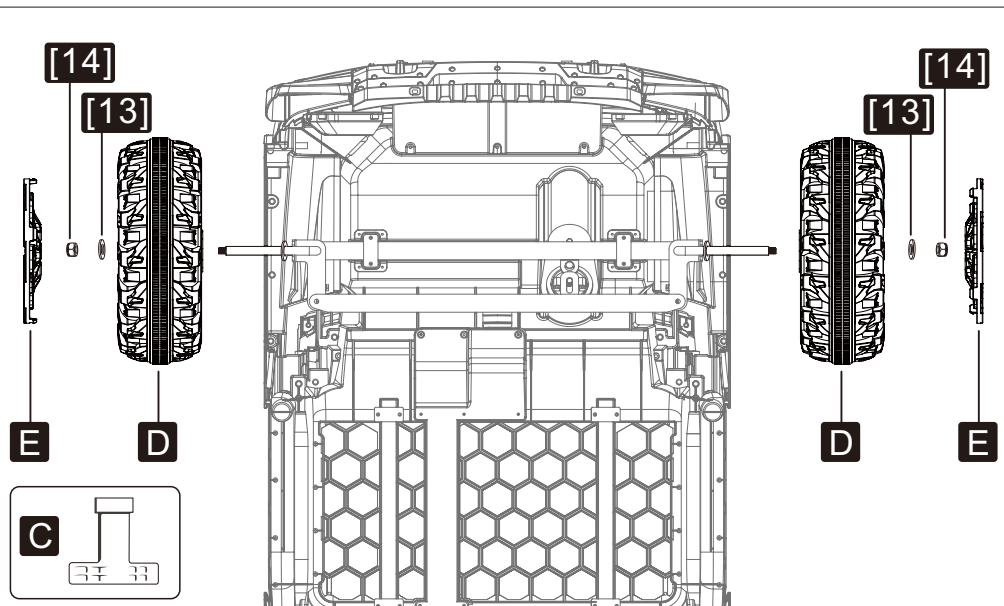

5-2. lépés: Szerelje be az első kerekeket
Szerelje fel a D-t (kerék), a [13], [14]-et az első tengelyre, és szerelje fel az E-t (kerékburkolat) a D-re (kerékre).

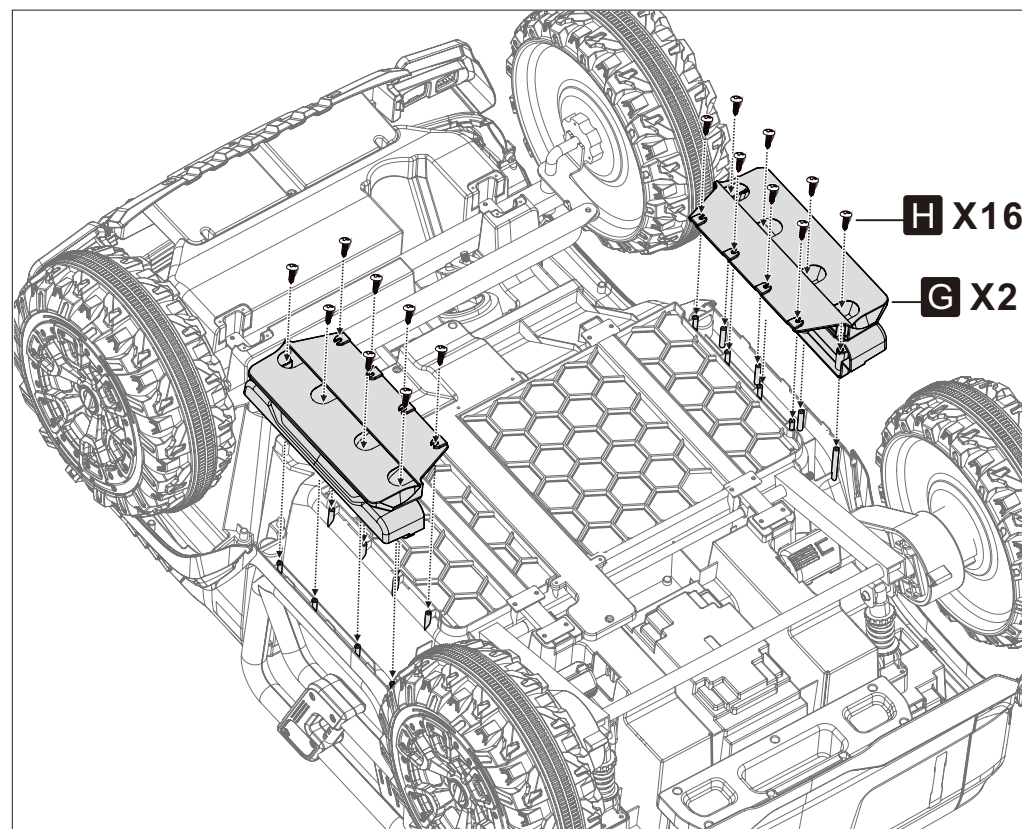

6. lépés: Szerelje fel az üdvözlő pedálokat
Szerelje fel a 2 db G (Üdvözlő pedált) az ábrán látható pozícióba. Használjon 16 db H (önmetsző csavart) a pedál meghúzásához és rögzítéséhez..

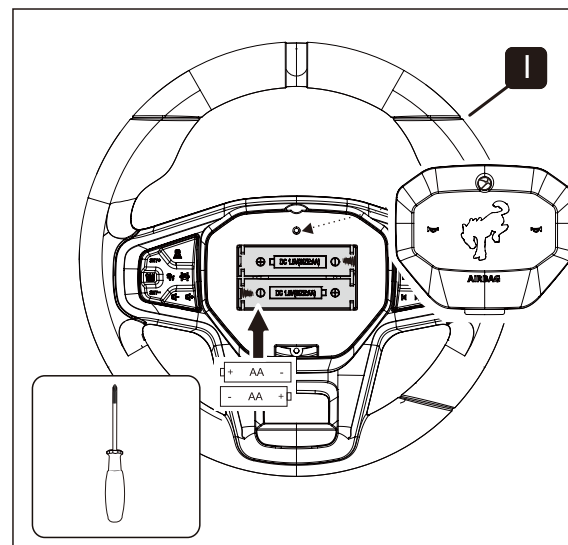


7. lépés: Szerelje be a kormánykerék akkumulátorát

Először csavarhúzóval csavarja le az I (kormánykerék) fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba, majd helyezzen be 2 AA elemet az ábra szerint, végül fedje le a fedelet, és húzza meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányba.


⚠ FIGYELEM !

1. Minden elemet a megfelelő polaritással kell behelyezni.
2. A nem újratölthető akkumulátort nem lehet újratölteni
3. Vegye ki és megfelelően kezelje a lemerült akkumulátort. A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyerekeket az akkumulátortól.
4. A pozitív és negatív kivezetések közötti közvetlen érintkezés tüzet vagy robbanást okozhat. Kerülje a közvetlen csatlakozást a terminálok között.
5. Ne használjon együtt régi és új elemeket. NE keverjen alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
6. Csak olyan felnőtt töltheti újra az akkumulátort, aki elolvasta és megértette a biztonsági figyelmeztetéseket.

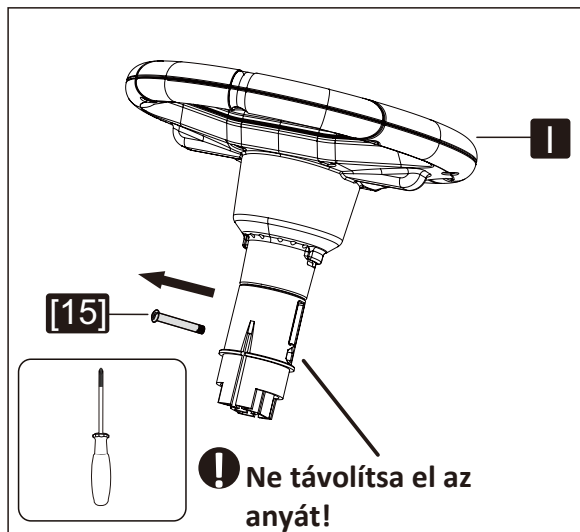


8-1. lépés: Szerelje be a kormánykereket

Először távolítsa el a [15] csavart az I-ről (kormánykerékről).

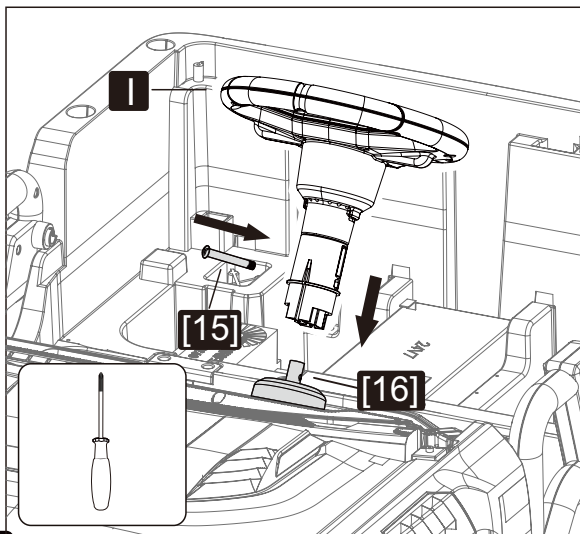


8-2. lépés: Szerelje be a kormánykereket

Vegye le a nylon kábelkötegelőt az I-ről (kormánykerék), Végül helyezze be az I-t (kormánykerék) a [16]-ba (kormánykerék), majd dugja be a [15] csavart a kormánykerékbe és húzza meg.

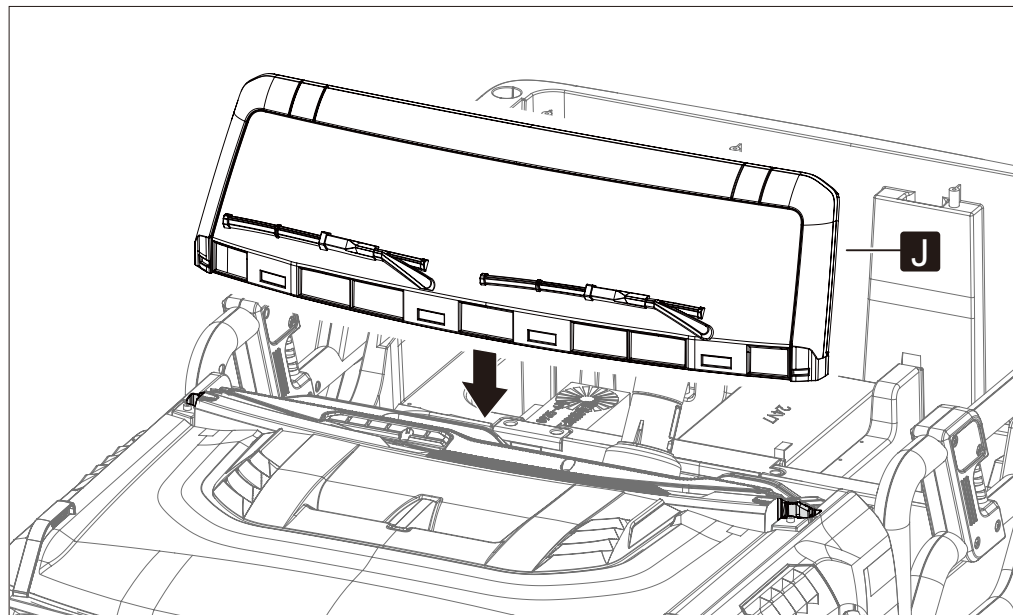


9. lépés: Szerelje fel a szélterelőt

Kövesse a nyíl irányát az ábrán látható módon a J (szélterelő) felszereléséhez.

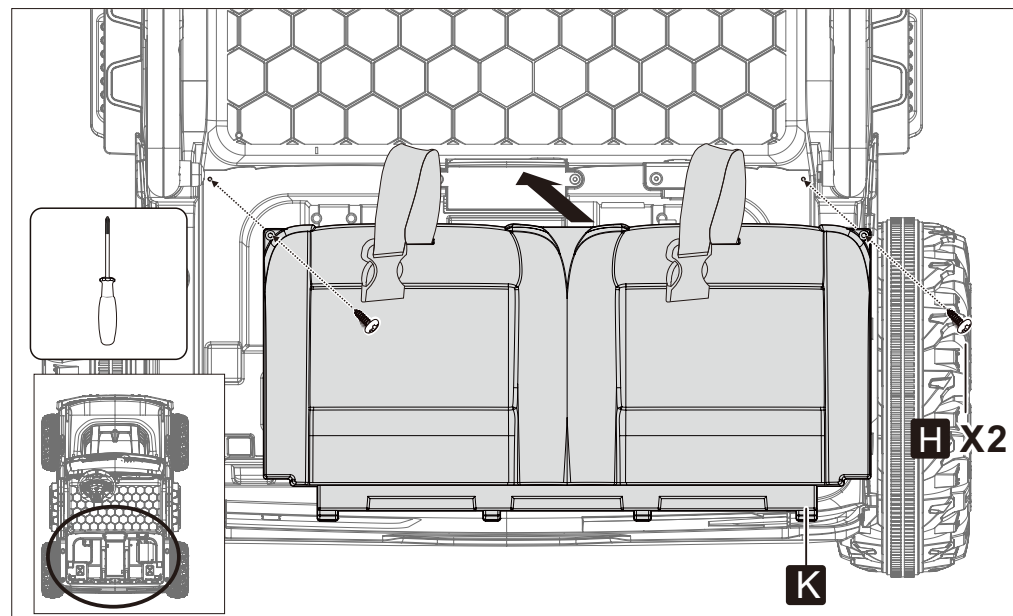


10. lépés: Szerelje be az ülést

Igazítsa a karosszéria hornyaihoz a K(ülés) felszereléséhez. Használjon 2 db H (önmetsző csavart) az ülés rögzítéséhez.

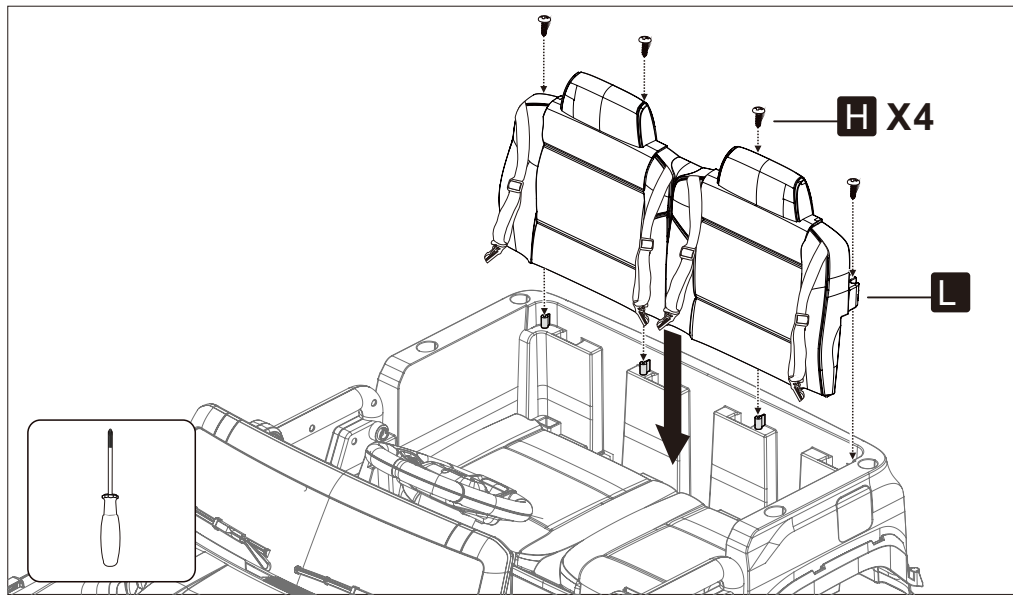


11. lépés: Szerelje fel a háttámlát

Először szerelje fel az L (háttámla) beállítót a megfelelő pozícióba. Használjon 4 db H (önmetsző csavart) a háttámla rögzítéséhez.

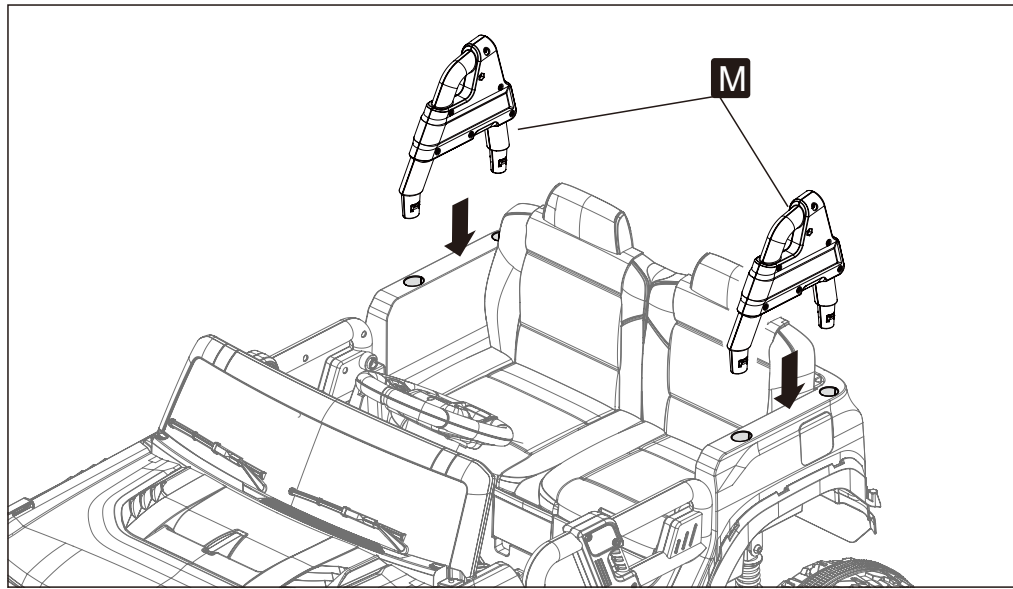


12. lépés: Szerelje fel az oldalsó farokkeretet

Szerelje fel az M-et (oldalsó farokkeret) az autó karosszériájára az ábrán látható módon.

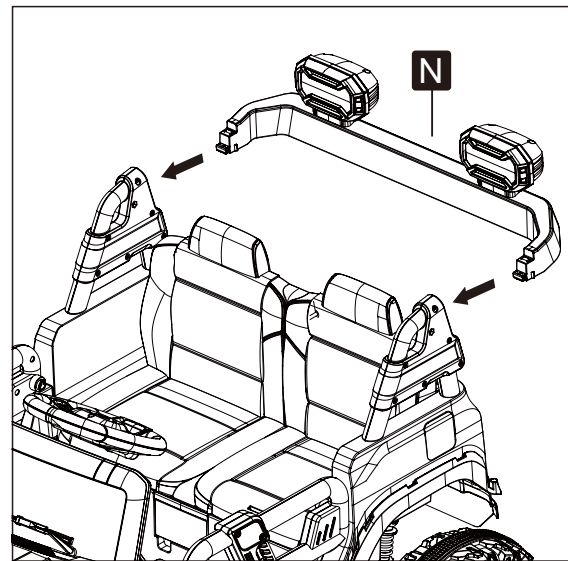


Step 13: Install rear bracket support
Install rear bracketsupport (N) on the side tail frame (M) as shown in the figure..

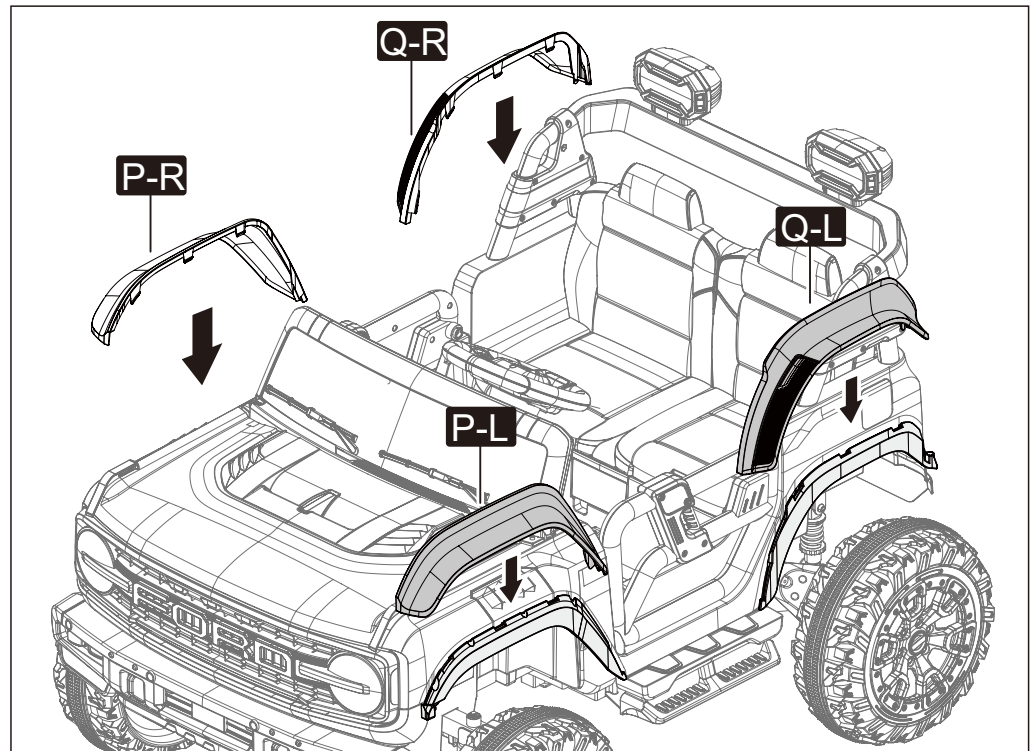

14. lépés: Szerelje be a sárvédőt

Szerelje fel a P-L-t (bal első sárvédő) és Q-L-t (bal hátsó sárvédő) az autó karosszériájának bal oldalára az ábrán látható módon, szerelje fel a P-R-t (jobb első sárvédő) és a Q-R-t (jobb hátsó sárvédő) az autó karosszériájának jobb oldalára az ábra szerint. az ábrán. Sorra húzza meg a csatot.

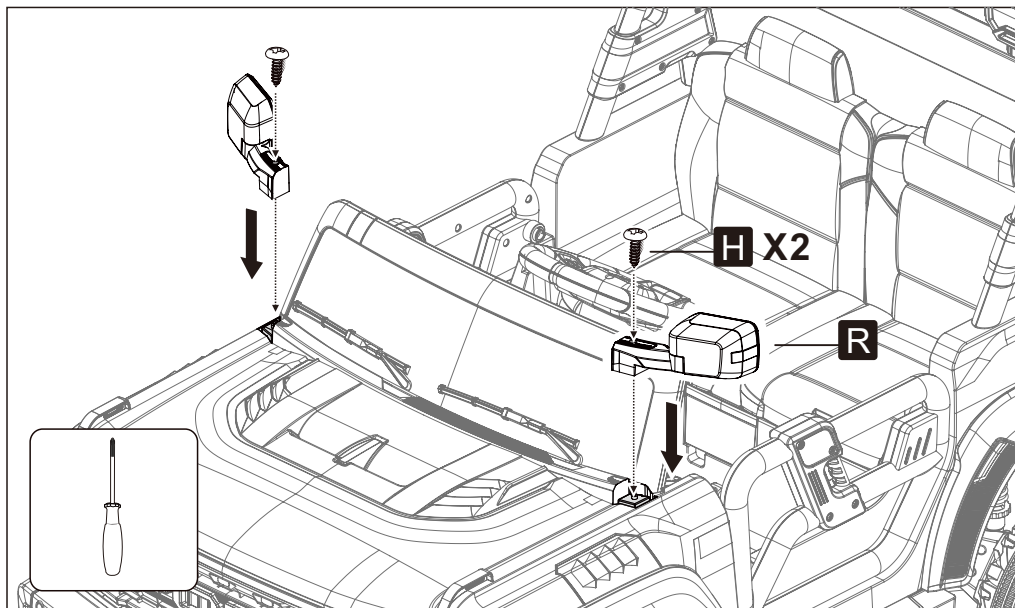


15. lépés: Szerelje be a visszapillantó tükör

Szerelje be az R-t (visszapillantó tükör) a megfelelő hornyokba, az ábrán látható nyíllal jelzett irányban. Ezután rögzítse az R-t (visszapillantó tükör) 2 db H (önmetsző csavarral) a testhez.


Használati utasítás

1 A távirányító elemeinek beszerelése és cseréje.

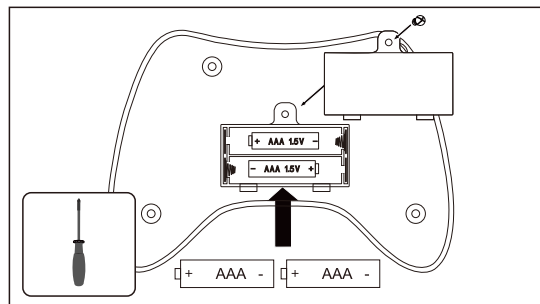

Csavarhúzóval távolítsa el a távirányító elemtartó fedelét, helyezzen be két AAA 1,5 V-os szárazelemet a megfelelő polaritással. Zárja le az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarral. (Akkumulátorcseréje is a fenti lépések szerint)

2. Az autó és a távirányító frekvenciájának egyeztetése

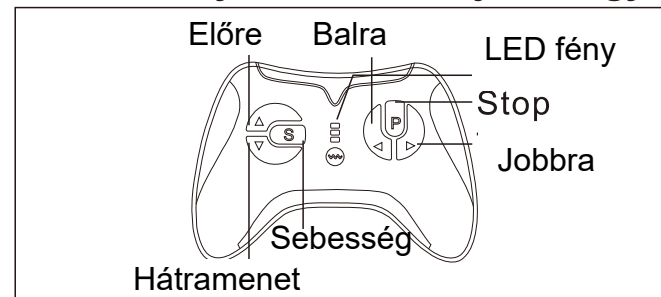

Használati útmutató: az első használathoz (vagy az akkumulátor cseréjéhez) frekvenciakötést kell végezni

Vegye ki a távirányítót, helyezze be az elemet

Tartsa lenyomva a frekvencia gombot 2-4 másodpercig, a kis sebességű LED villogni kezd

Kapcsolja be az autót, a kis sebességű LED lámpák villogásról hosszú világításra váltanak, majd a frekvencia beállítás sikerült.

Ha a frekvenciakötés hibás (alacsony sebességű LED-fény villog), vegye ki az akkumulátort, és ismételje meg a folyamatot.

A távirányító működés nélkül 10 másodperc után, a jelzőfény energiatakarékos módba kapcsol.

• Gombok: Előre △ Hátra ▽ Balra ◀ Jobbra ▶

S: Sebesség

„P” stop gomb: Nyomja meg ezt a gombot, a jármű azonnal megáll, és a visszajelző villog, a járműnek nincs mozgási funkciója sem vezérlővel, sem kézi vezérléssel. Nyomja meg újra a gombot a jármű visszaáll működési módba.

Távirányító kezelési útmutató

A távirányító elsőbbséget élvez (ha az autó Távirányítóban van, a távirányító személyzete irányíthatja az autót előre-hátra, nagy/alacsony sebességet, kormányzást és egyéb funkciókat, a vezető NEM vezérelheti az autót)


Nyomja meg a ▲ előre gombot, az autó előremegy. Nyomja meg a ▼ hátramenet gombot, az autó hátramenetbe megy. „P” stop gomb: Nyomja meg ezt a gombot, a jármű azonnal megáll, és a visszajelző villog, a járműnek nincs mozgató funkciója sem vezérlővel, sem kézi vezérléssel. Nyomja meg újra a gombot, a visszajelző folyamatosan világít, a jármű visszaáll működési módba. Nyomja meg a balra kanyarodó gombot, forduljon balra, nyomja meg a jobbra kanyarodó gombot jobbra; (Megjegyzés: A távirányító forgatógombját többször meg kell nyomni kanyarodás közben, különben automatikusan visszatér az egyenesbe.) Az S gomb egy sebességgomb, egy lámpa bekapcsolva alacsony sebességet, két lámpa bekapcsol a köztes sebességhez, három lámpa világít a nagy sebességhez.

⚠ FIGYELEM !

1. Minden elemet a megfelelő polaritással kell behelyezni.
2. A nem újratölthető akkumulátort nem lehet újratölteni
3. Vegye ki és megfelelően kezelje a lemerült akkumulátort. A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyerekeket az akkumulátortól.
4. A pozitív és negatív kivezetések közötti közvetlen érintkezés tüzet vagy robbanást okozhat. Kerülje a közvetlen csatlakozást a terminálok között.
5. Ne használjon együtt régi és új elemeket. NE keverjen alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
6. Csak olyan felnőtt töltheti újra az akkumulátort, aki elolvasta és megértette a biztonsági figyelmeztetéseket.

⚠ FIGYELEM !

A távirányító nem játék. Kizárólag felnőttek számára készült, gyermekek nem használhatják. Mindig szoros felnőtt felügyelet szükséges. A vételi tartomány jelentősen változhat az időjárás, az akkumulátor és más környezeti feltételek függvényében.

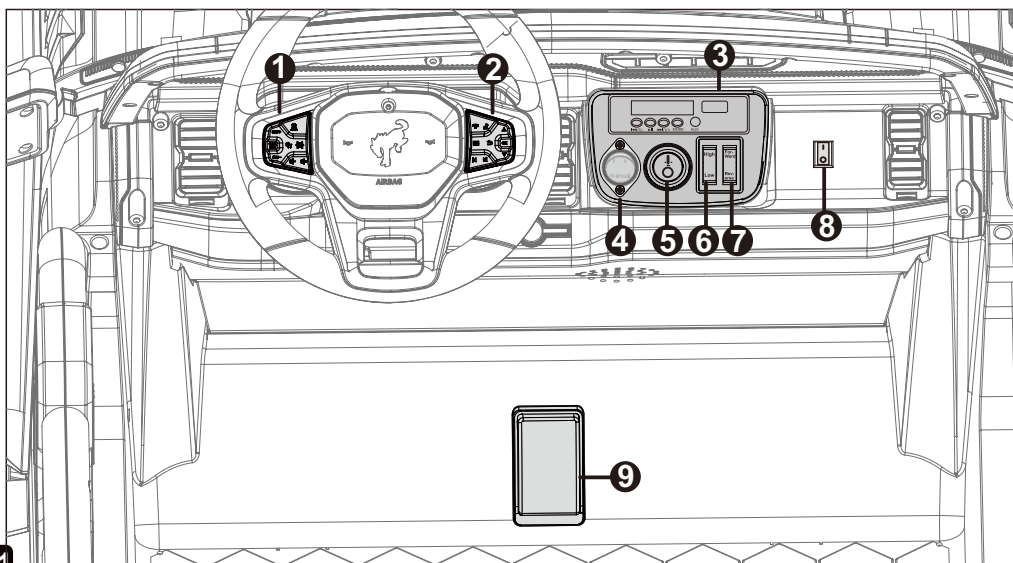

3. Az egyes kapcsolók és funkciógombok utasításai

1&2. Kürt gomb: Nyomja meg a gombot a kürtözhöz.

3. Mp3 multifunkcionális lejátszó.

4. Távirányító / kézi vezérlés kapcsoló: válthat a távirányító és a kézi vezérlés között.

5. Nagy/ alacsony sebesség kapcsoló: nyomja meg a „magas” vagy „alacsony” gombot az autó sebességének beállításához.

7. Előre/hátra kapcsoló: Nyomja meg a jármű vezérlésére szolgáló gombot az előre/hátramenethez.

8. Fénykapcsoló: 1 be van kapcsolva, a 0 pedig ki van kapcsolva.

9. Lábpedál kapcsoló: lépjen a lábpedál kapcsolójára, az autó elindul előre, lazítsa meg a pedált, az autó megáll.

4. Kezelési útmutató a kézi vezérléshez (előre,

Fordítva):

Miután a vezető leült, nyomja meg a főkapcsolót. Állítsa az előre/hátra kapcsolót „előre” állásba (nyomja előre), lépjen a lábkapcsolóra az autó előrehalad, lazítsa meg a pedált, és az autó megáll. Állítsa az előre/hátra kapcsolót „hátramenet” állásba, lépjen a lábkapcsolóra az autó hátrafelé fog mozogni, lazítsa meg a pedált, és az autó megáll.


5. A nagy/alacsony sebesség illusztrációja

Bekapcsolás, Nyomja meg a nagy/alacsony sebesség gombot alacsony állásban, az autó kis sebességgel megy, lépjen a lábkapcsolóra, az autó lassan halad előre, engedje el a lábkapcsolót, az autó megáll. Nyomja meg a nagy/alacsony sebesség gombot

magas állásban nagy sebességre vált, az autó nagy sebességgel megy, lépjen a lábkapcsolóra, az autó gyorsan halad előre, engedje el a lábkapcsolót, az autó megáll.

* CSAK egy sebesség a hátramenethez, a magas/alacsony kapcsoló nem tudja szabályozni a hátrameneti sebességet.

6. Útmutató az MP3 multifunkciós lejátszóhoz

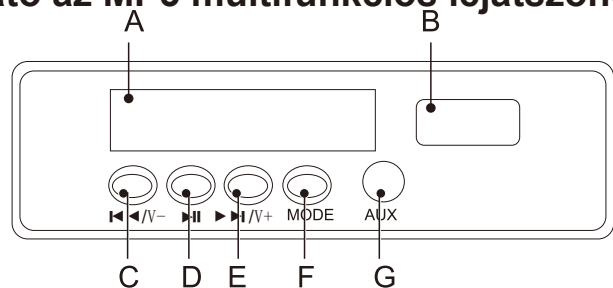


- A. Feszültségkijelző képernyő: A kijelzőn látható érték annak meghatározására szolgál, hogy az akkumulátort fel kell-e tölteni.
- B. Adapter port: Helyezze be a flash meghajtót, és lejátssza a benne lévő zenét. Csak MP3 mód támogatott.
- C. ◀/V- gomb: Utolsó csatorna/hangerő csökkentése: röviden megnyomva az utolsó csatornát játssza le, hosszan megnyomva csökkenti a hangerőt.
- D. || gomb: A gomb rövid megnyomása szünetel. Megjegyzés: FM módban ennek a gombnak a hosszan lenyomásával rádióállomást kereshet.
- E. ▶/V+ gomb, Következő csatorna / Hangerő növelése: röviden nyomja meg a következő csatorna lejátszásához, hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez.
- F. Üzemmódváltó gomb: Válthat a különböző lejátszási módok között.
- G. AUX csatlakozó: csatlakoztassa egy másik eltávolítható eszközhöz az érvényes audiofájl lejátszásához.
- I. FM funkció: nyomja meg a MODE gombot az FM módba való belépéshez, hosszan nyomja meg a ▶ ||

keresse meg a csatornát (körülbelül 1 perc kell), ezután automatikusan lezárja a rádiócsatornát, és rendelkezik a memória funkcióval, a csatorna információval. még az áramellátást sem veszíti el. (Ha kutatni szeretnél a csatornában, akkor repozz vissza ebben a műveleti lépésben).


A ▶ || rövid megnyomása szünetel, a ◀ ◀ || / V + a következő csatorna, a ◀ ◀ ◀ / V - az utolsó csatorna lejátszása.

7. Óvintézkedések a biztonsági övek használatával kapcsolatban


Rögzítse a biztonsági övet

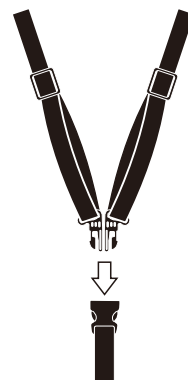


Oldja ki a biztonsági övet

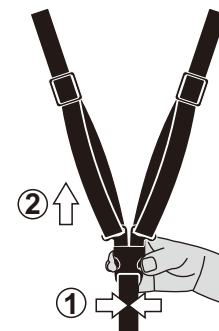

Állítsa be a biztonsági övet

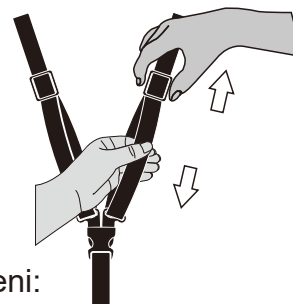


lerövidíteni:

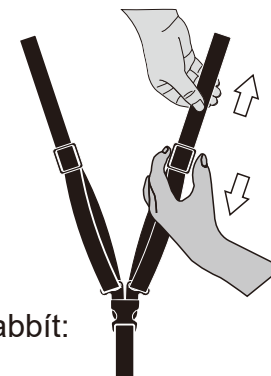

hosszabbít:

8. Útmutató a kivehető biztosítékhoz

Visszaállítható biztosíték: ha az áramerősség túllép egy bizonyos névleges értéket, a helyreállítható biztosíték automatikusan megszakítja az áramellátást 5-6 másodpercre, majd az áramot újra táplálja.

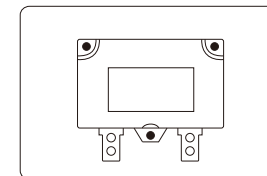


⚠ FIGYELMEZTETÉS

TŰZVESZÉLY. Ne hagyja ki a biztosítékot. Ez túlterhelheti és károsíthatja az elektromos rendszert. Csak az eredeti méretre és típusra cserélje ki.


9. Töltési útmutató.

FIGYELMEZTETÉS!
Csatlakoztassa a fali töltőt közvetlenül a fali aljzatba. Ne használjon hosszabbító kábelt.


1

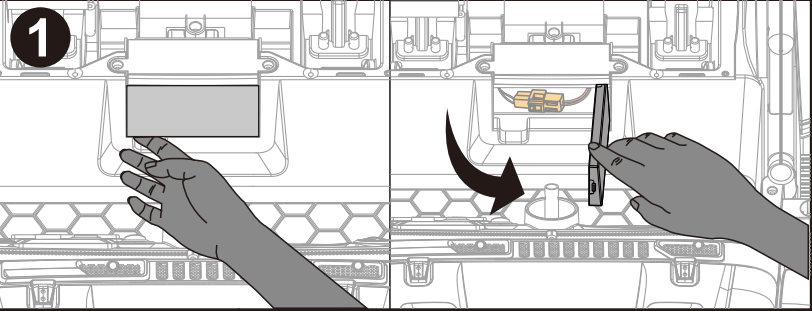

2

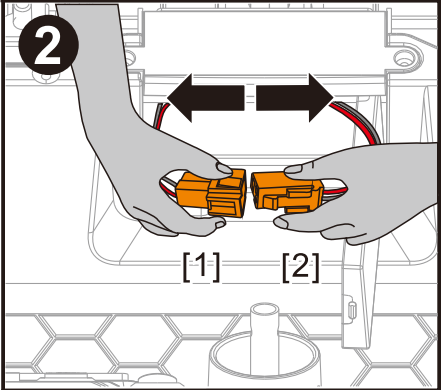

3

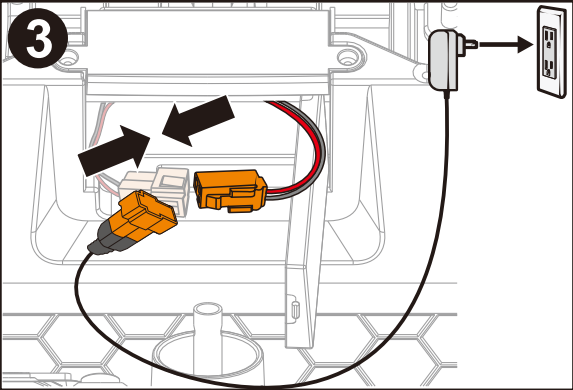


4


Charge Time




5

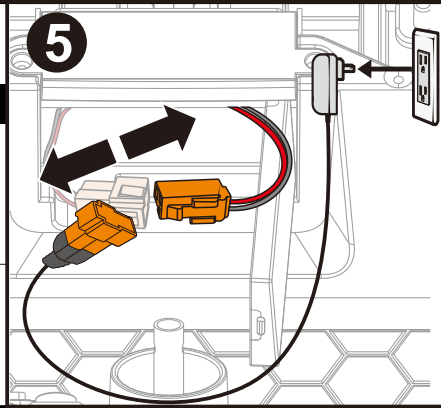

6

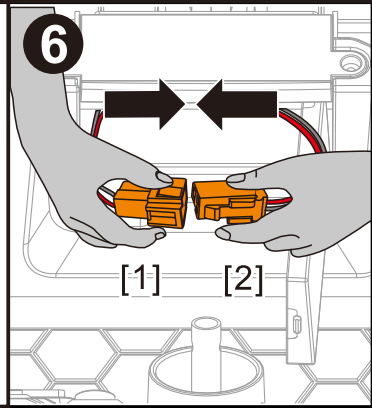

Ha az akkumulátor lemerült, kérjük, azonnal töltsse fel. 1. Kérjük, keresse meg és nyissa ki a töltőnyílás fedelét az ábrán látható módon. 2. Nyomja meg a [2] kampót a tápcsatlakozó leválasztásához. 3. Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a tápegység csatlakozójához. 4. 12 órán belül teljesen feltölthető (megjegyzés: legfeljebb 20 órán keresztül töltsse). 5. Először húzza ki a töltő csatlakozóját a konnektorból, majd húzza ki a töltő csatlakozóját. 6. Csatlakoztassa a tápegység csatlakozóját, és zárja le a töltőnyílás fedelét. (Megjegyzés: ez a játék nem működtethető, töltés alatt áll, és felnőtteknek kell feltölteniük)

HIBAEELHÁRÍTÁS

Hiba	OK ELEMZÉSE	MEGOLDÁS
A motor nem forog	1. Túl van terhelve a biztosíték? 2. Jó a pedálkapcsoló csatlakozója? 3. A motor elektromos termináljának hegesztése jó? 4. A motorvezeték csatlakozója jó. 5. Távolítsa el a motor csatlakozóját, cserélje ki az akkumulátor közvetlen csatlakoztatására, majd ellenőrizze, hogy forog-e vagy sem.	1. Igen, a biztosíték automatikusan lekapcsolja az áramot 5-60 másodpercre, majd újraindul; Nem, ellenőrizze a következő okelemzést 2. Nem, lábkapcsoló javítása ; Igen, ellenőrizze a következő okelemzést 3. Nem, hegecsse össze a sorkapocshuzalt ; Igen, ellenőrizze a következő okelemzést 4. Nem, csatlakoztassa a beépülő modult ; Igen, ellenőrizze a következő okelemzést 5. Még mindig nem forog, cserélje ki a motort; Ha elfordul, az azt jelenti, hogy a meghajtó áramköri lap professzionális karbantartást igényel, forduljon az ügynökhöz
Csak előre vagy hátra mozog	1. Ellenőrizze az előre/hátra kapcsolót, ellenőrizze, hogy a csatlakozó jó-e vagy sem. 2. Ellenőrizze az előre-hátra hajtáslánc ciklust, hogy működik-e vagy sem?	1. Nem, cserélje ki a vezérlőkártyát; Igen, ellenőrizze a következő okelemzést 2. Nem, csatlakoztassa a vonalat; Igen, ez azt jelenti, hogy a vezetési áramköri lapnak professzionális karbantartásra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügynökkel
lassú sebesség	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége megfelelő-e vagy sem. 2. Csatlakoztassa a motort (beleértve a hajtóművet is) az akkumulátorhoz, majd ellenőrizze, hogy a sebesség növelhető-e vagy sem.	Nem, töltsse fel az akkumulátort ; Igen, rendben van, ellenőrizze a következő okelemzést 2. Nem, ellenőrizze a következő okelemzést ; Igen, ez azt jelenti, hogy a vezetési áramköri lapnak professzionális karbantartásra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügynökkel
Az akkumulátort nem lehet újratölteni.	1. Az akkumulátor csatlakozója leesett vagy meglazult. 2. A töltő töltés közben enyhén felmelegszik	1. Igen, csatlakoztassa újra, Nem, ellenőrizze a következő okelemzést 2. Nem, a töltő elromlott, cserélje ki
Amikor az autó mozog, a hang és a fény használhatatlan.	1. ellenőrizze, hogy a hang/fénykapcsoló rendben van-e vagy sem. 2. ellenőrizze az elektromos vezeték csatlakozását (az akkumulátortól a fejtartóig), hogy jó-e vagy sem?	1. Nem, cserélje ki a vezérlőkártyát; Igen, ellenőrizze a következő okelemzést 2. Nem, csatlakozzon újra; Igen, ellenőrizze a következő okelemzést
Járó kerék esetén az autó nem mozdul	1. ellenőrizze, hogy a hajtókerék forgatható-e vagy sem? 2. Ellenőrizze a sebességváltót, ha valamelyik hajtómű sérült?	1. Igen, fektesse a kereket a földre; Nem, ellenőrzi a következő okelemzést 2. Igen, cserélje ki a sebességváltót; Nem, ellenőrzi a következő okelemzést
Az autó instabil ki- és bekapcsol	1. A vezető túllépi a maximális rakomány tömegét? 2. A sofőr egyenetlen úton közlekedik? 3. Ellenőrizze, hogy a kerék szabadon forog-e?	1. Igen, kövesse az utasításokat, az autó nem alkalmas a maximális tömeg túllépésére; Nem, ellenőrizze a következő okelemzést 2. Igen, kövesse az utasításokat, haladjon a sík cementúton; Nem, ellenőrizze a következő okelemzést. Nem, A kerék és a tengely hibaelhárítása

25