



Model: 0975

Ford Bronco Raptor


Blijf rijden

Officieel gelicentieerd product.

INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES

Elektrische auto's voor kinderen

Uitvoerende standaard:
En71 en En62115
ASTM F963

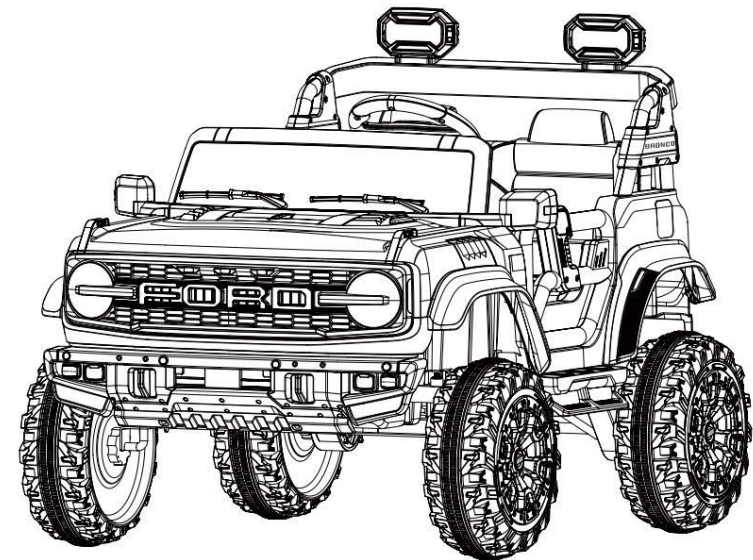

LET OP: Moet van één zijn

volwassenen in elkaar worden gezet.

Vanwege de maximale snelheid is dit speelgoed niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

De foto's zijn ALLEEN ter referentie.

FP-LD


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

De illustraties in deze handleiding zijn bedoeld om u te helpen de functionaliteit en structuur van het product te begrijpen. Houd er rekening mee dat er verschillen kunnen zijn tussen de afbeeldingen en het fysieke item.

Om de kwaliteit te verbeteren, kunnen wij zonder voorafgaande kennisgeving delen van de structuur en het uiterlijk van het product wijzigen.

! Lees voor gebruik de instructies aandachtig door. Daarin vindt u de juiste Bedienings- en installatiestappen. Een onjuiste bediening kan het product beschadigen of zelfs uw kind verwonden. Houd deze instructies bij de hand en gemakkelijk te vinden.

Vorbereitung vóór installatie: Schakel het apparaat

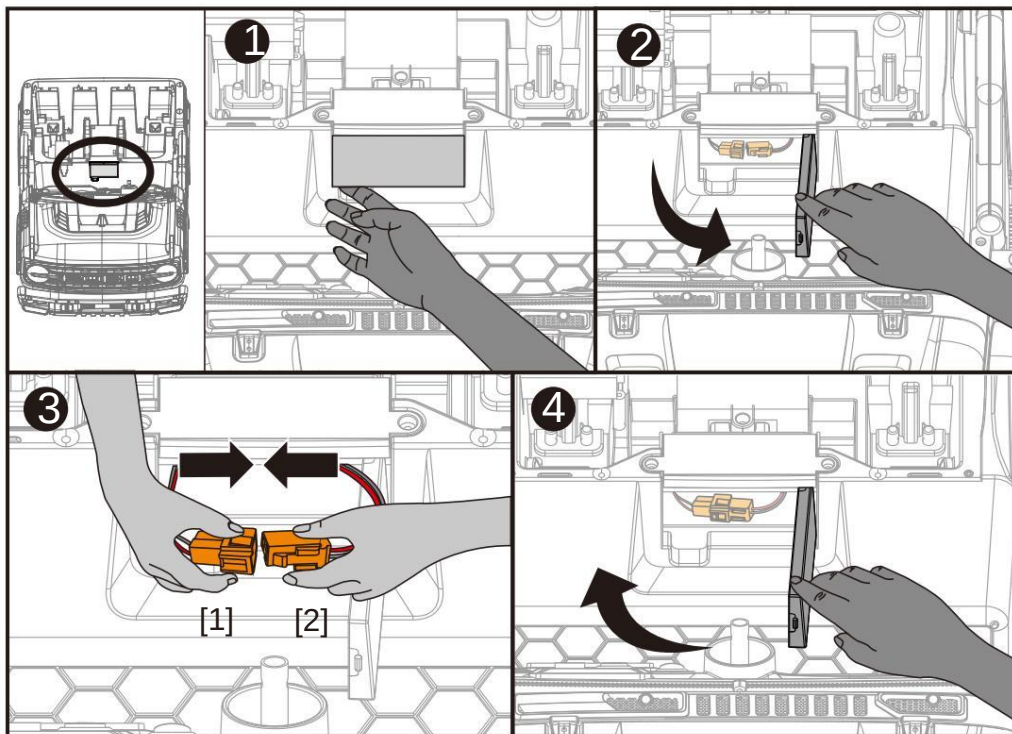

1&2: Zoek en open het deksel van de oplaadpoort zoals weergegeven in de afbeelding.

3. Sluit de klemmen [1] en [2] aan.

4. Sluit het deksel van de laadopening.

1 Safety

! WARNING!

De handleiding bevat instructies voor montage, gebruik en onderhoud.

Het voertuig moet worden gemonteerd door een volwassene die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen. Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen en gooi alle verpakkingen weg voor gebruik.

Let op: Voor optimale prestaties gebruiken op vlakke, harde oppervlakken.

De volgende veiligheidsrisico's kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van de gebruiker van het voertuig leiding:

· Dit product bevat kleine onderdelen die alleen door volwassenen in elkaar mogen worden gezet.

Houd kleine kinderen uit de buurt tijdens de montage. Verwijder alles en gooi het weg voordat u het in elkaar zet Beschermend materiaal en alle polybags. Zorg ervoor dat u alle verpakingsmaterialen en onderdelen eronder bewaart uit de carrosserie van het voertuig.

· Accupolen, connectoren en bijbehorende accessoires bevatten lood en bewezen loodverbindingen veroorzaken kanker en schade aan de voortplanting en zijn giftig en bijtend. Open de batterij nooit.

· Lichaamsdelen zoals handen, benen, haar en kleding kunnen bekneld raken in bewegende delen. Brengen Plaats nooit een lichaamsdeel in de buurt van een bewegend onderdeel en draag daarbij geen losse kleding u gebruikt het voertuig. Draag altijd schoenen wanneer u het voertuig gebruikt.

· Dit speelgoed heeft geen remmen en geen remfunctie. Laat een kind niet onbeheerd achter, tijdens het gebruik van dit speelgoed en laat dit speelgoed niet op bepaalde plaatsen toe Gebruik waar een remfunctie vereist is, anders rolt het speelgoed weg of verliest het de controle kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

· Gebruik van het voertuig in de buurt van wegen, motorvoertuigen, hellingen zoals trappen, water (zwembaden) of andere watermassa's, hellende oppervlakken, heuvels, natte gebieden, brandbaar Stomen, in steegjes, 's nachts of in het donker kan tot een onverwacht ongeval leiden. Gebruik dat Bedien het voertuig altijd in een veilige omgeving en onder voortdurend toezicht van een volwassene.

· Gebruik van het voertuig in onveilige omstandigheden zoals sneeuw, regen, los vuil, Modder, zand of fijn grind kunnen onverwachte gebeurtenissen veroorzaken, zoals kantelen en slippen Schade veroorzaken aan het elektrische systeem en de accu. Gebruik het voertuig niet op een onveilige manier. Onveilige doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- A. Het voertuig slepen met een ander voertuig of een soortgelijk apparaat
- B. Meer dan twee passagiers toestaan
- C. Duw de gebruiker van achteren
- D. Rijden met onveilige snelheden

Gebruik altijd uw gezond verstand en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het voertuig

Om het risico op letsel te verminderen is toezicht van een volwassene vereist. Gebruik het apparaat nooit op wegen, in de buurt van motorvoertuigen, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen. Draag altijd schoenen en laat nooit meer dan 2 rijders toe.

BATTERY WARNINGS



WARNING!

1. Gooi de batterij niet in vuur en verwarm deze niet.

2. Bewaar de batterij niet in omgevingen met hoge temperaturen

3. Sluit de batterij niet afwisselend aan op positief (+) en negatief (-).

Aansluitingen in de oplader of apparaat.

4. Zorg ervoor dat u de accupolen (+ en -) niet aanraakt met draden of metalen onderdelen (bijv.

Metalen ketting of haarspeld) waarmee de accu wordt gedragen in contact komen of wordt opgeslagen. Dit kan tot kortsluiting leiden.

5. Sla geen spijkers in de accu, sla er niet op met een hamer en stap er niet op.

Sla op geen enkele manier tegen de batterij.

6. De externe structuur van de batterijen mag niet worden gedemonteerd of gewijzigd.

7. Dompel de batterij niet onder in water en laat hem niet nat worden tijdens opslag.

de batterij.

OBSERVEER

1. De batterij moet worden opgeladen en ontladen met een geschikte lader.

Naleving van de juiste werkwijze.

2. Gebruik de batterij niet samen met batterijen van andere fabrikanten, andere batterijtypes en/of modellen zoals droge batterijen, nikkel-metaalhydridebatterijen of nikkel-cadmiumbatterijen of nieuwe en oude lithiumbatterijen.

3. Laat de batterij niet in een oplader of apparaat zitten als deze ouder wordt en/of wordt blootgesteld aan hitte gegenereerd, verandert van kleur en/of vorm, lekt elektrolyt of er treden andere afwijkingen op.

4. Ontlaad de batterij niet voortdurend als deze niet is opgeladen.

VOORZICHTIGHEID

1. Lees en volg de batterijspecificaties zorgvuldig voordat u de batterij gebruikt en de informatie op het oppervlak van de batterijen.

2. Kinderen mogen er niet mee spelen

3. De accu's mogen alleen worden opgeladen met een geschikte oplader.

4. Let op - Bij onjuist gebruik kan de batterij die in dit apparaat wordt gebruikt brand of brand veroorzaken Veroorzaak chemische brandwonden. Niet demonteren boven (maximale temperatuurlimiet van de fabrikant) hitte of verbranding. Vervang de batterij alleen door (naam van de batterijfabrikant of naam en onderdeelnummer van de fabrikant van het eindproduct). Het gebruik van één andere batterijen kunnen brand- of explosiegevaar opleveren.

5. Als de batterijen langere tijd niet worden gebruikt, bewaar ze dan veilig. De batterijen moeten elke drie maanden worden opgeladen om ze half opgeladen te houden blijven. Verpak de batterijen in niet-geleidend materiaal om metalen batterijen te voorkomen Zorg ervoor dat materialen niet in direct contact komen met de batterijen, waardoor de batterijen beschadigd raken kan leiden. Bewaar de batterijen op een koele en droge plaats.

USER REQUIREMENTS AND WARNINGS

Age	3 jaar+
Max Weight	(60kg)

Voordat het voertuig wordt gebruikt, moet het kind de bedieningselementen en de veiligheidsaspecten van het voertuig begrijpen. Het moet ook aantonen dat het voertuig kan worden bestuurd en bestuurd.

zijn controles. Het is de verantwoordelijkheid van de volwassene om het kind les te geven en toezicht te houden op het gebruik van het voertuig. Lees de volgende veiligheidswaarschuwingen voor elk kind dat het voertuig gebruikt voordat u gaat rijden.



WARNING!

• Vanwege de maximale snelheid is dit speelgoed niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

• Om het risico op letsel te verminderen is toezicht van een volwassene vereist. Gebruik het apparaat nooit op wegen, in de buurt van motorvoertuigen, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen. Draag altijd schoenen en laat nooit meer dan 2 ridders toe.

• Er moeten beschermende uitrustingen worden gedragen. Niet gebruiken in het verkeer.

• Rijd niet met het voertuig in los vuil, modder, zand of fijn grind en rijd alleen op een vlakke ondergrond.

• Draag altijd schoenen tijdens het gebruik van het voertuig.

• Houd handen, haar en kleding uit de buurt van bewegende delen.

• Dit speelgoed produceert flikken die bij gevoelige mensen epilepsie kunnen veroorzaken.

• Een herinnering dat het speelgoed met voorzichtigheid moet worden gebruikt, omdat vaardigheid vereist is om vallen of botsingen te voorkomen die letsel bij de gebruiker of derden kunnen veroorzaken.

CARE WARNINGS



WARNING!

• Parkeer het voertuig binnenshuis of dek het af met een zeil om het tegen nat weer te beschermen.

• Laat het voertuig niet langdurig in de zon staan, anders kan verkleuring optreden.

Bewaar hem in de schaduw of dek hem af met een zeildoek.

• Was het voertuig niet met een slang.

• Was het voertuig niet met water en zeep.

• Wees voorzichtig bij het besturen van het voertuig en vermijd vallen of botsingen die letsel bij de gebruiker of derden tot gevolg kunnen hebben.

• Controleer vóór de inbedrijfstelling de afzonderlijke onderdelen en controleer de transformatoren of laders regelmatig. Als er schade is aan de kabel, stekker, behuizing of andere onderdelen, mag het voertuig niet worden gebruikt om ongelukken te voorkomen totdat de schade is verholpen staat vast.

3

4

RE-CHARGE INTERVAL AND TIME
BELANGRIJK!






- Als de batterij volledig ontladen is, kan deze beschadigd raken. Laat de batterij niet volledig ontladen.
- Controleer vóór het opladen de accu en de lader (netsnoer, stekker) op slijtage en beschadigingen. Laad de batterij niet op als er schade is.
- Wanneer de lader van rood licht naar groen licht gaat, betekent dit dat de accu vol is en kan worden losgekoppeld van de lader.
- Alleen een volwassene die de veiligheidswaarschuwingen heeft gelezen en begrepen, mag de batterij hanteren, opladen en opladen.

specificatie

naam	specificatie
batterij	21,6V, 5Ah
Motor	Motor: Gelijkstroom 24V Stuurmotor: DC 24V
Geschikte leeftijd	Vanaf 3 jaar
Maximaal gewicht	60 kg
Lichaamsgrootte	1120x805x780mm
snelheid	3,3-7 km/u
Gebruiksuren	Opladen 8-12 uur, waarvan 1 tot 2 uur
oplader	Ingang: 100 V ~ 240 V wisselstroom Uitgang: DC 25,2V 800mA - 1000mA
Belangrijkste materiaal	PP (polypropyleen) en ijzer

*De bovenstaande parameters bevatten optionele functies. Specifieke parameters vindt u in onze voorbeelden.

Parts List

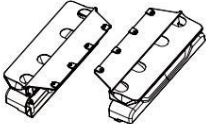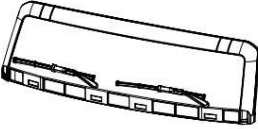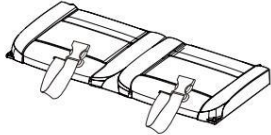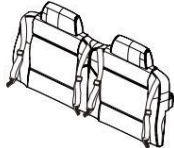NO.	QTY	PICTURE	NO.	QTY	PICTURE
①	2	 A (inbusleutel)	②	1	 B (achteras)
③	2	 C (M8-sleutel)	④	4	 D (wiel)
⑤	4	 E (naafdop)	⑥	1	 F (vooras)
⑦	1 zin	 G (welkomstpedaal)	⑧	24	 H (zelftappende schroef)
⑨	1	 ik (stuur)	⑩	1	 J (winddeflector)
⑪	1	 K (zitplaats)	⑫	1	 L (rugleuning)

13	2		14	1	
		M (staarteenheid)			N (achterbeugel)
15	1		16	1	
		PL (linker voorspatbord)			PR (rechtsvoorspatbord)
17	1		18	1	
		QL (linker achterspatbord)			QR (achterspatbord rechts)
19	1 zin		20	1	
		R (achteruitkijkspiegel)			S (oplader)
21	1		22	1	
		T (afstandsbediening)			U (handmatig)

Installatiestappen

Voorbereidende werkzaamheden:

Leg de auto eerst ondersteboven op een zachte doek of een glad oppervlak (plaats hem niet direct op een betonnen oppervlak of iets dergelijks, omdat hierdoor krassen op het plastic oppervlak ontstaan) en verwijder vervolgens de kartonnen, schuim- en nylon kabelbinders.

Hulpmiddelen:

1X



(Niet inbegrepen)

A


2X



(inbegrepen)


C

2X

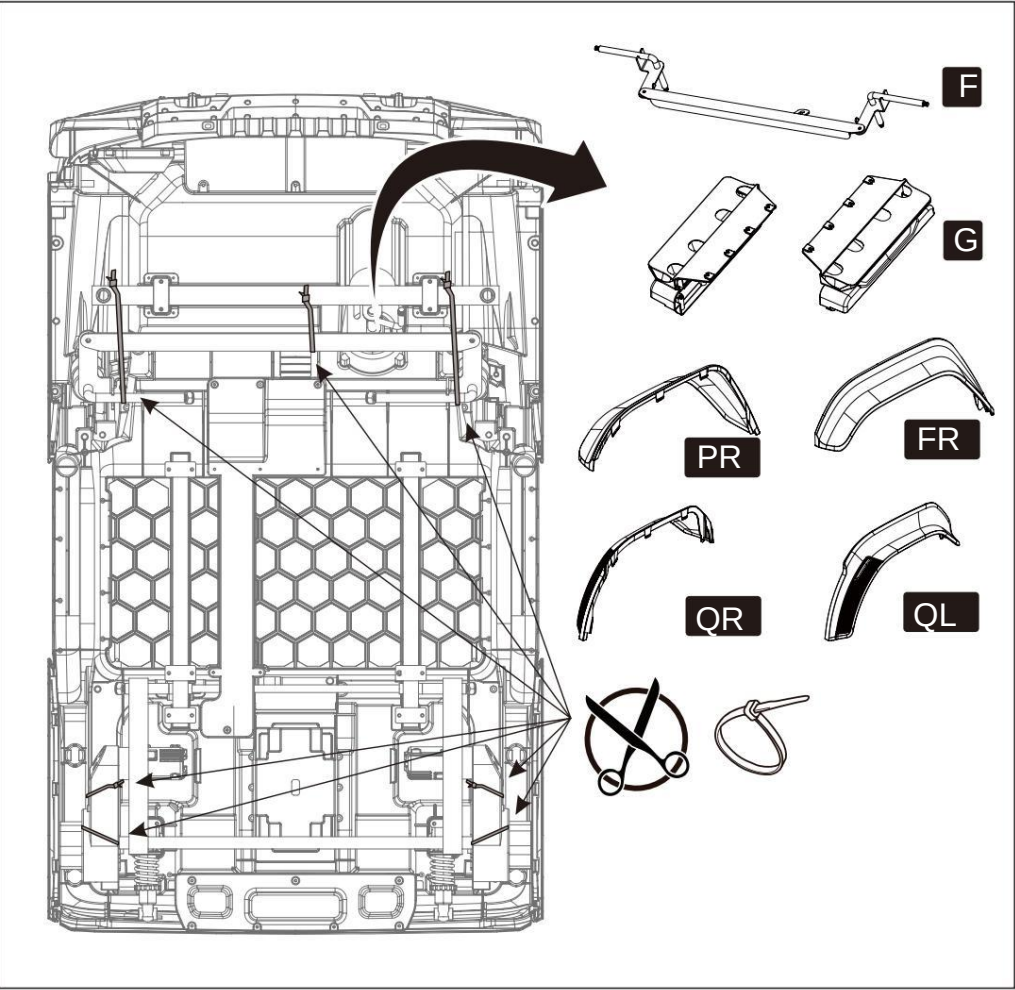


Snijd dat

Kabelbinders door. Knip alle 7 kabelbinders door die het frame op zijn plaats houden en verwijder de accessoires.

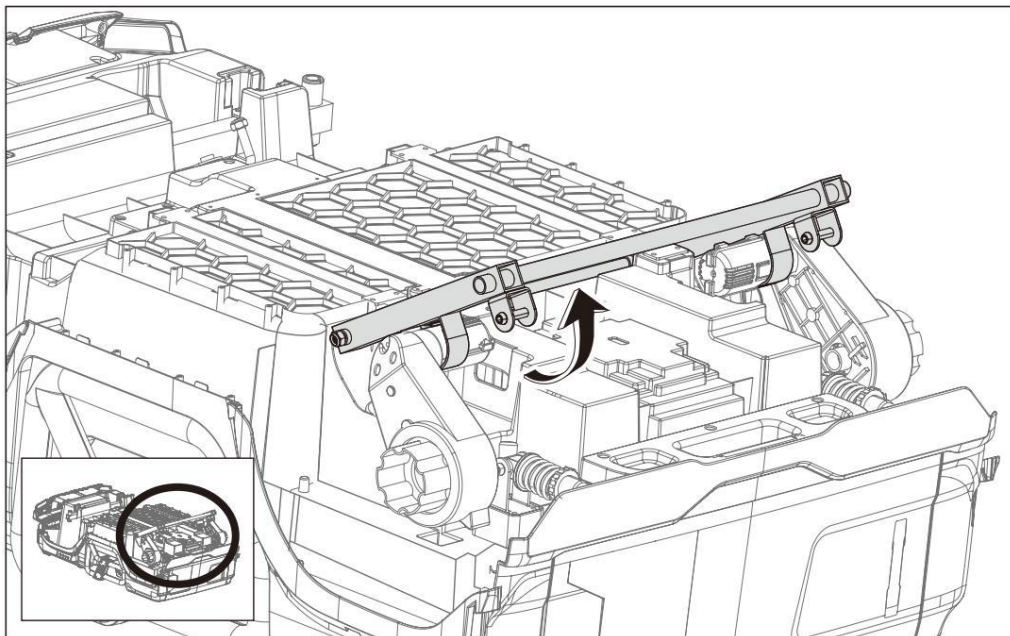

Stap 1-1: Installeer de achtervering


Draai het lichaam om en plaats het op een vlakke ondergrond. Breng het achterasframe omhoog zoals weergegeven in de afbeelding.

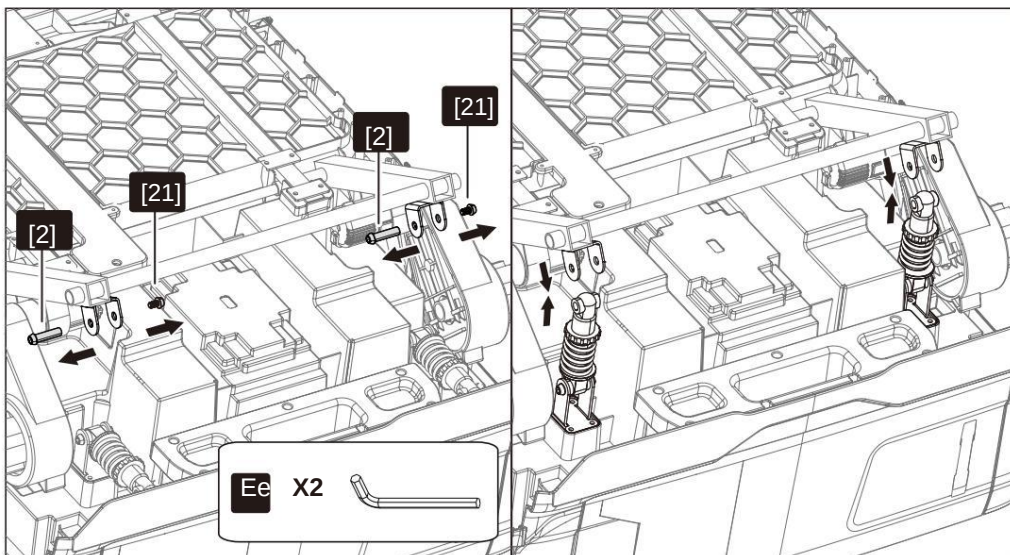

Stap 1-2: Installeer de achtervering


Verwijder de binnenspijker [1], til de schokdemper op en lijn deze uit met de achterwielbeugel. [2]
Mannelijke nagel met 2 stuks A
(inbussleutel).

Stap 1-3: Installeer de achtervering

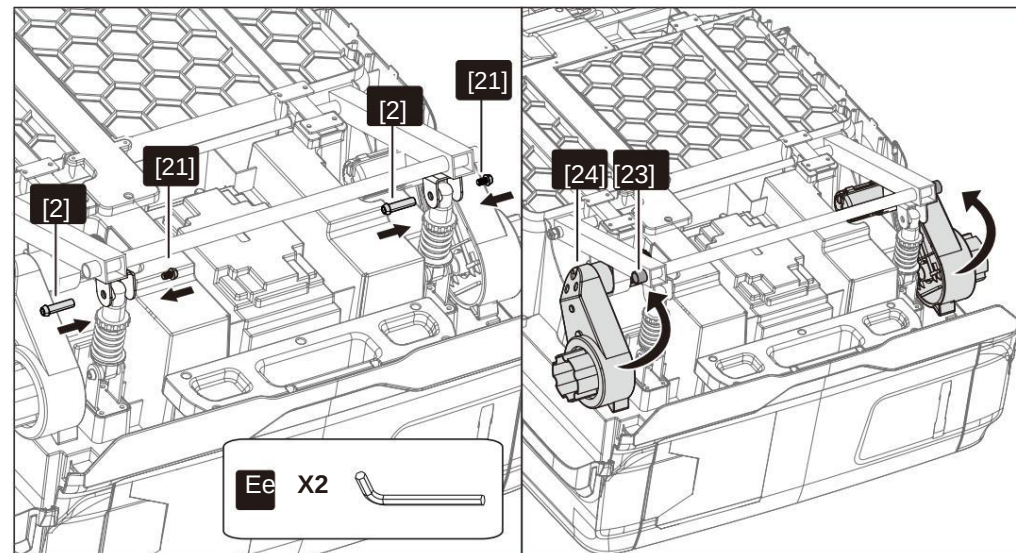


Stap 1-4: Installeer de achtervering. Stap 1-5: Installeer de achtervering

Installeer de motor [4] op de positie [3] van het ijzeren frame met de [1] vrouwelijke nagel en de [2] Spijker Zet de achterwielbeugel vast.
mannelijke nagel.

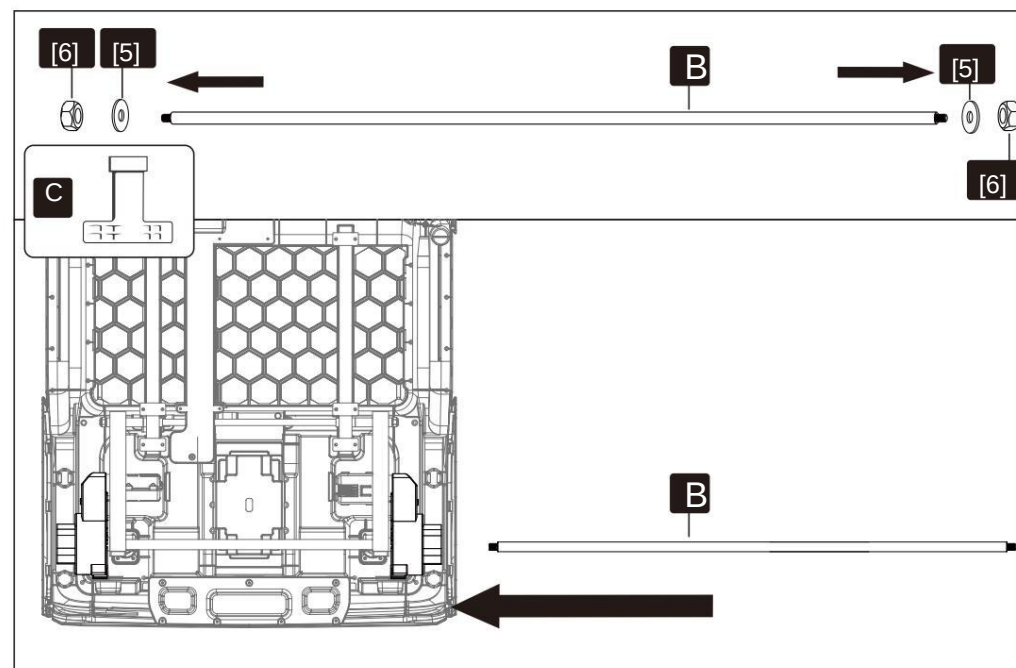


Stap 2: Installeer de achteras

1. Draai met behulp van C (M8-sleutel) de 2 moeren [6] en 2 ringen [5] los van B (echte as) door tegen de klok in te draaien.
2. Steek B (echte as) in de linkermotor, de rechtermotor, houd dezelfde lengte aan links en rechts.

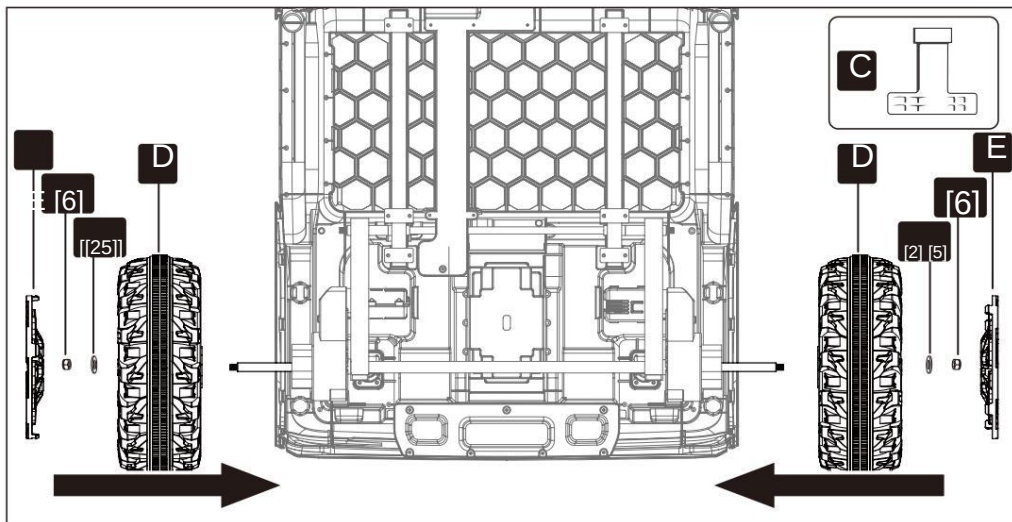

Stap 3: Installeer de achterwielen

Installeer D (wiel), [5] sluitring en [6] (moer) in de achteras. (Opmerking: let op de juiste installatierichting.) Druk E (naafdop) stevig in de overeenkomstige positie op D (wiel).

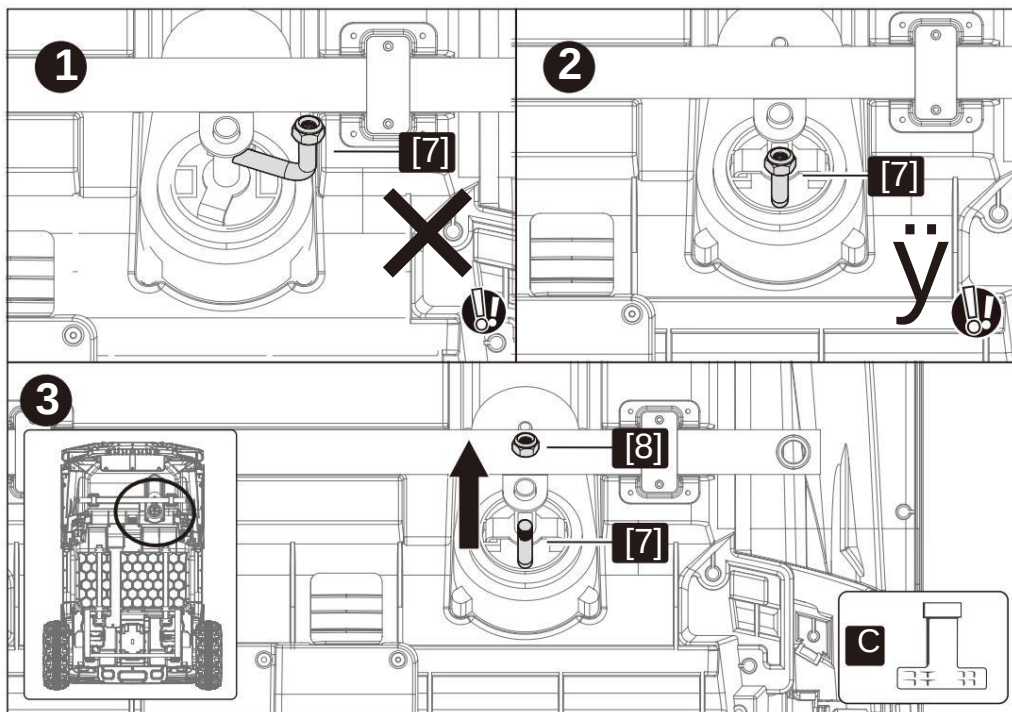


Stap 4-1: De vooras installeren

Afbeelding 1 is onjuist, het stuurjuk [7] moet voor montage in de juiste positie worden gedraaid zoals op afbeelding 2


11

Draai met behulp van sleutel C (M8) moer [8] los van [7] (stuurvork) door hem tegen de klok in te draaien.

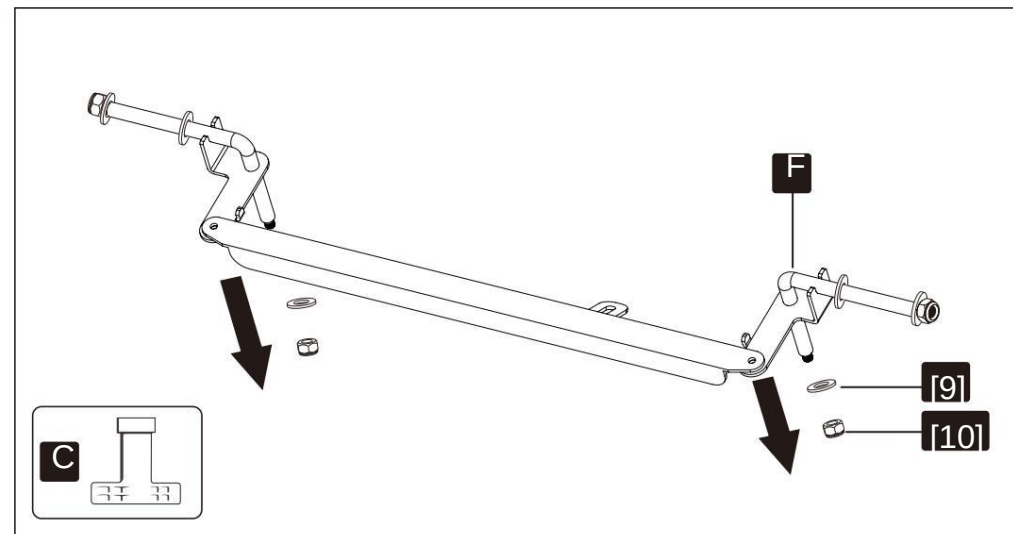

Stap 4-2: De vooras installeren

Verwijder de moeren [9] en ringen [10] van de F (vooras).

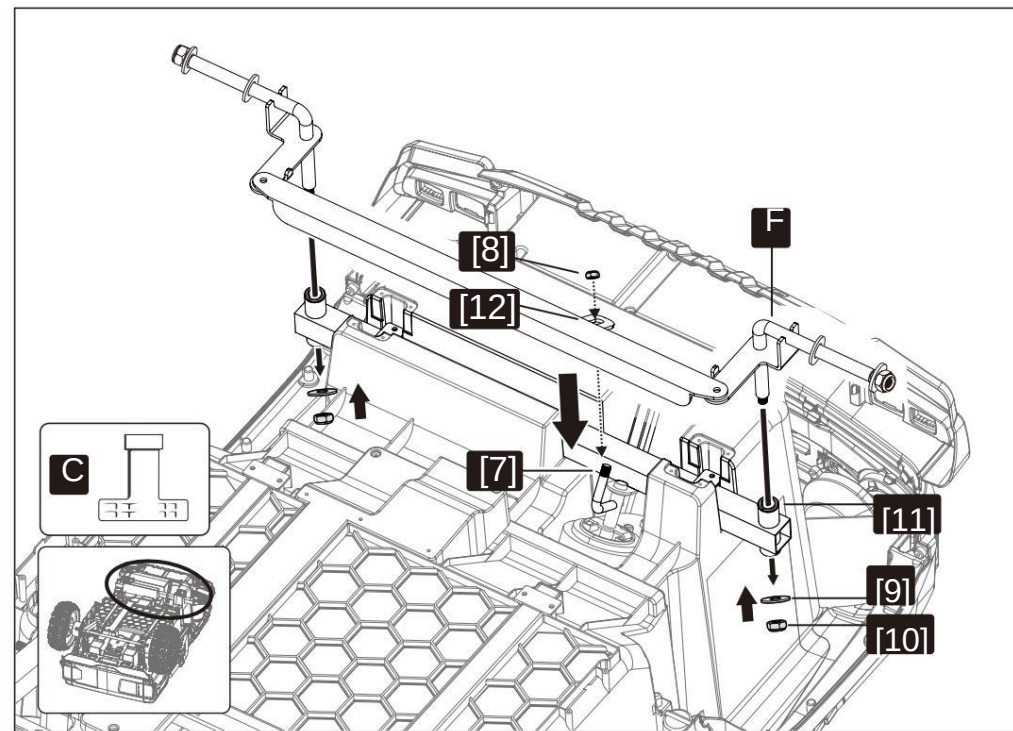

Stap 4-3: De vooras installeren


Installeer F (voorwielmontage) in [11], installeer vervolgens ringen [9] en schroef moeren [10] vast.

OPMERKING: Steek de [7] stuuras door het gat [12].

Monteer vervolgens de moer [8] op de stuuras [7].


12

*Bewaar dit, het hoeft niet verwijderd te worden.

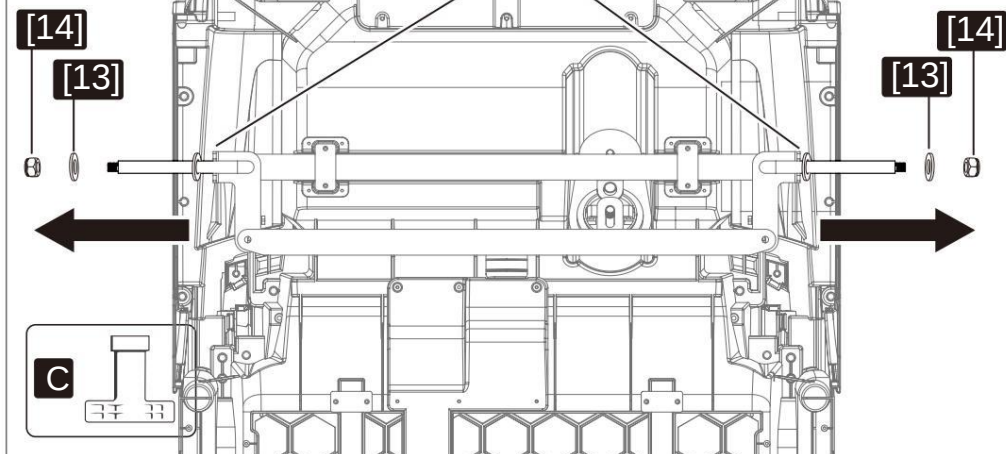


Stap 5-1: Installeer de voorwielen

Verwijder de moeren [14] en ringen [13] van de F (vooras).

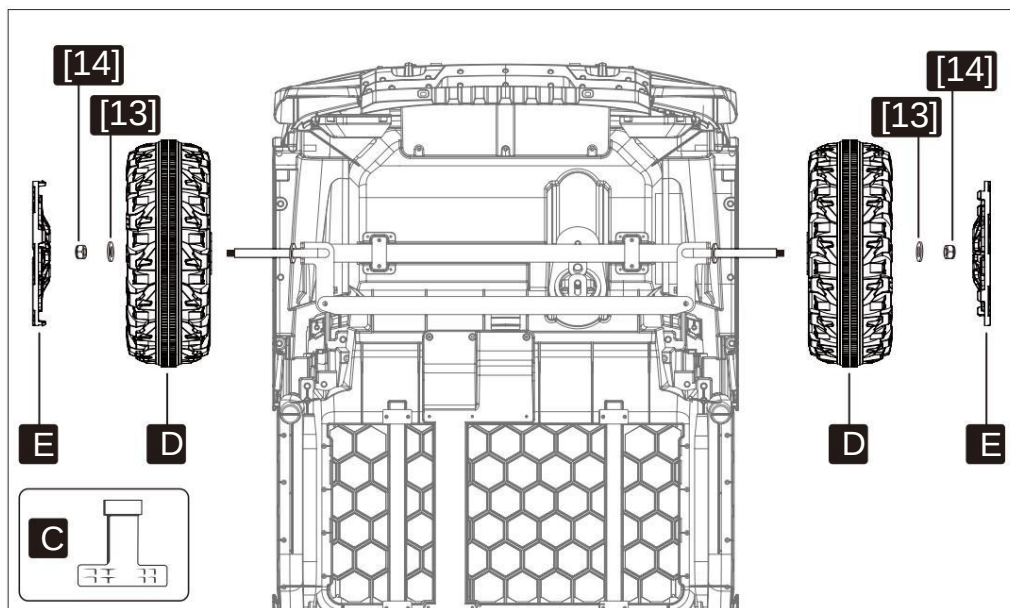

Stap 5-2: Installeer de voorwielen


Installeer D (wiel), [13], [14] op de vooras en installeer E (naafdrop) op de D (wiel).

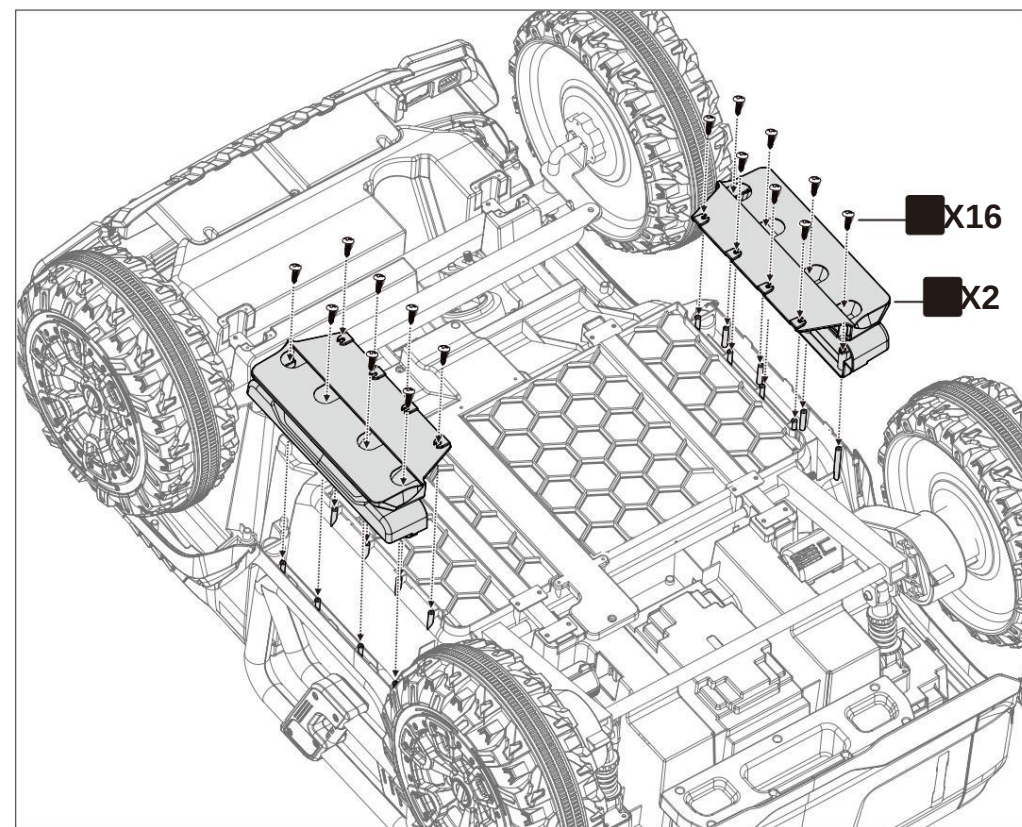

Stap 6: Installeer welkomspedalen

Monteer de twee delen G (welkomspedalen) in de positie zoals weergegeven in de afbeelding.

Gebruik 16 stuks H (zelftappende schroeven) om het pedaal vast te draaien en vast te zetten.

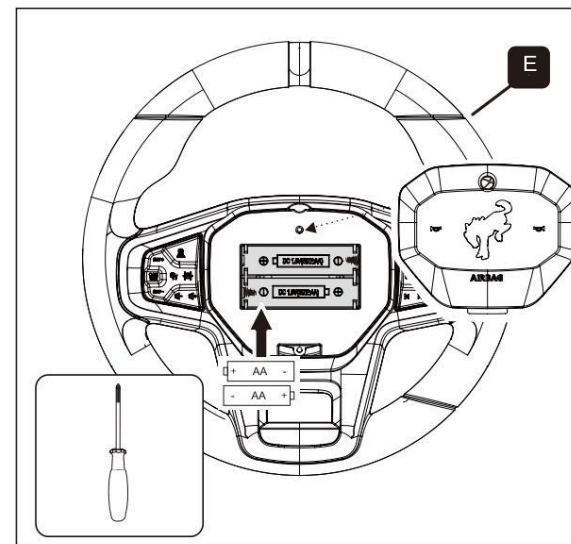


Stap 7: Installeer de stuurwielaccu

Eerste schroef met één
Schroevendraaier de I-afdekking
(stuur) tegen de
met de klok mee en plaats vervolgens
twee AA-batterijen zoals afgebeeld, deksel
Plaats ten slotte het deksel er weer op
en verwijder de schroeven
rechtsom.


⚠ WARNING!

1. Alle batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
2. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen
3. Verwijder de lege batterij en voer deze op de juiste wijze af. Om blessures te voorkomen vermijd, houd kinderen uit de buurt van de accu.
4. Direct contact tussen de positieve en negatieve aansluitingen kan leiden tot brand of explosie. Voorkomen U heeft een directe verbinding tussen de terminals.
5. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen. Niet alkalisch, standaard (koolstof) mengen zink of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
6. Alleen een volwassene die de veiligheids waarschuwingen heeft gelezen en begrepen, kan de batterij gebruiken aanval.

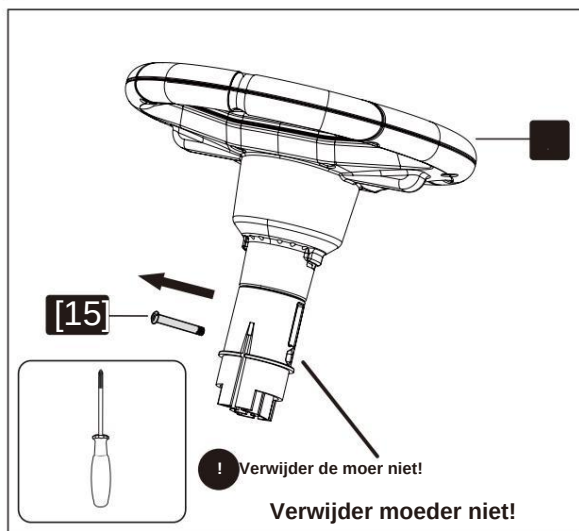

Stap 8-1: Installeer het stuur

Verwijder eerst de schroef [15] van I (stuur).

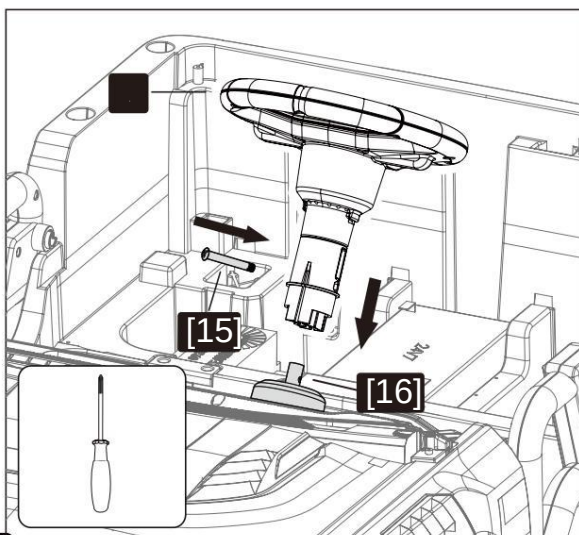


Stap 8-2: Stuurwiel

Installeer het nylon


Verwijder de kabelbinders van I (stuurwiel).

. Open ten slotte het stuur (I).
het stuurgewricht ([16]).
Draai vervolgens de schroef (15) erin.
Plaats het stuur en draai het vast.

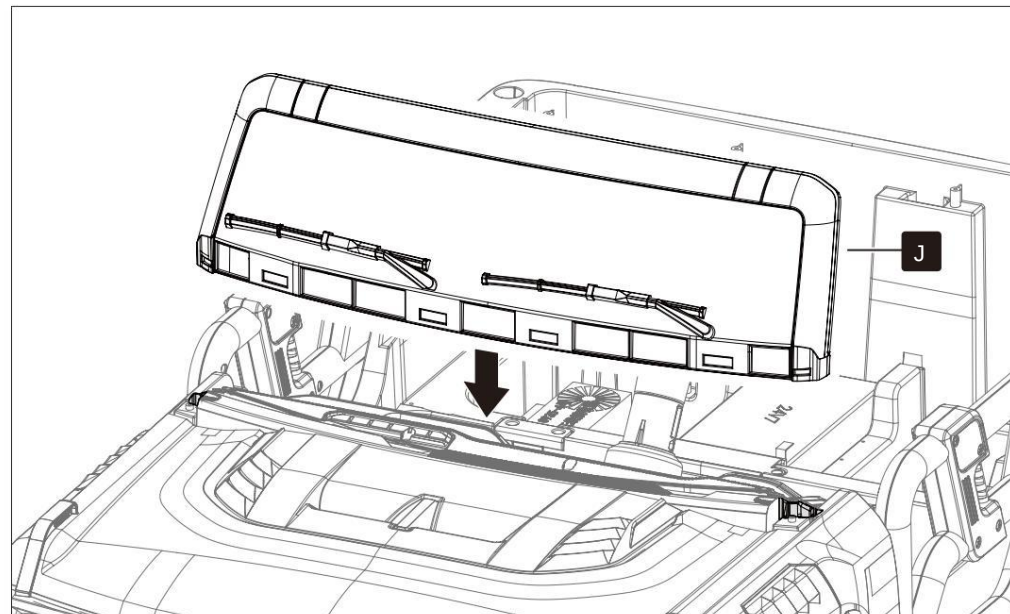


Stap 9: Installeer windgeleiders

Volg de richting van de pijl zoals weergegeven in de afbeelding om J (winddeflector) te installeren.

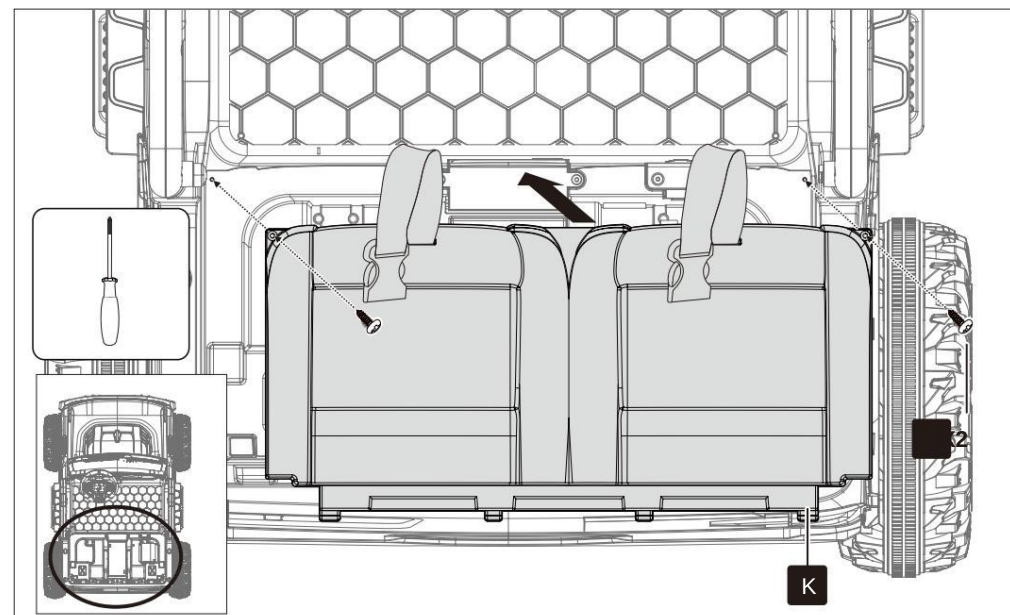


Stap 10: Installeer de stoel. Voor de

Lijn de lichaamsgroeven uit bij het installeren van de K (zitting). Zet de zitting vast met 2 stuks H (zelftappende schroeven).

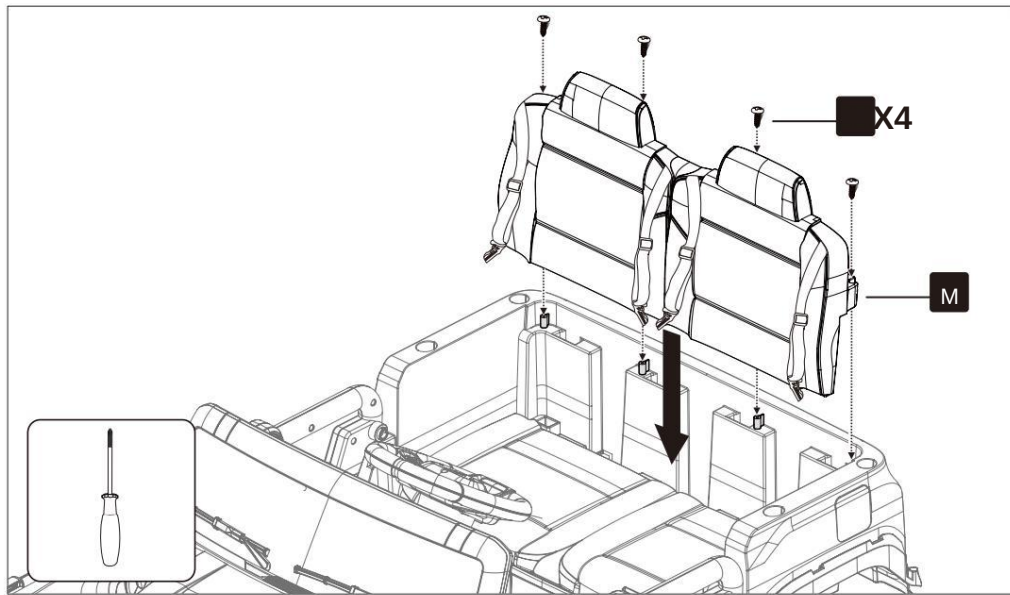


Stap 11: Monteer de rugleuning

Installeer eerst de L-balk (rugleuning) en lijn deze uit in de juiste positie. Bevestig de Rugleuning met 4 stuks H-schroeven (zelftappende schroeven).

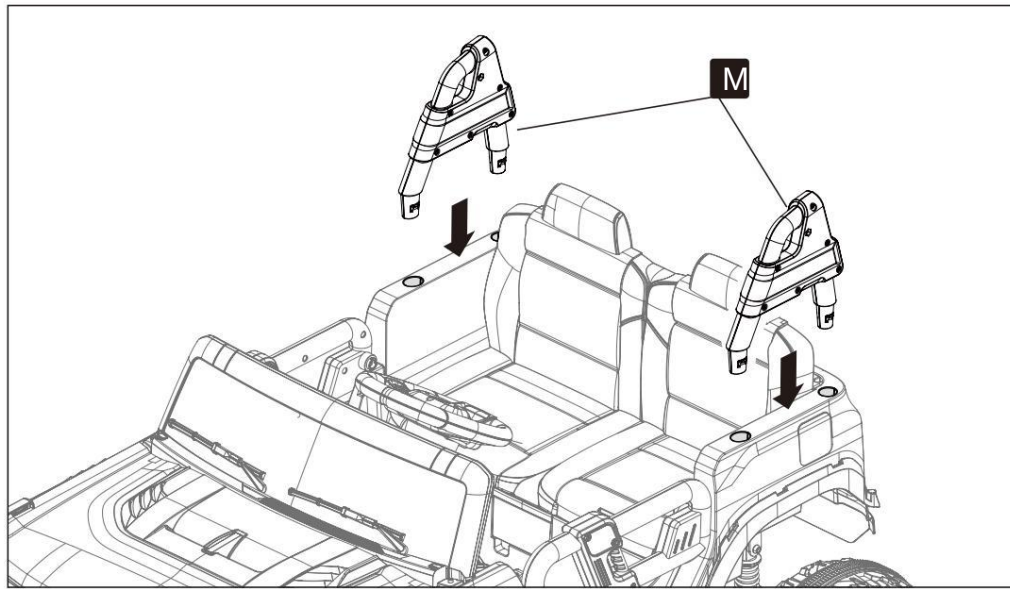


Stap 12: Monteer het zij-achterframe

Installeer M (achterframe) op de carrosserie zoals weergegeven in de afbeelding.

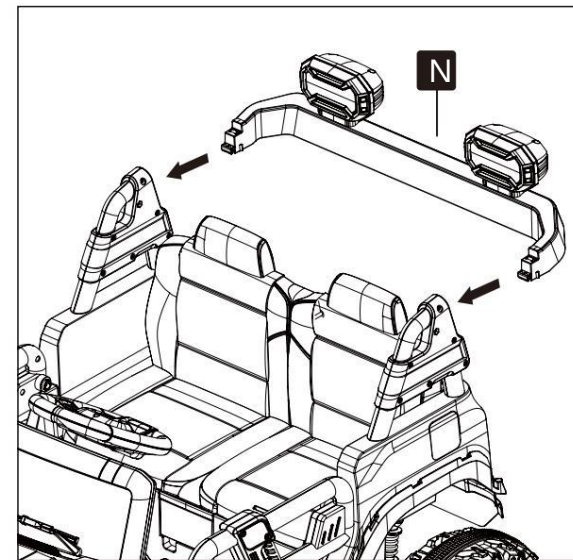

Stap 13: Installeer de achterbeugel


Monteer de achterste beugel (N) aan de zijkant Achterframe (M), zoals in de Figuur getoond.

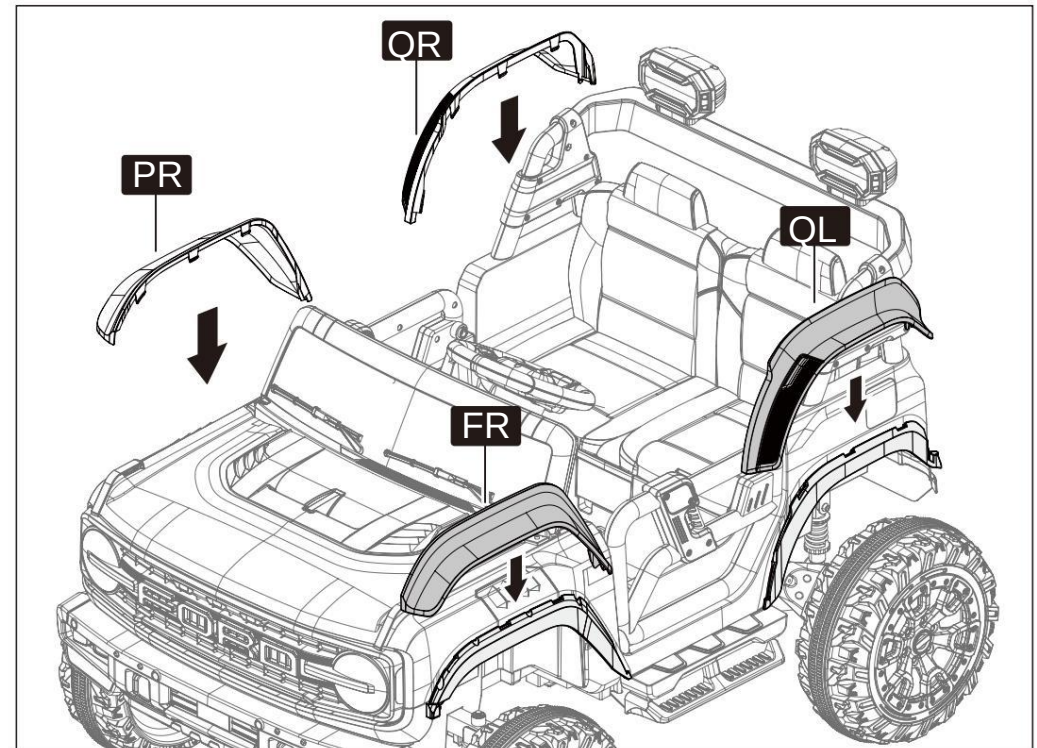

Stap 14: installeer spatborden

Installeer PL (linker voorspatbord) en QL (linker achterspatbord) aan de linkerkant van de zoals weergegeven in de afbeelding

Lichaam. Installeer PR (spatbord rechtsvoor) en QR (spatbord rechtsachter) zoals weergegeven in de afbeelding aan de rechterkant van het lichaam. Draai de gesp één voor één vast.

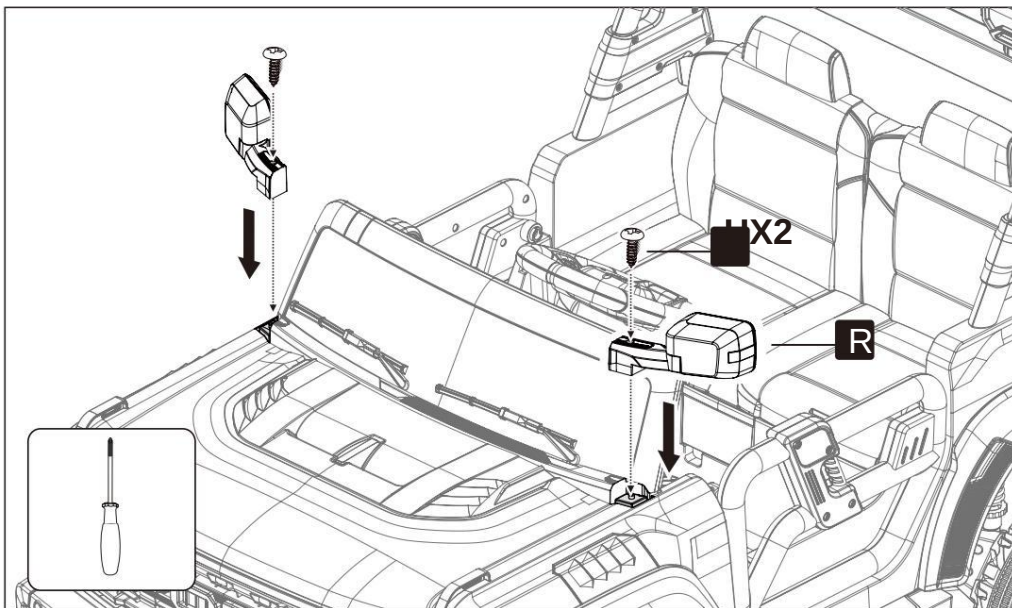


Stap 15: Installeer de achteruitkijkspiegel Installeer de R (achteruitkijkspiegel)

in de overeenkomstige groeven volgens de richting aangegeven door de pijl in de afbeelding. Bevestig vervolgens de R (achteruitkijkspiegel) aan de carrosserie met 2 stuks H (zelftappende schroeven).

Direction for use

1. The installation and replacement of the batteries in the remote control:

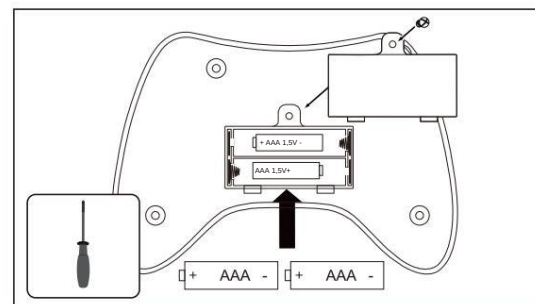


Verwijder met een schroevendraaier

het batterijklepje van de afstandsbediening en plaats twee droge AAA-batterijen van 1,5 V met de juiste polariteit.

Sluit het batterijdeksel en zet het vast met de schroef. (Vervang de batterij ook volgens de bovenstaande stappen)

2. Pas de frequentie van de auto en de afstandsbediening aan

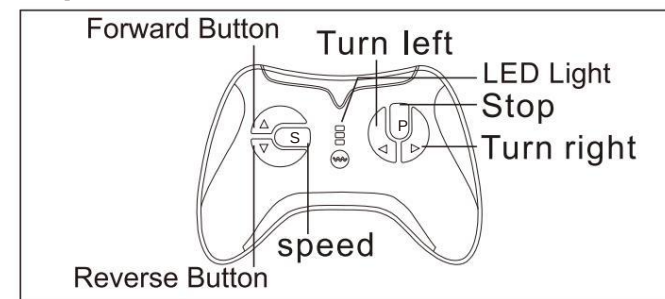

Operation manual: For the first time to use(Or Replace the battery)Need to frequency bind

- Take out the remote control, install the battery
- Long press on the frequency key 2-4 seconds, Low speed LED lights will flash
- Turn on the power of the car, Low speed LED lights will from flash to long lighting, then frequency bind succeed
- If the frequency bind failed(Low speed LED lights flash), remove the battery and repeat steps 1-3
- Remote control without operation after 10 seconds, indication light will off into power saving mode
- Button Description: $\triangle$ forward ∇ backward $\triangleleft$ turn left $\triangleright$ turn right s:

Snelheidsstopknop "P": Druk op deze knop, het voertuig stopt onmiddellijk en de richtingaanwijzers knipperen. Het voertuig kan niet met de afstandsbediening of handmatig vanuit het voertuig worden verplaatst. Druk nogmaals op de knop, de indicatoren lichten permanent op en het voertuig bevindt zich weer in de bedrijfsmodus.

Gebruikershandleiding afstandsbediening

De afstandsbediening heeft voorrang (als de auto op afstand wordt bestuurd, kan het afstandsbedieningspersoneel de auto vooruit en achteruit, hoge/lage snelheid, stuurinrichting en andere functies besturen, de bestuurder kan de auto NIET bedienen).

Druk op de vooruitknop , de auto rijdt vooruit. Druk op de achteruitrijknop , de auto rijdt achteruit. Stopknop "P": Druk op deze knop, het voertuig stopt onmiddellijk en de richtingaanwijzer gaat knipperen. Het voertuig kan niet met de afstandsbediening of handmatig vanuit het voertuig worden verplaatst. Druk nogmaals op de knop, het indicatielampje gaat permanent branden en het voertuig bevindt zich weer in de bedrijfsmodus. Druk op de linkerbochtknop, de auto draait naar links. Druk op de rechterbochtknop, de auto draait naar rechts. (Let op: De draaiknop op de afstandsbediening moet tijdens het draaien meerdere keren worden ingedrukt, anders keert de auto automatisch terug naar de rechte lijn.

)De S-knop is de snelheidsknop. Eén lamp vertegenwoordigt lage snelheid, twee lampen vertegenwoordigen gemiddelde snelheid en drie lampen vertegenwoordigen hoge snelheid.


⚠ WARNING!

1. Alle batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
2. Niet-oplaadbare batterij kan niet worden opgeladen
3. Verwijder de lege batterij en voer deze op de juiste wijze af. Om blessures te voorkomen vermijd, houd kinderen uit de buurt van de accu.
4. Direct contact tussen de positieve en negatieve aansluitingen kan leiden tot brand of explosie. Voorkomen Ze hebben een directe verbinding tussen de polen.
5. Meng geen oude en nieuwe batterijen. Niet alkalisch, standaard (koolstof) mengen zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
6. Alleen een volwassene die de veiligheidswaarschuwingen heeft gelezen en begrepen, mag de batterij gebruiken aanval.

⚠ WARNING!

De afstandsbediening is geen speelgoed. Het is alleen bedoeld voor volwassenen en mag niet door kinderen worden gebruikt. Nauwlettend toezicht van een volwassene is altijd vereist.

Het ontvangstbereik kan aanzienlijk veranderen, afhankelijk van het weer, de batterij en andere omgevingsomstandigheden.

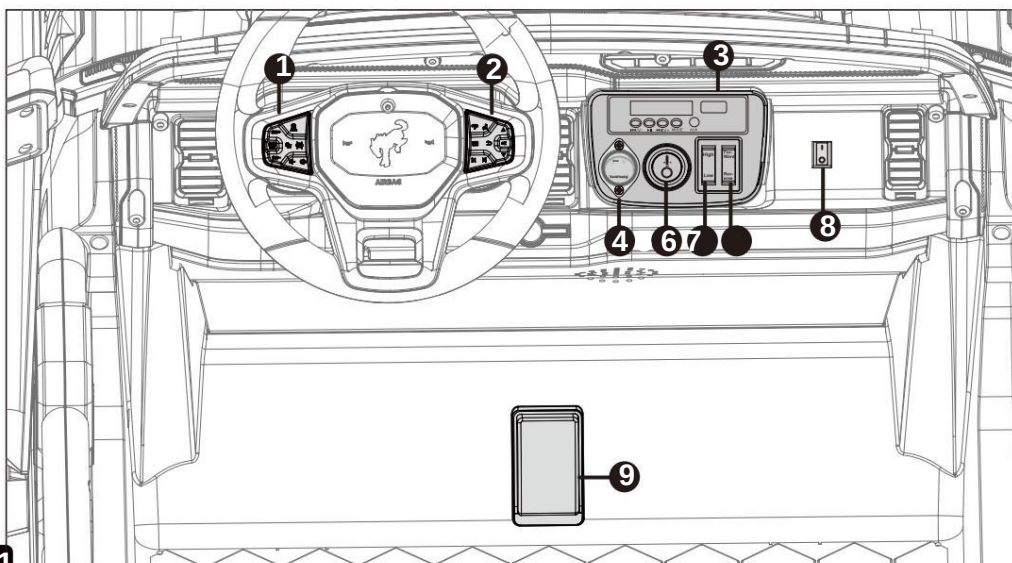

3. Instructies voor elke schakelaar en functieknop 1 en 2. Claxonknop: Druk op de knop om te toeteren.

3. MP3-multifunctionele speler.

4. Afstandsbediening/handmatige bedieningsschakelaar: kan schakelen tussen afstandsbediening

Controle en handmatige controle.

5. Aan/uit-schakelaar: 6. Schakelaar  is ingeschakeld, "  " is om de stroom uit te schakelen.

voor hoge/lage snelheid: Druk op de "high" of "low" knop om de snelheid van de auto aan te passen

Snelheid.

7. Vooruit/achteruit-schakelaar: Druk op de knop om het voertuig te besturen

vooruit/achteruit bewegen. "  "

8. Lichtschakelaar: gaat aan, 9. "  " is uitgeschakeld.

Voetpedaalschakelaar: Trap op het voetpedaal, de auto zal rijden

vooruit, laat het pedaal los, de auto stopt.

4. Handleiding voor handmatige bediening (vooruit, achteruit):

Nadat de bestuurder is gaan zitten, drukt u op de aan/uit-schakelaar. Zet de vooruit/achteruit-schakelaar in de vooruit-positie (vooruit duwen), trap op de voetschakelaar, de auto rijdt vooruit, laat het pedaal los en de auto stopt.

Zet de vooruit/achteruit-schakelaar in de "achteruit"-positie en trap op de voetschakelaar. De auto rijdt achteruit en stopt.

5. De weergave van hoge/lage snelheid

Schakel in. Druk op de hoge/lage snelheidsknop in de lage stand, de auto rijdt op lage snelheid, trap op de voetschakelaar, de auto rijdt langzaam vooruit, laat de voetschakelaar los, de auto stopt. Druk op de hoge/lage snelheidsknop in de


hoge stand om over te schakelen naar hoge snelheid, de auto rijdt op hoge snelheid, trap op de voetschakelaar, de auto rijdt snel vooruit, laat de voetschakelaar los, de auto stopt

naar.

* **SLECHTS één snelheid voor achteruit, de hoog/laag-schakelaar kan dit doen**

Controleer de achtersnelheid niet.


6. Instructies voor de MP3-multifunctionele speler

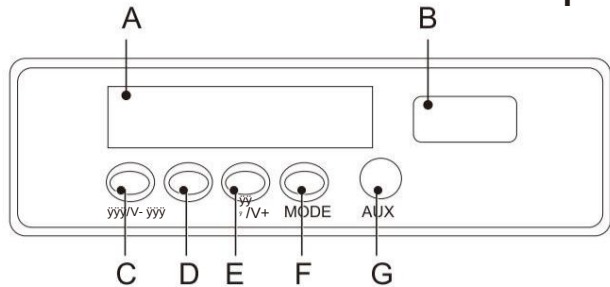


- A. Spanningsweergave: De waarde op het display wordt gebruikt voor de bepaling of de batterij moet worden opgeladen.
- B. Adapterpoort: Sluit het flashstuurprogramma aan om de muziek af te spelen. Alleen mp3 modus wordt ondersteund.
- C.-knop: Laatste kanaal/Volume omlaag: kort indrukken om het laatste kanaal af te spelen, lang indrukken om het volume te verminderen.
- D. knop: Door kort op deze knop te drukken wordt gepauzeerd. Opmerking: Als u in de FM-modus lang op deze knop drukt, wordt er naar radiostations gezocht.
- E.- knop: /V+ -Knop, volgend kanaal / volume omhoog: kort indrukken om het volgende kanaal af te spelen, lang indrukken om het volume te verhogen.
- F. Moduswisselknop: Hiermee kunt u schakelen tussen verschillende afspeelmodi.
- G. AUX-poort: verbinding maken met een ander verwijderbaar apparaat om audiobestanden af te spelen geldig.
- I. FM-functie: Druk op de MODE-knop om naar de FM-modus te gaan, houd deze lang ingedrukt om het kanaal te zoeken (duurt ongeveer een minuut). Het radiokanaal wordt dan automatisch geblokkeerd. Dankzij de geheugenfunctie gaat de kanaalinformatie niet verloren, ook niet als je het apparaat uitschakelt.
(Als u de zender wilt zoeken, lees dan deze bedieningsstappen opnieuw.)

7. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van veiligheidsgordels


Maak uw veiligheidsgordel vast

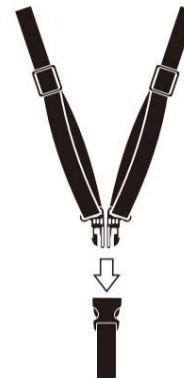


Maak de veiligheidsgordel los

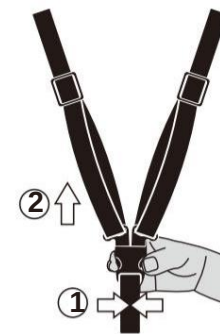

Stel de veiligheidsgordel af

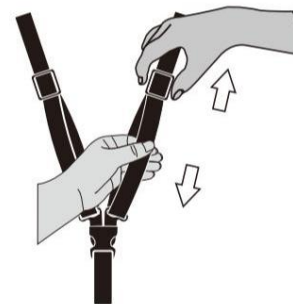


verkorten:

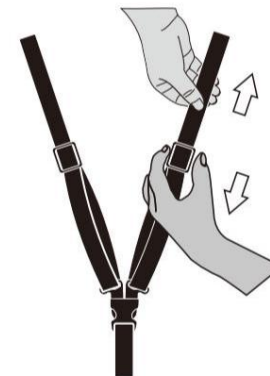

verlengen:

8. Instructies voor herstelbare back-ups

Resetbare zekering: Wanneer de stroom een bepaalde waarde overschrijdt, schakelt de resetbare zekering automatisch de stroom uit gedurende 5-60 seconden en herstelt vervolgens de stroom.

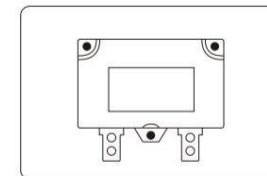

! WAARSCHUWING


BRANDGEVAAR. Omzeil de zekering niet. Dit kan leiden tot overbelasting en schade aan de elektrisch systeem. Alleen vervangen door zekeringen van origineel formaat en type.

9. Oplaadinstructies.


WAARSCHUWING!

Sluit de oplader rechtstreeks aan op een stopcontact. Gebruik geen verlengsnoer.


1

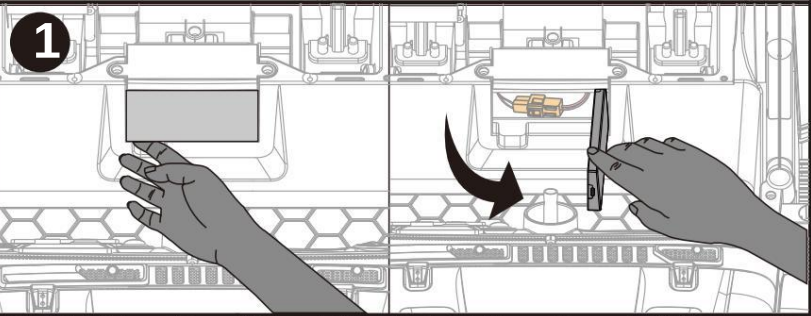

2

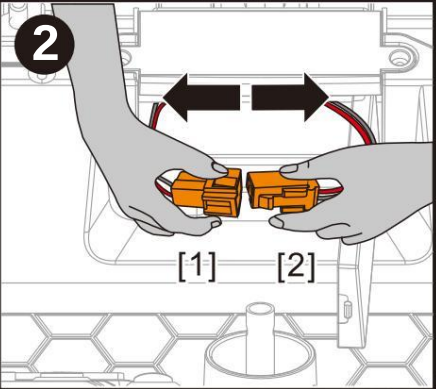

3

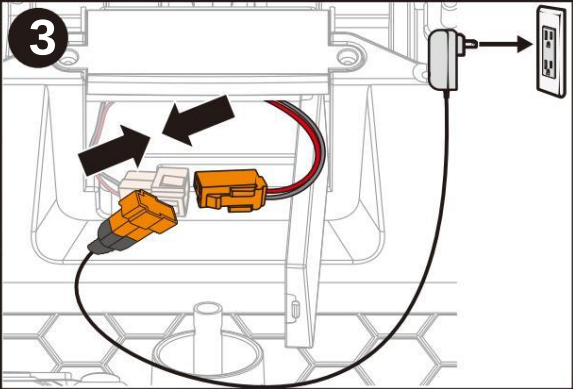

4

Charge Time


12




20+



5

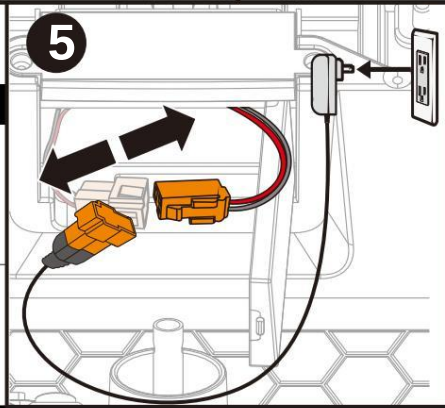

6

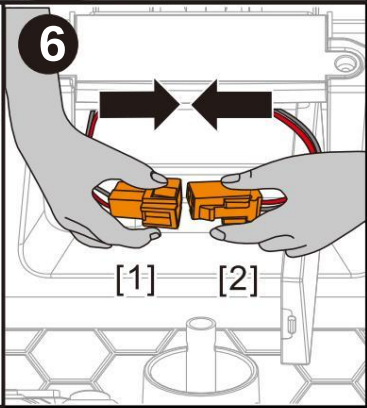

Als de batterij bijna leeg is, laad deze dan onmiddellijk op.1. Zoek en open het deksel van het oplaadgat zoals weergegeven in de afbeelding. 2. Druk op de haak [2] om de stroomconnector los te koppelen. 3. Sluit de oplaadpoort aan op de voedingspoort. 4. Het kan binnen 12 uur volledig worden opgeladen (Opmerking: laad het niet langer dan 20 uur op). 5. Haal eerst de laadkabelstekker uit het stopcontact en daarna uit de laadpoort. 6. Sluit de voedingsconnector aan en sluit het deksel van de oplaadopening. (Opmerking: dit speelgoed

Troubleshooting

Fault type	Reason analysis	Methoden voor probleemoplossing
De motor draait niet	de zekering overbelast? De verbinding van de pedaalschakelaar wordt opnieuw gestart; Nee, bekijk de volgende oorzaakanalyse Analyse van de oorzaak van elektrische lasmotoren Terminal is goed? U 4. De aansluiting van de motorkabel volgt vervolgens de oorzaakanalyse is goed. Verwijder de motor, zorg voor analyse Schakelaar om de batterij rechtstreeks aan te sluiten. 5. In dit geval, of het nu draait of niet.	

 1.Ja, de zekering onderbreekt de stroom. 1. Zijn automatisch met 5-60 seconden, daarna 2e 2.Nee, repareer voetschakelaar; Ja, kijk naar volgende 3. Dit 3. Nee, las de aansluitkabel; Ja, controleer 4.Nee, plug-in aansluiten; Ja, controleer volgende 5. Plug-in Nog steeds geen rotatie. Verander de motor. Rekening rotereert, betekent dit dat de aandrijfkart professioneel onderhoud nodig heeft. Neem contact op met een vertegenwoordiger || Alleen vooruit of alleen achteruit bewegen | Controleer de vooruit/achteruit Ja, 1.Nee, vervang de besturingskaart; 1. Schakel over, controleer of stekker 2 de volgende oorzaakanalyse controleert niet met een multimeter is.Nee, sluit de lijn aan; Ja, het betekent goed of Neem dan contact op met de makelaar. Is het mogelijk om vooruit/achteruit te gaan of niet? | 2. Controleer de onderhoudscyclus van de aandrijftijl. |
lage snelheid	1. Controleer of de accu spanning in orde is of niet. 2. Sluit de motor aan (incl aandrijftandwiel) naar de accu en controleer vervolgens of de snelheid kan worden verhoogd of niet.	1.Nee, laad de batterij op; Ja, het is oké, controleer de volgende oorzaakanalyse 2. Nee, bekijk de volgende oorzaakanalyse; Ja, het betekent dat het aandrijfbord een professioneel onderhoud nodig, neem dan contact op met een vertegenwoordiger
De batterij kan niet opnieuw worden aangerekend	1. De batterijconnector is eraf gevallen of is eraf gevallen opgelost. 2. De oplader wordt warm tijdens het opladen licht	1. Ja, opnieuw verbinden, Nee, controleren volgende oorzaakanalyse 2.Nee, de oplader is kapot, vervang deze
Als de auto aandrijvingen, zijn geluid en licht nutteloos	1. Controleer of de geluid/lichtschakelaar is ingeschakeld bestelling is. 2. Controleer of de elektrische Kabelverbinding (van accu naar kop) is in orde of niet.	1.Nee, vervang de besturingskaart; Ja, controleer de volgende oorzaakanalyse 2. Nee, maak opnieuw verbinding; Ja, de volgende Controleer de oorzaakanalyse
Als het wiel het loopt, het rijdt Geen auto beweging	1. Controleer of het aandrijfwiel kan draaien of niet. 2. Controleer de versnellingsbak. Is een tandwiel beschadigd?	1.Ja, plaats het wiel op de grond; Nee, controleer de volgende oorzaakanalyse 2.Ja, vervang de versnellingsbak; Nee, die controleer vervolgens de oorzaakanalyse
auto is onstabiel, schijven aan en uit	1. Als de bestuurder het maximum overschrijdt Gewicht laden? 2. Rijdt de bestuurder op een hobbelige weg? 3. Controleer of het wiel vrij draait kan.	1.Ja, volg de instructies. Het voertuig is voor overgewicht ongeschikt. Nee, controleer die volgende oorzaakanalyse. 2.Ja, volg de Instructies. Rijdt op een vlakke betonweg. Nee, bekijk de volgende oorzaakanalyse. Nee, probleemoplossing wiel en as

kan niet worden bediend, wordt opgeladen en moet door volwassenen worden opgeladen)