



Model: 0975


Ford bronco raptor

Ride On

Produs oficial cu licență

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE ȘI UTILIZARE

Mașină electrică pentru copii

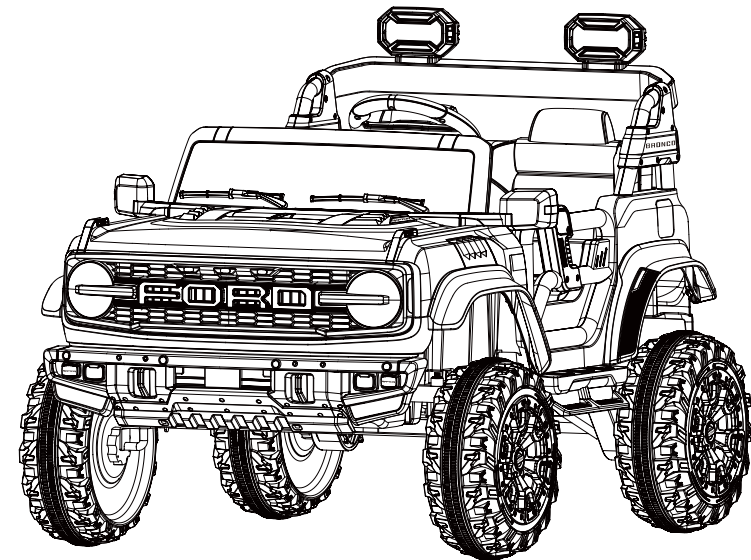

Standard de
execuție: En71 și
En62115 ASTM
F963



© 2024 Compania Ford Motor  sunt mărci comerciale ale Ford sau ale afiliaților săi, utilizate sub licență. Marca comercială [FORD] și mărcile comerciale și modelele aferente sunt utilizate cu permisiunea Ford Motor Company.



AVERTIZARE:

A se asambla de către un adult.
Această jucărie nu este potrivită copiilor sub 3 ani din cauza vitezei maxime.

Fotografiile sunt NUMAI pentru referință.

FP-LD


INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

Ilustrațiile din această instrucțiune sunt folosite pentru o înțelegere mai ușoară a metodei de funcționare a produsului și a structurii produsului. Vă rugăm să rețineți că pot exista diferențe între imagini și elementul fizic.

Pentru a îmbunătăți calitatea, putem schimba o parte din structura și aspectul produsului fără o notificare prealabilă.

! Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare, acesta vă va spune metoda corectă de operare și pașii de instalare. Operarea incorectă poate deteriora produsul sau chiar poate răni copilul dumneavoastră. Vă rugăm să păstrați această instrucțiune pregătită și ușor de găsit.

Pregătirea înainte de instalare: Alimentarea

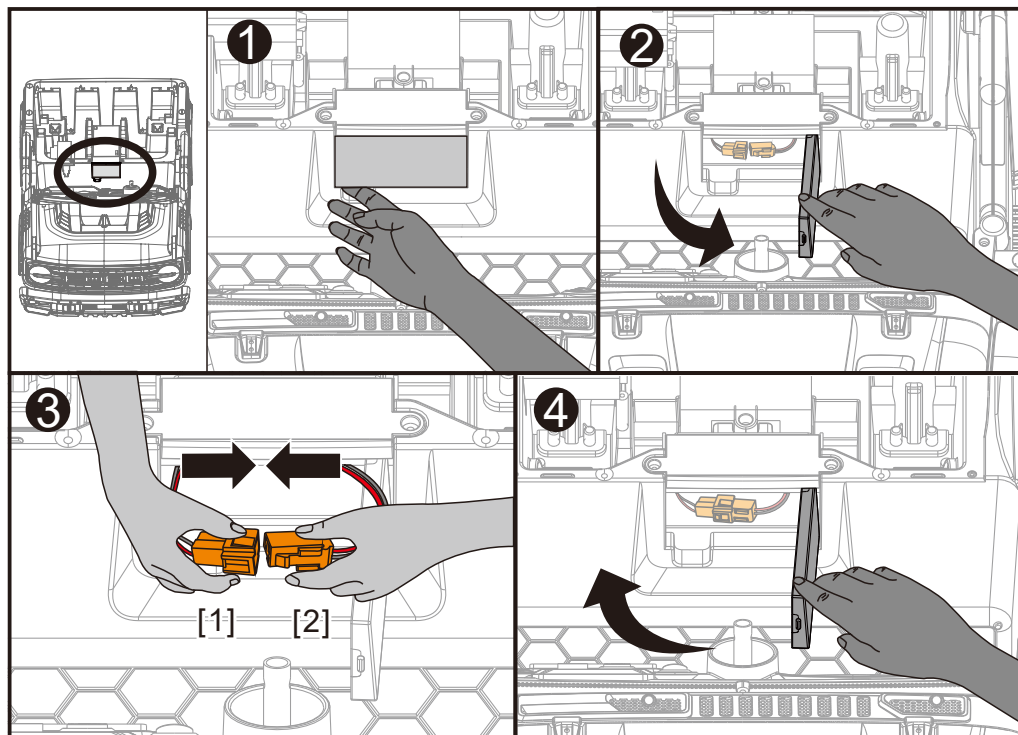

1&2: Vă rugăm să găsiți și să deschideți capacul orificiului de încărcare așa cum se arată în figură.

3. Conectați bornele [1] și [2].

4. Închideți capacul orificiului de încărcare.

1 Siguranța

! AVERTIZARE!

Manualul de utilizare conține instrucțiuni de asamblare, utilizare și întreținere. Vehiculul trebuie asamblat de un adult care a citit și înțelege instrucțiunile din acest manual. Păstrați ambalajul departe de copii și aruncați toate ambalajele înainte de utilizare.

Notă: Pentru cea mai bună performanță, utilizați pe suprafețe plane și dure.

Următoarele pericole de siguranță pot duce la rănirea gravă sau decesul utilizatorului vehiculului:

- Acest produs conține piese mici care sunt destinate asamblării adulților. Țineți copiii mici departe atunci când se asamblează. Îndepărtați și aruncați toate materialele de protecție și pungile din polietilenă înainte de asamblare. Asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele și piesele de ambalare de sub caroseria vehiculului.
- Stâlpii bateriei, bornele și accesoriile aferente conțin plumb și compuși chimici de plumb despre care se știe că provoacă cancer, vătămare a reproducerii și sunt toxice și corozive. Nu deschideți niciodată bateria.
- Părțile corpului, cum ar fi mâinile, picioarele, părul și îmbrăcămintea pot fi prinse în părțile mobile. Nu așezați niciodată o parte a corpului lângă o parte în mișcare și nu purtați îmbrăcăminte largi în timp ce utilizați vehiculul. Purtați întotdeauna pantofi când utilizați vehiculul.
- Această jucărie nu are frâne sau nicio capacitate de frânare. Nu lăsați un copil nesupravegheat în timp ce utilizați această jucărie și nu permiteți utilizarea acestei jucării în orice locație care necesită capacitate de frânare, deoarece acest lucru ar putea duce la o deplasare sau la pierderea controlului, ceea ce poate cauza răniri grave sau deces.
- Folosirea vehiculului în apropierea străzilor, autovehiculelor, lagărelor, cum ar fi: trepte, apă (piscine) sau alte corpuri de apă, suprafețe în pantă, dealuri, zone umede, vapori inflamabili, pe alei, pe timp de noapte sau în întuneric ar putea duce la un accident neașteptat. Utilizați întotdeauna vehiculul într-un mediu sigur, cu supraveghere continuă a unui adult.
- Utilizarea vehiculului în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie, noroi, nisip sau pietriș fin poate duce la acțiuni neașteptate, cum ar fi răsturnarea și derapajul, precum și deteriorarea sistemului electric și a bateriei.
- Nu utilizați vehiculul într-un mod nesigur. Modurile nesigure includ, dar nu se limitează la:
 - a. Tragerea vehiculului cu un alt vehicul sau un dispozitiv similar
 - b. Permite mai mult de doi călăreți
 - c. Împingerea utilizatorului din spate
 - d. Deplasarea cu o viteză nesigură

Folosiți întotdeauna bunul simț și practici de siguranță atunci când utilizați vehiculul

Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați niciodată pe drumuri, lângă autovehicule, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă; purtați întotdeauna pantofi și nu permiteți niciodată mai mult de 2 călăreți.

AVERTIZĂRI REFERITOARE LA BATERIE!

⚠️ AVERTIZARE!

1. Nu puneți bateria în foc și nu încălziți bateria.
2. Nu depozitați bateria într-un mediu cu temperaturi ridicate
3. Nu conectați bateria inversată la bornele pozitive (+) și negative (-) din încărcător sau echipament.
4. Nu lăsați bornele bateriei (+ și -) să intre în contact cu un fir sau orice metal (precum un colier metalic sau un ac de păr) cu care a fost transportat sau depozitat împreună, poate provoca scurtcircuit.
5. Nu băgați un cui, nu loviți cu ciocanul sau ștampați bateria, nu loviți bateria în niciun fel.
6. Nu dezamblați și nu modificați structura exterioară a bateriilor.
7. Nu scufundați bateria în apă, nu udați bateria când depozitați bateria.

NOTIFICARE

1. Bateria trebuie încărcată și descărcată cu un încărcător corespunzător, în conformitate cu funcționarea corectă.
2. Nu utilizați acumulatorul cu baterii de la alți producători, diferite tipuri și/sau modele de baterii, cum ar fi baterii uscate, baterii nichel-hidruă metalică sau baterii cu nichel-cadmium sau baterii cu litium noi și vechi împreună.
3. Nu lăsați bateria într-un încărcător sau un echipament dacă generează o vechie și/sau căldură, își schimbă culoarea și/sau forma, curge electrolit sau provoacă orice altă anomalie.
4. Nu descărcați bateria în mod continuu atunci când nu este încărcată.

ATENȚIE

1. Înainte de a utiliza bateria, citiți cu atenție și respectați specificațiile bateriei și informațiile de pe suprafața bateriilor.
2. Copiii nu ar trebui să aibă voie să se joace cu ei
3. Bateriile trebuie încărcate numai cu un încărcător corespunzător.
4. Atenție – Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta un risc de incendiu sau arsuri chimice dacă este maltrată. Nu dezamblați, încălziți deasupra (limita maximă de temperatură a producătorului) sau incinerati. Înlocuiți bateria numai cu (numele producătorului bateriei sau numele producătorului produsului final și numărul piesei). Utilizarea unei alte baterii poate prezenta un risc de incendiu sau explozie.
5. Când bateriile nu sunt folosite pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să le depozitați în siguranță. Bateriile vor fi încărcate la fiecare trei luni, astfel încât să rămână într-o stare pe jumătate încărcate. Vă rugăm să împachetați bateriile cu materiale neconductoare pentru ca materialele metalice să nu intre în contact direct cu bateriile, ceea ce poate duce la deteriorarea bateriilor. Păstrați bateriile într-un loc răcoros și uscat.

AVERTIZĂRI ȘI INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Vârstă	+3 ani
Sarcina maximă	(60kgs)

Înainte de a utiliza vehiculul, copilul trebuie să înțeleagă comenzile vehiculului și problemele de siguranță. De asemenea, trebuie să demonstreze capacitatea de a manipula vehiculul și de a opera controalele sale. Este responsabilitatea adultului de a educa copilul și de a supraveghea utilizarea vehiculelor. Citiți următoarele avertismente de siguranță pentru orice copil care folosește vehiculul înainte de a merge.

⚠️ AVERTIZARE!

- Această jucărie nu era potrivită copiilor sub 3 ani din cauza vitezei maxime. Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu
 - utilizați niciodată pe drumuri, în apropierea autovehiculelor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă; purtați întotdeauna pantofi și nu permiteți niciodată mai mult de 2 călăreți. Trebuie purtat echipament de protecție. A nu se utiliza în trafic.
 - Nu conduceți vehiculul în murdărie, noroi, nisip sau pietriș fin și conduceți numai pe teren plan
 - Purtați întotdeauna pantofi când utilizați vehiculul.
 - Țineți mâinile, părul și hainele departe de părțile mobile.
 - Această jucărie produce fulgere care pot declanșa epilepsia la persoanele
 - sensibile.
- Un reamintire că jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară
- abilitate pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților.

AVERTIZĂRI PENTRU MENTENANȚĂ

⚠️ AVERTIZARE!

- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.
 - Nu lăsați vehiculul la soare pentru perioade lungi de timp, deoarece poate apărea decolorarea. Depozitați la umbră sau acoperiți cu prelată.
 - Nu spălați vehiculul cu un furtun.
 - Nu spălați vehiculul cu apă și săpun.
 - Acordați atenție în timpul conducerii vehiculului, evitați căderile sau coliziunile
 - care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților.
- Vă rugăm să verificați piesele componente înainte de utilizare și să verificați în
- mod regulat transformatoarele sau încărcătoarele de baterii pentru că, în cazul oricărei deteriorări a cablului, ștecherului, carcasei și a altor piese, vehiculul nu va fi folosit până când daunele nu au fost reparate, pentru a evita un accident.

Interval și timp de reîncărcare
IMPORTANT!









- Bateria poate fi deteriorată dacă este lăsată să se descarce complet. Nu lăsați bateria să se descarce complet.
- Verificați bateria și încărcătorul (cordonul de alimentare, conector) pentru uzură și deteriorare înainte de încărcare. Nu încărcați bateria dacă a apărut o deteriorare.
- Când încărcătorul trece de la lumină roșie la lumină verde, înseamnă că bateria este plină și poate fi deconectată de la încărcare.
- Doar un adult care a citit și a înțeles avertismentele de siguranță trebuie să manipuleze, să încarce și să reîncarce bateria.

Specificații

Denumire	Specificații
Baterie	21.6V5AH
Motor	Motor: DC 24V Motor direcție: DC 24V
Vârstă recomandată	3 ani+
Sarcina maximă	60kgs
Dimensiune caroserie	1120*805*780MM
Viteză	3.3-7KM/h
Autonomie	Încărcare 8-12 hours, autonomie 1 to 2 ore
Încărcător	Input: 100V~240V AC Output: DC 25.2V 800mA-1000mA
Material	PP(Polipropilenă) and metal

*Parametrii de mai sus conțin caracteristici opționale, parametri specifici vă rugăm să consultați mostrele noastre.

Listă piese

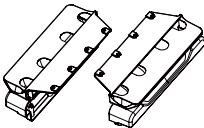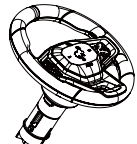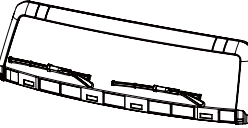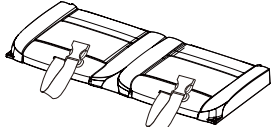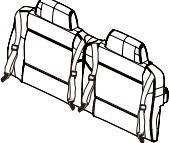NO	CANT.	IMAGINE	NO	CANT.	IMAGINE
①	2	 A(Cheie)	②	1	 B (Ax spate)
③	2	 C(M8 cheie)	④	4	 D(Roată)
⑤	4	 E(Capac roată)	⑥	1	 F(Ax frontal)
⑦	1 set	 G(Pedală)	⑧	24	 H(Șurub)
⑨	1	 I (Volan)	⑩	1	 J(Parbriz)
⑪	1	 K(Scaun)	⑫	1	 L(SPătar)

13	2		14	1	
		M(Cadru coadă)			N(Suport spate)
15	1		16	1	
		P-L(Aripa față stânga)			P-R(Aripa dreapta față)
17	1		18	1	
		Q-L(Aripa spate stânga)			Q-R(Aripa dreapta spate)
19	1 set		20	1	
		R(Oglinda retrovizoare)			S(Încărcător)
21	1		22	1	
		T(Telecomanda)			U(Manual)

Etape de instalare

Lucrări de pregătire:

Puneți mașina cu susul în jos pe o cârpă moale sau un plan neted (nu poate fi plasat direct pe suprafața cimentului etc., care va zgâria suprafața plasticului), apoi scoateți cartonul, spuma, cablul de nailon. cravate.


Tools:



(Nu este inclus)




(Inclus)

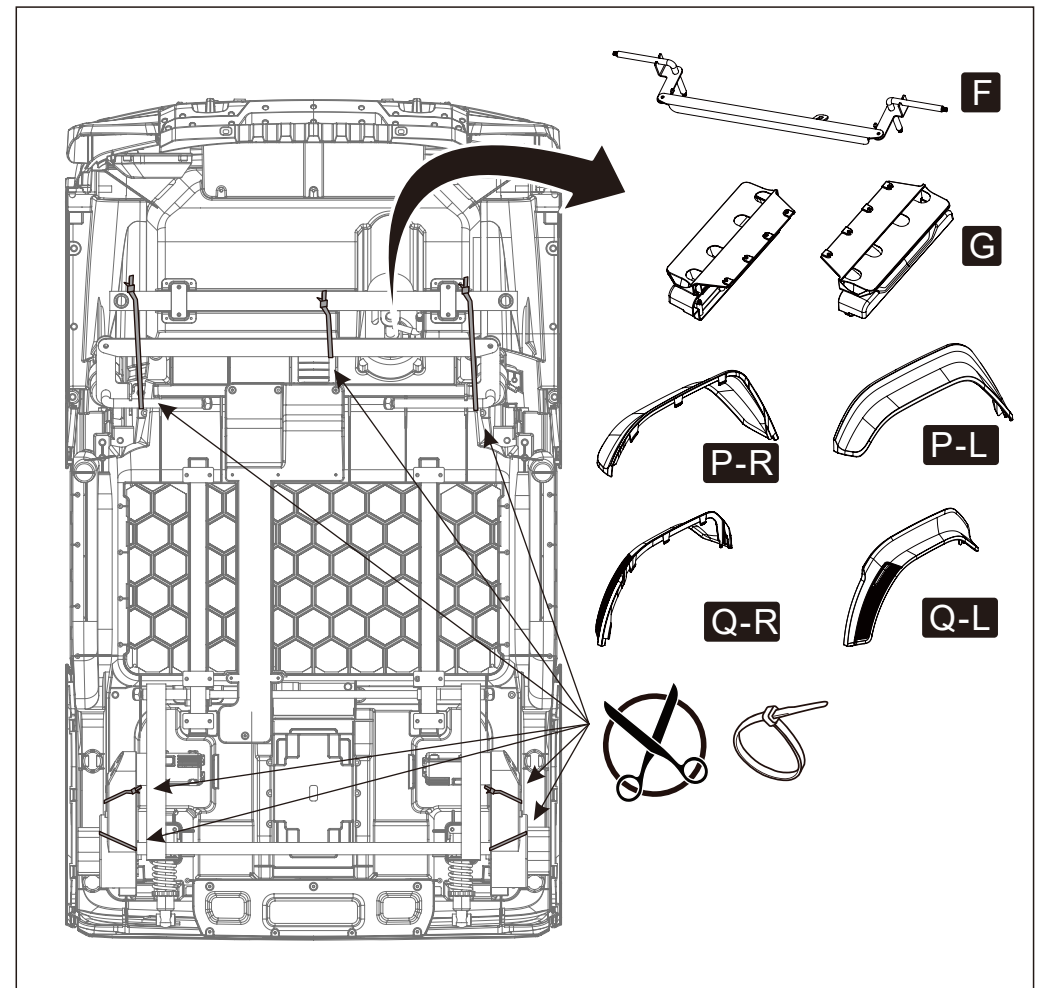


Tăiați colierul din plastic

Tăiați toate cele 7 coliere din plastic Zip-Tie care țin piesele și scoateți accesoriile.

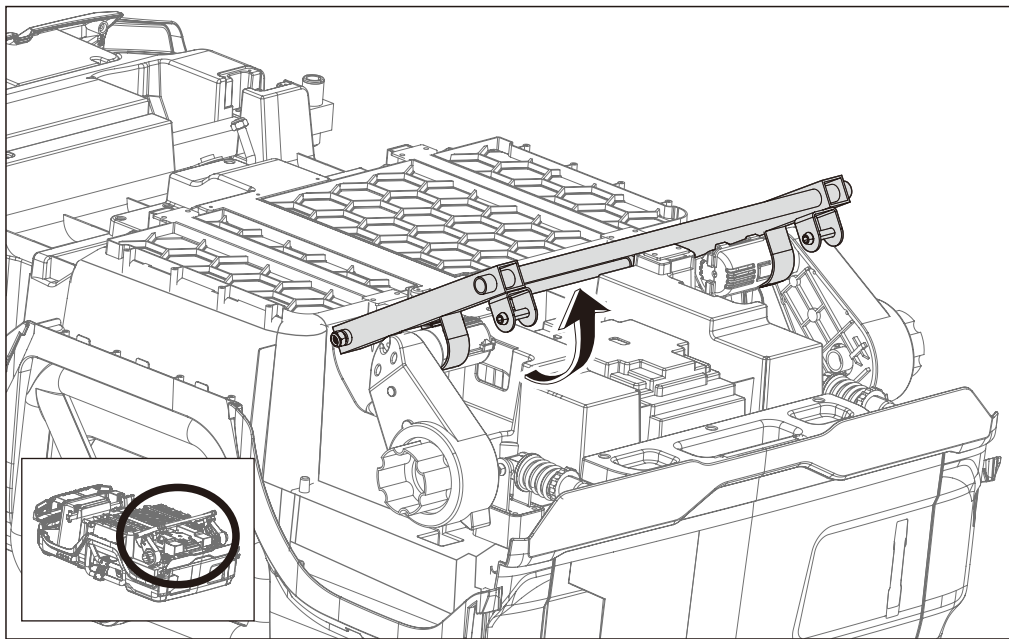

Pasul 1-1: Instalați suspensia spate

Întoarceți caroseria vehiculului și așezați-o pe o suprafață plană. Ridicați cadrul punții spate așa cum se arată în imagine.

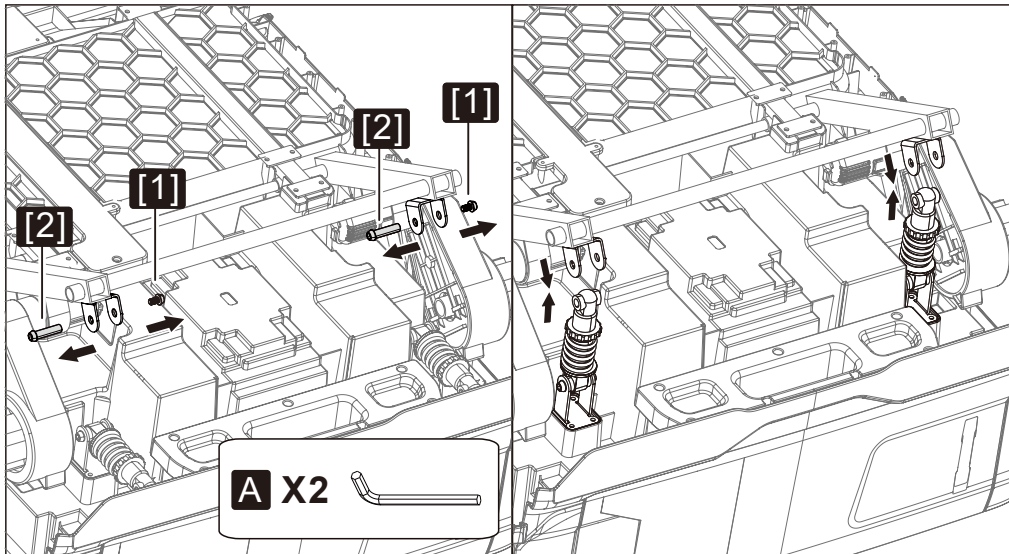


Step1-2: Install rear suspension

Remove the [1] female nail and the [2] male nail with 2 pcs A (Allen wrench) .

Step1-3: Install rear suspension

Lift the shock absorber and align it with the rear wheel bracket.

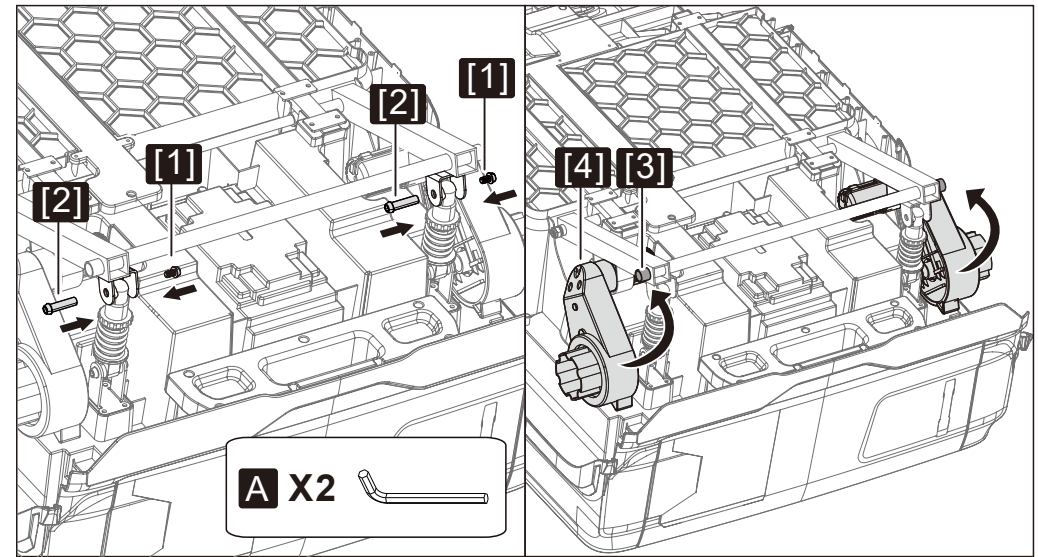


Pasul 1-4: Instalați suspensia spate

Fixați piesa [1] și piesa [2] pentru a securiza suspensia spate.


Pasul 1-5: Instalați suspensia spate

Montați motorul [4] în poziția [3] a cadrului de fier.

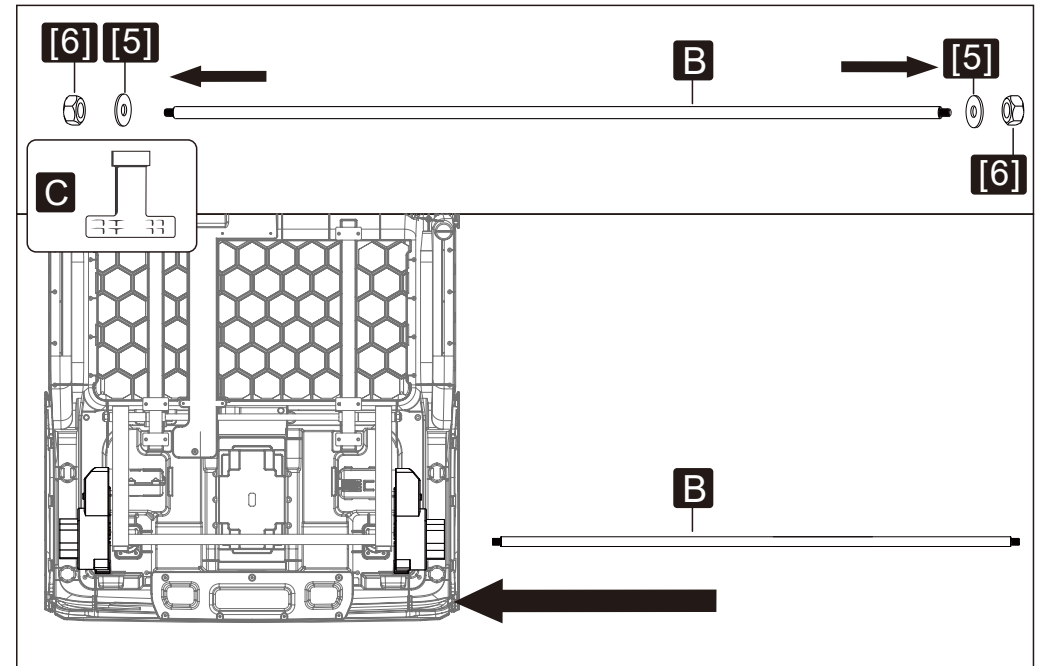


Pasul 2: Instalați puntea spate

1. Folosiți C (cheie M8) pentru a slăbi cele 2 bucăți [6](piulițe), 2 bucăți [5] șaibe de la B (osia reală) prin rotire în sens invers acelor de ceasornic.
2. Introduceți B (osia reală) în motorul din stânga, motorul din dreapta, păstrați aceeași lungime la stânga și la dreapta.

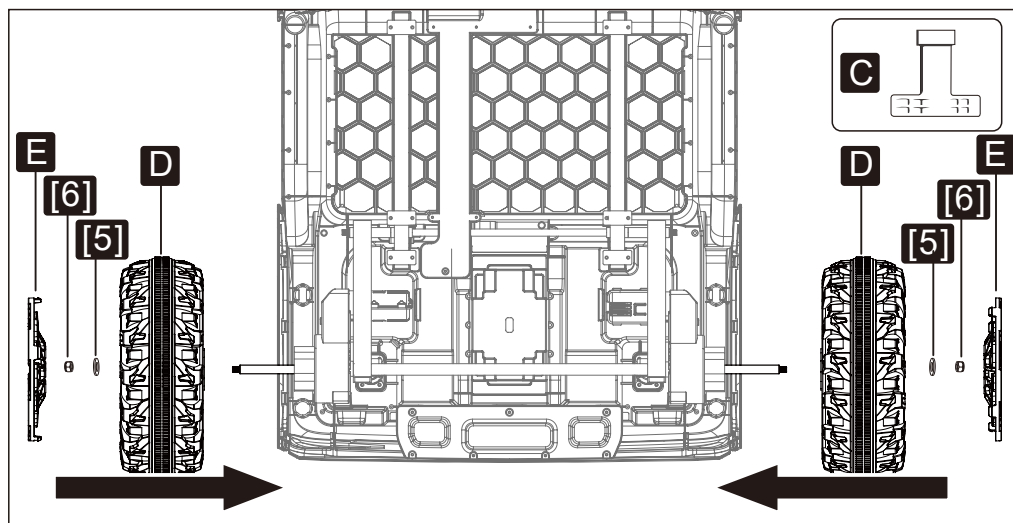

Pasul 3: Instalați roțile din spate


Instalați D(roata), [5]șaiaba, [6] (piuliță) în puntea spate. (Notă: asigurați-vă că aveți direcția corectă de instalare). Apăsați E (capac roată) ferm în poziția corespunzătoare pe D (roată).

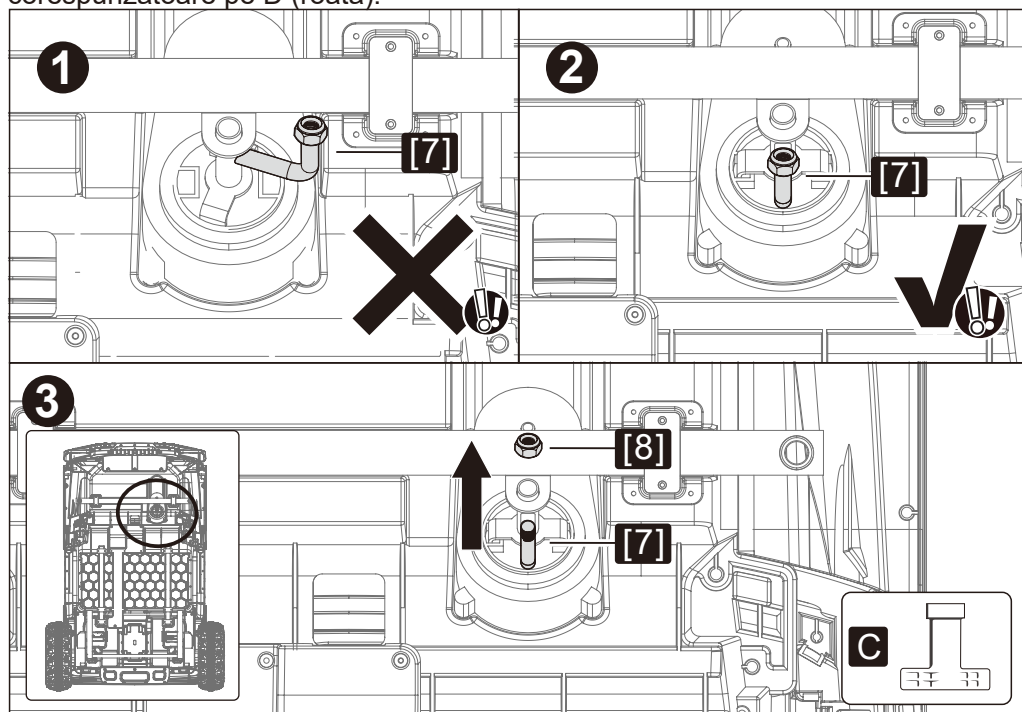

Pasul 4-1: Instalați puntea față


Imaginea 1 este greșită, jugul de direcție [7] trebuie rotit în poziția corectă din imaginea 2 înainte de instalare.

Folosiți C(cheie M8) pentru a slăbi piulița [8] de la [7](jugul de direcție) prin rotire în sens invers acelor de ceasornic.

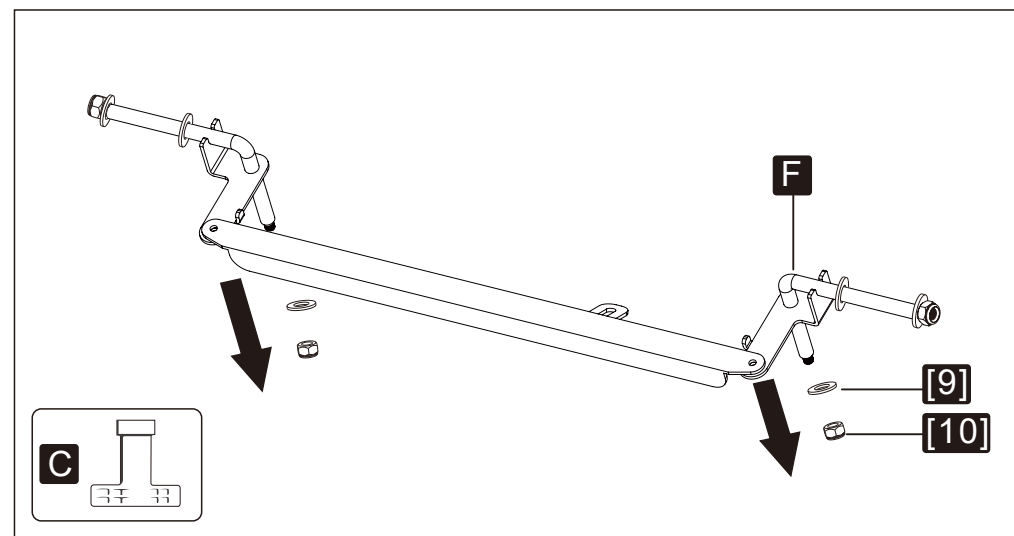

Pasul 4-2: Instalați puntea față


Scoateți [9] piulițele și [10] șaibe de pe F (axa față).

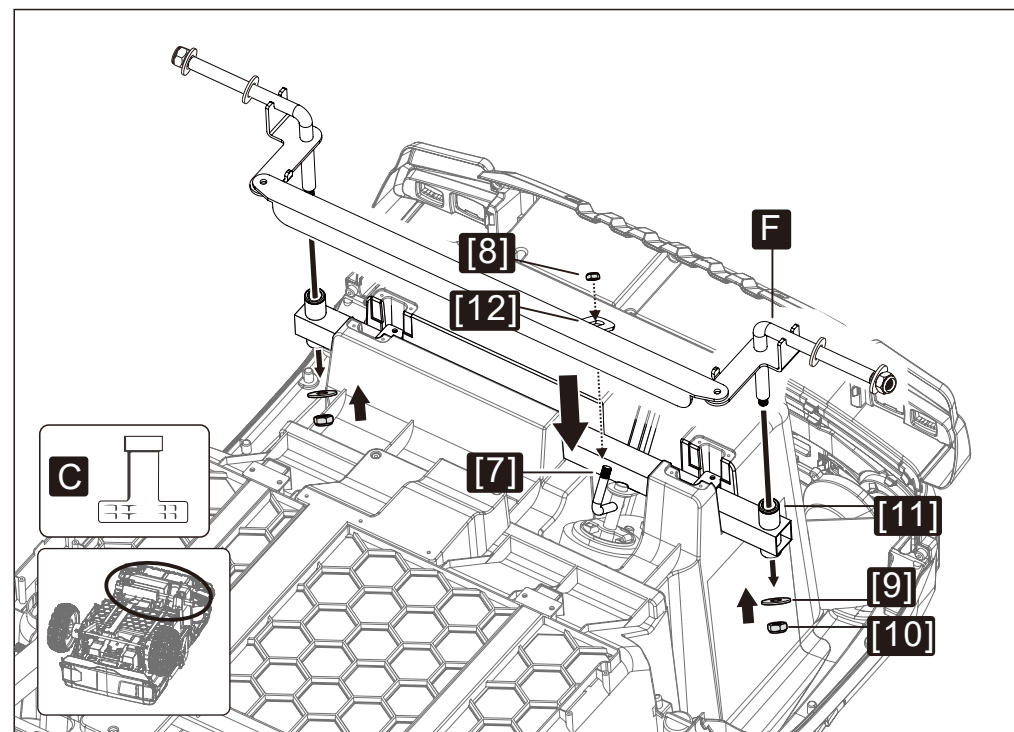

Pasul 4-3: Instalați puntea față


Instalați F (ansamblul roții din față) în [11], apoi instalați [9] șaibe și înșurubați [10]piulițe. NOTĂ: Introduceți axa de direcție [7] prin orificiul [12]. Apoi montați [8] piuliță pe axa de direcție [7].

****Păstrați-l pe acesta, nu trebuie să îl eliminați. Păstrați-l pe acesta, nu trebuie să îl eliminați.**

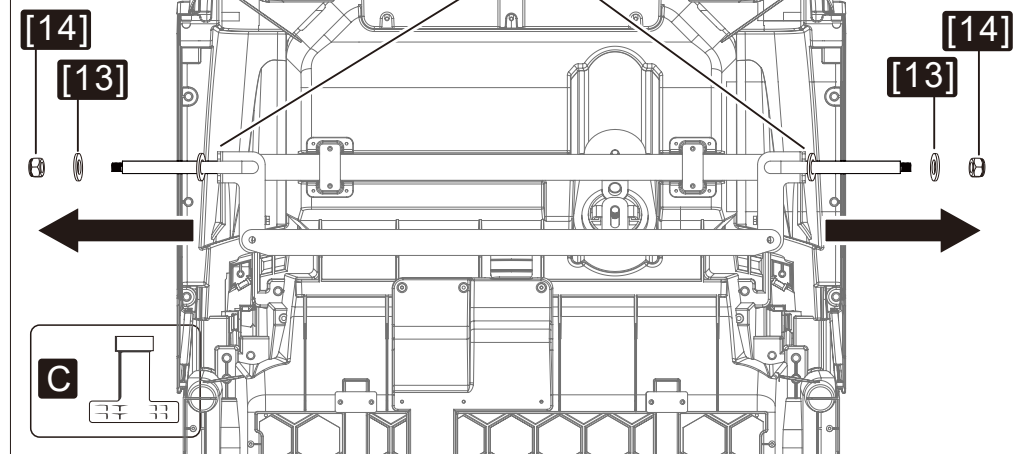


Pasul 5-1: Instalați roțile din față

Scoateți [14] piulițele și [13] șaibe de pe F (axa față).

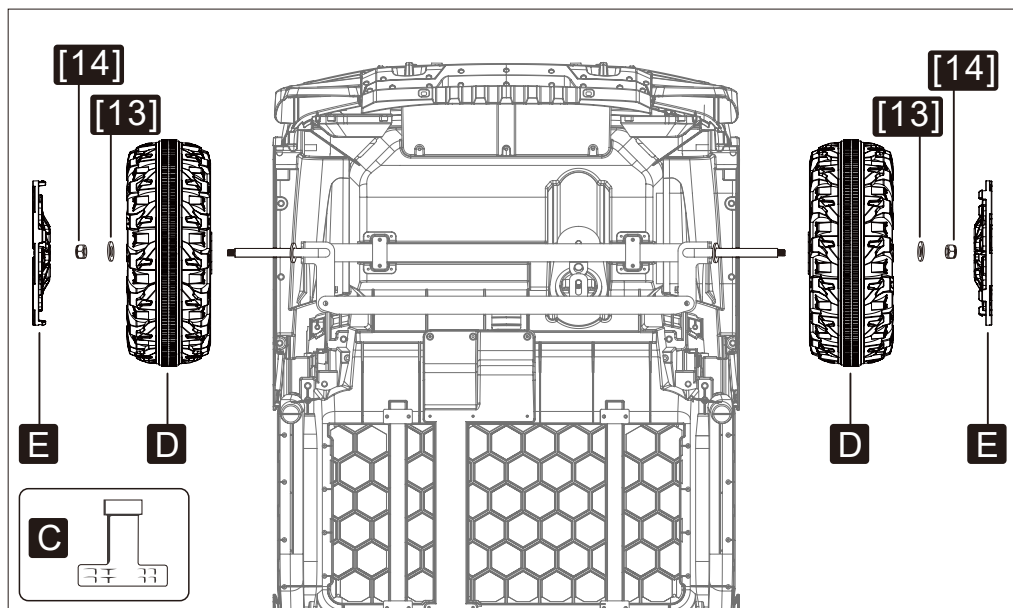


Pasul 5-2: Instalați roțile din față

Instalați D (roata), [13], [14] pe puntea din față și Instalați E (capac roată) pe D (roată).

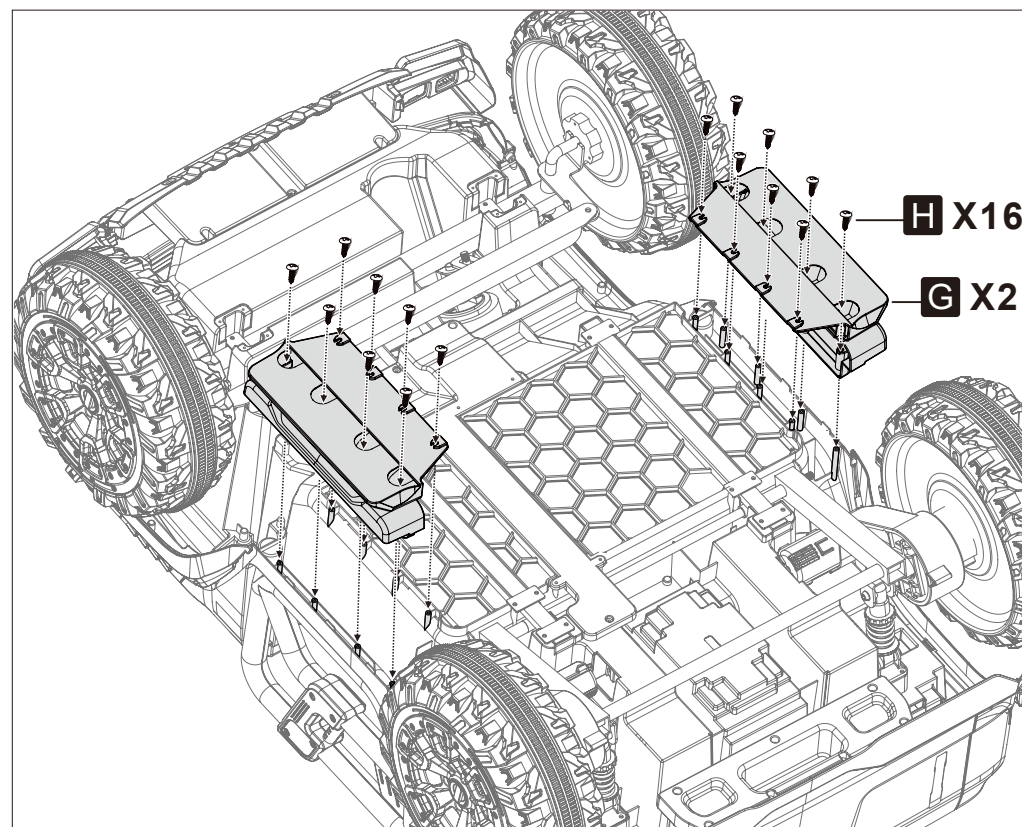

Pasul 6: Instalați pedalele de bun venit

Instalați cele 2 bucăți G (pedale de bun venit) în poziția prezentată în figură. Utilizați 16 bucăți H (șuruburi autofiletante) pentru a strânge și fixa pedala.

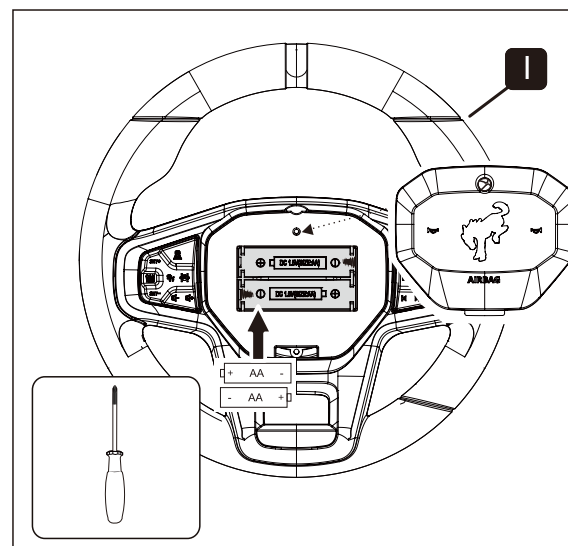


Pasul 7: Instalați bateria la volan

Mai întâi folosiți o șurubelniță pentru a deșuruba capacul I (volan) în sens invers acelor de ceasornic, apoi instalați 2 baterii AA așa cum se arată, în cele din urmă acoperiți capacul și strângeți șuruburile în sensul acelor de ceasornic.


! AVERTIZARE!

1. Toate bateriile trebuie introduse în polaritatea corectă.
2. Bateria nereîncărcabilă nu poate fi reîncărcată
3. Scoateți și tratați corect bateria descărcată. Pentru a evita rănirea, vă rugăm să țineți copiii departe de baterie.
4. Contactul direct dintre bornele pozitive și negative poate duce la incendiu sau explozie. Evitați conectarea directă între terminale.
5. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
6. Numai un adult care a citit și a înțeles avertismentele de siguranță poate reîncărca bateria.

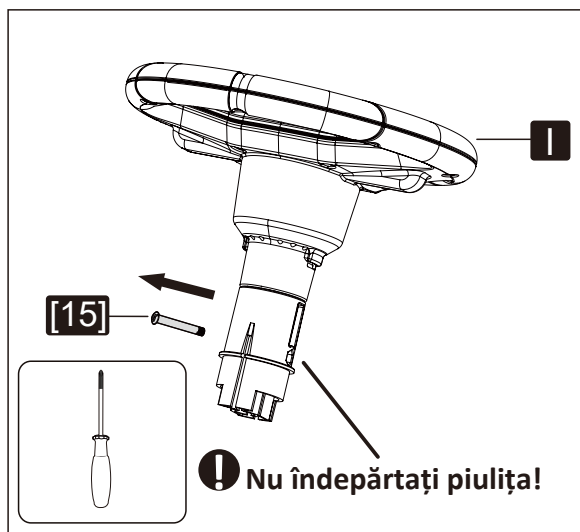


Pasul 8-1: Instalați volanul

Scoateți mai întâi șurubul [15] de la I (volan).

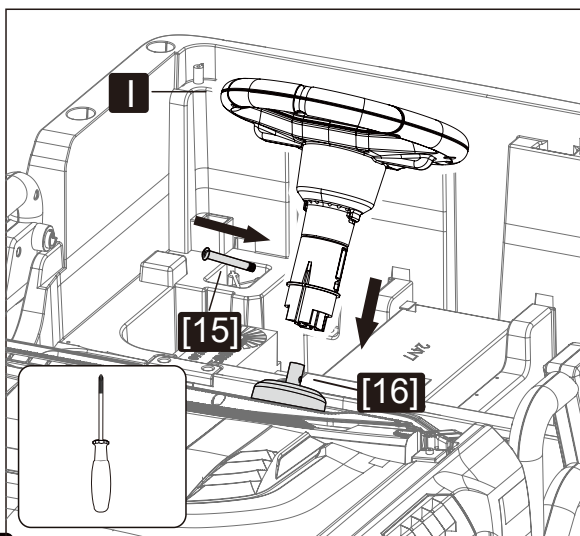


Pasul 8-2: Instalați volanul

Scoateți cablul din nailon de la I (volan), în cele din urmă introduceți I (volan) pe [16] (jug de direcție), Apoi introduceți șurubul [15] în volan și strângeți-l.

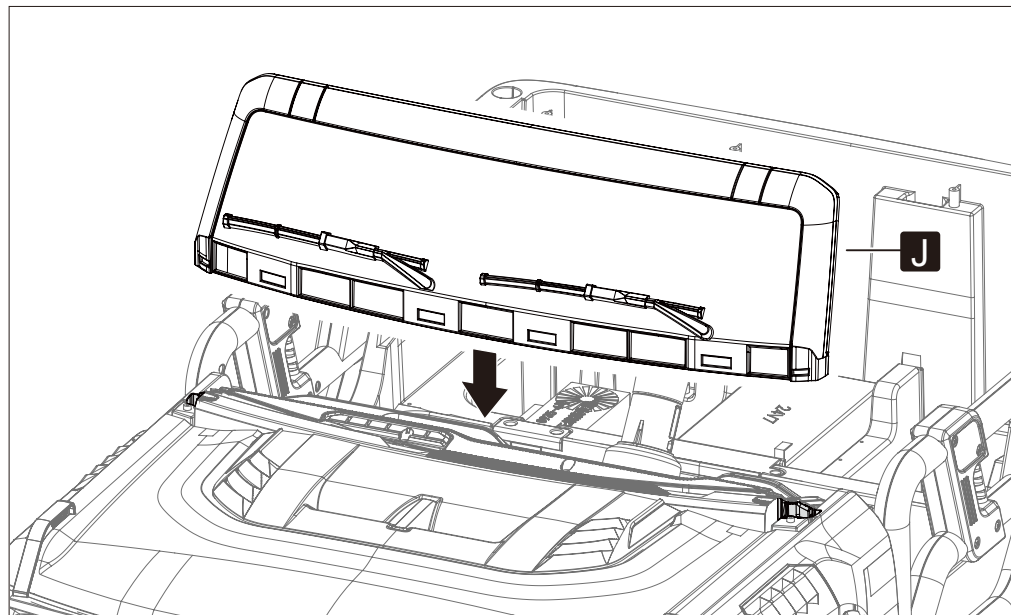


Pasul 9: Instalați parbrizul

Urmați direcția săgeții așa cum se arată în figură, pentru a instala J (parbrizul).

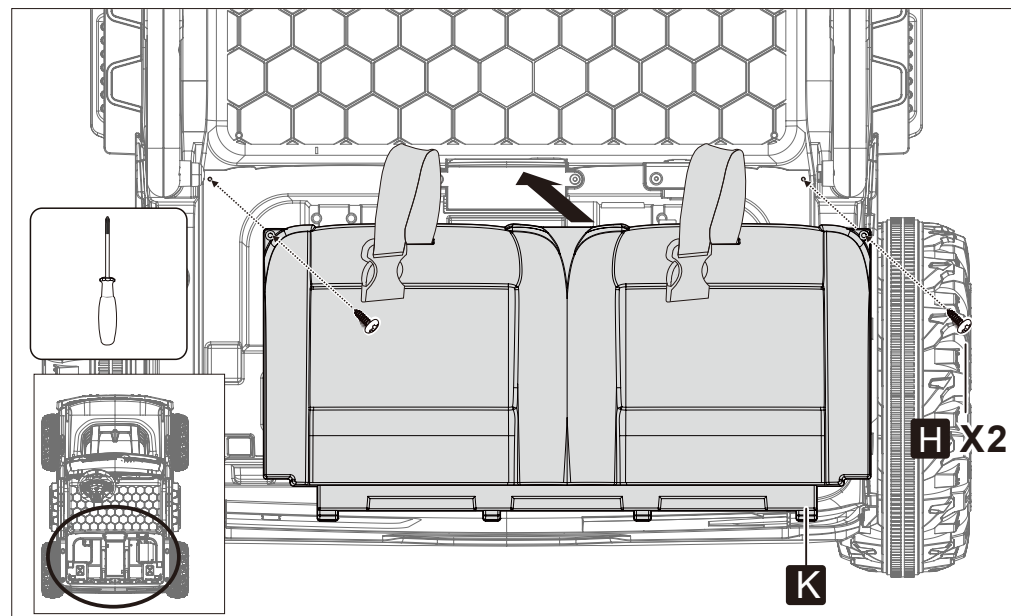


Pasul 10: Instalați scaunul

Aliniați la canelurile corpului pentru a instala K (scaunul). Folosiți 2 bucăți H (șuruburi autofiletante) pentru a fixa scaunul.

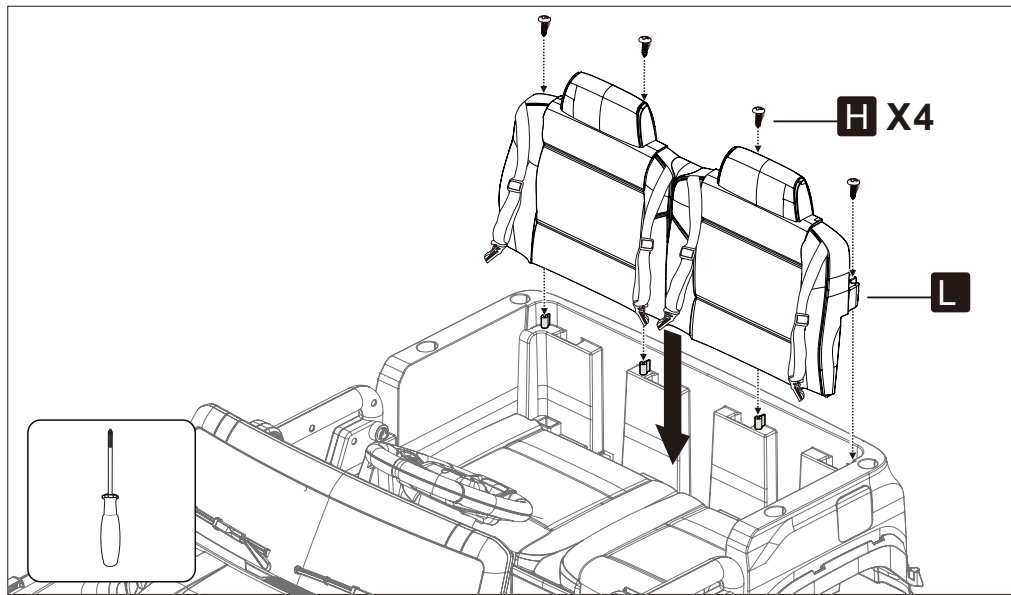


Pasul 11: Instalați spătarul

Instalați mai întâi L (spătar) în poziția corectă. Utilizați 4 bucăți H (șuruburi autofiletante) pentru a fixa spătarul.

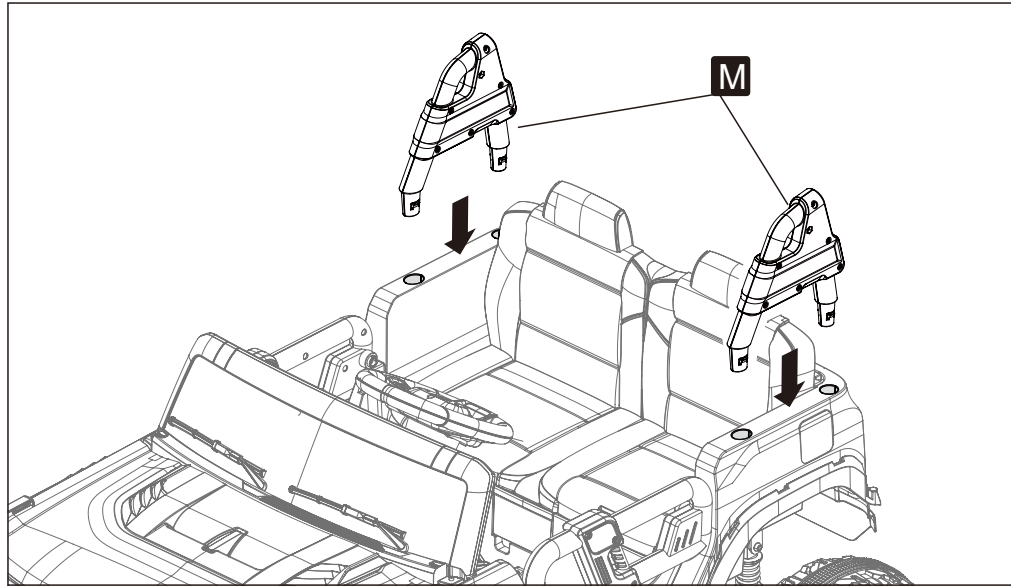


Pasul 12: Instalați cadrul lateral de coadă

Instalați M (cadru lateral din spate) pe caroseria mașinii, așa cum se arată în figură.

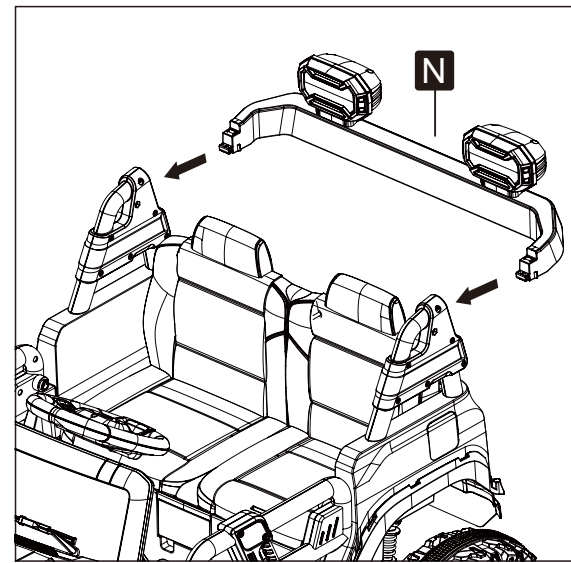


Pasul 13: Instalați suportul din spate

Instalați suportul din spate (N) pe cadrul lateral din coadă (M), așa cum se arată în figură.

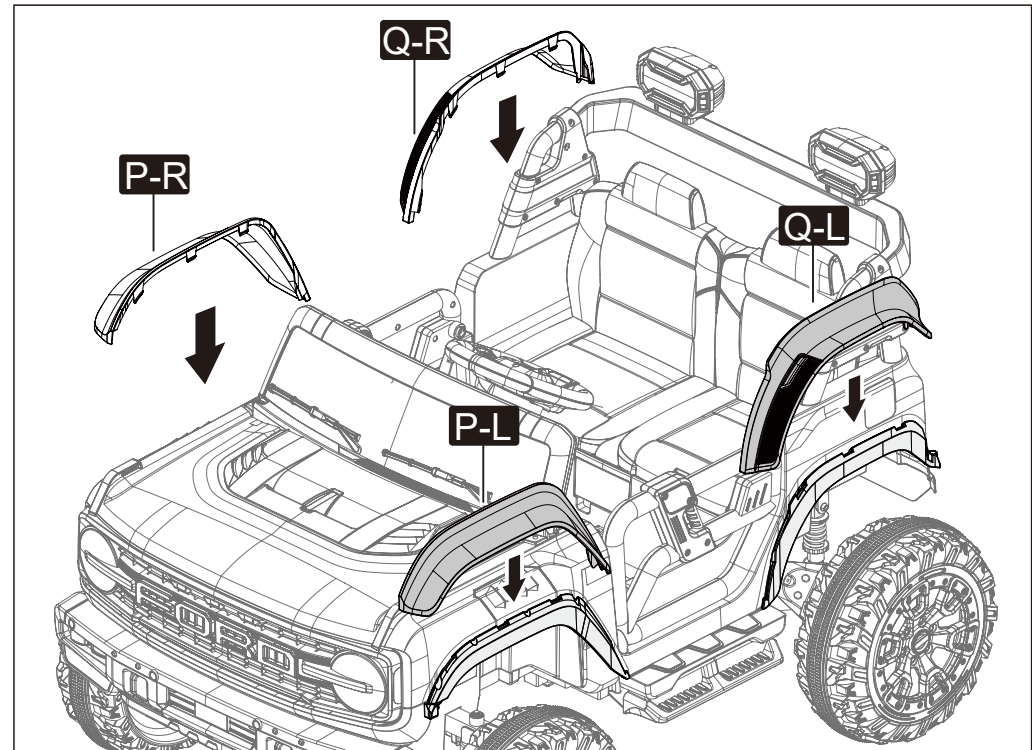

Pasul 14: Instalați aripa

Instalați P-L (aripa stânga față) și Q-L (aripa stânga spate) pe partea stângă a caroseriei mașinii, așa cum se arată în figură, Instalați P-R (aripa dreapta față) și Q-R (aripa dreapta spate) pe partea dreaptă a caroseriei mașinii, așa cum se arată în figură. Strângeți catarama pe rând.

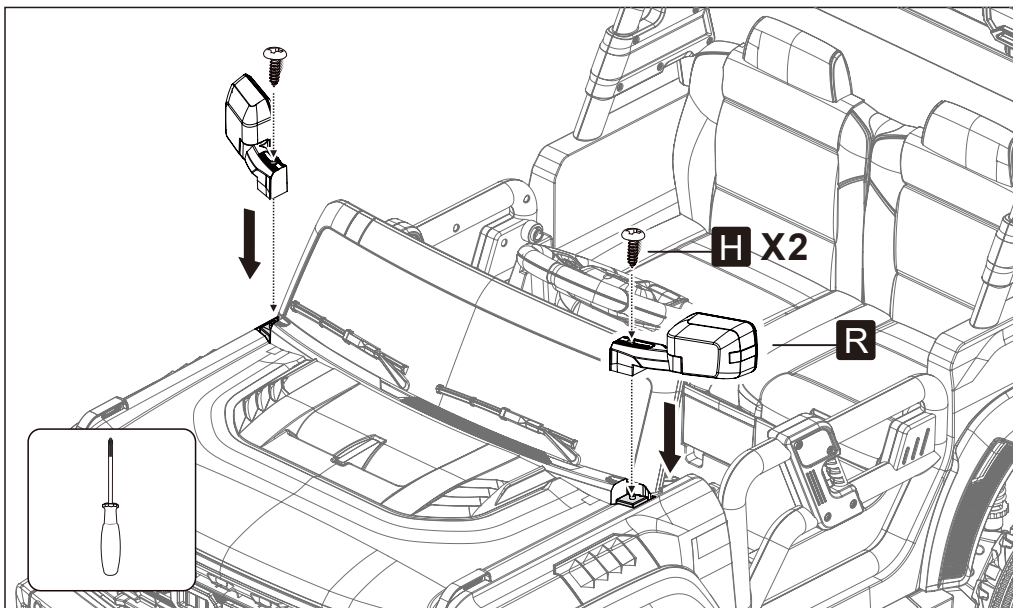


Pasul 15: Instalați oglinda retrovizoare

Montați R (oglină retrovizoare) în canelurile corespunzătoare de pe în conformitate cu direcția indicată de săgeata din figură. Apoi fixați R (oglină retrovizoare) cu 2 buc H (șuruburi autofiletante) pe caroserie.


Instrucțiuni de utilizare

1. Montarea și înlocuirea bateriilor din telecomandă

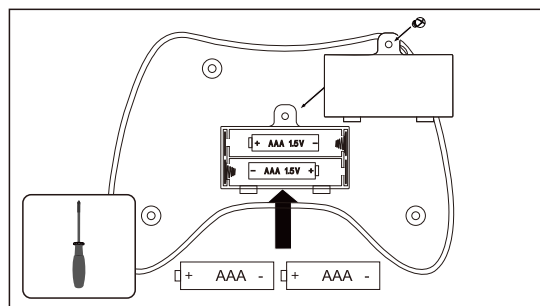

Folosiți o șurubelniță pentru a scoate capacul bateriei telecomenzii, introduceți două baterii uscate AAA de 1,5 V în polaritatea corectă. Închideți capacul bateriei și fixați-l cu șurubul. (Înlocuirea bateriei, de asemenea, conform pașilor de mai sus).

2. Conectarea telecomenzii

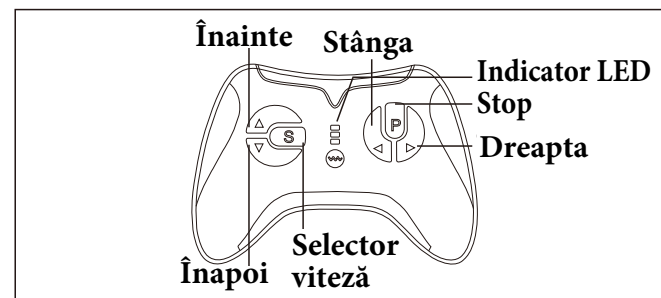

Instrucțiuni de utilizare: Înainte de prima utilizare (sau pentru înlocuirea bateriilor) conectați bateria.

- Inserați bateriile în telecomandă
- Apăsăți lung butonul de conectare a telecomenzii de pe telecomandă, iar LED-ul de pe telecomandă va clipi intermitent
- Porniți alimentarea mașinuței, iar când LED-ul de pe telecomandă nu va clipi, telecomanda a fost conectată.
- Dacă LED-ul de pe telecomandă clipește în continuare, remontați bateriile din telecomandă și repetați pașii de mai sus.
- Dacă telecomanda nu este utilizată timp de 10 secunde, indicatorul LED va intra în stare de economisire a energiei.

Descrierea butoanelor: ▲ Înainte ▼ Înapoi ◀ Stânga ▶ Dreapta "S" Selector viteză Butonul de oprire „P”: Apăsăți acest buton, vehiculul se va opri imediat și indicatorul va clipi, vehiculul nu are nicio funcție de deplasare, fie prin controler, fie prin control manual din vehicul. Apăsăți din nou butonul, indicatorul se schimbă în lumină continuă, vehiculul revine la modul de funcționare.

Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii

Telecomanda este prioritară (când mașina este controlată de telecomandă, persoana care utilizează telecomanda poate controla mașina înainte și înapoi, viteză mare/mică, direcție și alte funcții, șoferul NU POATE opera mașina).


Apăsați butonul ▲ înainte, mașina merge înainte. Apăsați butonul de marșarier ▼, mașina merge înapoi. Butonul de oprire „P”: Apăsați acest buton, vehiculul se va opri imediat și indicatorul va clipi, vehiculul nu are nicio funcție de mișcare, fie prin controler, fie prin control manual din vehicul. Apăsați din nou butonul, indicatorul se schimbă în lumină continuă, vehiculul revine la modul de funcționare. Apăsați butonul de întoarcere la stânga mașina virăți la stânga, apăsați butonul de întoarcere la dreapta mașina dreapta; (Notă: butonul de rotire a telecomenzii trebuie apăsat de mai multe ori în timp ce se rotește, altfel se va întoarce automat la linia dreaptă.) Butonul S este butonul de viteză, o lumină aprinsă este viteză mică, două lumini aprinse pentru viteză intermediară, trei lumini aprinse pentru viteză mare.

⚠ AVERTIZARE!

1. Toate bateriile trebuie introduse în polaritatea corectă.
2. Bateria nereîncărcabilă nu poate fi reîncărcată
3. Scoateți și tratați corect bateria descărcată. Pentru a evita rănirea, vă rugăm să țineți copiii departe de baterie.
4. Contactul direct dintre bornele pozitive și negative poate duce la incendiu sau explozie. Evitați conectarea directă între terminale.
5. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
6. Numai un adult care a citit și a înțeles avertismentele de siguranță poate reîncărca bateria.

⚠ AVERTIZARE!

Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv adulților și nu trebuie utilizată de către un copil. Este întotdeauna necesară o supraveghere atentă a unui adult. Raza de recepție se poate modifica semnificativ în funcție de vreme, baterie și alte condiții de mediu).

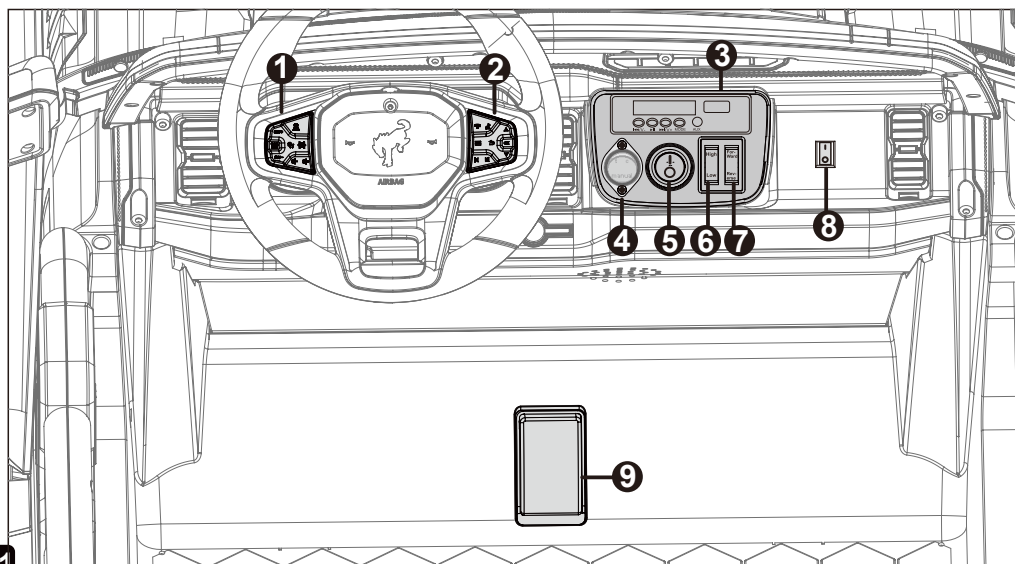

3. Instrucțiuni pentru fiecare comutator și buton de funcție

1&2. Buton claxon: Apăsați butonul pentru a claxona.

3. Player multifunctional Mp3.

4. Telecomandă / comutator de control manual: poate comuta între telecomandă și control manual.

5. Comutator: „I alimentare ON, O alimentare OFF

6. Comutator de viteză mare/mică: apăsați „high” sau „low” pentru a regla viteza mașinii.

7. Comutator înainte/înapoi: Apăsați butonul pentru controlul vehiculului pentru a deplasa înainte/înapoi.

8. Lumini I pornit O oprit

9. Comutator pedală: apăsați pe comutatorul pedalei, mașina se va mișca înainte, slăbiți pedala, mașina se va opri.

4. Ghid de operare pentru control manual (înainte, Revers):


După ce șoferul este așezat, apăsați comutatorul de alimentare. Puneți comutatorul înainte/înapoi în poziția „înainte” (apăsați înainte), apăsați pe comutatorul cu picior, mașina se va deplasa înainte, slăbiți pedala și mașina se va opri. Puneți comutatorul înainte/marșarier în poziția „Marșarier”, apăsați pe comutatorul cu picior, mașina se va deplasa înapoi, slăbiți pedala și mașina se va opri.

5. Viteză mare/mică

Pornire, apăsați butonul de viteză mare/mică în poziție joasă, mașina merge cu viteză mică, pașiți pe comutatorul cu picior, mașina se va înainta încet, eliberați comutatorul cu picior, mașina se va opri. Apăsați butonul de viteză mare/mică în poziție înaltă se va schimba la viteză mare, mașina merge cu viteză mare, pașiți pe comutatorul cu picior, mașina se va înainta rapid, eliberați comutatorul cu picior, mașina se va opri.

* **NUMAI o singură viteză pentru marșarier, comutatorul mare/jos nu poate controla viteza înapoi.**


6. Instrucțiuni pentru player multifuncțional MP3

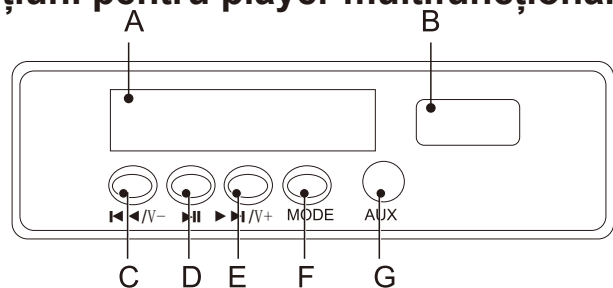


- A. Ecran de afișare a tensiunii: valoarea de pe afișaj poate fi utilizată pentru a determina dacă bateria trebuie încărcată.
- B. Port adaptor: Introduceți driverul blițului și reda muzica din interior. Numai modul MP3 este acceptat.
- C.  / V - Buton: Ultimul canal/reducere volum: apăsați scurt pentru a reda ultimul canal, apăsați lung pentru a reduce volumul.
- D.  Buton: Apăsarea scurtă a acestui buton este pauză. Notă: în modul FM, apăsarea lungă a acestui buton va căuta postul de radio.
- E.  / V + butonul Următorul canal / Creștere volum: apăsați scurt pentru a reda următorul canal, apăsați lung pentru a crește volumul.
- F. Buton de comutare de mod: Poate comuta între diferite moduri de redare.
- G. Conector AUX: conectați-vă cu un alt dispozitiv detașabil pentru a reda fișierul audio valid.
- I. Funcția FM: apăsați tasta MODE pentru a intra în modul FM, apăsați lung  caută canalul (are nevoie de aproximativ 1 minut), după aceea va bloca automat canalul radio și are funcția de memorie, informațiile despre canal. nu va pierde nici măcar oprirea alimentării. (vă rugăm să repo la acești pași de operare dacă doriți să cercetați canalul).
 / V + este pauză,  / V + va reda următorul canal,  / V - va reda ultimul canal.

7. Precauții pentru utilizarea centurii de siguranță


Fixați centura de siguranță

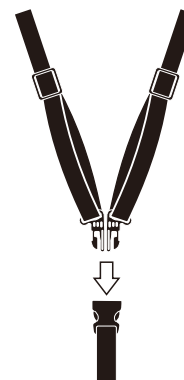


Desfaceți centura de siguranță

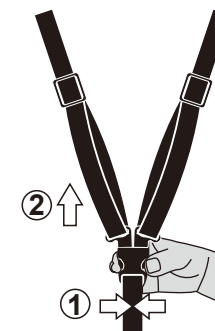

Reglați centura de siguranță

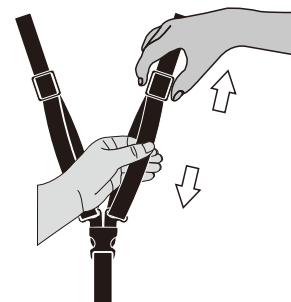


scurtați:

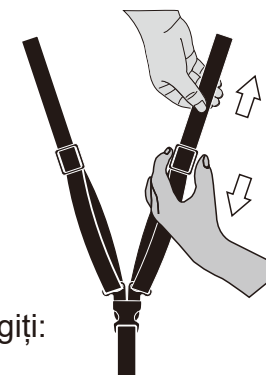

prelungiți:

8. Instrucțiuni pentru siguranța termică

Siguranță resetabilă: atunci când curentul depășește o anumită valoare nominală, siguranța termică va întrerupe automat sursa de alimentare timp de 5-60 de secunde, apoi curentul va fi realimentat.

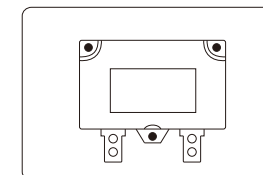


AVERTIZARE

RISC DE INCENDIU. Nu ocoliți siguranța. Acest lucru poate supraîncărca și poate deteriora sistemul electric. Înlocuiți numai cu dimensiunea și tipul original.


9.Instrucțiuni de încărcare.

AVERTIZARE!
Vă rugăm să conectați încărcătorul de perete direct la o priză de perete. Nu utilizați un prelungitor.


1

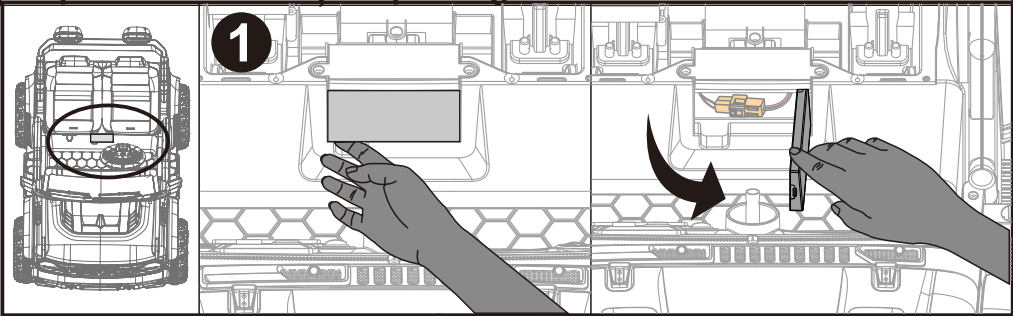

2

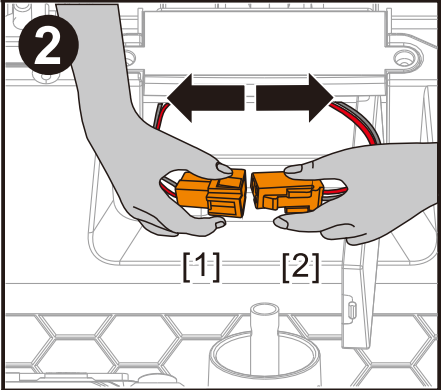

3

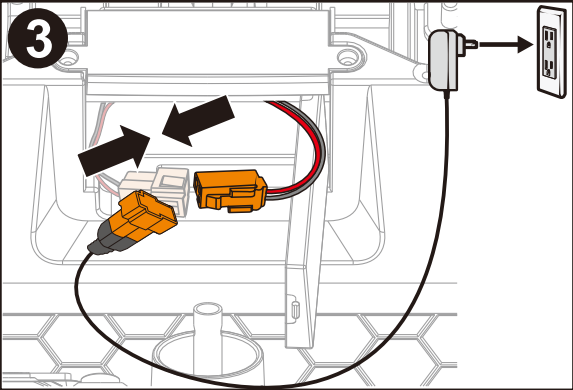


4

Durată






5

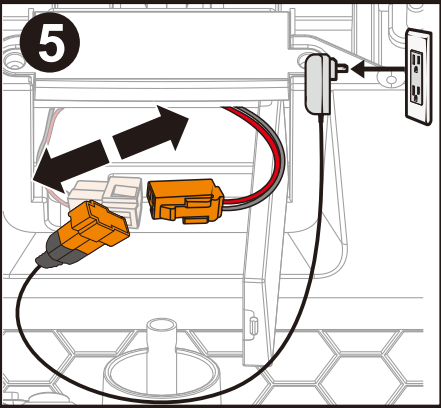

6

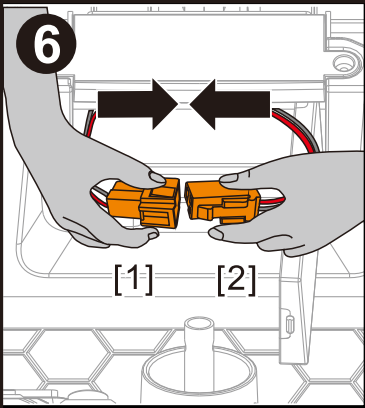

Când bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcăți imediat. 1. Vă rugăm să găsiți și să deschideți capacul orificiului de încărcare, așa cum se arată în figură. 2. Apăsăți cărligul [2] pentru a deconecta terminalul de alimentare. 3. Conectați terminalul încărcătorului la terminalul de alimentare. 4. Poate fi încărcat complet în 12 ore (notă: Încărcați-l timp de cel mult 20 de ore). 5. În primul rând, vă rugăm să deconectați ștecherul încărcătorului din priză, apoi Deconectați terminalul încărcătorului. 6. Conectați terminalul de alimentare și închideți capacul orificiului de încărcare (notă: această jucărie nu poate fi operată, în curs de încărcare și ar trebui să fie încărcată de adulți)

Depanare

Problemă	Cauză	Metode de eliminare a problemelor
Motorul nu funcționează	1. Siguranța este supraîncărcată? 2. Conectorul comutatorului pedalei este bun? 3. Sudarea terminalului electric al motorului este bună? 4. Conectorul firului motorului este bun. 5. Scoateți conectorul motorului, schimbați pentru a conecta direct bateria, apoi verificați dacă se rotește sau nu.	

 1. Da, siguranța întrerupe automat alimentarea cu 5-60 de secunde, apoi repornește; Nu, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Nu, reparați comutatorul cu picior; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 3. Nu, sudați firul terminalului; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 4. Nu, conectați plug-in-ul; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 5. Încă fără rotație, schimbați motorul; Dacă se rotește, înseamnă că placa de circuit de conducere necesită întreținere profesională, vă rugăm să contactați agentul || Mașinuța se deplasează doar înainte sau înapoi | 1. Verificați comutatorul față/înapoi, verificați dacă conectorul este bun sau nu cu ajutorul multimetrului 2. Verificați că ciclul de transmisie înainte/înapoi este funcțional sau nu? |

 1. Nu, înlocuiți placa de control; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Nu, conectați linia; Da, înseamnă că placa de circuit de conducere necesită întreținere profesională, vă rugăm să contactați agentul || Vitează redusă de deplasare | 1. Verificați dacă tensiunea bateriei este ok sau nu. 2. Conectați motorul (inclusiv cutia de viteze) la baterie, apoi verificați dacă viteza poate fi accelerată sau nu. |

 1. Nu, încărcăți bateria; Da, e ok, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Nu, verificați următoarea analiză a motivelor; Da, înseamnă că placa de circuit de conducere necesită întreținere profesională, vă rugăm să contactați agentul || Bateria nu se încarcă | 1. Conectorul bateriei a căzut sau s-a slăbit. 2. Încărcătorul are o ușoară căldură când este încărcat |

 1. Da, reconectați-l, Nu, verificați următoarea analiză a motivelor 2. Nu, încărcătorul este stricat, înlocuiți-l || Mașina emite sunete când se deplasează | 1. Verificați dacă comutatorul sunet/lumină este ok sau nu. 2. Verificați conexiunea cablului electric (de la baterie la cap) este bună sau nu? |

 1. Nu, înlocuiți placa de control; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Nu, reconectați-vă; Da, verifică următoarea analiză a motivelor || Volanul se mișcă, doar roțile nu virează | 1. Verificați roata motoare poate fi rotita sau nu? 2. Verificați cutia de viteze, dacă vreun angrenaj este deteriorat? |

 1. Da, pune roata la pământ; Nu, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Da, înlocuiți cutia de viteze; Nu, verifică următoarea analiză a motivelor || Mașina funcționează, apoi se oprește | 1. Șoferul depășește sarcina maximă admisă? 2. Șoferul circulă pe drum accidentat? 3. Verificați dacă roata se poate roti liber? |