



Model: 0975

Ford Bronco Raptor


Električni avto

Uradni licenčni izdelek

NAVODILO ZA UPORABO S POSTOPEK MONTAŽE

Otroški električni avto

Ustreza standardom:
En71 in En62115
ASTM F963

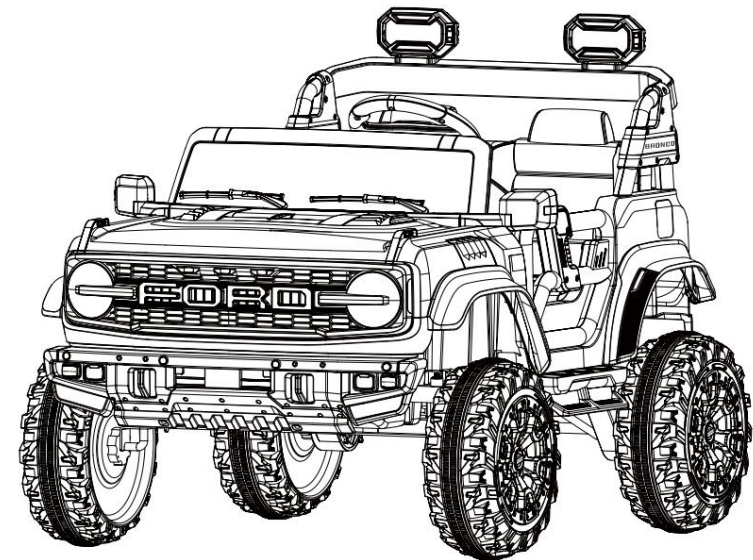

POZOR:

Potrebno je sestavljanje odrasle osebe.

Glede na maks. speed je izdelek, ki ni primeren za otroke mlajše od 3 let.

Slike so SAMO za ilustracijo.

FP-LD


NAVODILA ZA MONTAŽO

Slike v tem priročniku služijo za lažje razumevanje upravljanja izdelka in zgradbe izdelka. Upoštevajte, da lahko pride do razlik med slikami in fizičnim predmetom.

Zaradi izboljšanja kakovosti lahko brez predhodnega obvestila spremenimo funkcije in videz izdelka.

! Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Nepravilno ravnanje lahko poškoduje izdelek ali celo poškoduje vašega otroka. Navodila shranite za prihodnjo uporabo.

Pred montažo: Priklučitev baterije

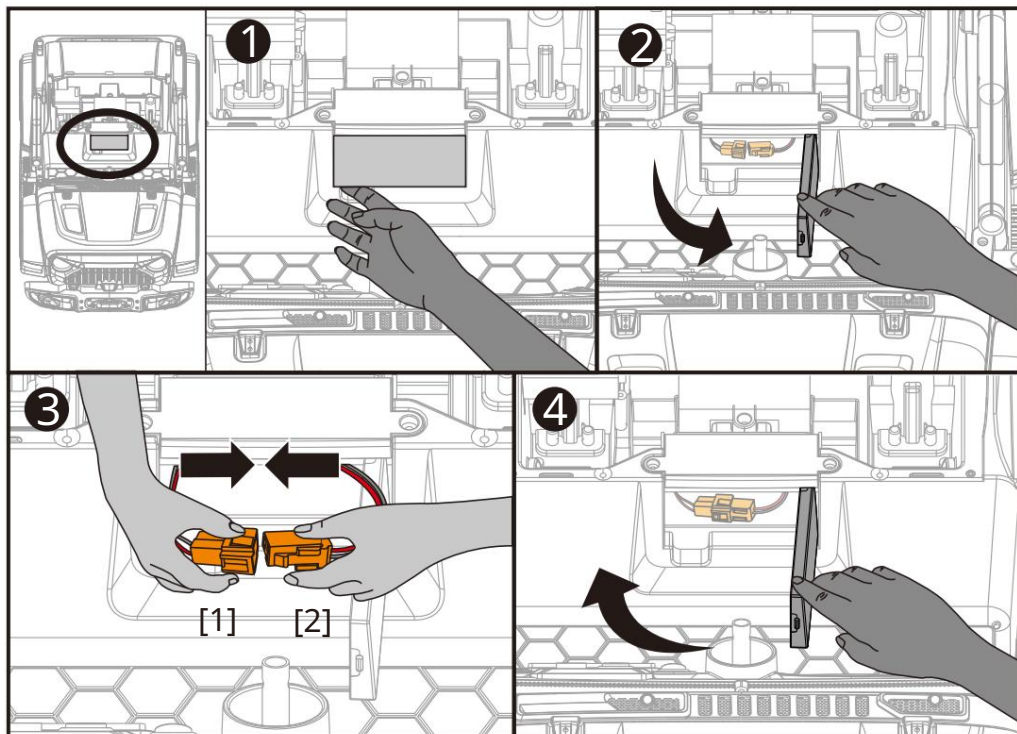

- 1 in 2: Poiščite in odprite pokrov vrat za polnjenje, kot je prikazano na sliki.
3. Povežite konektorja [1] in [2].
4. Zaprite pokrov.

1 Varnost

OPOZORILO !

Priročnik vsebuje navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje. Vozilo mora biti sestavljeno odrasla oseba, ki je prebrala in razumela navodila v tem priročniku. Embalažo hranite izven dosega otrok in jo pred uporabo zavrzite.

Opomba: Za najboljšo učinkovitost uporabljajte na ravnih, trdih površinah.

Naslednje varnostne nevarnosti lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt uporabnika vozila:

- Ta izdelek vsebuje majhne dele, namenjene samo odraslim. Med sestavljanjem hranite majhne otroke izven dosega. Odstranite in zavrzite ves zaščitni material in vrečke pred montažo. Ne pozabite odstraniti vseh embalažnih materialov in delov izpod karoserije vozila.
 - Baterijski zatiči, priključki in pripadajoči dodatki vsebujejo svinec in svinčeve spojine, za katere je znano, da povzročajo raka, reproduktivne poškodbe in strupeno in jedko. Nikoli ne odpirajte baterije.
 - Premični deli lahko zgrabijo dele telesa, kot so roke, noge, lasje in oblačila. Nikoli ne postavljajte nobenega dela telesa v bližino premikajočega se dela in med uporabo vozila nosite ohlapna oblačila. Med uporabo vozila vedno nosite čevlje.
 - Ta igrača nima zavor ali kakršne koli zavorne sposobnosti. Otroka med uporabo te igrače ne puščajte brez nadzora ali dovolite, da se ta igrača uporablja na katerem koli mestu, kjer je potrebna zavorna sposobnost, saj lahko to povzroči kotaljenje ali izgubo nadzora, kar lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.
 - Uporaba vozila v bližini ulic, motornih vozil, stopnišč, kot so: stopnice, voda (bazeni) ali druga vodna telesa, nagnjene površine, hribi, mokra območjih, vnetljivih hlapih, v ulicah, ponoči ali v temi lahko povzročijo nepričakovano nesrečo. Vozilo vedno uporabljajte v varnem okolju pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
 - Uporaba vozila v nevarnih razmerah, kot so sneg, dež, razsuto vozilo umazanijo, blato, pesek ali droben prod, lahko povzroči nepričakovano delovanje, kot je prevračanje in zdrs, ter poškodbe električnega sistema in akumulatorja.
 - Ne uporabljajte vozila na nevaren način. Na primer, vendar ne omejeno na:
 - a. Vleka vozila z drugim vozilom ali podobno opremo
 - b. Omogoča več kot enega kolesarja
 - c. Potiskanje uporabnika od zadaj
 - d. Vožnja z nevarno hitrostjo
- Pri upravljanju vozila vedno uporabljajte zdrav razum in varne prakse

OPOZORILA ZA BATERIJE

OPOZORILO!

1. Baterije ne mečite v ogenj in je ne segrevajte.
2. Baterije ne shranjujte v okolju z visoko temperaturo
3. Baterije ne priključujte obratno na pozitivni (+) in negativni (-) pol priključka v polnilniku ali napravi.

4. Ne dovolite, da (+ in -) pola baterije prideta v stik z žico ali drugo kovino (kot je kovinska ogrlica ali sponka za lase), s katero je bila baterija prevažana ali shranjena, lahko povzroči kratek stik. vezje.

5. V baterijo ne zabijajte žebeljev, ne udarjajte s kladivom, ne potiskajte baterije, nikakor ne udarjajte po bateriji.

6. Ne razstavljajte ali spreminjajte zunanje zgradbe baterij.

7. Baterije ne potaplajte v vodo, baterije med shranjevanjem ne namakajte.

OPOZORILO

1. Baterijo je treba polniti s pravilnim polnilnikom v skladu z navodili.
2. Baterije ne kombinirajte z baterijami drugih proizvajalcev, različnih tipov in/ali modelov baterij, kot so suhe baterije, nikelj-metal-hidridne baterije ali nikelj-kadmijeve baterije. baterije ali skupaj z novimi in starimi litijevimi baterijami.
3. Ne puščajte baterije na polnilniku ali v napravi, če oddaja vonj in/ali toploto, spremeni barvo in/ali obliko, pušča elektrolit ali povzroča kakršno koli drugo nepravilnost.
4. Ne izpraznite baterije, če ni povsem napolnjena.

OPOZORILO

1. Pred uporabo baterije natančno preberite in upoštevajte specifikacije baterije in informacije na površini baterij.
2. Otroci se ne smejo igrati z baterijami.
3. Baterije polnite le z ustreznim polnilnikom.
4. Opozorilo – baterija, uporabljena v tej napravi, lahko povzroči požar ali kemične opekline, če z njo ravnate nepravilno.
Ne razstavljajte, če se baterija pregreje. Zamenjajte le s priporočeno baterijo proizvajalec. Uporaba druge baterije lahko povzroči požar ali eksplozijo.
5. Če baterij dlje časa ne boste uporabljali, jih varno shranite. Baterije je treba polniti vsake tri mesece, da ostanejo napol napolnjene. Baterije zavijte v neprevodne materiale, da preprečite, da bi kovinski materiali prišli v neposreden stik z baterijami, kar bi lahko poškodovalo baterije. Baterije hranite na hladnem in suhem mestu.

ZAHTEV IN OPOZORILA ZA UPORABNIKE

Primerna starost

37-96 mesecev

Maks. nosilnost

(60kgs)

Pred uporabo vozila mora otrok razumeti upravljanje in varnost vozila

tveganja. Prav tako morajo pokazati sposobnost upravljanja in nadzora vozila.

Odgovornost odrasle osebe je, da poučuje otroka in nadzoruje uporabo vozil. Pred vožnjo preberite naslednja varnostna opozorila vsem otrokom, ki uporabljajo vozilo.

OPOZORILO

Ta igrača zaradi svoje največje hitrosti ni primerna za otroke, mlajše od 3 let.

Za zmanjšanje nevarnosti poškodb je potreben nadzor odrasle osebe. Nikoli ne uporabljajte na cestah, v bližini motornih vozil, na ali v bližini strmih pobočij ali stopnic, bazenov oz drugih vodnih telesih, vedno nosite čevlje in nikoli ne dovolite več kot 1 kolesarju.

Nositi morate zaščitno opremo. Ne uporabljajte v cestnem prometu.

Ne zapeljite vozila v rahlo umazanijo, blato, pesek ali droben prod in vozite samo po ravni površini

Med uporabo vozila vedno nosite čevlje.

Roke, lase in oblačila držite stran od premikajočih se delov.

Daljinski upravljalnik ni igrača. Namenjen je samo odraslim in ga otroci ne smejo uporabljati.

Vedno je potreben strog nadzor odrasle osebe.

Domet sprejema se lahko znatno razlikuje glede na vreme, baterijo in druge okoljske pogoje.

Opozarjamo vas, da je treba igračo uporabljati previdno, saj je potrebna spretnost preprečiti padce ali trke, ki bi povzročili poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.

OPOZORILA ZA NEGO

OPOZORILO

Vozilo parkirajte v zaprtih prostorih ali ga pokrijte s ponjavo, da ga zaščitite pred mokrim vremenom.

Vozila ne puščajte dlje časa na soncu, saj lahko zbledi. Shranite v senci ali pokrijte s ponjavo.

Vozila ne perite s cevjo.

Ne umivajte vozila z milom in vodo.

Bodite previdni pri vožnji vozila, izogibajte se padcem ali trkom, ki lahko povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.

Pred uporabo preglejte dele in redno preverjajte transformatorje ali polnilnike akumulatorjev, saj če so kabel, vtič, pokrov in drugi deli poškodovani, vozila ne smete uporabljati, dokler poškodbe ne popravite, da preprečite nesrečo.

ČASOVNI INTERVAL POLNJENJA

POMEMBNO !

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se lahko poškoduje. Ne pustite, da se baterija popolnoma izprazni.
Pred polnjenjem preverite obrabljenost in poškodovanost baterije in polnilca (kabel, konektor). Ne uporabljajte, če sta baterija in polnilec poškodovana. Ko se polnilnik spremeni iz rdeče v zeleno, to pomeni, da je baterija polna in jo lahko izključite iz polnjenja.
Baterijo sme uporabljati in jo polniti samo odrasla oseba, ki je prebrala in razumela varnostna opozorila.




Tehnični podatki

Ime	Specifikacija
Baterija	21.6V5AH
Motor	Motor: DC 24V Krmilni motor: DC 24V
Primerna starost	3+
Največja nosilnost	60 kg
Dimenzije	1120*805*780MM
Hitrost	3,3-7KM/h
Čas delovanja	polnjenje 8-12 ur, delovanje 1-2 uri
Polnilec	Vhod: 100V~240V AC Izhod: DC 25,2V 800mA-1000mA
Material	PP (polipropilen) in železo

*Zgoraj navedeni parametri vsebujejo izbirne funkcije, določene parametre lahko najdete v naših vozilih.

Seznam delov

št.	štetje	slika	št.	štetje	slika
1	2	A (ključ)	2	1	B (zadnja os)
3	2	C (ključ M8)	4	4	D (kolo)
5	4	E (izboklina)	6	1	F (prednja os)
7	1 komplet	G (stopi na)	8	24	H (samorezni vijak)
9	1	I (jaz (volan))	10	1	J (sprednje okno)
11	1	K (sedež)	12	1	L (počitek)

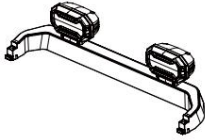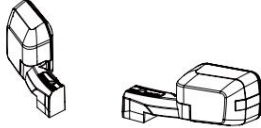13	2		14	1	
		M (okvir)			N (zadnja rampa)
15	1		16	1	
		PL (sprednji levi blatnik)			PR (sprednji desni blatnik)
17	1		18	1	
		QL (zadnji levi blatnik)			QR (zadnji desni blatnik)
19	1 komplet		20	1	
		R (vzratna ogledala)			S (polnilnik)
21	1		22	1	
		T (daljinski upravljalnik)			U (ročno)

Postopek montaže

Pred začetkom

Najprej prevrnite avto in ga položite na mehko krpo ali gladko površino (ni ga mogoče položiti neposredno na cement itd., kar bo opraskalo površino plastike), nato odstranite karton, polistiren, najlonski trak.

Orodja:

1X





(ni vključen)

A 2X




(v paketu)

C 2X

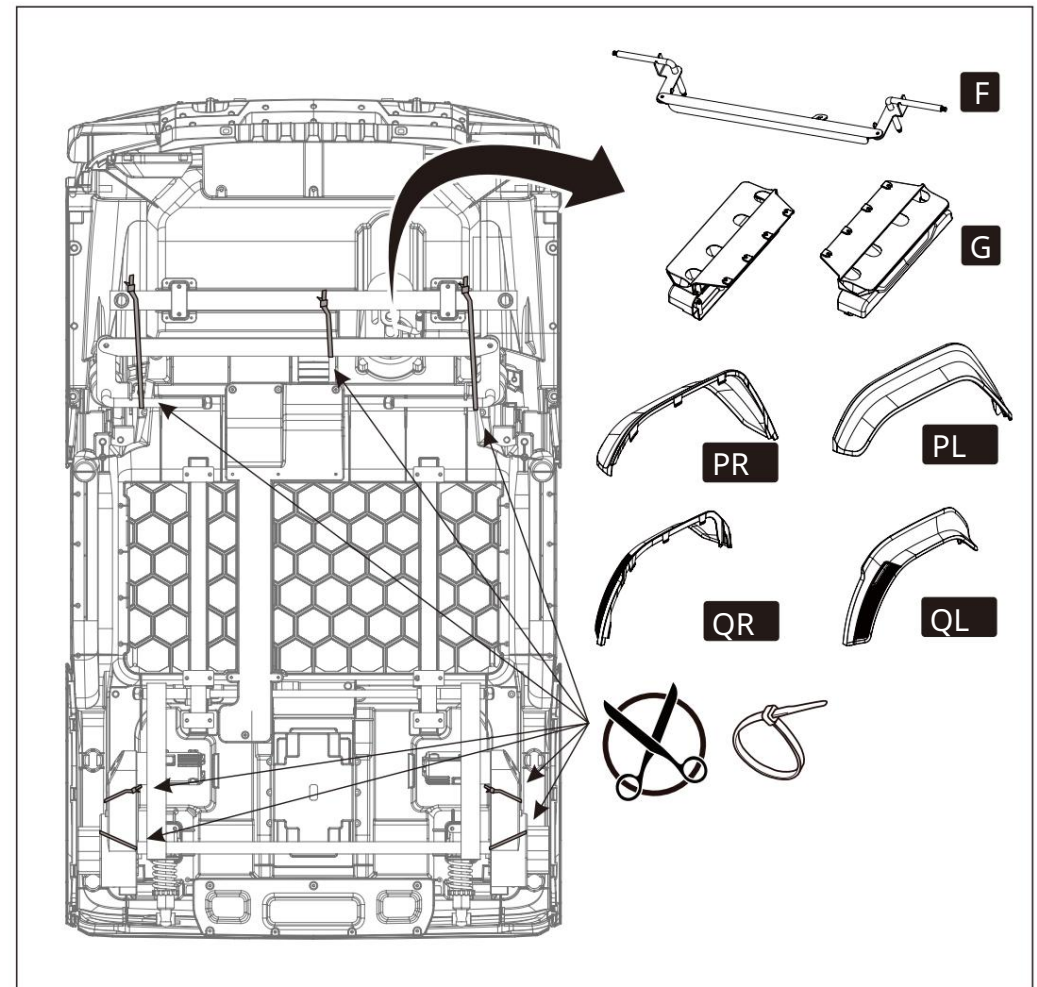


Odrežite trakove

Odrežite trak in odstranite dele.

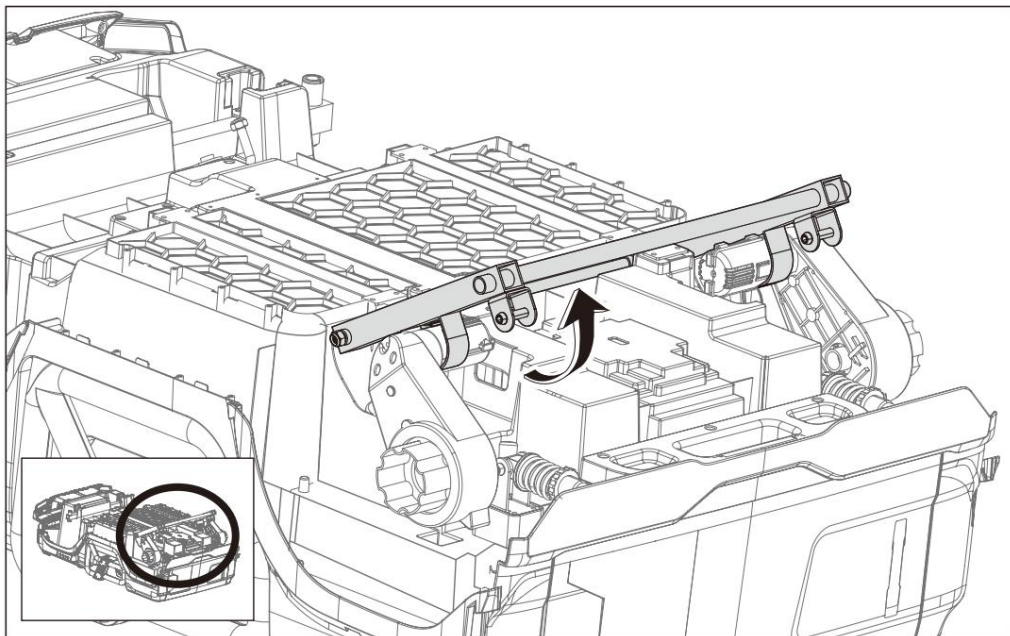

Korak 1-1: Namestite zadnje vzmetenje

Karoserijo vozila obrnite na glavo in jo postavite na ravno površino. Dvignite okvir zadnje osi, kot je prikazano na sliki.

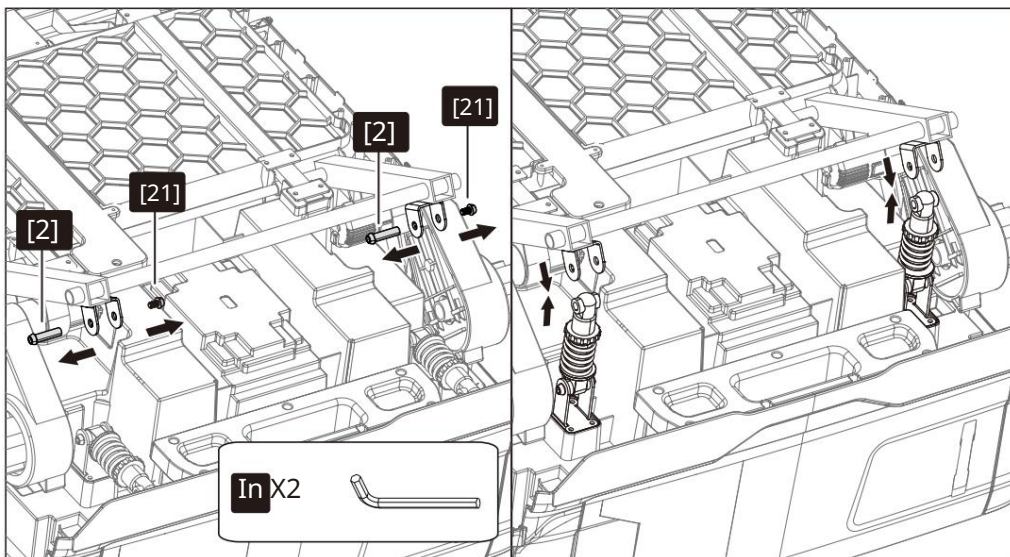


Korak 1-2:

Odstranite vijak [1] in vijak [2] z 2 imbus ključema.

Korak 1-3:

Dvignite amortizer in ga poravnajte z nosilcem zadnjega kolesa.

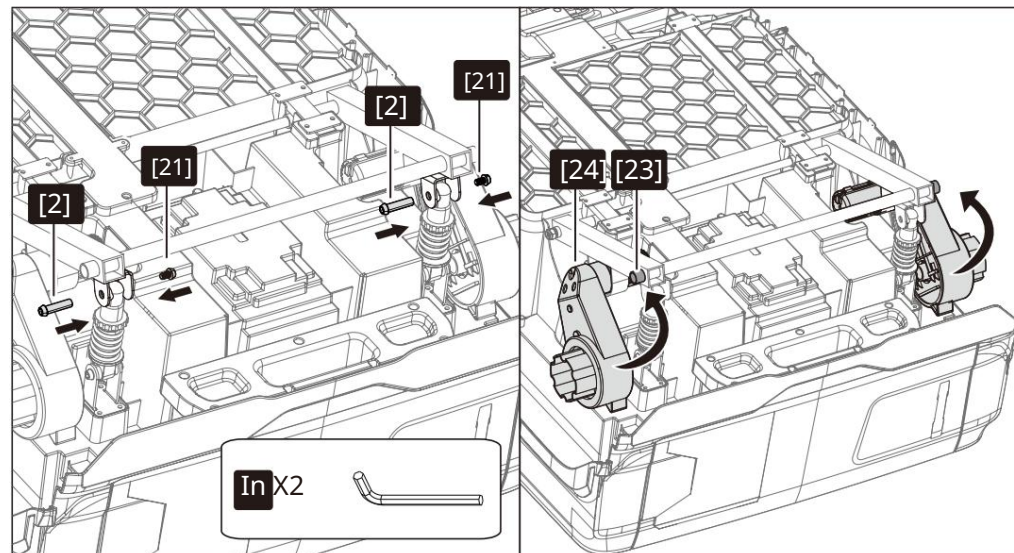


Korak 1-4:

Pritrdite nosilec zadnjega kolesa z vijakom [1] in vijakom [2].


Korak 1-5:

Namestite motor [4] v položaj [3] železnega okvirja.

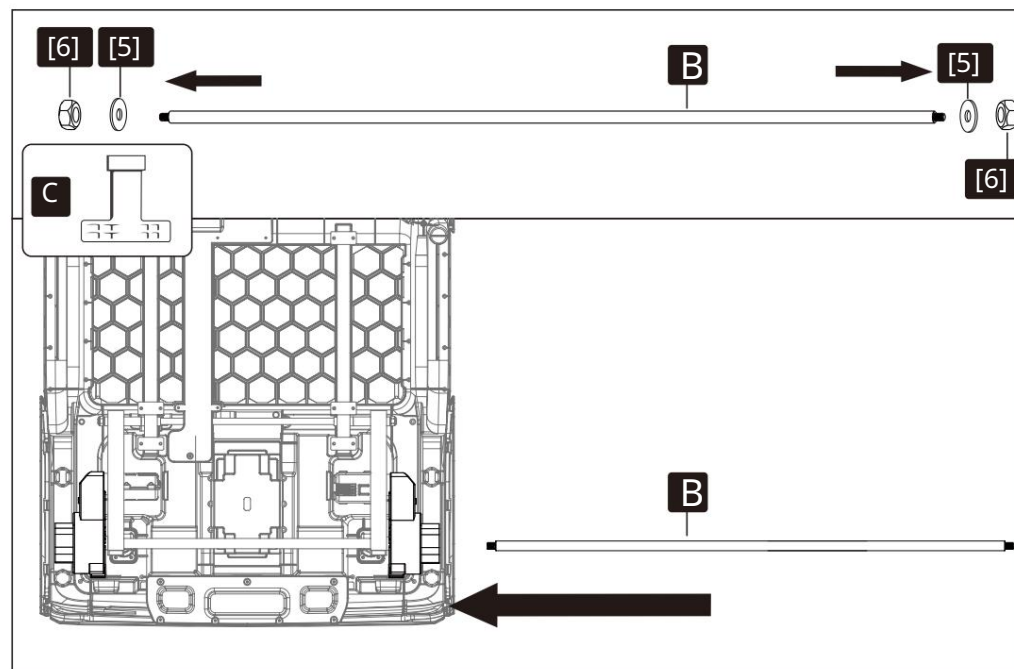


2. korak: namestite zadnjo os

1. Z vrtljivim ključem M8 sprostite 2 kosa matic (6), 2 kosa podložk (5) z zadnje osi. v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Vstavite zadnjo os v levi motor, desni motor, ohranite enako dolžino na levi in na desni.

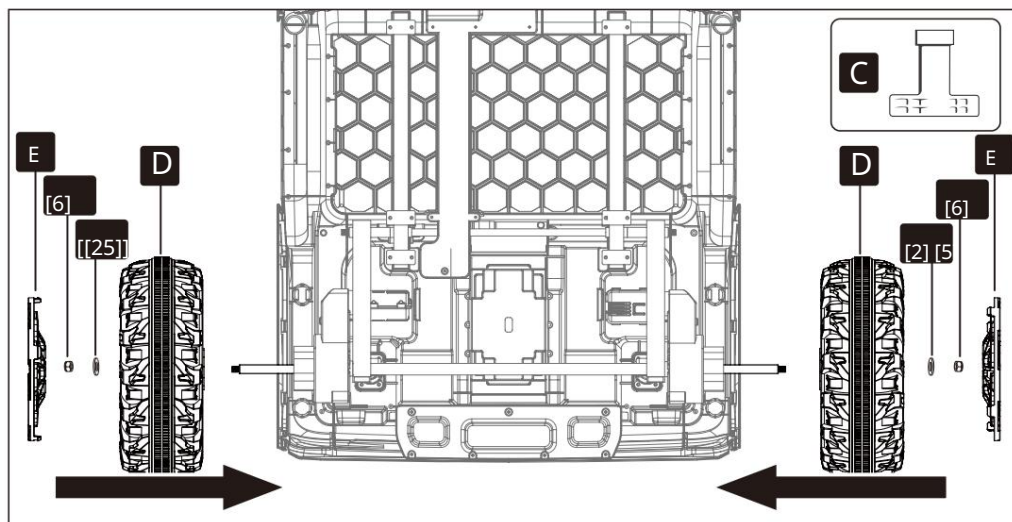


3. korak: Namestite zadnja kolesa
Namestite zadnje kolo, podložko, matico na zadnjo os, nato namestite pesto na zadnje kolo.

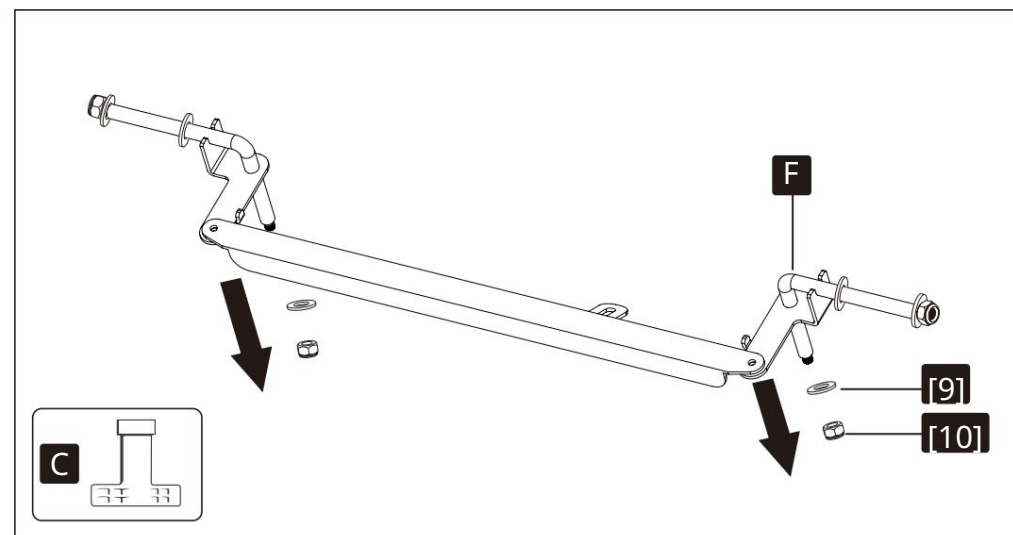


Korak 4-2:

Odstranite matice in podložke s sprednje osi.

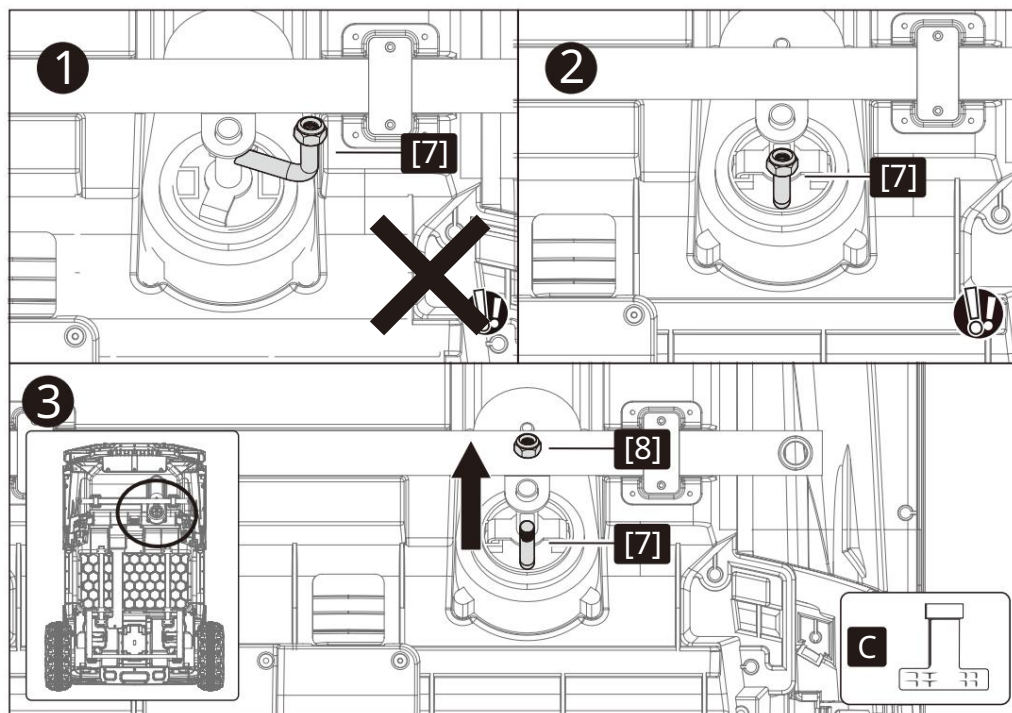


Korak 4-1: Namestite sprednjo os Slika 1 je napačna, krmilni obroč [7] je treba pred namestitvijo obrniti v pravilen položaj na sliki 2. S ključem M8 popustite [8] matico krmilnega obroča (7), tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.

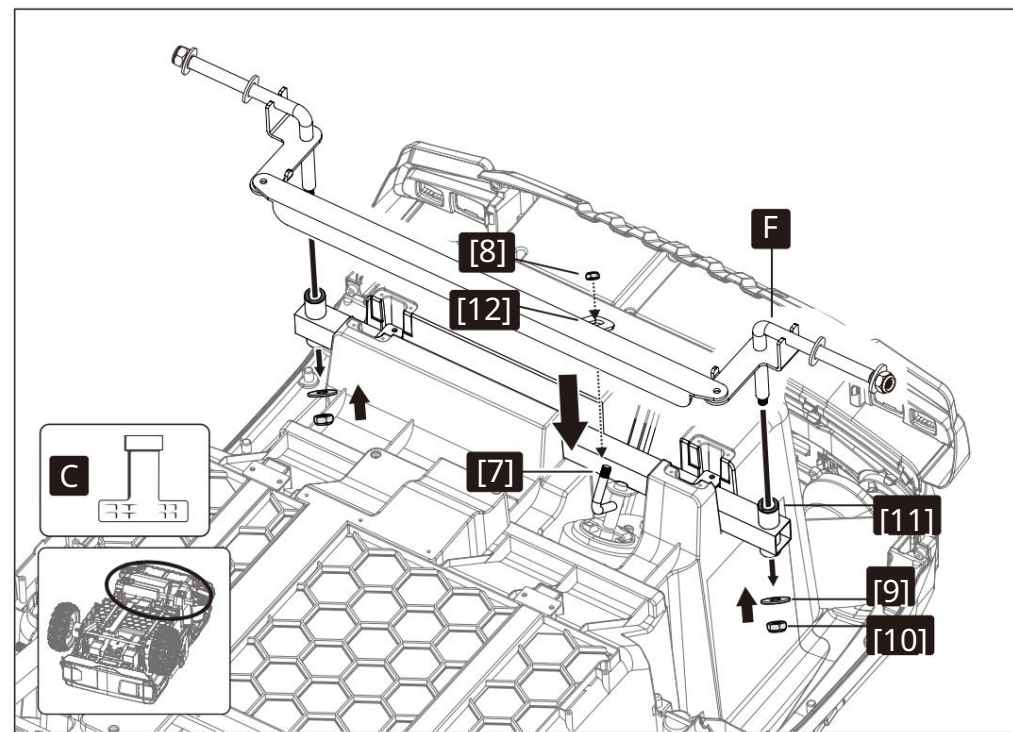


Korak 4-3:


Namestite sprednje kolo v [11], nato namestite podložke [9] in matice [10].
OPOMBA: vstavite os [7] skozi luknjo [12]. Nato namestite matico [8] na os [7].

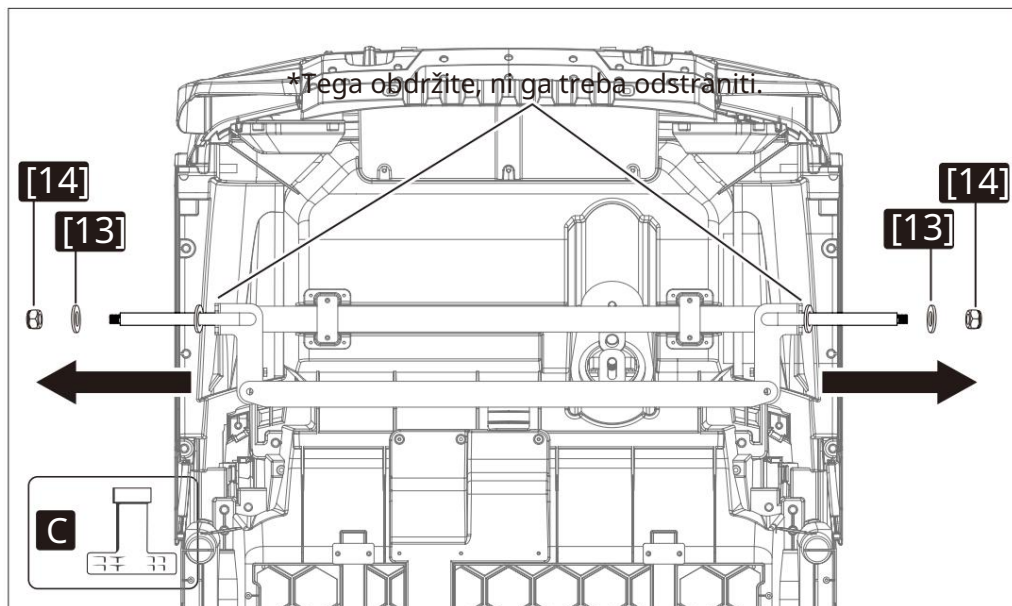


Korak 5-1: Namestite prednja kolesa
Odstranite matice [14] in podložke [13] s sprednje osi.

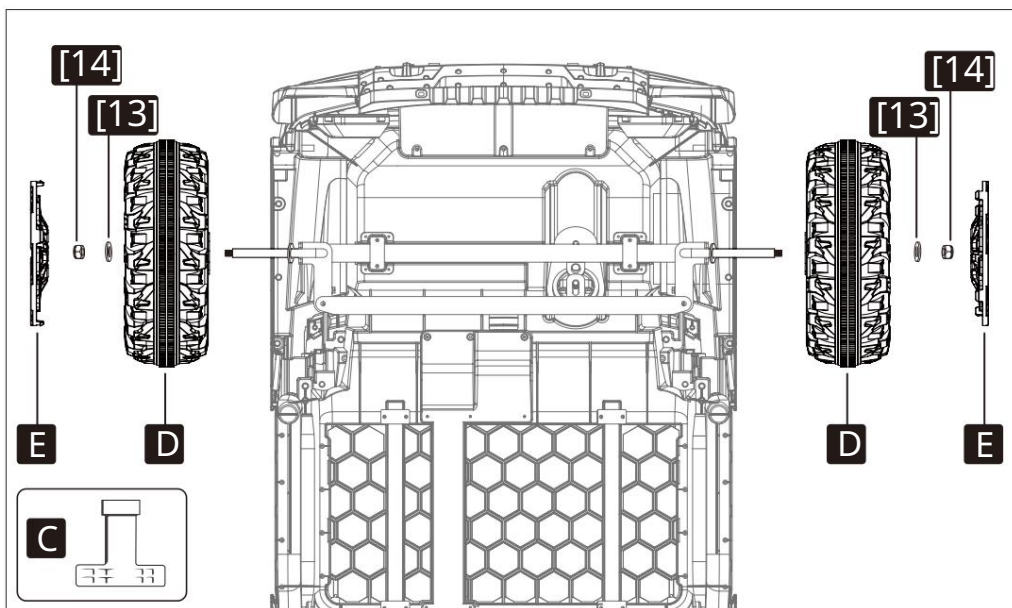

Korak 5-2:
Namestite kolo, podložke in matice na os in nato namestite pesto.

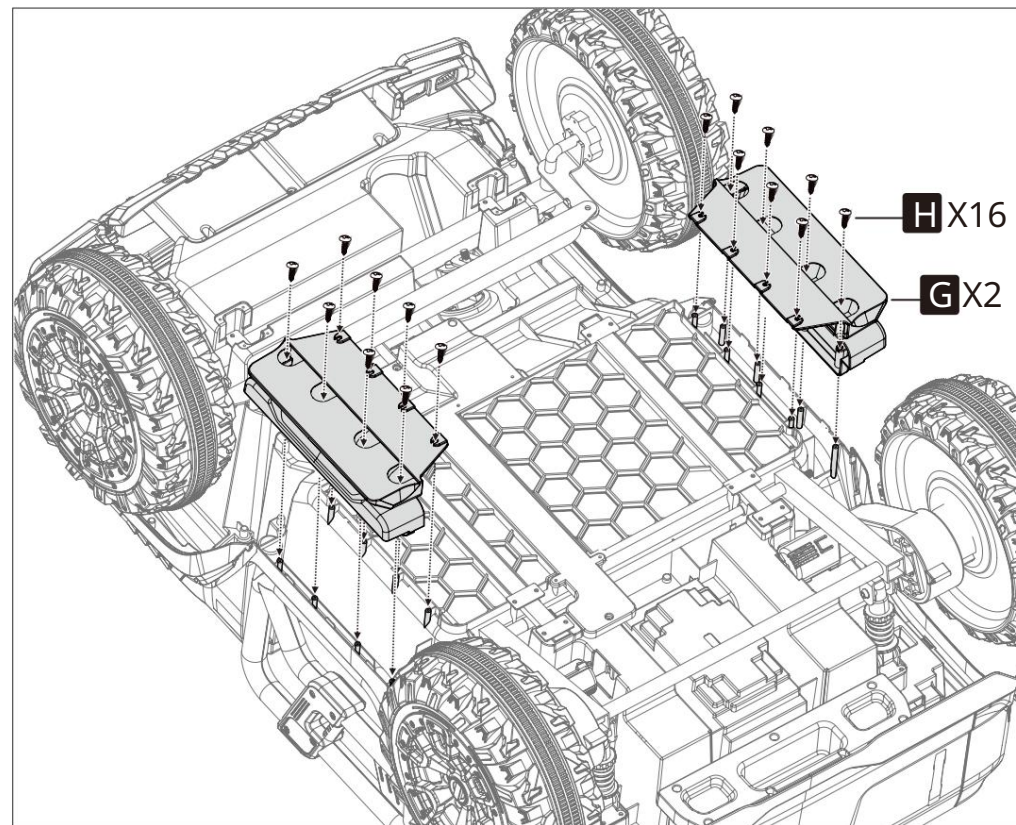


6. korak: Namestite stopnice
Namestite korake, kot je prikazano na sliki. Pritrdite s 16 samoreznimi vijaki.

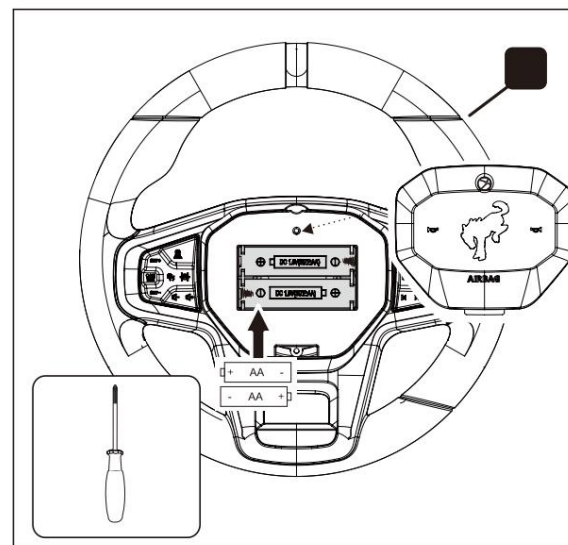

7. korak: Prilepite v volanska baterija
Najprej z izvijačem odvijte pokrov volana v nasprotni smeri urinega kazalca, nato vstavite 2 bateriji AA, kot je prikazano, na koncu pokrijte pokrov in privijte vijake v smeri urinega kazalca.


! OPOZORILO!

1. Vse baterije je treba vstaviti s pravilno polarnostjo.
2. Baterije, ki je ni mogoče polniti, ni mogoče polniti
3. Odstranite izpraznjeno baterijo in jo pravilno zavržite. Da preprečite poškodbe, držite otroke izven dosega baterije.
4. Neposredni stik med pozitivnim in negativnim polom lahko povzroči požar ali eksplozijo. Izogibajte se neposredni povezavi med terminali.
5. Ne mešajte starih in novih baterij. NE uporabljajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) ali polnilnih (nikelj-kadmijevih) baterij.
6. Baterijo lahko polni le odrasla oseba, ki je prebrala in razumela varnostna navodila obvestila.

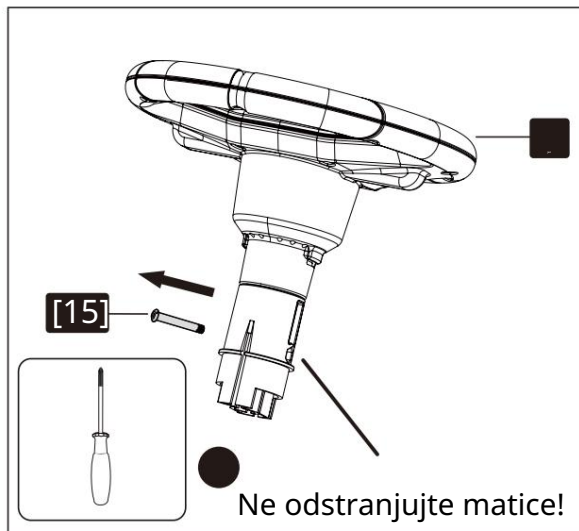


Korak 8-1: Montaža volan

Najprej odstranite vijak [15] z volana.

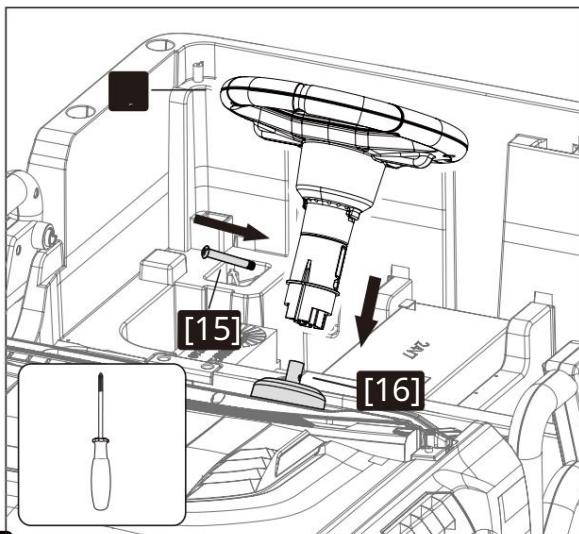


Korak 8-2:

Odstranite najlonski kabel trak z volana. Nato položite volan na palico volan [16]. Nato privijte vijak [15] v volan in privijte.

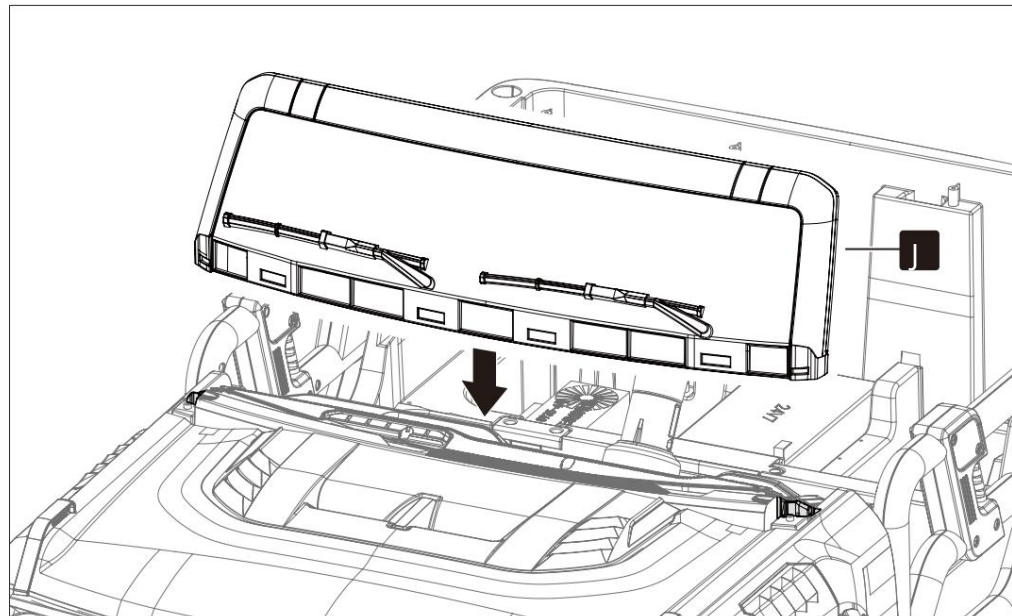


9. korak: Namestite vetrobransko steklo

Za namestitev vetrobranskega stekla sledite smeri puščice, kot je prikazano na sliki.

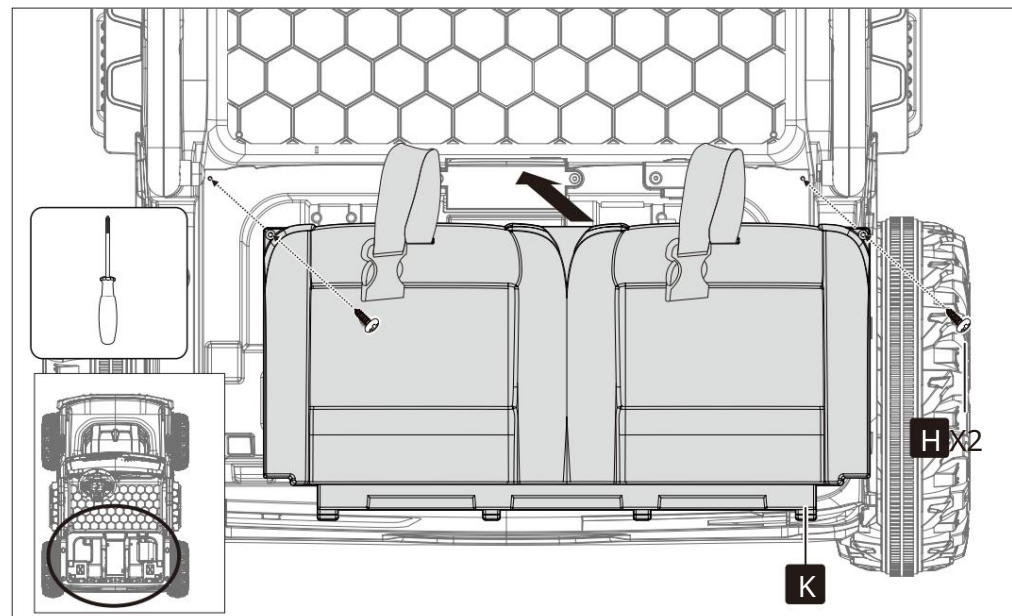


10. korak: Namestite sedež


Poravnajte luknje v karoseriji avtomobila za namestitev sedeža, za pritrditev uporabite 2 kosa samoreznih vijakov.

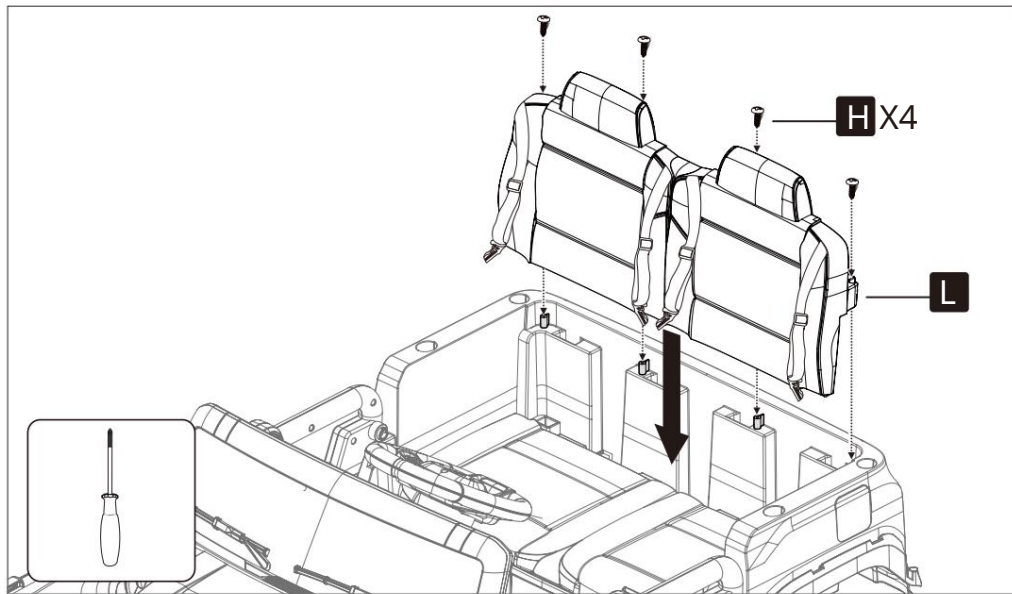


11. korak: Namestite naslonjalo
Najprej namestite naslonjalo v pravilen položaj. Za pritrditev naslonjala uporabite 4 samorezne vijake.

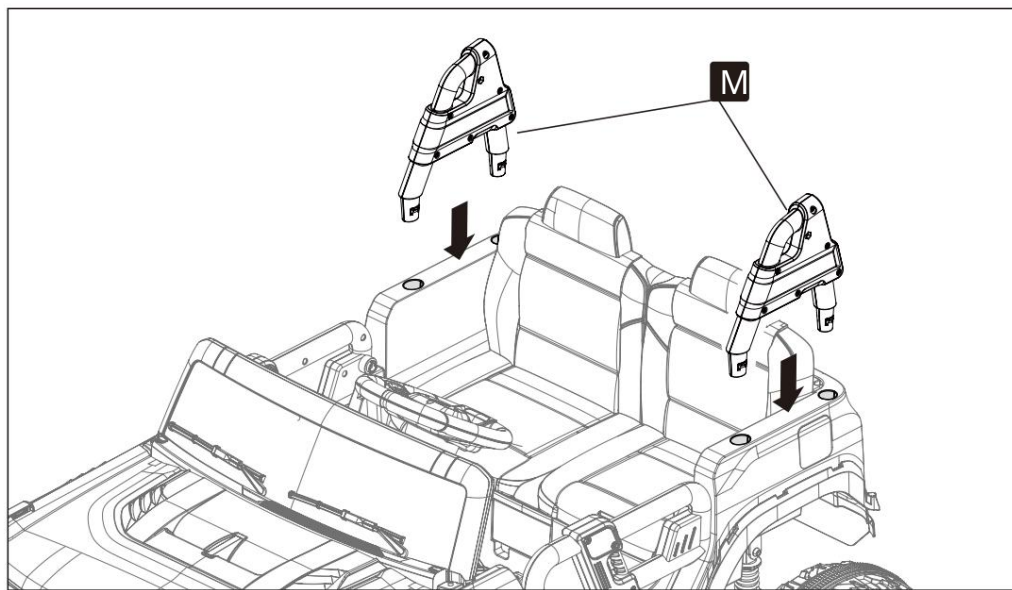


12. korak: Namestite stranske okvirje
Namestite, kot je prikazano na sliki.

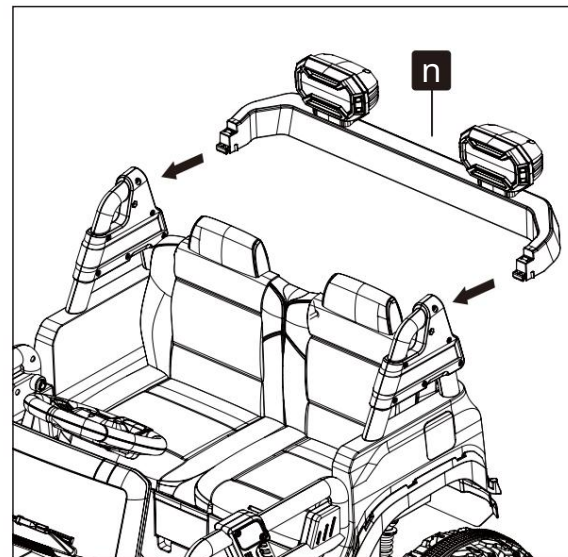

13. korak: Namestite palico zadnje luči
Namestite, kot je prikazano na sliki.

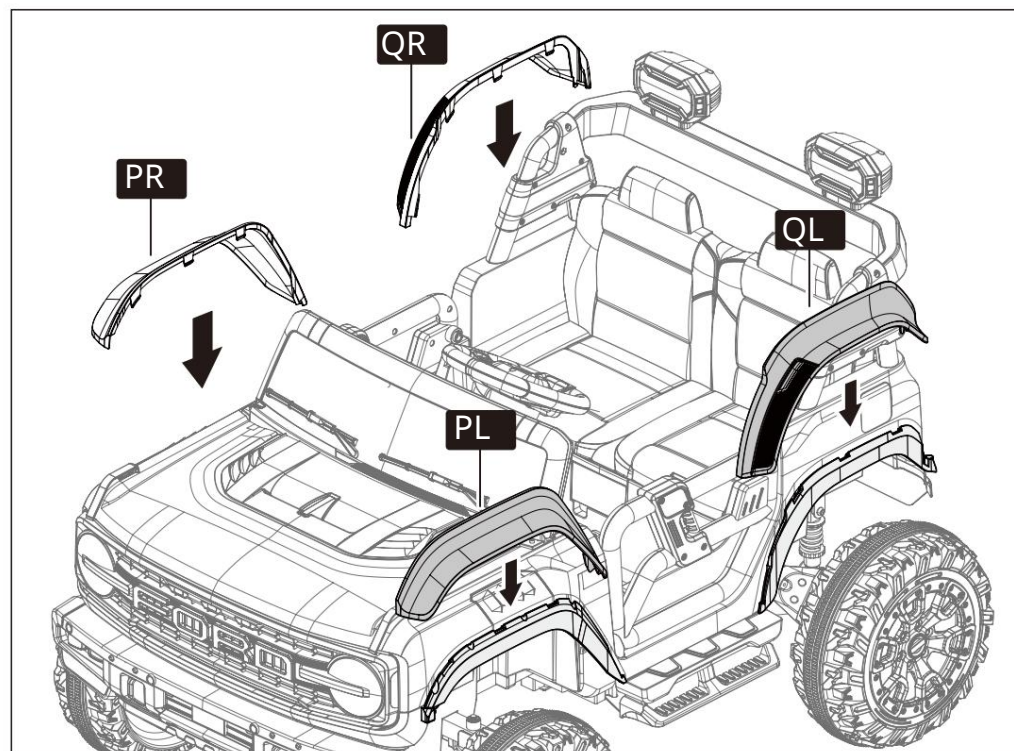

Korak 14: Namestite blatnike
Namestite sprednji levi blatnik in zadnji levi blatnik na levo stran karoserije vozila, kot je prikazano na sliki. Namestite sprednji desni blatnik in zadnji desni blatnik na desno stran vozila, kot je prikazano na sliki. Postopoma zategnite zaponko.

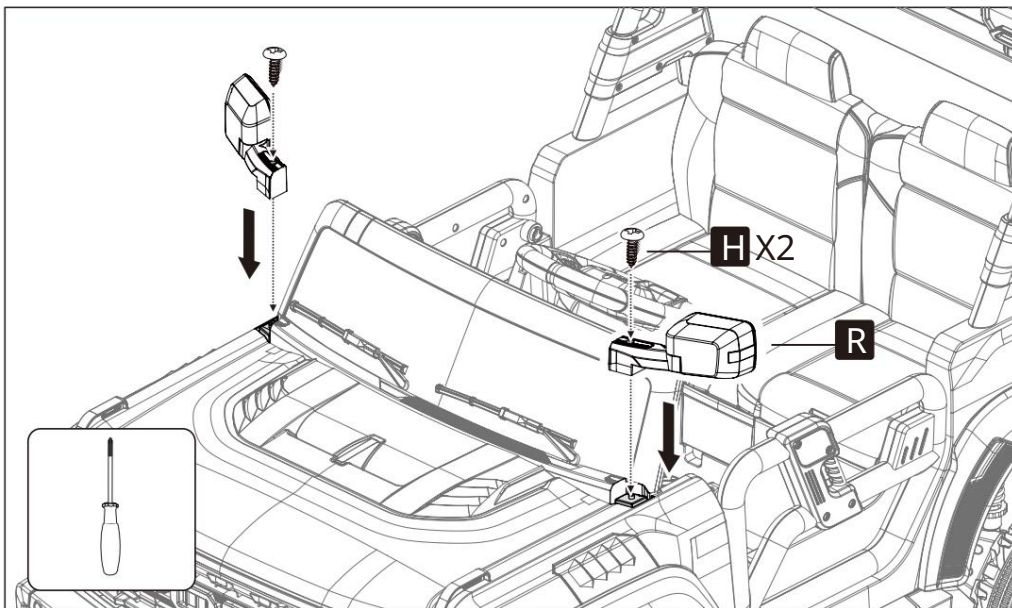


15. korak: Namestite vzratna ogledala

Namestite vzratna ogledala v ustrezne utore na karoseriji vozila v smeri puščice na sliki. Nato pritrdite vzratno ogledalo z 2 kosoma samoreznih vijakov.


Uporaba

1 Vstavljanje in menjava baterij v daljinskem upravljalniku

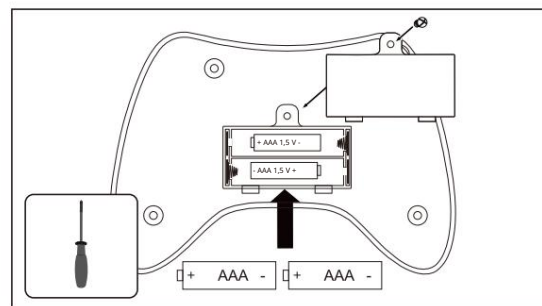

Z izvijačem odstranite pokrov baterije daljinskega upravljalnika, vstavite dve AAA 1,5 V suhi bateriji s pravilno polarnostjo. Zaprite pokrov baterije in ga pritrdite z vijakom. (Zamenjava baterije tudi po zgornjih korakih)

2. Seznanjanje daljinskega upravljalnika naprej

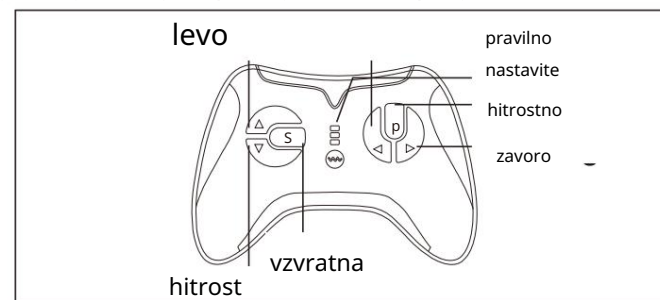

1. Vstavite baterije 2.

Držite srednji gumb za seznanjanje 1-4 sekunde, LED-diode začnejo utripati 3. Vključite avto, LED-

lučke prenehajo utripati, seznanjanje uspešno 4. Če je bilo seznanjanje neuspešno, odstranite baterije in ponovite korake 1-3 5. Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate,

bo prešel v način mirovanja in LED indikatorji se bodo ugasnili. Daljinski upravljalnik lahko prebudite s pritiskom na kateri koli gumb in ga lahko normalno uporabljate.

Pritisnite P, da ustavite vozilo v sili. Ponovno ga pritisnite, da ponovno prižgete avto. Pritisnite "levo", avto bo šel levo. Pritisnite "desno", avto bo šel desno. Gumb S se uporablja za nastavitve hitrosti, 1 LED = počasna, 2 LED = srednje, 3 LED = hitro.

Priročnik za uporabo daljinskega upravljalnika Daljinski upravljalnik ima prednost (ko je avto v načinu daljinskega upravljanja, lahko nosilec daljinskega upravljalnika upravlja avto naprej in nazaj, visoko/nizko hitrost, krmiljenje in druge funkcije, voznik NE MORE upravljaati avtomobila).


Pritisnite gumb "naprej" in avto bo šel naprej. Pritisnite gumb "vzratno" in avto bo šel nazaj.

⚠ OPOZORILO!

1. Vse baterije je treba vstaviti s pravilno polarnostjo.
2. Baterije, ki je ni mogoče polniti, ni mogoče polniti. 3. Odstranite izpraznjeno baterijo in jo pravilno zavržite. Da preprečite poškodbe, hranite otroke proč od baterije.
4. Neposredni stik med pozitivnim in negativnim polom lahko povzroči požar ali eksplozijo. Izogibajte se neposredni povezavi med terminali.
5. Ne mešajte starih in novih baterij. NE uporabljajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) ali polnilnih (nikelj-kadmijevih) baterij.
6. Baterijo sme polniti samo odrasla oseba, ki je prebrala in razumela varnostna opozorila.

⚠ OPOZORILO!

Daljinski upravljalnik ni igrača. Namenjen je samo odraslim in ga otroci ne smejo uporabljati. Vedno je potreben strog nadzor odrasle osebe. Domet sprejema se lahko znatno razlikuje glede na vreme, baterijo in druge okoljske pogoje.

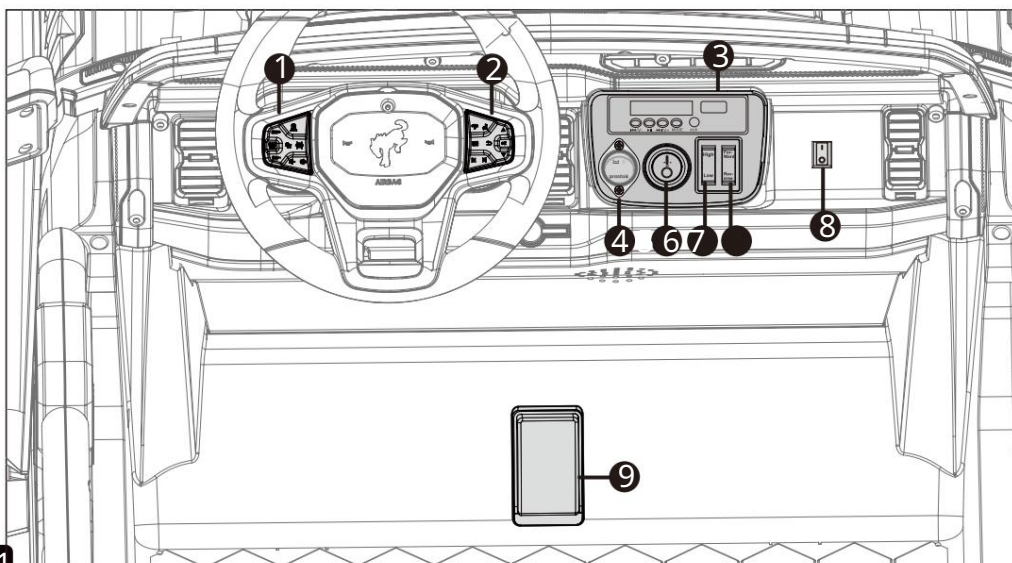

3. Preklopite funkcije

1&2. Hupa: pritisnite za zvok hupe.

3. Večfunkcijski predvajalnik Mp3 4.

Daljinsko/ročno upravljanje: preklop med načinj vožnje 5. Glavno stikalo: vklop, izklop.

6. Visoka/nizka hitrost: preklopite med hitrostmi. 7.

Naprej/nazaj: pritisnite za nastavev smeri vozila.

8. Luči: I prižgane, O ugasnjene 9.

Pedal: Pritisnite pedal, da premaknete avto. Ko sprostite pedal, bo avto upočasnil 4. Navodila za

uporabo ročnega upravljanja (naprej, nazaj):


Ko voznik sedi, pritisnite glavno stikalo. Premaknite stikalo naprej/nazaj v položaj "naprej", pritisnite nožni pedal, avto se premakne naprej, spustite pedal in avto se ustavi. Premaknite stikalo naprej/nazaj v položaj "vzratno", stopite na nožno stikalo, avto se bo premaknil nazaj, spustite pedal in avto se bo ustavil.

5. Visoka/nizka hitrost

Vklopite avto, pritisnite gumb za visoko/nizko hitrost do spodnjega položaja, avto bo šel z nizko hitrostjo. Stopite na stopalko, avto se bo počasi premaknil naprej, spustite stopalko in avto se bo ustavil. Pritisnite gumb za visoko/nizko hitrost v zgornji položaj, preklopil se bo na visoko hitrost, avto se bo peljal z visoko hitrostjo, pritisnite stopalko, avto se bo hitro premaknil naprej, spustite stopalko, avto se bo ustavil.

* SAMO ena hitrost za vzratno vožnjo, stikalo za visoko/nizko hitrost ne more nadzorovati vzratne hitrosti.

6. Funkcije MP3 predvajalnika

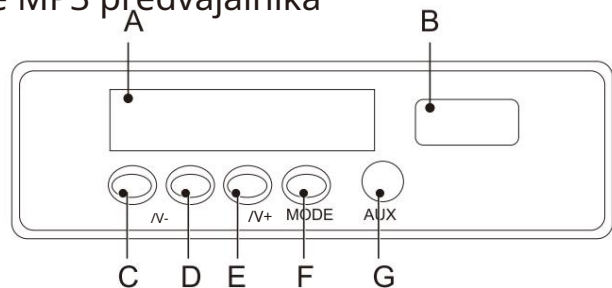

A. Indikator stanja baterije: stanje baterije v voltih

B. USB vhod: Sprejema samo format mp3

C. **V-** : kratek pritisk za preklon na prejšnjo trgovino, pridržite za zmanjšanje glasnost.

D. **V+** : Kratak pritisk za premor. Opomba: Pritisnite in držite, da zaženete FM radio.

E. **MODE** : Kratak pritisk za preklon na naslednjo skladbo, držanje za povečanje glasnost F.

Način : preklapljanje med načini predvajanja.

G.AUX vhod I.


FM radio: pritisnite gumb Mode, pritisnite in držite za iskanje razpoložljivih postaj (približno 1 min), postaje bodo začele samodejno iskati, iskana postaja bo samodejno shranjena v pomnilniku.

Če ni bilo mogoče najti nobene postaje, ponovite postopek.


7. Uporaba varnostnega pasu




Odpenjanje

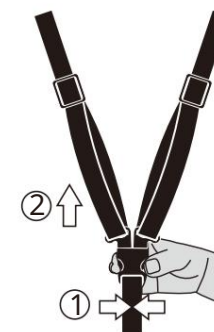

Nastavitev

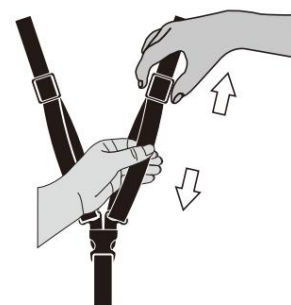


okrajšava:

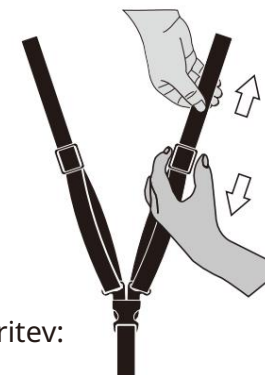

razširitev:


8. Navodila za varovalko

Ponastavite varovalko: ko tok preseže določeno vrednost, bo varovalka samodejno prekinila napajanje za 5-60 sekund, nato pa bo napajanje ponovno vzpostavljeno.

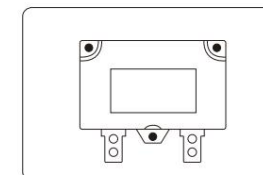


PREVIDNO NEVARNOST

POŽARA. Ne obidite varovalke. To lahko povzroči preobremenitev in poškodbe električnega sistema. Zamenjajte samo z originalno velikostjo in vrsto.

**OPOZORILO!**

Polnilnik priključite neposredno v električno vtičnico.

Ne uporabljajte podaljška.

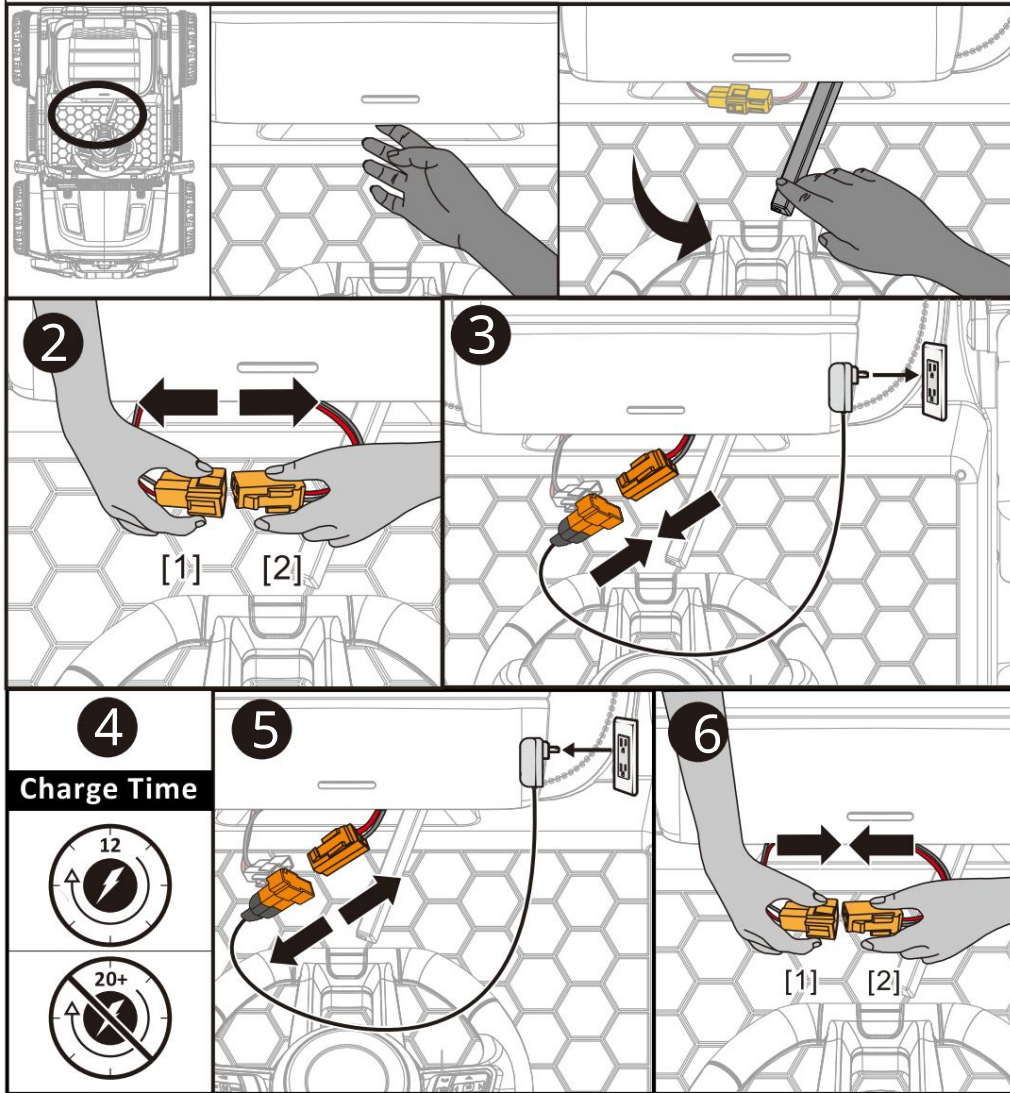

Ko je baterija izpraznjena, jo takoj napolnite. Poiščite in odprite pokrov vrat za polnjenje, kot je prikazano na sliki. 2. Odstranite napajalni terminal s pritiskom na kavelj [2]. 3. Priključek polnilnika priključite na napajalni priključek. 4. Popolna napolnitev v 12 urah (opomba: polnjenje za največ 20 ur). 5. Najprej izvlecite vtič polnilnika iz vtičnice in ga nato odklopite. 6. Povežite priključke in zaprite pokrov polnilnih vrat. (Opomba: med polnjenjem so vse funkcije izklopljene, odrasli morajo polniti)

Reševanje problemov

Težava	Nadzor	rešitev
Motor ne teče	1. Ali je varovalka preobremenjena? 2. Ali je pedal dobro priključen? 3. Varjenje električne sponke 4. Ali je priključek dobro priključen? konektor motorja, vključite analizo vzroka bateriji in nato analizirajte razloge preveri, če se vrti ali ne?	1. Da, varovalka samodejno izklopi napajanje po 5-60 sekundah, nato se znova zažene; Ne, preverite analizo naslednjega razloga 2. Ne, popravite nožno stikalo; Da, preveri, ali je naslednji motor dober? analiza razlogov 3. Ne, zvari končno žico; Da, preverite naslednji 5. Odstranite 4. Ne, priključite vtičnik; Da, naslednjega preverite neposredno na 5. Še vedno ni vrtenja, zamenjajte motor; Če se vrti, to pomeni, da vezje potrebuje strokovno vzdrževanje, obrnite se na prodajalca
Premikaj se samo naprej ali samo nazaj	1. Preverite stikalo naprej/nazaj, z multimetrom preverite, ali je konektor dober ali ne 2. Preverite, ali je cikel pogonskega sklopa naprej/nazaj funkcionalno ali ne?	1. Ne, spremenite smer naprej/nazaj; ja, preverite nadaljnjo analizo razlogov 2. Ne, poveži linijo; Da, to pomeni, da je tabla z tiskana vezja potrebuje strokovno vzdrževanje, kontaktirajte predstavnika
počasi hitrost	1. Preverite, ali je napetost baterije v redu ali ne. 2. Priključite motor (vključno s pogonskim orodjem) na akumulator, nato preverite, ali lahko hitrost pospeši ali ne.	1. Ne, napolni baterijo; Da, v redu je, preverite nadaljnjo analizo razlogov 2. Ne, preveri naslednjo analizo razloga; Da, to pomeni, da vezje potrebuje strokovno vzdrževanje, obrnite se na predstavnika
Baterija to ni mogoče polnjenje	Konektor baterije je padel ali se zrahljal. 2. Polnilnik je rahlo 2. Ne, polnilnik je segreje pokvarjen, zamenjajte ga	1. Da, ponovno ga priključite, Ne, preverite 1. druga analiza vzroka
Ne delujejo je zvok/luči	1. preverite, ali je stikalo za zvok/luč v redu ali ne. 2. Preverite, ali je povezava vzpostavljena električni prevodnik dober ali ne	1. Ne, zamenjajte stikalo; Da, preverite nadaljnjo analizo razlogov 2. Ne, ponovno vzpostavi povezavo; Da, preverite nadaljnjo analizo razlogov
Avto se ne premakne se	1. preverite, ali se kolo lahko vrti ali ne 2. Preverite, ali je menjalnik poškodovan	1. Da, kolo položite na tla; ne, bo preveril analizo naslednjega razloga 2. Da, zamenjajte menjalnik; Ne, preveril bo analiza drugega razloga
Avto se izklopi	1. Voznik prekorači maksimum teža? 2. Ali voznik vozi po neravni cesti? 3. Preverite, ali lahko kolo prosto vrtite	1. Da, upoštevajte navodila, avto ni primeren za prekoračitev maksimalne teže; Ne, preverite analizo naslednjega razlog 2. Da, upoštevajte navodila, vozite po ravni cesti; Ne, preverite nadaljnjo analizo razlogov