




Ford Bronco Raptor
Elektrické auto
Oficiální licencovaný produkt

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S MONTÁŽNÍM POSTUPEM

Dětské elektrické autíčko

Splňuje normy:
En71 a En62115
ASTM F963

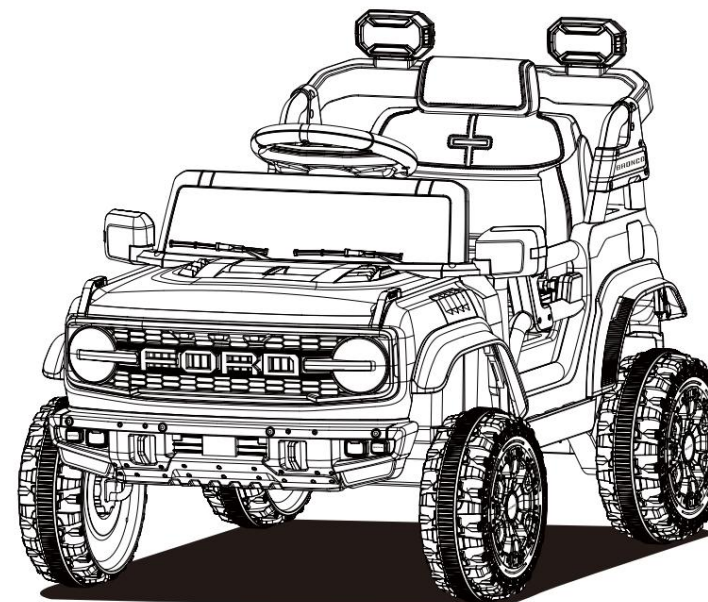

POZOR:

Vyžaduje se montáž dospělých.
Vzhledem k max. rychlost je produkt nevhodný pro děti mladší 3 let .


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obrázky v tomto návodu slouží pro snazší pochopení způsobu obsluhy výrobku a struktury výrobku. Upozorňujeme, že mezi obrázky a fyzickou položkou mohou být rozdíly.

Za účelem zlepšení kvality můžeme změnit funkce a vzhled produktu bez předchozího upozornění.

! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Nesprávná obsluha může poškodit výrobek nebo dokonce zranit vaše dítě. Návod si uchovejte pro budoucí použití.

Před montáží: Zapojení baterie

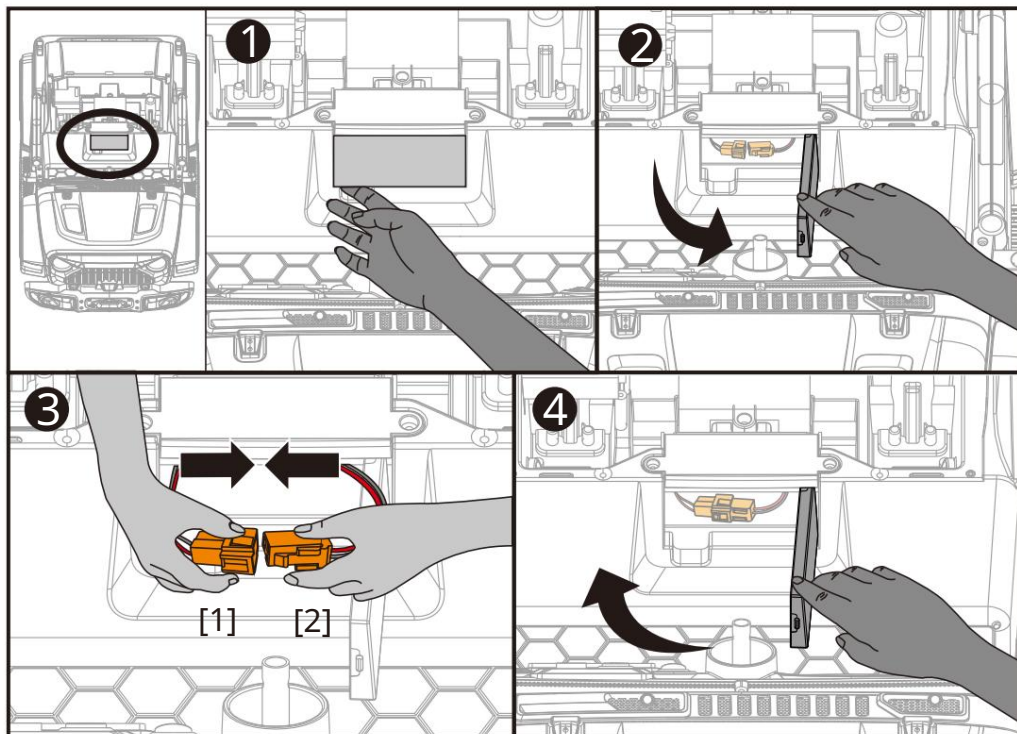

1 a 2: Najděte a otevřete kryt nabíjecího otvoru, jak je znázorněno na obrázku.

3. Připojte konektory [1] a [2].

4. Zavřete kryt.

1 Bezpečnost

POZOR !

Návod obsahuje pokyny pro montáž, používání a údržbu. Vozidlo musí sestavit dospělá osoba, která si přečetla pokyny v tomto návodu a porozuměla jim. Obal uchovávejte mimo dosah dětí a před použitím jej zlikvidujte.

Poznámka: Pro nejlepší výkon používejte na rovných, tvrdých površích.

Následující bezpečnostní rizika mohou vést k vážnému zranění nebo smrti uživatele vozidla:

- Tento výrobek obsahuje malé části, které jsou určeny pouze pro montáž pro dospělé.

Při montáži držte malé děti mimo dosah. Odstraňte a zlikvidujte

veškerý ochranný materiál a kapsy před montáží. Nezapomeňte odstranit všechny obalové materiály a díly zpod karoserie vozidla.

- Kolíky baterie, svorky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, poškození reprodukce a jsou toxické a korozivní. Nikdy neotevírejte baterii.

- Části těla, jako jsou ruce, nohy, vlasy a oděv, se mohou zachytit pohyblivými částmi.

Během používání vozidla nikdy neumisťujte část těla do blízkosti pohyblivé části a nenoste volný oděv. Při používání vozidla vždy noste obuv.

- Tato hračka nemá brzdy ani žádnou brzdovou schopnost. Během používání této hračky nenechávejte dítě bez dozoru a nedovolte, aby se tato hračka používala na jakémkoli místě, které vyžaduje brzdovou schopnost, protože by to mohlo vést k odvalení nebo ztrátě kontroly, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Používání vozidla v blízkosti ulic, motorových vozidel, schodišť, jako jsou: schody, voda (bazény) nebo jiné vodní plochy, šikmé povrchy, kopce, vlhké oblasti, hořlavé výpary, v uličkách, v noci nebo ve tmě může vést k neočekávané nehodě. Vozidlo vždy používejte v bezpečném prostředí pod neustálým dohledem dospělé osoby.

- Používání vozidla v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, uvolněná špína, bláto, písek nebo jemný štěrk, může mít za následek neočekávanou činnost, jako je převrácení a smyk, a poškození elektrického systému a baterie.

- Nepoužívejte vozidlo nebezpečným způsobem. Například ale ne výlučně:

- a. Tažení vozidla jiným vozidlem nebo podobným zařízením
- b. Povolení více než jednoho jezdce
- c. Tlačení uživatele zezadu
- d. Jezdění nebezpečnou rychlostí

Při používání vozidla vždy používejte zdravý rozum a bezpečné postupy

! POZOR!

Následující bezpečnostní rizika mohou vést k vážnému zranění nebo smrti uživatele vozidla:



- Použití jiné baterie nebo nabíječky než dodané 12V nabíjecí baterie a nabíječky může způsobit požár nebo výbuch. S vozidlem používejte pouze dodanou 12V nabíjecí baterii a nabíječku.

- Používání 12V nabíjecí baterie a nabíječky pro jakýkoli jiný produkt může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch. Nikdy nepoužívejte 12V nabíjecí baterii a nabíječku s jiným produktem.

- Během nabíjení vznikají výbušné plyny. Nenabíjejte baterii v blízkosti tepla nebo hořlavých materiálů.



- Kontakt mezi kladným a záporným pólem může způsobit požár nebo výbuch. Zabraňte přímému kontaktu mezi svorkami. Zvednutí baterie za kabely nebo nabíječku může způsobit

poškození baterie a může vést k požáru. Vždy zvedněte baterii za pouzdro nebo rukojeti.

- Tekutiny na baterii mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Baterii vždy držte mimo dosah všech tekutin a baterii udržujte v suchu.



- Kontakt nebo vystavení se úniku elektrolytu z baterie (olova kyseliny) může způsobit vážné zranění. Pokud dojde ke kontaktu nebo expozici, okamžitě zavolejte svého lékaře. Pokud se chemikálie dostane na pokožku nebo do očí, vyplachujte 15 minut studenou vodou. Pokud byla chemikálie spolknuta, okamžitě dejte osobě vodu nebo mléko. Nepodávejte vodu ani mléko, pokud pacient vrací nebo má sníženou úroveň bdělosti. Nevyvolávejte zvracení.

- Kolíky baterie, svorky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova (kyseliny), chemikálie, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu, poškození reprodukce a jsou toxické a žíravé. Nikdy neotevírejte baterii.

- Manipulace nebo úprava systému elektrického obvodu může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch a trvale poškodit systém. Odkryté vedení, obvody v nabíječce mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Kryt nabíječky mějte vždy zavřený.



POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Vhodný věk Max.	3+
nosnost	(30kg)

Před použitím vozidla by mělo dítě pochopit ovládání vozidla a bezpečnostní rizika. Musí také prokázat schopnost manipulovat s vozidlem a ovládat jej. Je zodpovědností dospělé osoby vzdělávat dítě a dohlížet na používání vozidel.

Před jízdou přečtěte následující bezpečnostní upozornění každému dítěti, které používá vozidlo.

! POZOR!

Tato hračka není vhodná pro děti do 3 let kvůli své maximální rychlosti. Aby se snížilo riziko zranění, je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na cestách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste obuv a nikdy nepovolte více než 1 jezdcu.

Měli byste nosit ochranné prostředky. Nepoužívat v silničním provozu.

Nejezděte s vozidlem do volné špíny, bláta, písku nebo jemného štěrku a jezděte pouze po vodorovné ploše.

Při používání vozidla vždy noste obuv.

Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.

Dálkové ovládání není hračka. Je určeno pouze pro dospělé a nesmí být používáno dítětem.

Vždy je nutný přísný dohled dospělé osoby.

Dosah příjmu se může výrazně měnit v závislosti na počasí, baterie a jiných podmínkách prostředí. Připomínáme, že hračka by se měla používat opatrně, protože je potřebná dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by způsobily zranění uživatele nebo třetích stran.

UPOZORNĚNÍ NA PÉČI

! POZOR!

- Parkujte vozidlo uvnitř nebo jej zakryjte plachtou, abyste jej ochránili před vlhkým počasím.
- Nenechávejte vozidlo dlouho na slunci, mohlo by dojít k vyblednutí. Skladujte ve stínu nebo přikryjte plachtou.
- Nemyjte vozidlo hadicí.
- Nemyjte vozidlo mýdlem a vodou.
- Při řízení vozidla dávejte pozor, vyhýbejte se pádům nebo kolizím způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob.
- Před použitím zkontrolujte součástky a pravidelně kontrolujte transformátory nebo nabíječky baterií, protože v případě poškození kabelu, zástrčky, krytu a jiných částí se vozidlo nesmí používat, dokud nebude poškození opraveno, aby se předešlo nehodě.

ČASOVÝ INTERVAL DOBÍJENÍ DŮLEŽITÉ!






- Pokud se baterie zcela vybijí, může dojít k jejímu poškození. Nenechte baterii zcela vybit.
- Před nabíjením zkontrolujte baterii a nabíječku (kabel, konektor), zda nejsou opotřebované a poškozené.
- Pokud jsou baterie a nabíječka poškozeny, nepoužívejte. Když se nabíječka přepne z červeného světla na zelené, znamená to, že baterie je plná a lze ji odpojit od nabíjení.
- S baterií by měla manipulovat, nabíjet ji pouze dospělá osoba, která si přečetla a pochopila bezpečnostní upozornění.

Technické údaje

Název	Specifikace
Baterie	10.8V3.1Ah
Motor	DC 12V
Vhodný věk	3+
Max nosnost	30KG
Rozměry	985*635*640MM
Rychlost	2-4KM/h
Provozní doba	nabíjení 8-12 hod., probízka 1-2 hod.
Nabíječka	Vstup: 100V~240V AC Výstup: DC 12.6V1A
Materiál	PP(polypropylen) a železo

*Výše uvedené parametry obsahují volitelné funkce, konkrétně parametry naleznete v našich vozidlech.

Seznam dílů


čj.	počet	obrázek	čj.	počet	obrázek
①	18	 A(samorezní šroub)	②	2	 B(držák zadní osy)
③	1	 C(zadní osa)	④	2	 D(M8 klíč)
⑤	1	 E(Motor-L)	⑥	1	 F(Motor-P)
⑦	4	 G(kolo)	⑧	4	 H(pouklíce)
⑨	2	 I(tlumič)	⑩	1	 J(přední náprava)
⑪	1	 K(volant)	⑫	1 set	 L(zpětná zrcadla)
⑬	1	 M(čelní okno)	⑭	1	 N(sedák)
⑮	1	 O(opěrka)	⑯	2	 R(boční rám)

*obrázky jsou pouze ilustrační


čj.	počet	obrázek	čj.	počet	obrázek
17	1		18	1	
19	1		20	1	
21	1		22	1	
23	1		24	1	
25	1				

Před zahájením


Nejprve auto přetočte a položte jej na měkký hadřík nebo hladký povrch (nelze položit přímo na cement apod., což poškrábe povrch plastu), poté odstraňte karton, polystyren, nylonovou pásku.

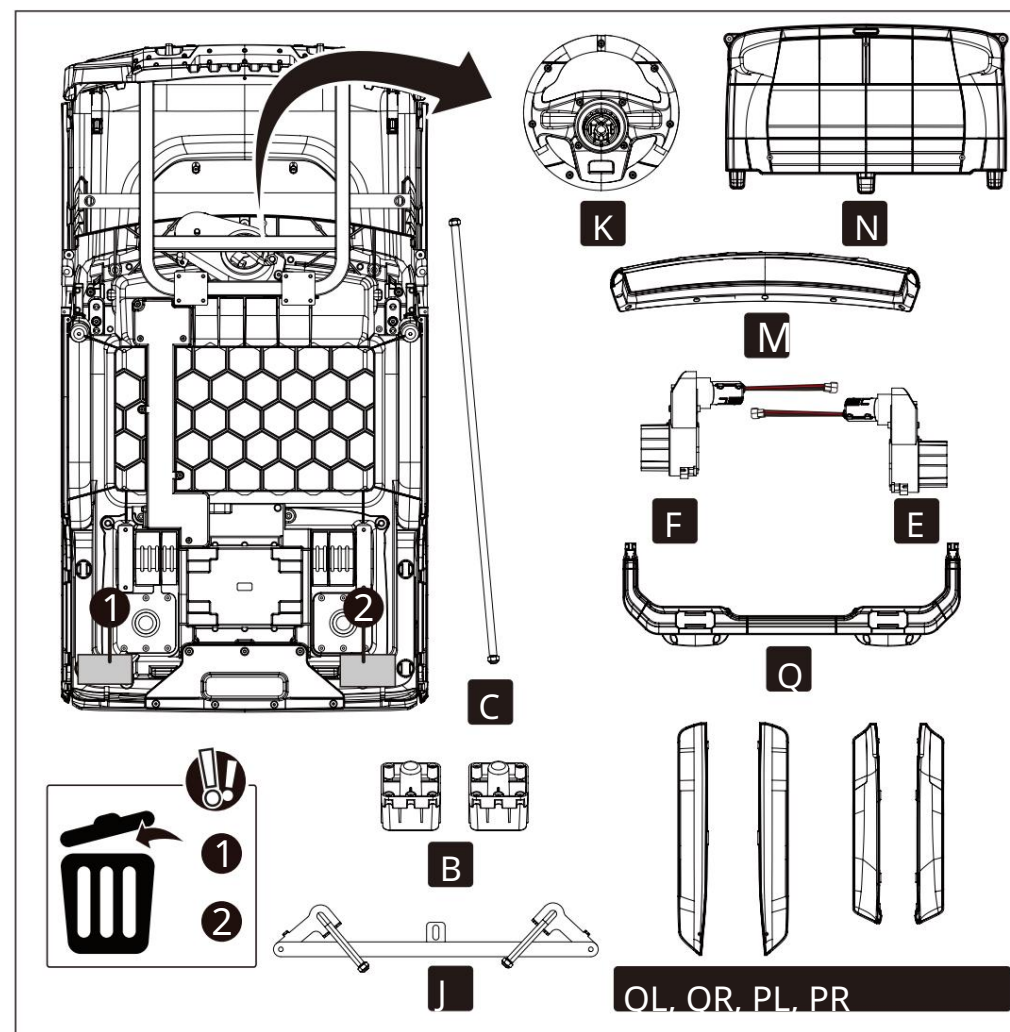

Odřízněte pásky
Odřízněte pásku a vyjměte součástky.

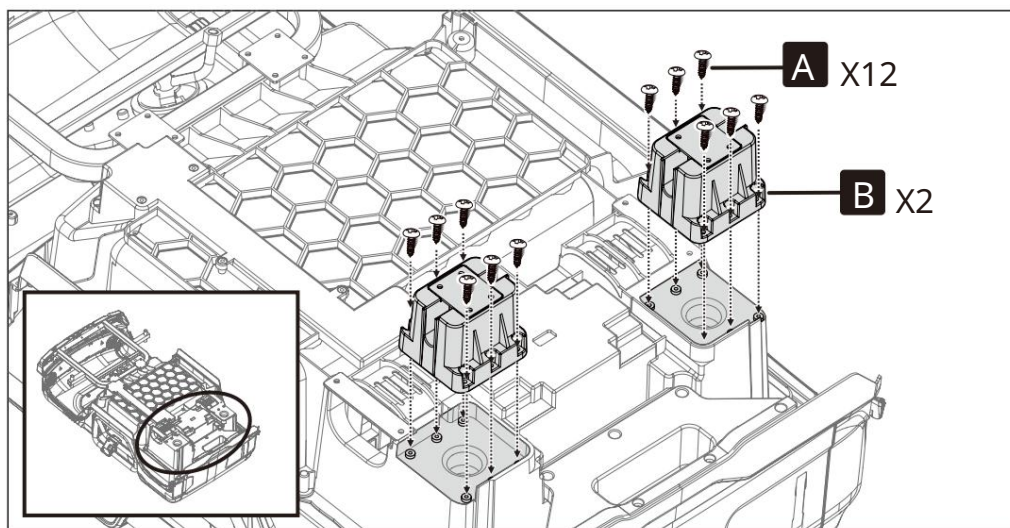


Krok 1: Namontujte držáky zadní nápravy
Namontujte držáky (B) na karoserii a upevněte je pomocí 12ks
samořezných šroubů(A)

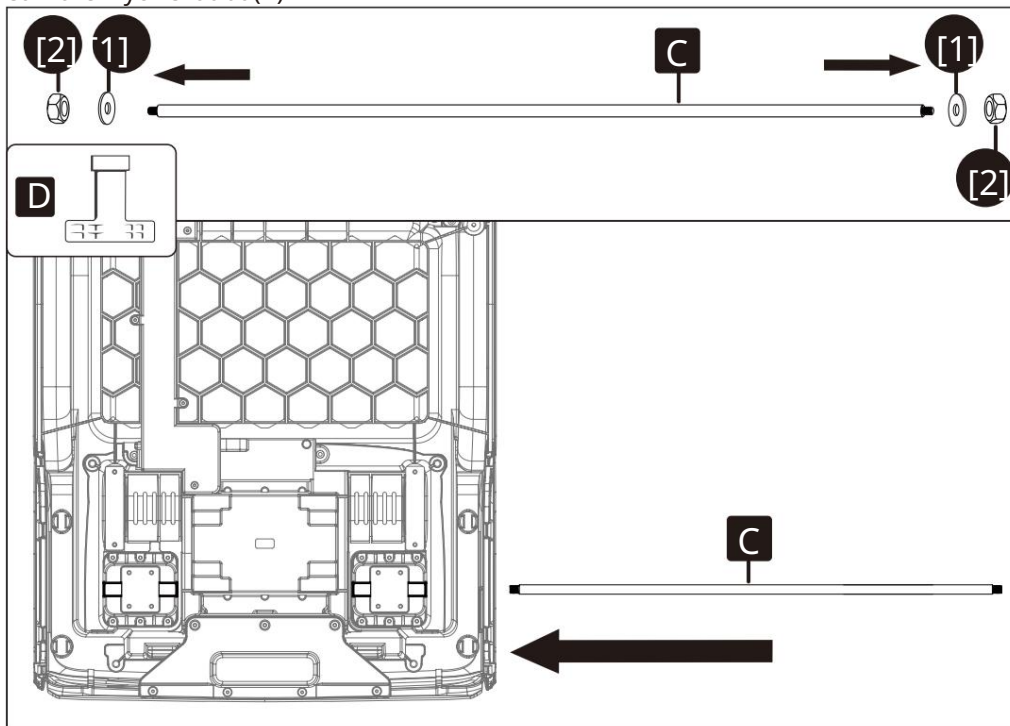


Krok 2: Namontujte zadní osku 1.
Pomocí klíče M8 (D) uvolněte 2 ks matic [2], 2 ks podložek [1] z osky (C) otáčením
proti směru hodinových ručiček.





2. Vložte zadní osu (C) do karoserie, zarovnejte.

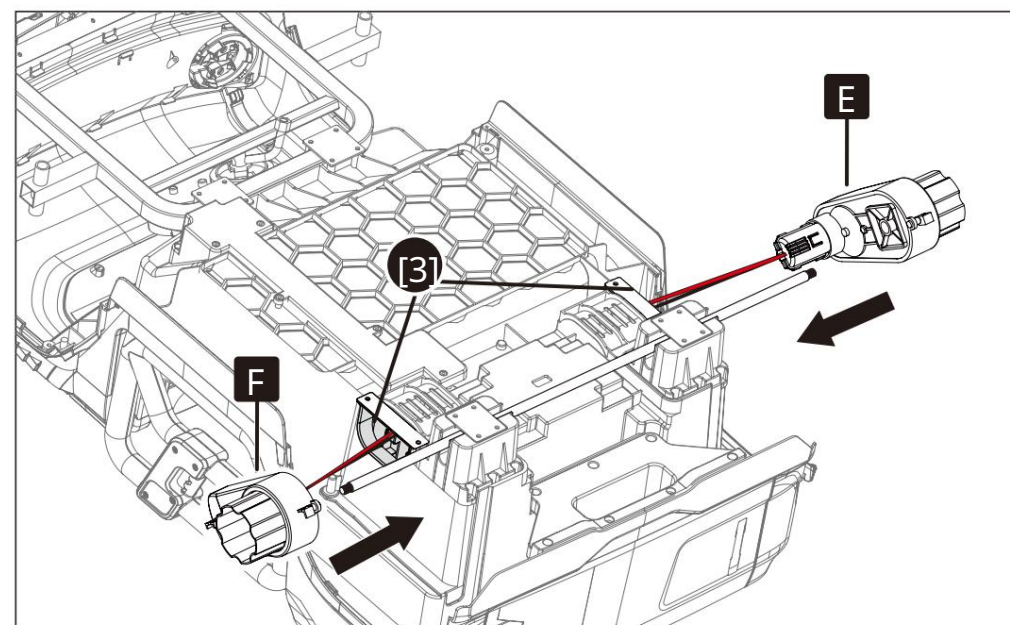


Krok 3: Namontujte zadní motory
Přetáhněte konektory levého motoru (E) a pravého motoru (F) přes otvor [3] a
poté nasuňte motor.

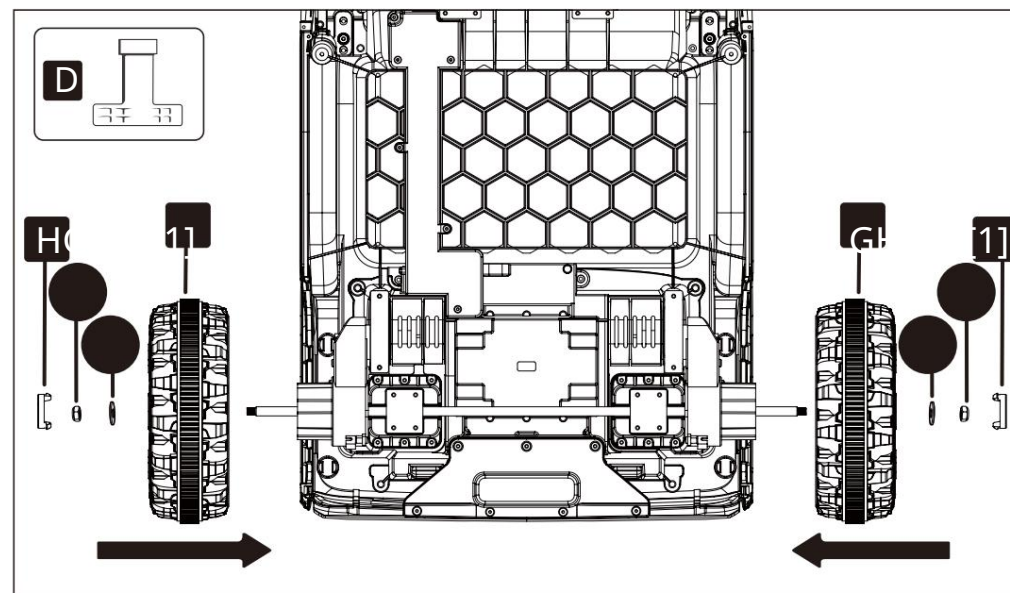


Krok 4: Namontujte zadní kola
Namontujte zadní kolo (G), podložku (1), matici (2) na zadní osku, poté nasadte
krytku (H).



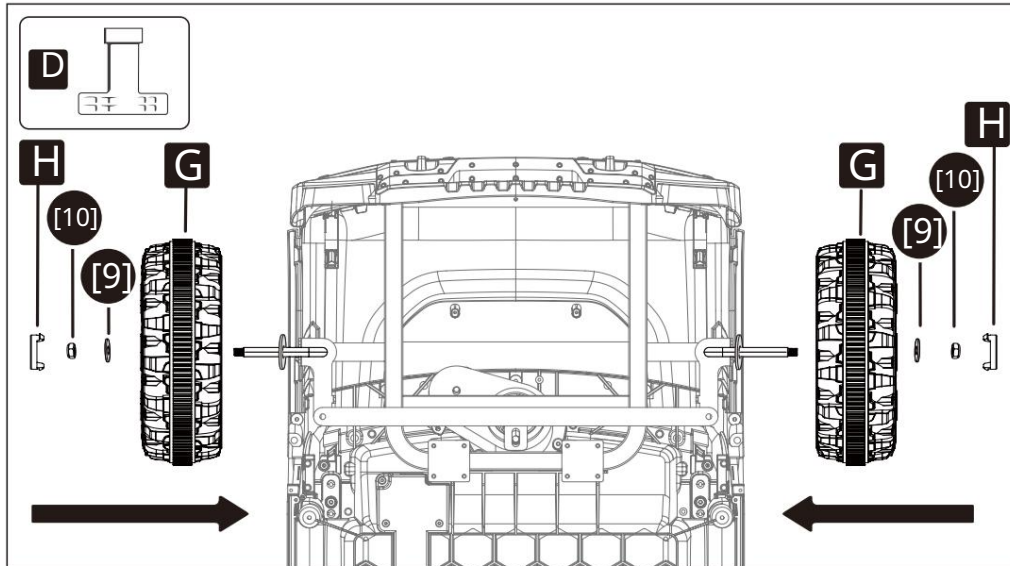

Krok 6-2:

Nasuňte kolo (G), podložku [9], matici [10] a poté nasadte krytku (H).

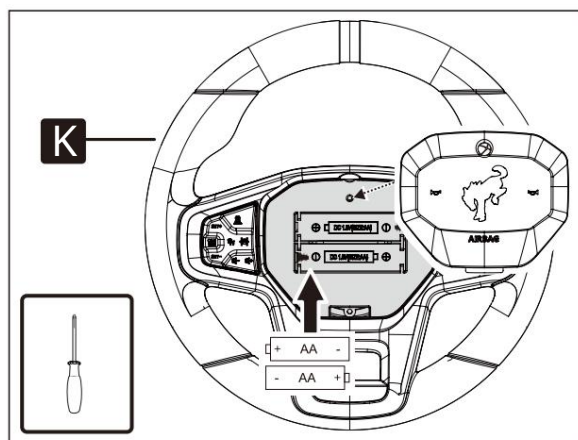


Krok 7: Vložte do volantu baterie

Nejprve pomocí šroubováku odšroubujte kryt volantu proti směru hodinových ručiček, poté vložte 2 baterie AA podle obrázku, nakonec zakryjte kryt a utáhněte šrouby ve směru hodinových ručiček.

⚠ POZOR!


1. Všechny baterie by měly být vloženy se správnou polaritou.
2. Nenabíjecí baterii nelze nabíjet
3. Vyměňte vybitou baterii a správně s ní naložte. Abyste předešli zranění, držte děti mimo dosah baterie.
4. Přímý kontakt mezi kladným a záporným pólem může způsobit požár nebo výbuch. Vyhněte se přímému propojení mezi svorkami.
5. Nekombinujte staré a nové baterie. NEPOUŽÍVEJTE alkalické, standardní (uhlíkově-zinkové) nebo nabíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
6. Baterii může nabíjet pouze dospělá osoba, která si přečte a porozuměla bezpečnostním upozorněním.

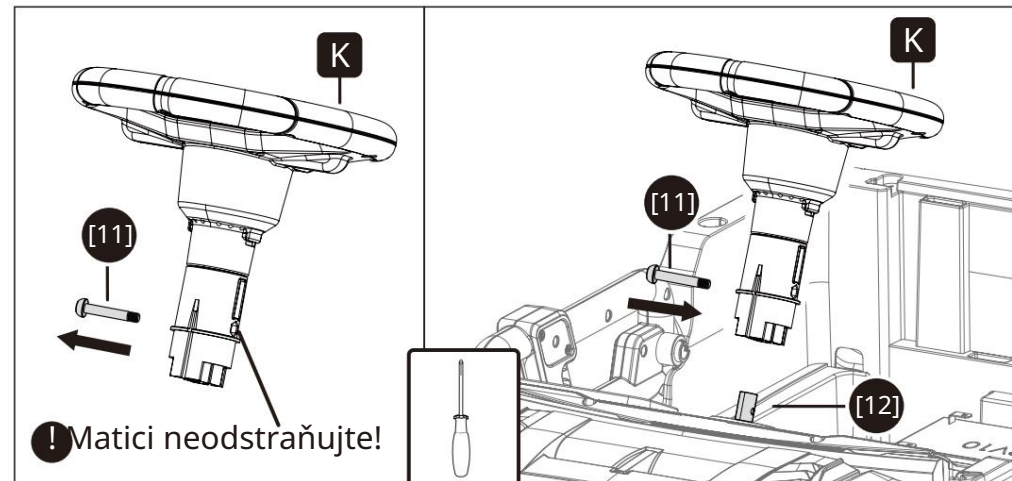

Step 8: Namontujte volant


Nejprve otočte karoserii.

1. Vyměňte šroub [11] z volantu (K).
2. Vložte volant (K) na tyčku [12], poté vložte šroub [11] pro upevnění.

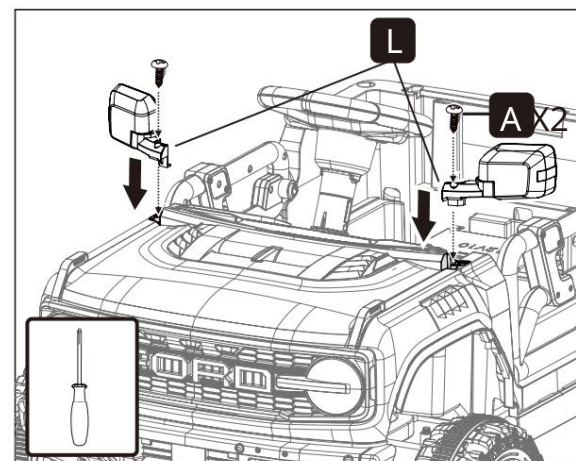


Krok 9: Namontujte zpětná zrcátka

Nainstalujte zpětná zrcátka do příslušných drážek na karoserii vozidla ve směru šipky na obrázku. Potom připevněte zpětné zrcátko pomocí 2 ks samořezných šroubů.

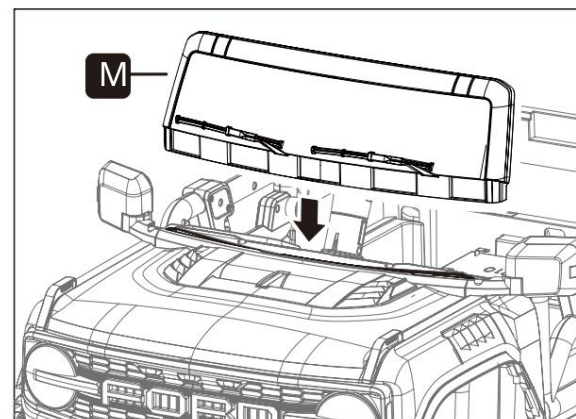


Krok 10: Namontujte čelní okno

Vložte čelní okno (M) do karoserie tak, jak je znázorněno na obrázku.

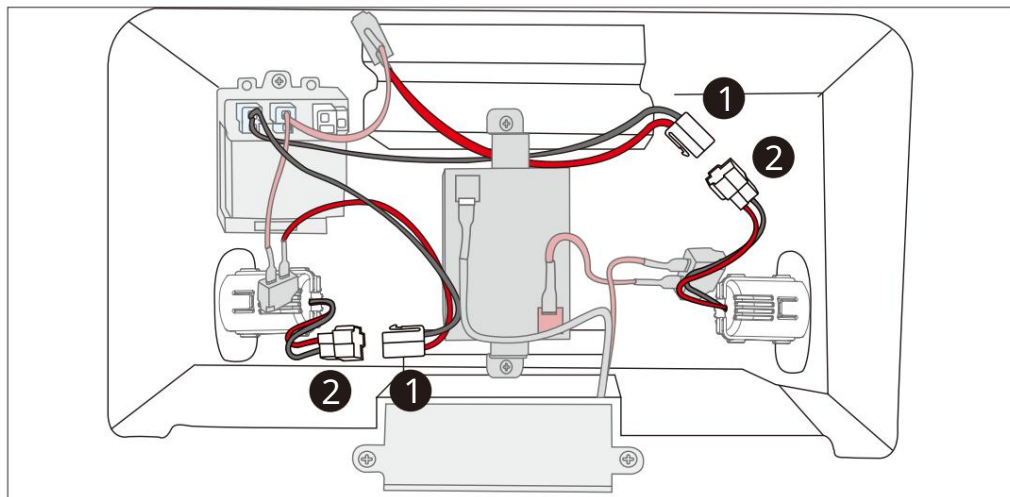


Krok 11: Zapojte motory

Najděte prostor pod sedadlem a připojte každou sadu 1 (konektory řídicí jednotky) ke 2 (konektory motoru).

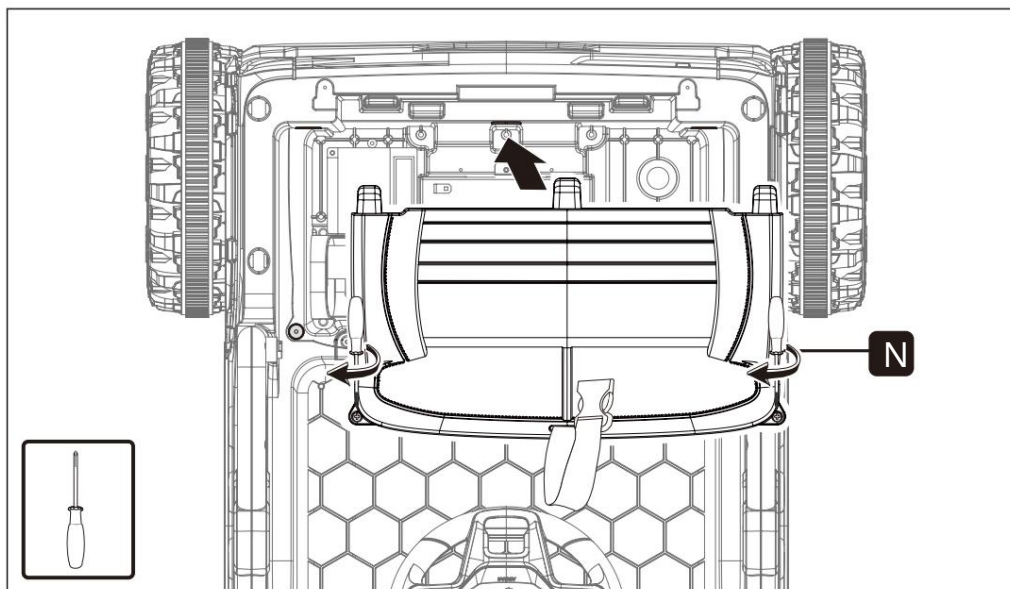


Krok 12: Namontujte sedátko

Zarovnejte drážky, abyste namontovali sedadlo (N), poté utáhněte 2 šrouby na sedadle pomocí šroubováku

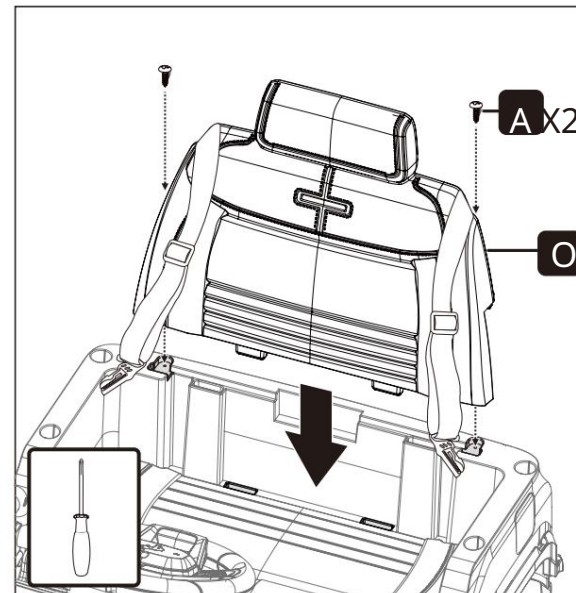


Krok 13: Namontujte opěrku

Nejprve nainstalujte opěrku zad do správné polohy.
K upevnění opěradla použijte 2 ks samořezných šroubů.

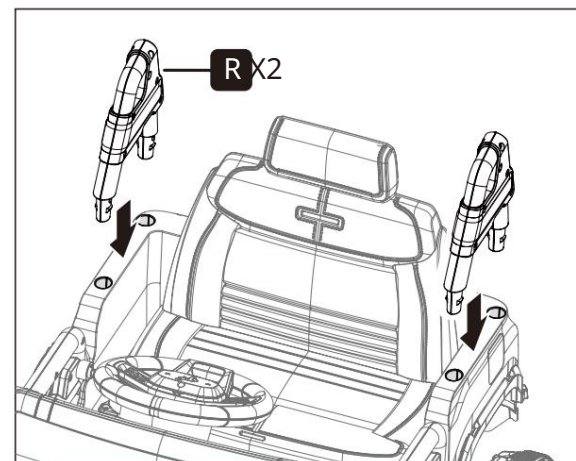


Krok 14: Namontujte boční rámy

Namontujte tak, jak je znázorněno na obrázku.

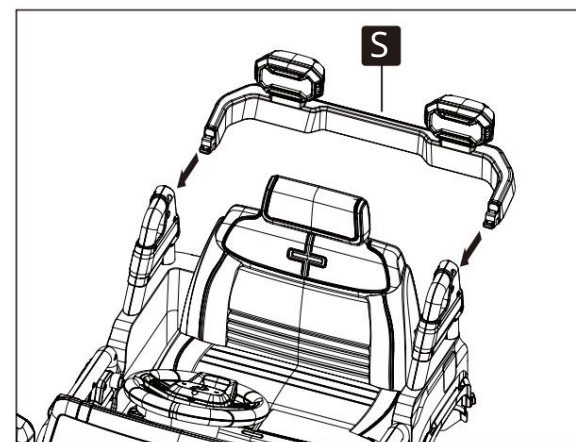


Krok 15: Namontujte zadní světelnou rampu

Namontujte tak, jak je znázorněno na obrázku.

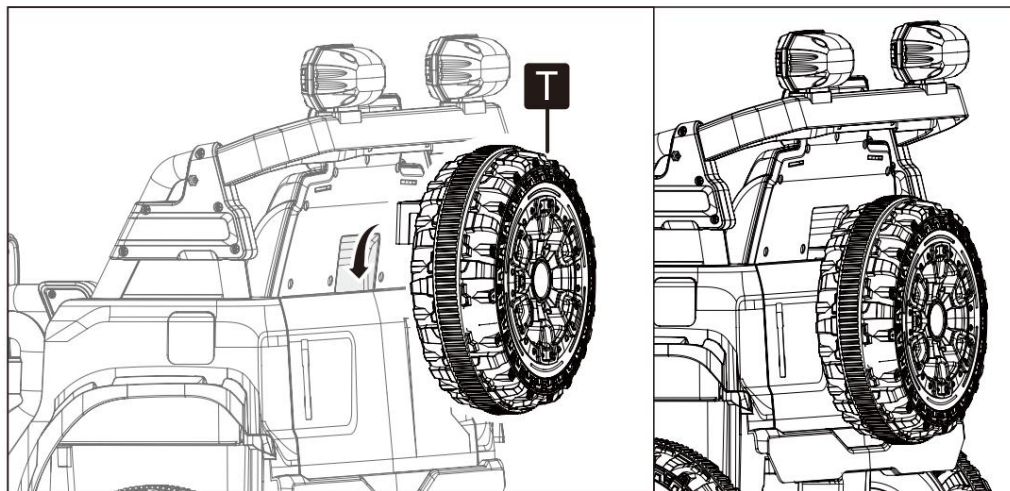


Krok 16: rezervní kolo Namontujte tak, jak je znázorněno na obrázku.

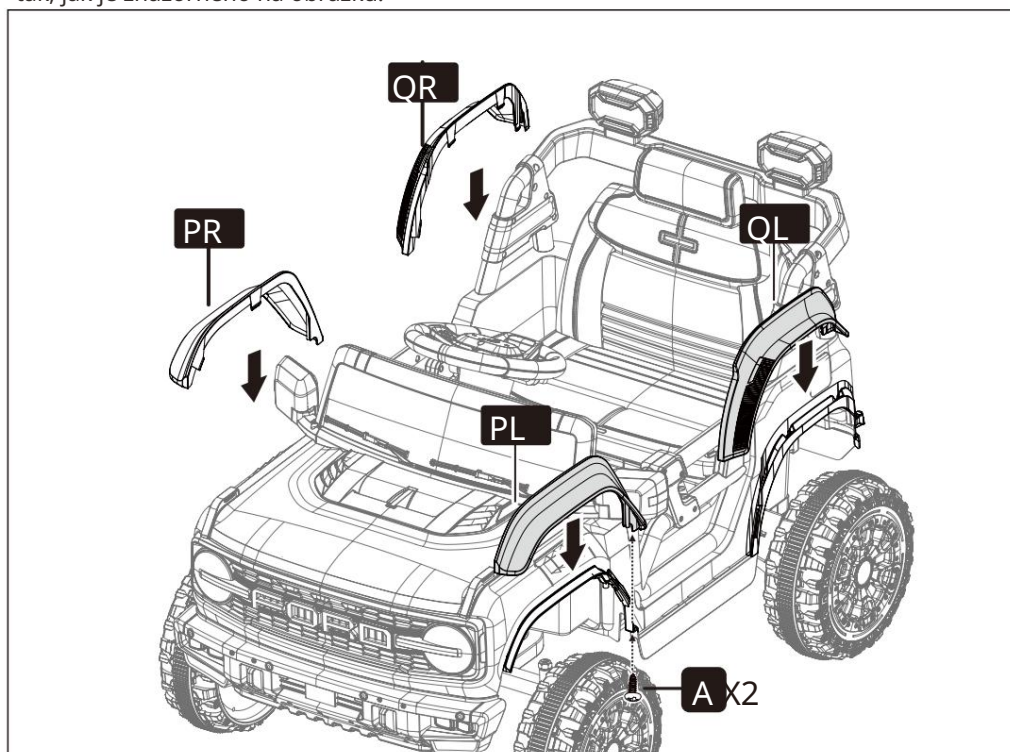

Krok 17: Namontujte blatníky Nainstalujte přední levý blatník a zadní levý blatník na levou stranu karoserie vozidla, jak je znázorněno na obrázku, Nainstalujte přední pravý blatník a zadní pravý blatník na pravou stranu karoserie, jak je znázorněno na obrázku. Postupně utáhněte přezku.

Používání

1 Vložení a výměna baterií v dálkovém ovládání

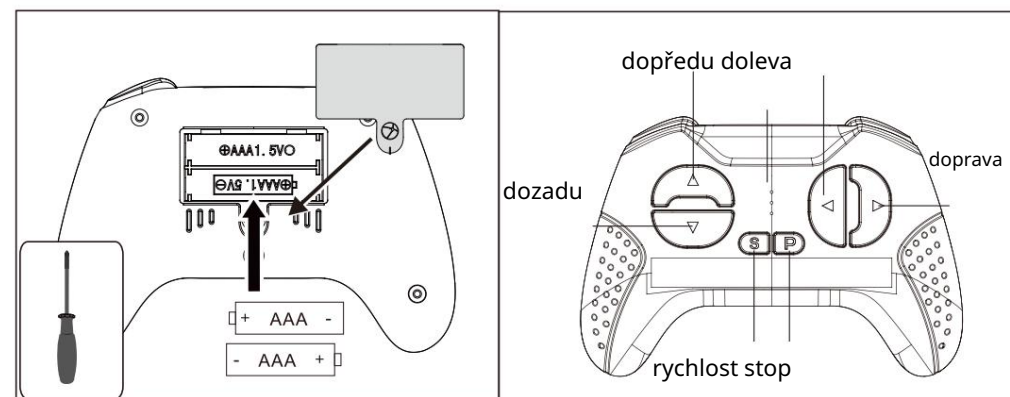

Pomocí šroubováku odstraňte kryt baterií dálkového ovladače, vložte dvě AAA 1,5V suché baterie se správnou polaritou. Zavřete kryt baterie a upevněte jej šroubem. (Výměna baterie také podle výše uvedených kroků)

⚠ WARNING!

1. Všechny baterie by měly být vloženy se správnou polaritou.
2. Nenabíjecí baterii nelze nabíjet 3. Vyjměte vybitou baterii a správně s ní naložte. Abyste předešli zranění, držte děti mimo dosah baterie.
4. Přímý kontakt mezi kladným a záporným pólem může způsobit požár nebo výbuch. Vyhněte se přímému propojení mezi svorkami.
5. Nekombinujte staré a nové baterie. NEPOUŽÍVEJTE alkalické, standardní (uhlíkově-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
6. Baterii může nabíjet pouze dospělá osoba, která si přečetla a porozuměla bezpečnostním upozorněním.

2. Spárování dálkového ovládání

1. Vložte baterie 2.

Podržte střední párovací tlačítko 1-4 sekundy, LED začnou blikat 3. Zapněte auto, LED přestanou blikat, párování úspěšné 4. Pokud bylo párování neúspěšné, vyjměte baterie a zopakujte kroky 1- 3

5. Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, přejde do režimu spánku a LED indikátory zhasnou Dálkový ovladač vzbudíte stiskem libovolného tlačítka a můžete jej normálně používat.

Popis tlačítek: : dopředu : dozadu : doleva : doprava

S: rychlost P: nouzová brzda, stisknutím vypnete všechny funkce, opětovným stisknutím je znovu spustíte.

Návod k obsluze dálkového ovladače

Dálkové ovládání má prioritu (když je auto v režimu Dálkové ovládání, držitel dálkového ovládání může ovládat auto dopředu a dozadu, vysokou/nízkou rychlost, řízení a další funkce, řidič NEUMÍ ovládat auto).


Stiskněte tlačítko "dopředu" auto pojede vpřed. Vzd.

P: nouzová brzda, stisknutím vypnete všechny funkce, opětovným stisknutím je znovu spustíte.. Stiskněte tlačítko odbočení doleva auto odbočí doleva, stiskněte tlačítko odbočení vpravo auto odbočí doprava; (Poznámka: Tlačítko otáčení na dálkovém ovladači je třeba stisknout během otáčení více než jednou, jinak se automaticky vrátí na přímku.) Tlačítko S je rychlost tlačítko, jedna kontrolka svítí při nízké rychlosti, dvě kontrolky při střední rychlosti, tři kontrolky při vysoké rychlosti.

⚠ POZOR!

Dálkové ovládání není hračka. Je určeno pouze pro dospělé a neměly by ho používat děti. Vždy je nutný přísný dohled dospělé osoby. Dosah příjmu se může výrazně měnit v závislosti na počasí, baterie a jiných podmínkách prostředí.

3.Funkce spínačů

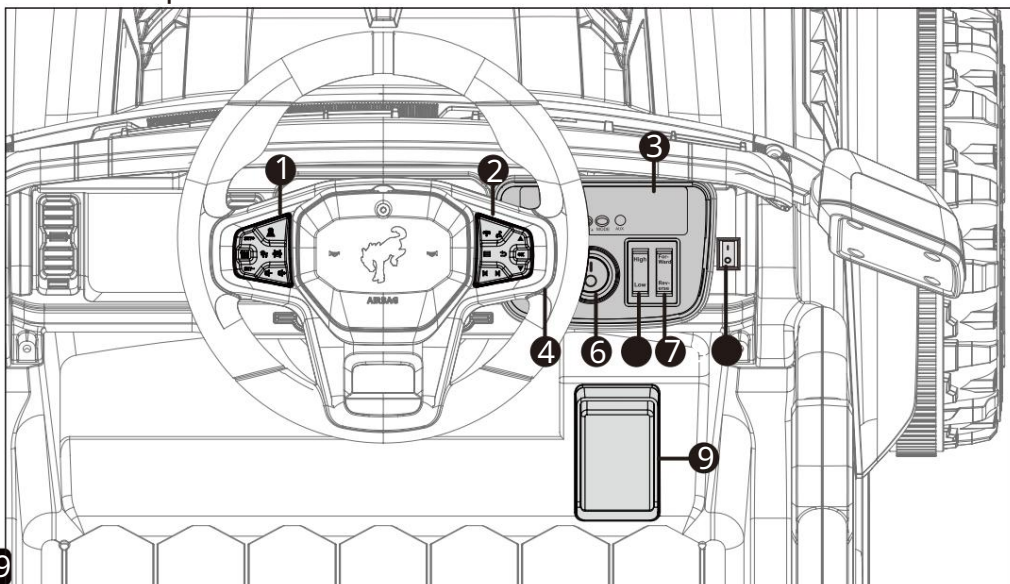

1&2. Horn Button: Pomocí tlačítka to horn.

3. Mp3 multifunctional player.

4. Remote control / manual control switch: can switch between remote control and manual control.

5. Power switch: turn on, turn off the power.


6. High/low speed switch: stiskem „vysoce“ nebo „low“ k nastavení auto speed.

7. Forward/Reverse switch: Stisknutím tlačítka pro ovládání the Vehicle to move forward / Reverse.

8. Light switch: je turn on, is turn off.

9. Foot pedal switch: step na foot pedal switch, the car will move forward, loosen pedal, auto will stop.

4. Instruction for MP3 multifunction player

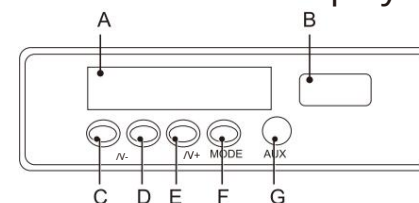

A. Ukazatel stavu baterie: Stav baterie ve voltech

B. USB Vstup: Akceptuje pouze formát mp3

C. /V- : krátkým stisknutím přepnete na předchozí skladi, podržením snížíte hlasitost.

D. : Krátkým stisknutím paunznete. Poznámka: Podržením spustíte FM rádio.

E. /V+: krátkým stisknutím přepnete na další skladbu, podržením zvýšíte

hlasitost

F. Mode : Přepínání režimů přehrávání.

G.AUX vstup

I. FM rádio: stiskněte Mode, podržením vyhledáte dostupné stanice (asi 1 min), stanice se začnou automaticky vyhledávat, vyhledaná stanice se automaticky uloží do paměti. Pokud se nepodařilo vyhledat žádnou stanici postup zopakujte.

5.Návod k obsluze manuálního ovládání (dopředu, dozadu):


Když řidič sedí, stiskněte hlavní vypínač. Přepínač vpřed/vzad přepněte do polohy „dopředu“, sešlápněte nožní pedál, auto se pohne dopředu, uvolněte pedál a auto se zastaví. Přepínač vpřed/vzad přepněte do polohy „dozadu“, sešlápněte nožní spínač, auto se pohne vzad, uvolněte pedál a auto se zastaví.

6. Vysoká/nízká rychlost Zapněte

vozidlo, stiskněte tlačítko vysoké/nízké rychlosti do spodní polohy, auto pojedě nízkou rychlostí. Sešlápněte nožní pedál, auto se pomalu pohne dopředu, uvolněte nožní pedál, auto se zastaví. Stisknutím tlačítka vysoké/nízké rychlosti do horní polohy se změní na vysokou rychlost, auto pojedě vysokou rychlostí, sešlápněte nožní pedál, auto se rychle pohne dopředu, uvolněte nožní pedál, auto se zastaví.

* POUZE jedna rychlost pro zpětný chod, přepínač vysoké/nízké rychlosti nemůže ovládat rychlost zpětného chodu.

7. Používání bezpečnostního pásu Odepnutí Zapnutí

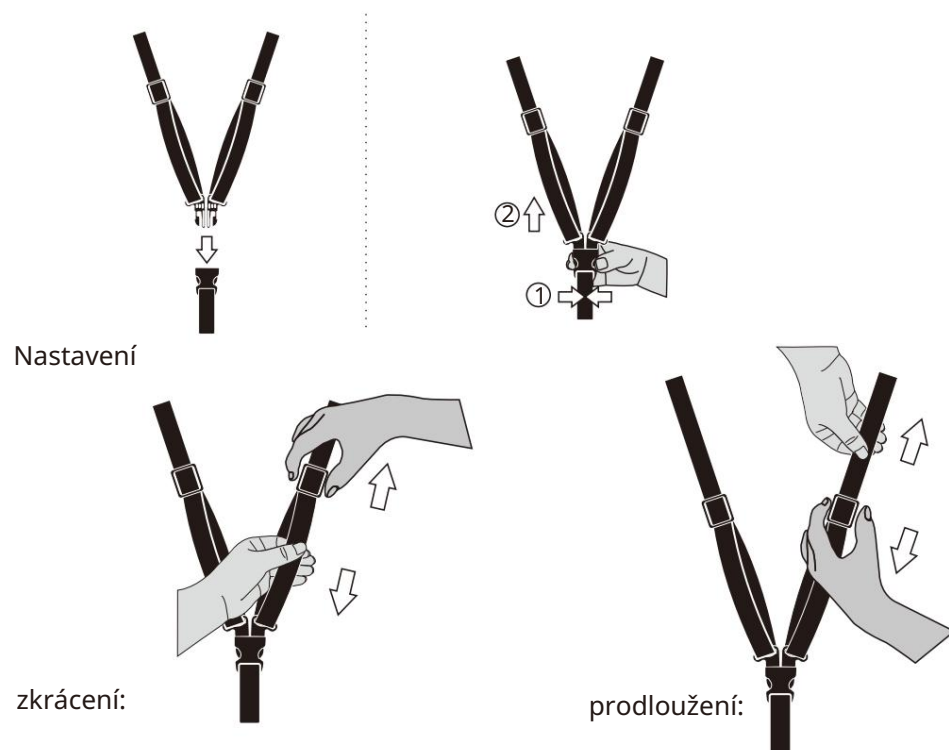

8. Pokyny k pojistce

Resetovací pojistka: když proud překročí určitou hodnotu, pojistka automaticky přeruší napájení na 5-60 sekund, pak se napájení obnoví.

⚠ POZOR


RIZIKO POŽÁRU. Neobcházejte pojistku. Může to způsobit přetížení a poškození

elektrického systému.

9. Nabíjení

POZOR!

Nabíječku zapojte přímo do elektrické zásuvky. Nepoužívejte prodlužovačku.

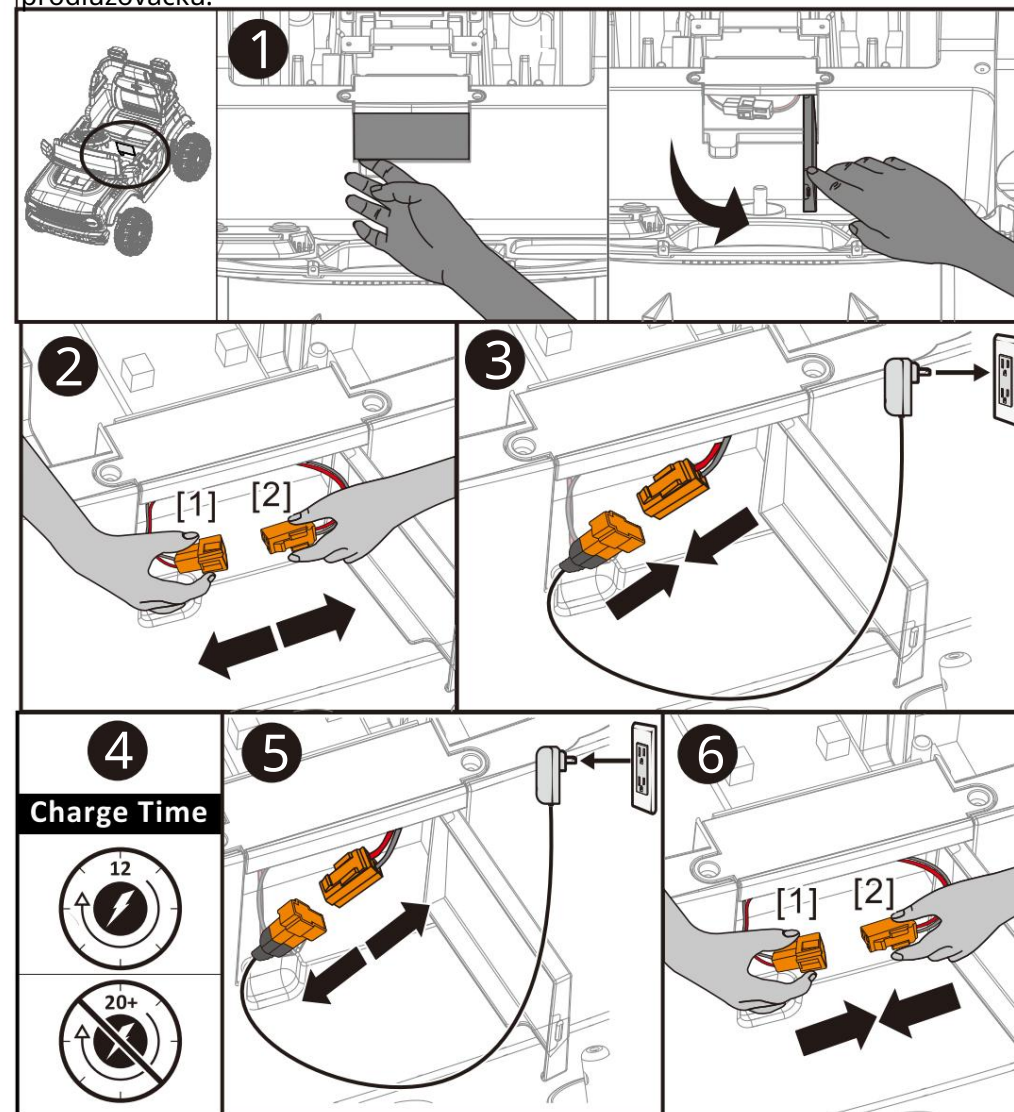

Když je baterie vybitá, ihned ji nabijte. 1. Najděte a otevřete kryt nabíjecího otvoru, jak je znázorněno na obrázku. 2. Stisknutím háčku [2] odpojte napájecí svorku. hodin (poznámka: Nabíjejte maximálně 20 hodin). nabíječky ze zásuvky a poté odpojte.

Připojte konektory a zavřete kryt nabíjecího otvoru. (Poznámka: během nabíjení jsou všechny funkce vypnuty, měli by nabíjet dospěli)



Problém	Kontrolní body	Řešení
Motor neběží	pojistka přetížená? sekundách, pak se restartuje; Ne, zkontrolujte 2. Je pedál dobře zapojen? analýzu dalšího důvodu 3. Svařování elektrického terminálu 2. Ne, opravte nožní spínač; Ano, zkontrolujte další motoru je dobře? analýzu důvodů 4. Je konektor dobře zapojen?	1.Ano, pojistka automaticky vypne napájení po 5-60 1. Je 3. Ne, přivařte koncový vodič; Ano, zkontrolujte 5. Odstraňte konektor motoru, zapojte další analýzu důvodů přímo na baterii a pak 4.Ne, zapojte zásuvný modul; Ano, zkontrolujte další analýzu důvodů zkontrolujte, zda se otáčí nebo ne 5. motor; Pokud se otáčí, znamená to, že deska Stále bez otáčení, vyměňte s plošnými spoji potřebuje profesionální údržbu, obraťte se na prodejce
Pohybuje se pouze dopředu nebo pouze dozadu	1. Zkontrolujte přepínač dopředu/dozadu, 1.Ne, zkontrolujte, zda je zkontrolujte další analýzu linku; , zda je cyklus hnací soustavy vpřed/vzad	změňte směr dopředu/dozadu; Ano, pomocí multimetru důvodů konektor dobrý nebo ne 2.Ne, připojte funkční nebo ne? údržbu, kontaktujte prodejce
pomalá rychlost	1. Zkontrolujte, zda je napětí baterie v pořádku nebo ne. 2. Připojte motor (včetně hnací převodovky) k baterii, poté zkontrolujte, zda se rychlost může zrychlit nebo ne.	1.Ne, nabijte baterii; Ano, je to v pořádku, zkontrolujte další analýzu důvodů 2. Ne, zkontrolujte analýzu dalšího důvodu; Ano, znamená to, že deska s plošnými spoji potřebuje profesionální údržbu, kontaktujte prodejce
Baterie nelze nabít	1. Konektor se uvolnil 2. Nabíječka se při nabíjení mírně zahřívá	1. Ano, znovu ho připojte, Ne, zkontrolujte analýzu další příčiny 2.Ne, nabíječka je zkažená, vyměňte ji
Nefunguje zvuk/ světla	1. zkontrolujte, zda je spínač zvuku/světla v pořádku nebo ne. 2. zkontrolujte, zda je připojení elektrického vodiče dobré nebo ne.	1.Ne, vyměňte spínač; Ano, zkontrolujte další analýzu důvodů 2. Ne, znovu připojit; Ano, zkontrolujte další analýzu důvodů
Auto se nehýbe	1. zkontrolujte, zda se kolo umí otáčet nebo ne 2. Zkontrolujte převodovku, zda není nějaký převod poškozen	1.Ano, položte kolo na zem; Ne, zkontroluje analýzu dalšího důvodu 2.Ano, vyměňte převodovku; Ne, zkontroluje analýzu dalšího důvodu
Auto se vypíná	1. Překračuje řidič maximální hmotnost? 2. Jezdí řidič po členité silnici? 3. Zkontrolujte, zda se kolo může volně otáčet	1.Ano, měli byste postupovat podle pokynů, auto není vhodné k překročení maximální hmotnosti; Ne, zkontrolujte analýzu dalšího důvodu 2. Ano, měli byste postupovat podle pokynů, jezdit po rovné silnici; Ne, zkontrolujte další analýzu důvodů