

KINDER

A3000 24V

ELEKTRISCHES SPIELZEUGAUTO

Montage- und Bedienungsanleitung - Bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren

Audi R8 Spyder

Offiziell lizenziertes Produkt.


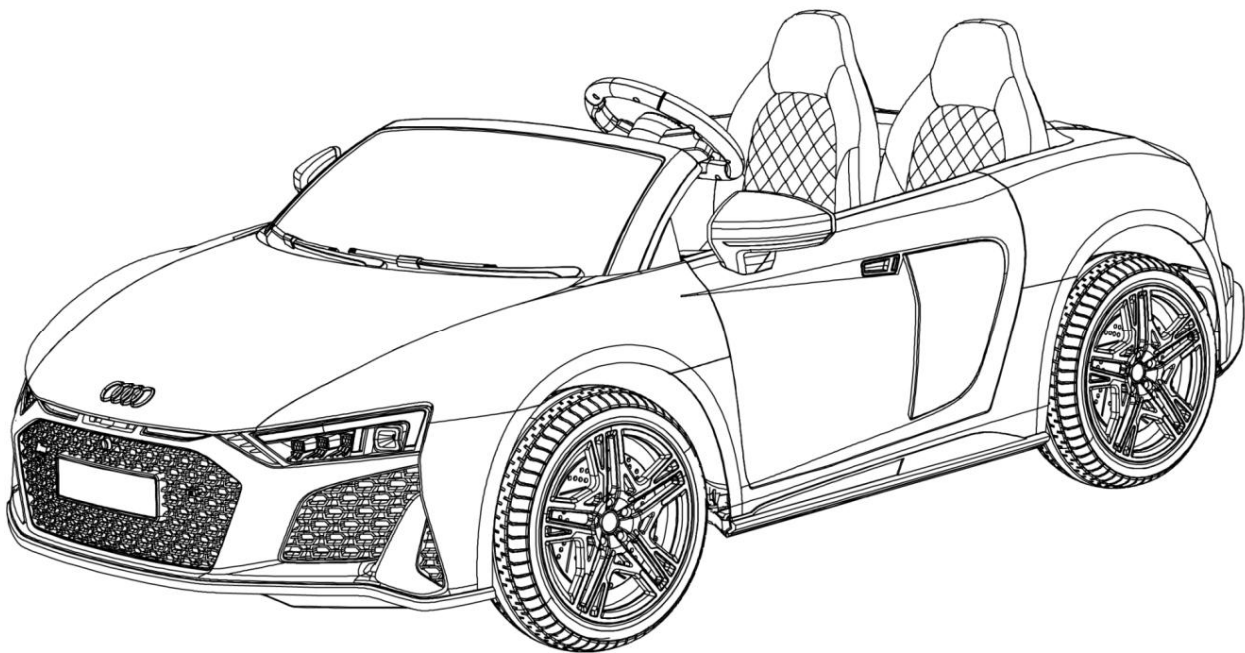


Bild nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das reale Objekt.

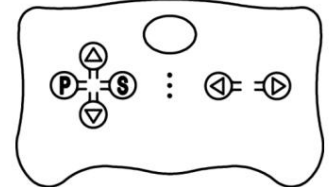

ASTM-F963

Wichtig

Warnung!

Alter: 6 Jahre +

Maximale Benutzer

Gewicht:
100 kg

1. Nur für den Familien- und Hausgebrauch. 2. Nicht zur Verwendung im Straßenverkehr. 3.

Ihr neues Fahrzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

4. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich. Benutzen Sie das Fahrzeug niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Abhängen oder Stufen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern. Tragen Sie immer Schuhe und lassen Sie nie mehr als zwei Fahrer zu.

Wichtig - Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage oder Verwendung vollständig durch.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen und eine sichere und korrekte Montage, Verwendung und Wartung zu gewährleisten.

W3000005

Inhaltsverzeichnis

1. Über Ihr neues Fahrzeug

2. Sicherheitshinweise

3. Stückliste

4. Teilediagramm

5. Montageschritte

6. So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

7. Aufladen des Fahrzeugs

8. Anleitung zur Fehlerbehebung

9. Wartung Ihres Fahrzeugs

10. Entsorgung der Batterie

Über Ihr neues Fahrzeug

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Wir möchten, dass Ihr Kind viele Jahre lang Freude an diesem Produkt hat.

Beachten Sie beim Lesen dieses Handbuchs die folgenden Punkte:

Geeignetes Alter:	6 Jahre +	Batterie:	24V7ah * 1/24V10ah * 1 24V14ah *1
Tragfähigkeit:	Unter 100 kg	Motor:	24V555 (18000 U/min)*2
Geschwindigkeit:	5-7 Km/h	Ladezeit:	8-12 Stunden
Material: PP		Optimum Temperatur:	Unter 40°C Vermeiden Sie die Anwendung in der prallen Sonne.
Ladegerät:	28,8 V 500 mA * 1 / 24 V 1000 mA (28,8 V 800 mA) * 1 / 24 V 1500 mA * 1		
	Ausgang: 28,8 V Strom: 500 mA		
	Ausgang: 24 V Strom: 1000 mA / 1500 mA		

Sicherheitsinformation



WARNUNG!

• Generelle Sicherheit:

• Produkte, die zusammengebaut werden müssen, dürfen nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Als Eltern/Betreuer sind Sie außerdem dafür verantwortlich, vor jedem Gebrauch den festen Sitz von Schrauben, Muttern und Bolzen zu überprüfen und diese bei Bedarf anzupassen und erneut festzuziehen. • Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Aufgrund

der Kleinteile sind Sie als Eltern/Betreuer dafür verantwortlich, Kinder während der Montage vom Bereich fernzuhalten. • Entfernen Sie Schutzmaterial und Polybeutel und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß, bevor Sie das zusammengebaute

Produkt Ihrem Kind geben. • Denken Sie daran, diese Anleitung für späteres Nachschlagen aufzubewahren. • Wir haben versucht, die Montage unserer Spielzeuge so einfach wie möglich zu gestalten, aber es wird unvermeidlich ein oder zwei etwas komplexere Aufgaben geben.

Positionierung:

• Lassen Sie Ihr Kind nicht nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen fahren. • Fahren Sie niemals auf

Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, Stränden, schlammigen Straßen, auf oder in der Nähe von steilen Abhängen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern. • Es ist verboten, dieses Produkt auf öffentlichen Straßen zu fahren/zu

verwenden. Nicht im Straßenverkehr verwenden. • Dieses Produkt ist für die Verwendung auf glatten Oberflächen konzipiert und sollte nicht auf weichem Boden oder im Regen oder Schnee.

Vor Gebrauch:

• Sehr wichtig. Sie müssen die Batterie vor dem ersten Gebrauch aufladen und anschließen. • Entsorgen Sie sämtliches

Verpackungsmaterial ordnungsgemäß, bevor Sie dieses Produkt Ihrem Kind geben. • Überprüfen Sie die Dichtheit aller Komponenten, bevor Sie dieses Produkt Ihrem Kind geben.

Während des Gebrauchs:

• Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet. • Das Spielzeug sollte mit Vorsicht

verwendet werden, da Geschick erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen könnten. • Die maximale Fahrgewichtskapazität

für dieses Produkt beträgt 100 kg. Nicht überladen. • Es wird dringend empfohlen, Kinder beim Spielen mit Spielzeugen auf Rädern unter Aufsicht eines Erwachsenen zu lassen. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt Ihnen am Herzen. • Lassen Sie das Kind nicht barfuß oder ohne geeignetes Schuhwerk fahren. • Achten Sie darauf, dass

das Kind Kleidung, Hände, Haare, Finger und Füße von beweglichen Teilen fernhält. • Die Verwendung von

Schutzausrüstung, einschließlich zugelassener Helme, Handschuhe und Polster, wird empfohlen. • Lagern Sie dieses Produkt bei

Raumtemperatur; lassen Sie es nicht im Freien oder unbeaufsichtigt liegen. • Lassen Sie niemals Kinder mit der Batterie oder dem Ladegerät

spielen oder das Produkt aufladen. • Nicht verwenden, wenn das Produkt defekt oder beschädigt ist. • Manipulieren Sie nicht die

Batterie oder die elektrischen Teile im Inneren des Produkts.

Sicherheitsinformation

WARNUNG!

• **Die Batterie aufladen:**

• Alle Ladevorgänge und Wiederaufladungen müssen von einem Erwachsenen durchgeführt werden. • Versuchen Sie nicht, das Produkt während des Ladevorgangs zu verwenden. • Der Ladevorgang sollte unter Dach und in einem gut belüfteten Bereich durchgeführt werden. • Stellen Sie immer sicher, dass das Ladegerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an das Produkt/die Batterie anschließen. • Stellen Sie immer sicher, dass das Ladegerät an eine Wandsteckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. • Laden Sie nicht in der Nähe von potenziellen Funken-, Feuer- oder

Flammenquellen oder an Orten, an denen entflammbare Gase, Flüssigkeiten und Materialien gelagert werden. • Während des Ladevorgangs können die Batterie und das Ladegerät heiß werden. • Laden Sie die Batterie nur für maximal 8 bis 12 Stunden. • Lassen Sie das Ladegerät nach

Abschluss des Ladevorgangs nicht an eine Steckdose angeschlossen oder mit dem Produkt/der Batterie verbunden. • Versuchen Sie niemals, eine vollständig geladene oder teilweise verwendete Batterie für eine zusätzliche Ladung wieder aufzuladen. • Überladen Sie die Batterie nicht; dadurch verkürzt sich die Batterielebensdauer erheblich. • Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Batterie, sobald sie entladen/leer ist, für die empfohlene Zeit wieder aufladen. Andernfalls verkürzt sich die Batterielebensdauer

erheblich. • Das Laden des Produkts bei Temperaturen unter 4 °C (40 °F) oder über 40 °C (104 °F) verkürzt die Batterielebensdauer erheblich. • VRLA-Batterien sind schwer und enthalten Blei und Säure. Bei unsachgemäßer Handhabung sind sie gefährlich. • Verwenden Sie nur das

mit dem Produkt mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann die Batterie beschädigen und/oder eine Explosion verursachen. • Verwenden Sie nur die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie. Die Verwendung anderer Batterien kann den Motor, das Ladegerät und









die nachfolgende Verkabelung beschädigen, was zu Feuer und/oder Explosion führen kann. • Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. • Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Batterie mit der richtigen Polarität anschließen. • Schließen Sie niemals die Anschlüsse der Batterie oder nachfolgende Verkabelungen


kurz. • Überbrücken oder umgehen Sie niemals eine defekte/durchgebrannte Sicherung oder einen

Schutzschalter und ersetzen Sie sie immer durch denselben Typ/Wert und dasselbe Modell. • Die Batterie im Fahrzeug ist nicht austauschbar. • Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. • Mischen Sie keine alkalischen Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (Nickel-Cadmium).

• Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. • Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. • Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. • Akkus dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden. • Akkus müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden. • Die mit dem Spielzeug verwendeten Transformatoren oder Ladegeräte müssen regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und dürfen im Falle solcher Schäden nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben wurden.


Liste der Einzelteile

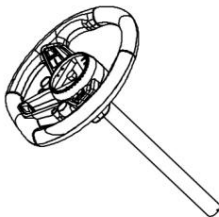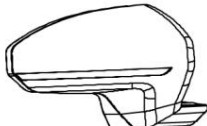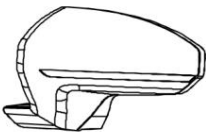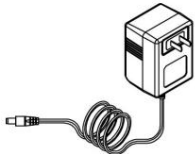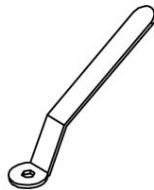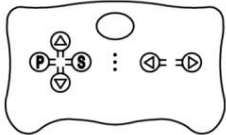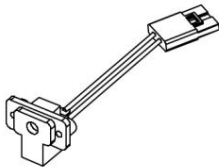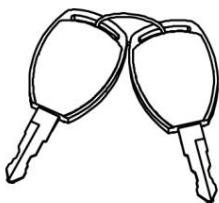TEIL NEIN	TEIL NAME	BILD	F, danke (Stck)	BEMERKUNGEN	TEIL NEIN	TEIL NAME	BILD	F, danke (Stck)	BEMERKUNGEN
1	Fahrzeug Körper		1		2	Windschutzscheibe		1	
3	Sitz		2		4	Lenkung Rad		1	
5	Lenkung Rad Abdeckung		1		6	Hinteren Sicht Spiegel		1	Rechts
7	Hinteren Sicht Spiegel		1	Links		Anweisung Handbuch		1	
9	Ladegerät		1			Schraubenschlüssel		1	
11	Fernbedienung Kontrolle		1	Nicht inbegriffen AAA 1,5 V Batterie	12	tragbar Laden Kabel		1	
13	Schlüssel		1						

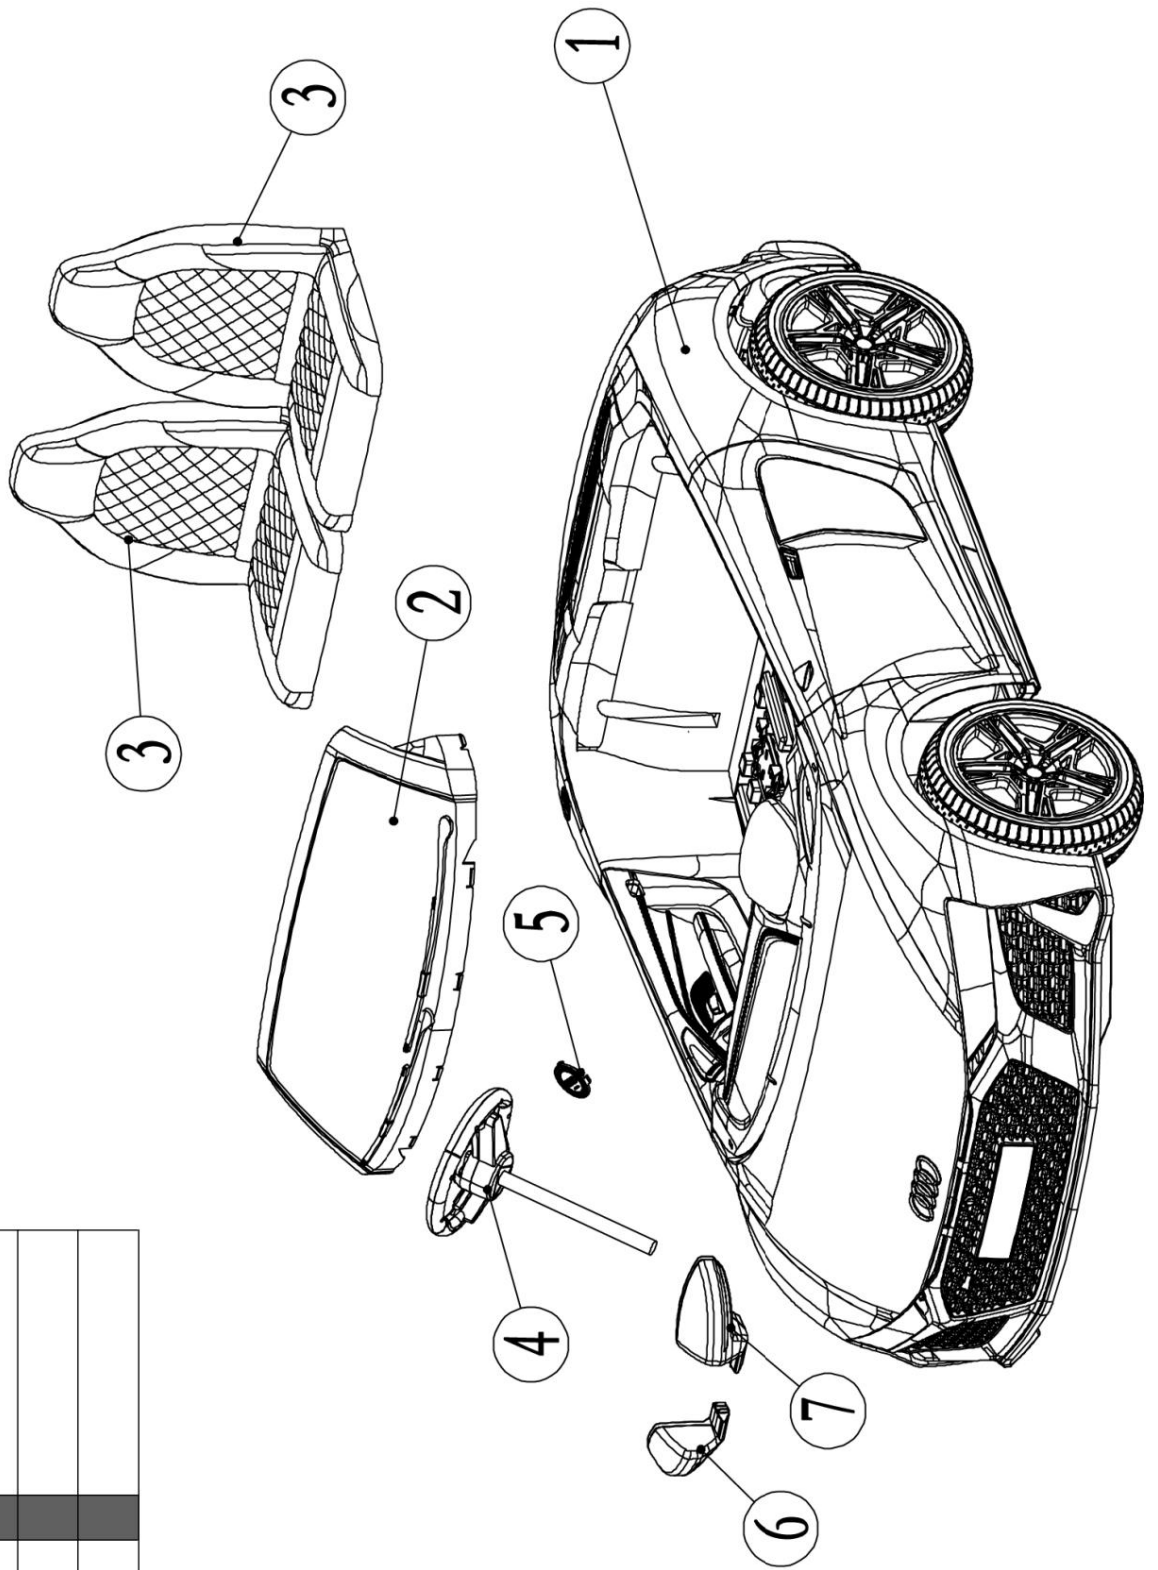


Montageschritte

1. Installieren Sie die Windschutzscheibe.

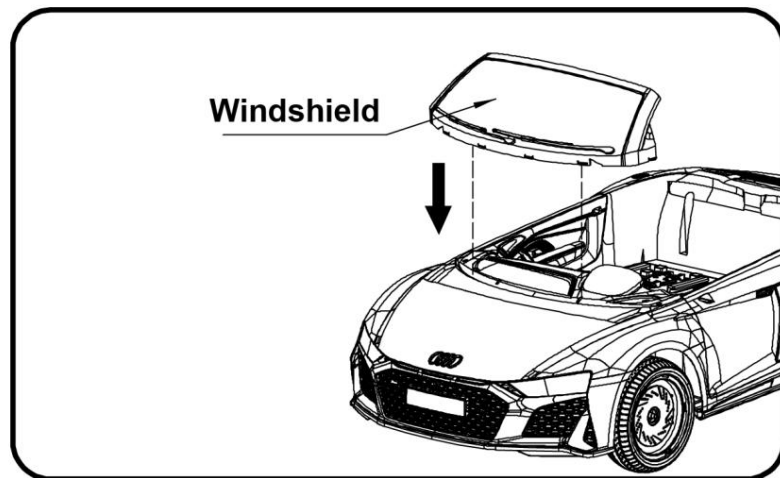

• Drücken Sie die Windschutzscheibe wie in der Abbildung gezeigt nach unten, um sie zu fixieren.

2. Bauen Sie das Lenkrad ein.

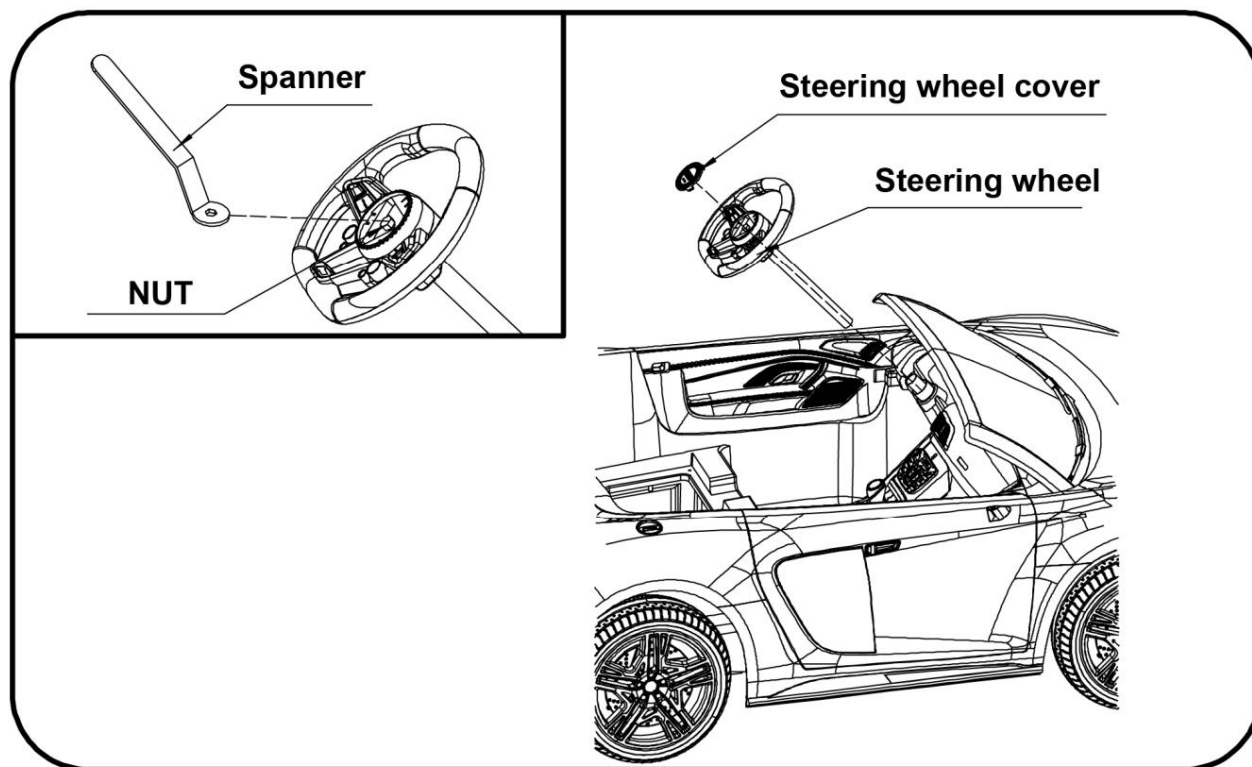


• Wie im Bild gezeigt, das Lenkrad drücken, die Höhe gut einstellen und mit dem Nuss.

• Ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest. Von hier aus kann die Lenkradhöhe eingestellt werden. • Montieren Sie die Lenkradabdeckung wie in der Abbildung gezeigt.


Montageschritte

3. Installieren Sie den Sitz.

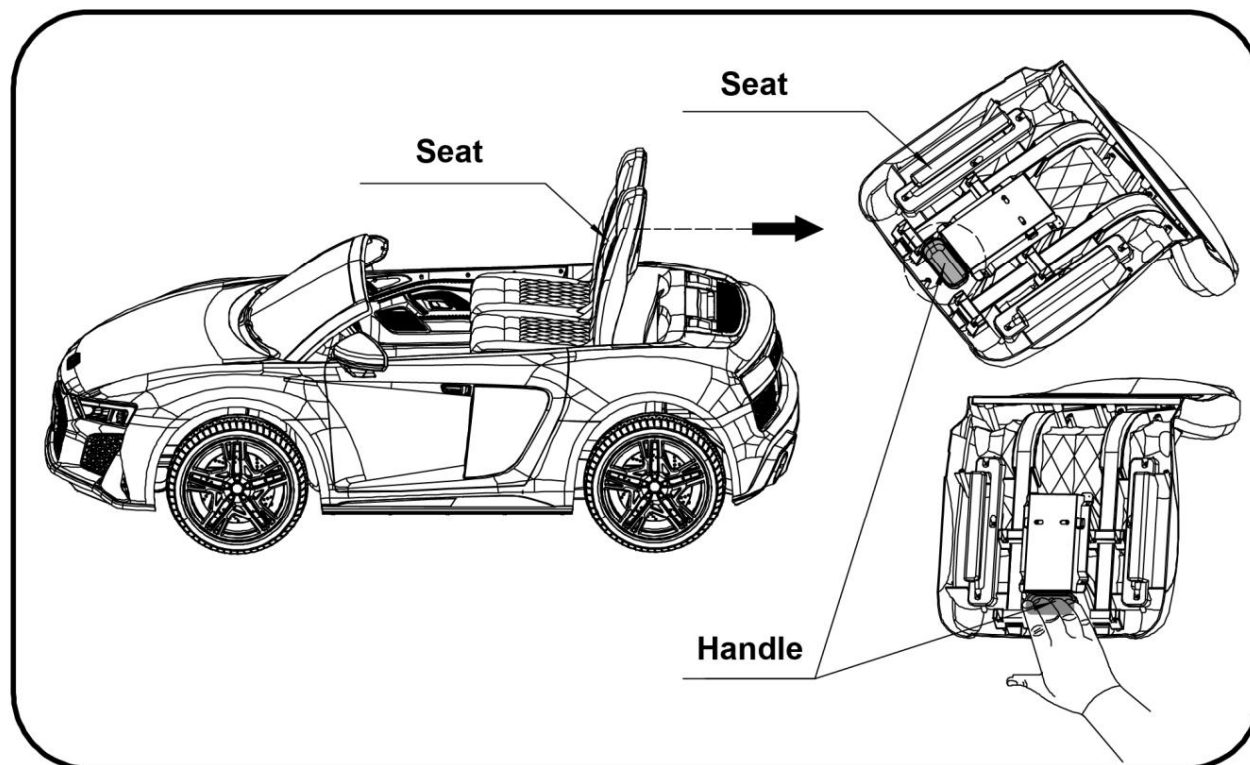

• Wie in der Abbildung gezeigt, drücken und halten Sie den Griff, dann installieren Sie den Sitz an der entsprechenden Ort .


4. Montieren Sie den Rückspiegel.

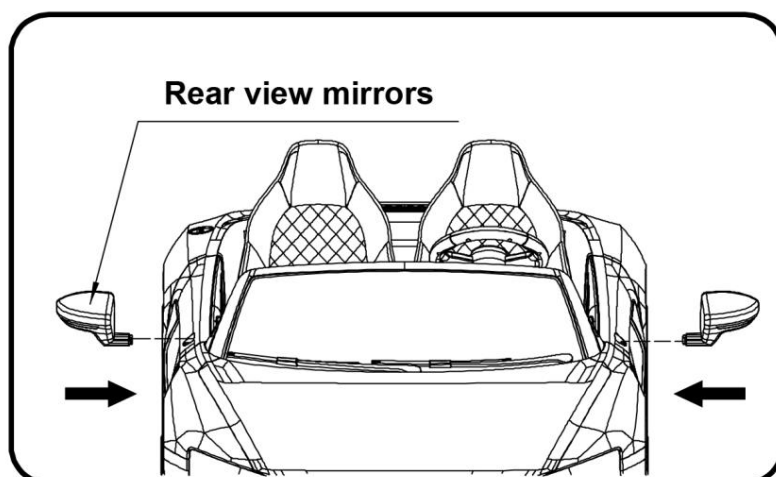

• Den Innenspiegel wie in der Abbildung gezeigt in Pfeilrichtung nach vorne schieben und auf den richtigen Sitz achten.

Montageschritte


5. Schließen Sie die Stromversorgung an.

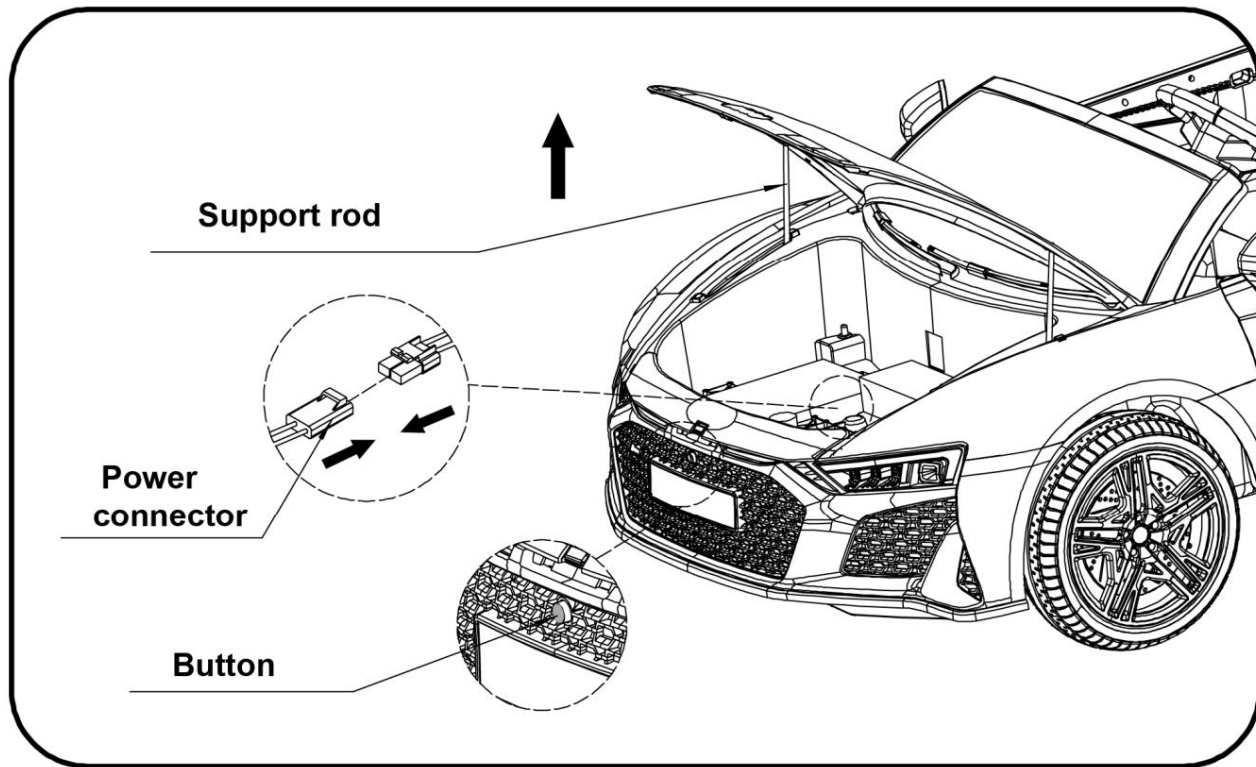

- Halten Sie die Taste gedrückt, wie in der Abbildung gezeigt, und öffnen Sie dann die Haube.
- Wie in der Abbildung gezeigt, stecken Sie den Kabelstecker fest.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

Bedienung (Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist)

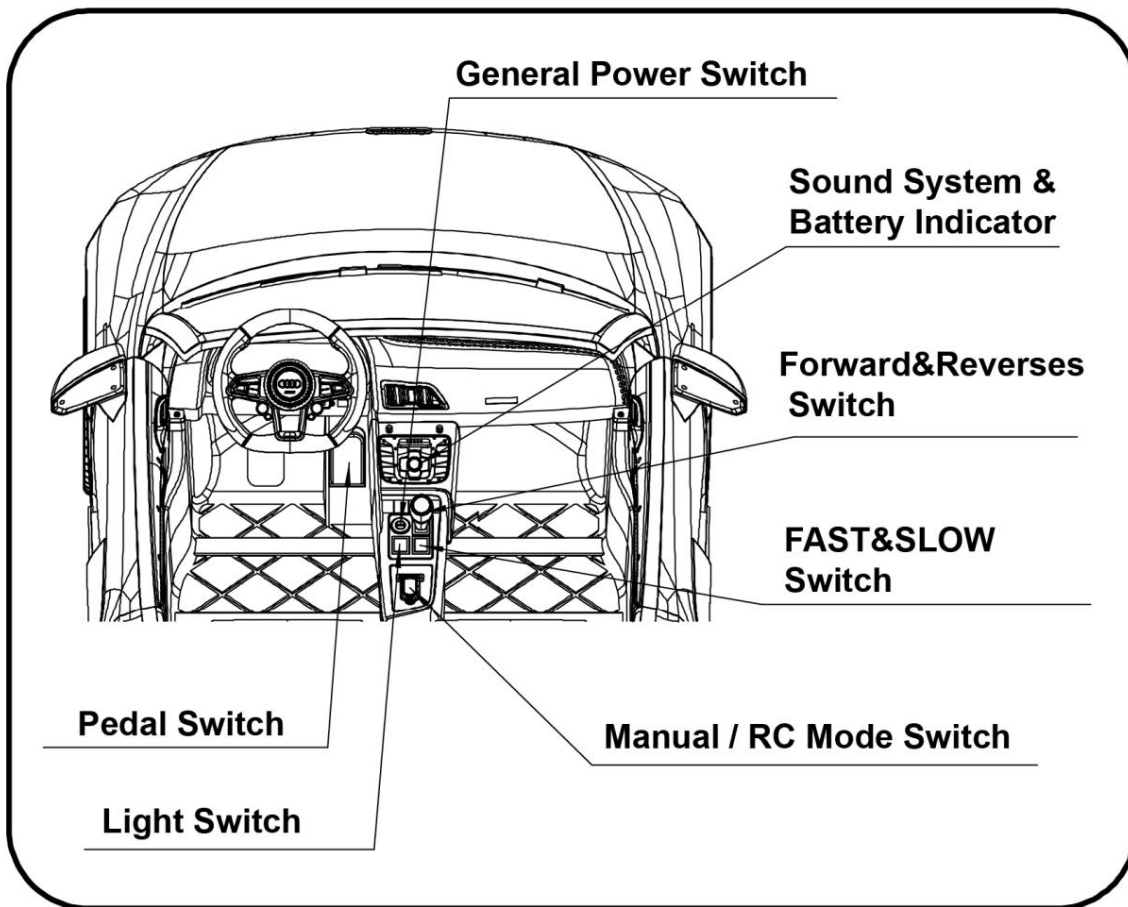

WICHTIG!

Halten Sie das Fahrzeug beim Ändern der Geschwindigkeit oder Richtung immer an, um Schäden an Getriebe und Motor zu vermeiden.

(1) Schalten Sie zuerst den Netzschalter ein. Dann kann der Ton abgespielt werden.

(2) Vorwärts

Drücken Sie den „Vorwärts- und Rückwärtsschalter“ auf die „



“-Stellung.

Drücken Sie das Pedal.

Das Fahrzeug fährt vorwärts.

(3) Stopp

Das Fahrzeug hält an.

(4) Umkehren

Drücken Sie den „Vorwärts- und Rückwärtsschalter“ auf die „



“-Stellung.

Drücken Sie das Pedal.

Das Fahrzeug fährt rückwärts.

(5) Schalten Sie den „FAST und SLOW Switch“ ein. , Kontrollieren Sie die Geschwindigkeit des Autos.

(6) Schalten Sie den „Lichtschalter“ ein , Das Auto kann leuchten.


Spezielle Notiz:

Manueller / RC-Modus-Schalter:

Schalten Sie diesen Knopf ein, um das Auto in den manuellen Modus zu schalten. Das Auto wird dann über das Pedal angetrieben. nur Schalter. Schalten Sie diesen Knopf aus, die Fernbedienung steuert das Auto.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

Bedienung (Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist)

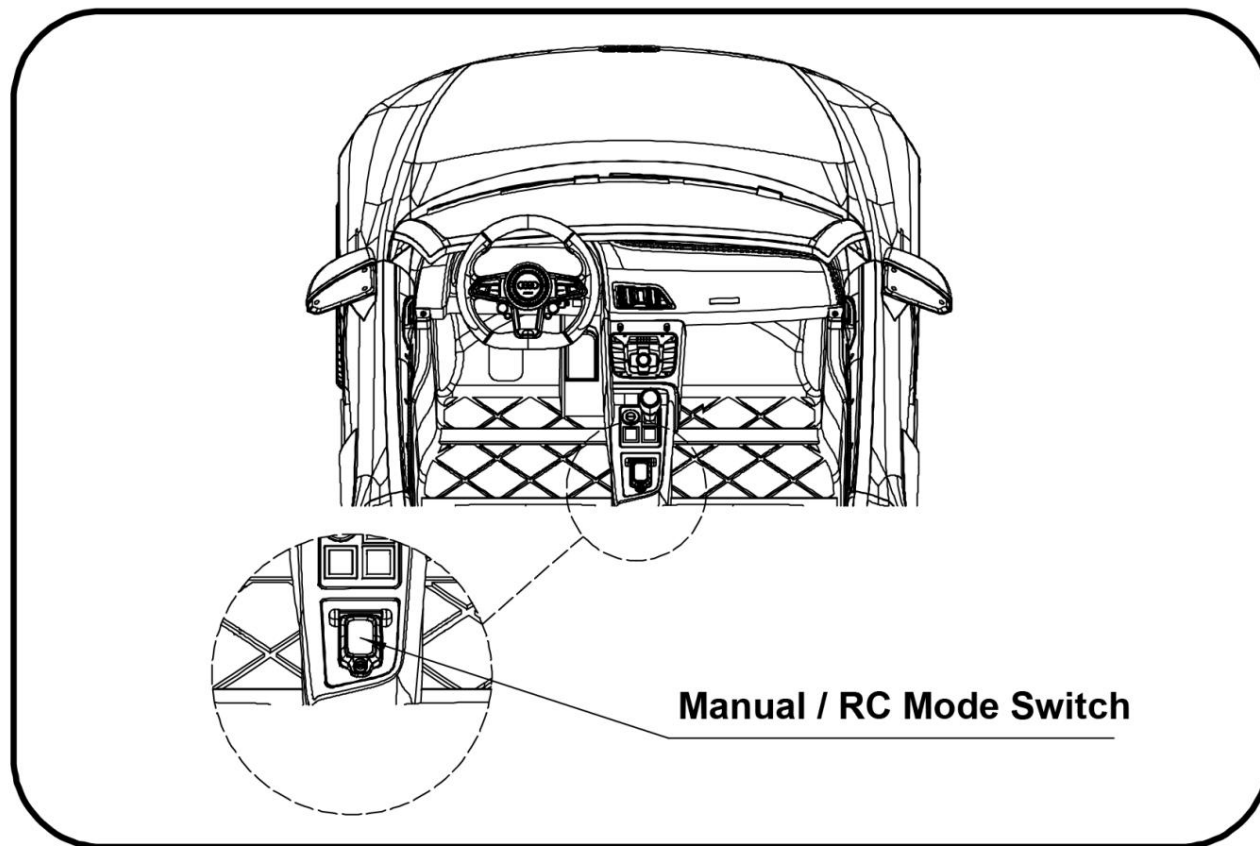

(7) Öffnen Sie die Schalterabdeckung mit dem Schraubendreher. • Schieben Sie den Schalter „Manueller / RC-Modus-Schalter“ in den gewünschten Steuerungsmodus. • „Manuell“ für den manuellen Steuerungsmodus (durch das Kind mit Pedalsteuerung). • „RC“ für den Fernbedienungsmodus (durch die Eltern mit Fernbedienung).


Besonderer

Hinweis: Schalter für manuellen/

RC-Modus: Schalten Sie diesen Knopf ein, um das Auto in den manuellen Modus zu schalten. Das Auto wird dann nur noch mit dem Pedalschalter gesteuert. Schalten Sie diesen Knopf aus, das Auto wird mit der Fernbedienung gesteuert.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

(8) Verwendung des Soundsystems und der Batterieanzeige A (Optional)

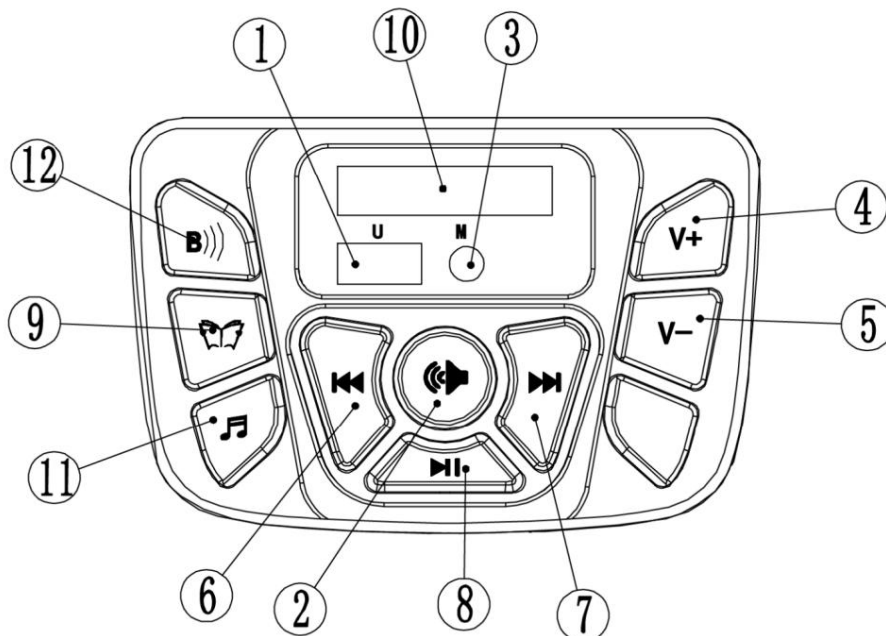

• 1. Steckplatz für Speichergerät.

• 2. Hupe.

• 3.AUX-Anschluss

• 4. Lautstärke erhöhen.

• 5.Lautstärke verringern

• 6. Nächstes Lied: Lieder wechseln.

• 7. Letzter Song: Songs wechseln.

• 8. SCAN-Taste: Sie können die Musikwiedergabe steuern und pausieren.

• 9.Erzählen Sie eine Geschichte


• 10.Ladeanzeige: Zeigt die Batterieleistung und den Ladezustand an.

• 11. Musiktaste: Drücken, um Musik abzuspielen.

• 12.Smart verbinden das Auto mit Ihrem Handy, dann können Sie mobile Dateien auf dem Auto.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

(9) So benutzen Sie die Fernbedienung:

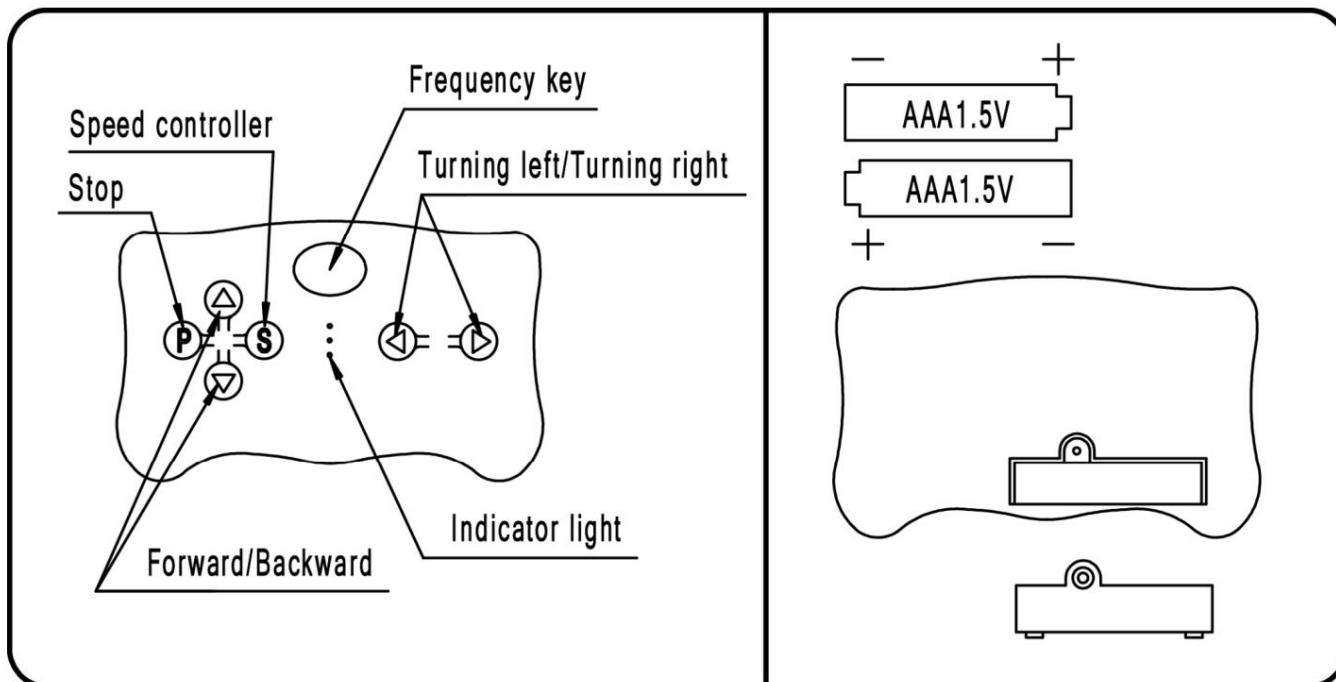

- A. Öffnen Sie die Schalterabdeckung mit dem Schraubendreher.
- B. Schieben Sie den Steuermodusschalter auf die Position „t c“.
- C. Bringen Sie die Schalterabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schrauben fest.

Während des „Fernsteuerungsmodus“ ist die Funktion des „Manuellen Steuerungsmodus“ deaktiviert und das Kind kann das Auto nicht selbst steuern.

1. Ausschalten.
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung, legen Sie zwei AAA 1,5 V-Batterien ein (siehe Foto oben) und das Licht der Fernbedienung leuchtet weiter. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.
3. Drücken Sie die „Frequenztaste“ 2 bis 4 Sekunden lang. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung blinkt.

4. Schalten Sie den Hauptschalter ein.

5. Code abgleichen. (Code automatisch koppeln, keine Tastenbetätigung nötig.)

6. Sobald der Code abgeglichen wurde, ist keine erneute Abgleichung erforderlich.

Werden neue Batterien eingesetzt, ist die Anweisung 1 bis 4 zu befolgen, um den Code wieder abzugleichen.

7. Den linken Joystick nach vorne drücken, das Fahrzeug fährt vorwärts, den linken Joystick nach hinten drücken, das Fahrzeug geht rückwärts.
8. Drücken Sie den rechten Joystick nach links, das Fahrzeug dreht sich nach links, drücken Sie den rechten Joystick nach rechts, das Fahrzeug dreht sich Rechts.
9. Drücken Sie die Taste „Stopp“, das Fahrzeug fährt stehen.
10. Klicken Sie auf „Geschwindigkeitsregler“, um die Geschwindigkeit zu regeln.

WARNUNG!

- Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt und sollte nicht von Kindern verwendet werden.

Eine genaue Aufsicht durch einen Erwachsenen ist immer

erforderlich. • Die Empfangsreichweite kann sich je nach Wetter, Batterie und anderen Umgebungsbedingungen erheblich ändern.

Aufladen Ihres Fahrzeugs

NUR EIN ERWACHSENER DARF DIE BATTERIE LADEN UND WIEDER AUFLADEN! ⚡

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. ⚡ Mischen Sie keine alten und neuen

Batterien. ⚡ Mischen Sie keine alkalischen Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien

(Nickel-Cadmium). ⚡ Batterien müssen mit der richtigen Polarität

einggelegt werden. ⚡ Verbrauchte Batterien müssen aus dem

Spielzeug entfernt werden. ⚡ Dieses Spielzeug enthält Batterien,

die nicht austauschbar sind. ⚡ Die Versorgungsanschlüsse dürfen

nicht kurzgeschlossen werden. ⚡ Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht

eines Erwachsenen geladen werden. ⚡ Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus

dem Spielzeug entfernt werden. ⚡ Die mit dem Spielzeug verwendeten Transformatoren oder Batterieladegeräte müssen regelmäßig

auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und dürfen im Falle solcher Schäden nicht

verwendet werden, bis diese Schäden behoben wurden.

WARNUNG!

• VERMEIDEN SIE FEUER UND STROMSCHLAG:

- Verwenden Sie nur den Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Fahrzeug geliefert wurden. Ersetzen Sie den Akku NIEMALS

oder das Ladegerät durch eine andere Marke ersetzen. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Es besteht die Gefahr einer Überhitzung, eines Brandes oder einer Explosion.

- Verändern Sie NIEMALS die elektrischen Schaltkreise. Eingriffe in die elektrischen Anlagen können einen Stromschlag, Brand oder

Eine Explosion oder eine dauerhafte Beschädigung des Systems kann zu einer Beschädigung des Systems führen.

- Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Batterieklemmen. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf die Batterie oder ihre Komponenten gelangen.

- Beim Laden entstehen explosive Gase. Laden Sie nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien. Laden

die Batterie NUR in einem gut belüfteten Bereich.

- Heben Sie den Akku NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät an. Der Akku kann beschädigt werden und

Feuer. Heben Sie die Batterie NUR am Gehäuse an.

- Laden Sie den Akku NUR in einem trockenen Bereich.

• Batteriepole, Anschlüsse und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist bekannt, dass es Krebs und Fortpflanzungsschäden verursacht. **Nach der Handhabung Hände waschen.**

• Öffnen Sie die Batterie nicht. Batterien enthalten Bleisäure und andere giftige und ätzende Materialien.

• Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Gehäuse können einen Stromschlag verursachen.

Nur Erwachsene dürfen die Batterie handhaben oder aufladen. Erlauben Sie Kindern NIEMALS, die Batterie zu handhaben oder aufzuladen.

Die Batterie ist schwer und enthält Bleisäure (Elektrolyt).

Aufladen Ihres Fahrzeugs

WARNUNG!

• **BRAND UND STROMSCHLAG VERMEIDEN:** • Lassen Sie

die Batterie nicht fallen. Es könnte zu dauerhaften Schäden an der Batterie oder schweren Verletzungen kommen. •

Überprüfen Sie vor dem Laden der Batterie, ob Batterie, Ladegerät, Netzkabel und Anschlüsse abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie die Batterie NICHT auf, wenn Teile beschädigt sind. • Lassen Sie die Batterie nicht vollständig

entladen. Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird.

• Laden Sie die Batterie

nicht kopfüber auf. • Sichern Sie die Batterie

immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt. • Es wird empfohlen,

kleine Kinder von Erwachsenen beaufsichtigen zu lassen. • Das Spielzeug

sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschick erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen.

• Die Ladeeingangsbuchse befindet sich **AUF DER**


INSTRUMENTENTAFEL. • Der **EIN-/AUS-SCHALTER** muss beim Laden auf **AUS**

gestellt sein. • Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Batterie 8–12 Stunden lang laden. Laden Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts

zu vermeiden. • Laden Sie die Batterie auf, wenn das Fahrzeug langsam

zu laufen beginnt. • Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat beträgt die Mindestladezeit 8–12 Stunden, nicht mehr

als 20 Stunden. • Die im Batteriegehäuse verpackte Batterie kann zum mobilen Laden aus dem Auto herausgenommen werden.

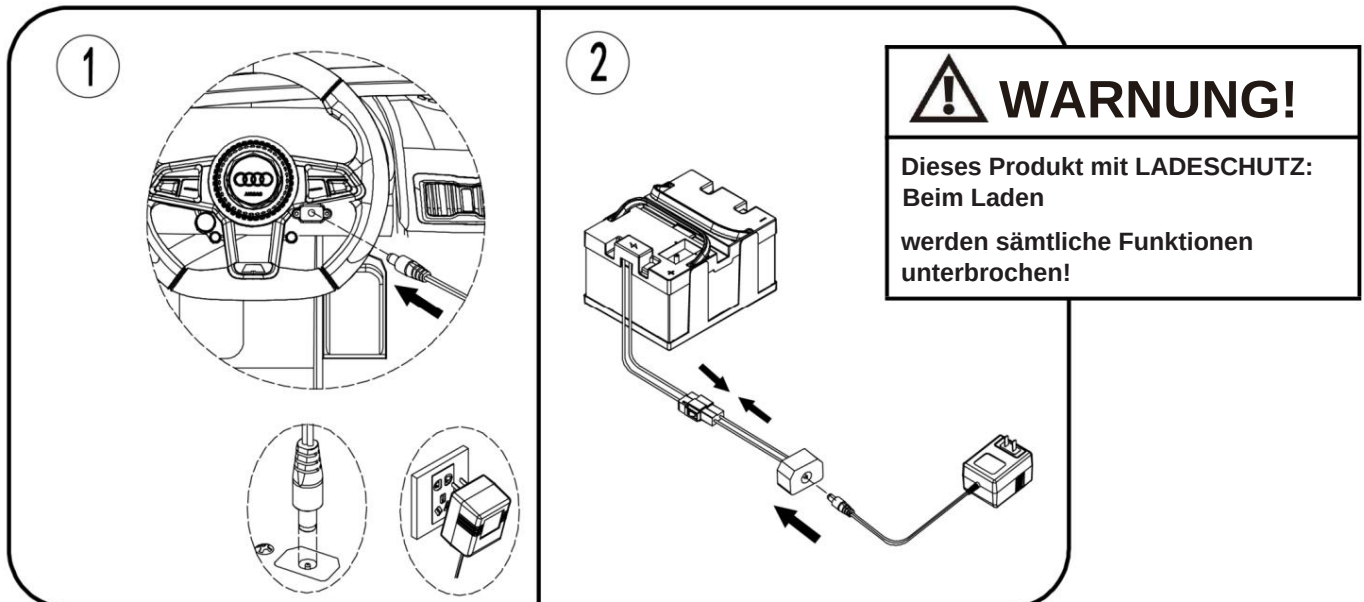

• Suchen Sie wie in Abbildung 1 gezeigt die Ladeeingangsbuchse auf der Anzeigetafel. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Eingangsbuchse. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Eingangsbuchse. Stecken Sie den Ladestecker in eine Wandsteckdose. Der Akku wird aufgeladen.

• Wie in Abbildung 2 gezeigt, mobiles Laden. Nehmen Sie den Akku heraus, den Kabelstecker; Stecken Sie den Ladeanschluss in die Eingangsbuchse. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Eingangsbuchse. Stecken Sie den Ladestecker in eine Wandsteckdose. Der Akku wird aufgeladen.

Anleitung zur Fehlerbehebung


ÿPROBLEM: Das Fahrzeug fährt nicht

PROBLEMURSACHE: Die Batterie ist möglicherweise schwach.

Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat 8-12 Stunden lang auf. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden im Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Thermosicherung hat ausgelöst.

Das Fahrzeug ist mit einer selbstrückstellenden Sicherung ausgestattet. Bei Überlastung oder Fehlbedienung des Fahrzeugs wird die selbstrückstellende Sicherung für 5-20 Sekunden unterbrochen, bevor sie wieder betriebsbereit ist. Die selbstrückstellende Sicherung befindet sich unter dem Sitz (siehe Abbildung).

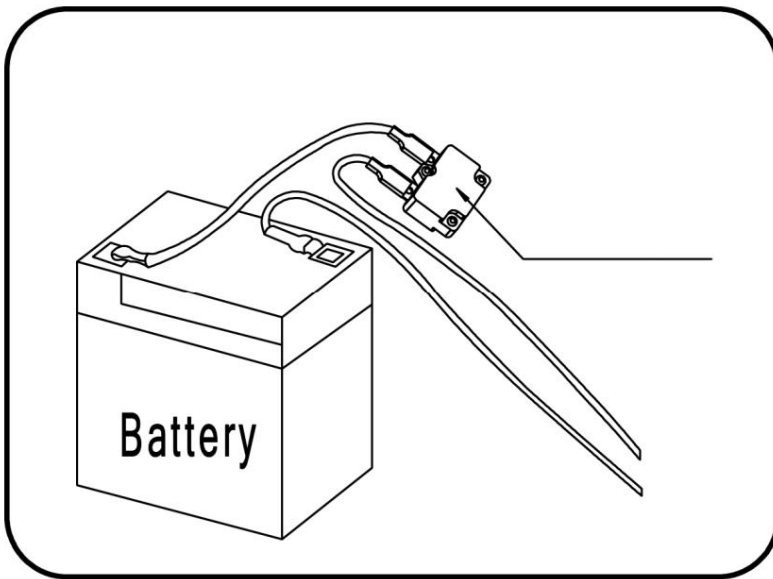

Um zu vermeiden, dass die Sicherung die Stromzufuhr unterbricht, befolgen Sie diese

Richtlinien: Überladen Sie das Fahrzeug NICHT. Maximal zulässiges Gewicht : 100 kg.

Schleppen Sie NICHTS hinter dem Fahrzeug her.

Fahren Sie KEINE steilen Hänge hinauf.

Fahren Sie NICHT gegen feste Objekte, da dies zum Durchdrehen der Räder und damit zu einer Überhitzung des Motors führen kann.

Fahren Sie NICHT bei sehr heißem Wetter, da die Komponenten überhitzen könnten.

Nehmen Sie KEINE Eingriffe in die Elektrik vor. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen, der die Sicherung auslöst.

MÖGLICHE URSACHE: Radmuttern sind locker.

Wenn die Muttern nicht fest sind, können die Räder die Vorwärtsgänge nicht einlegen. Ziehen Sie die Mutter mit dem Mutternschlüssel fest.

MÖGLICHE URSACHE: Batterieanschluss oder Kabel sind locker.

Stellen Sie sicher, dass die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Batterie ist leer.

Haben Sie die Batterie entsprechend den Anweisungen richtig gewartet? Ist die Batterie alt? Ihre Batterie muss möglicherweise ersetzt werden.

MÖGLICHE URSACHE: Das elektrische System ist beschädigt.

Möglicherweise hat Wasser das System korrodiert oder loser Schmutz, Kies oder Sand haben den Schalter blockiert.

MÖGLICHE URSACHE: Motor ist beschädigt.

Der Motor muss fachmännisch repariert werden.

ÿPROBLEM: Die Batterie lässt sich nicht aufladen.

MÖGLICHE URSACHE: Batterieanschluss oder Adapteranschluss ist locker.

Achten Sie darauf, dass Batteriestecker und Adapterstecker fest zusammengesteckt sind.

MÖGLICHE URSACHE: Ladegerät ist nicht eingesteckt.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät an die Wandsteckdose angeschlossen ist und die Stromzufuhr zur Steckdose gewährleistet ist.

MÖGLICHE URSACHE: Ladegerät funktioniert nicht.

Wird das Ladegerät beim Laden warm? Falls nicht, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.

Anleitung zur Fehlerbehebung

ÿPROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange.

MÖGLICHE URSACHE: Die Batterie ist möglicherweise nicht ausreichend geladen.

Möglicherweise laden Sie den Akku nicht lange genug auf. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat 8 bis 12 Stunden lang auf. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden im Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Batterie ist alt.

Die Batterie verliert mit der Zeit ihre Fähigkeit, die Ladung zu halten. Je nach Nutzungsintensität und unterschiedlichen Bedingungen sollte die Batterie ein bis drei Jahre lang funktionieren. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue eins.

ÿPROBLEM: Der Akku brummt oder gurgelt beim Laden.

Das ist normal und kein Grund zur Sorge. Beim Laden kann es auch geräuschlos sein, was ebenfalls

normal ist. **ÿPROBLEM: Das Ladegerät fühlt sich beim Aufladen der Batterie warm an.**

Dies ist normal und kein Grund zur Sorge.

Wartung Ihres Fahrzeugs

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor der Verwendung zu prüfen. Sie müssen regelmäßig auf mögliche Gefahren untersuchen, wie etwa Batterie, Ladegerät, Kabel oder Leitung, Stecker, Befestigungsschrauben, Gehäuse oder andere Teile. Im Falle solcher Schäden darf das Spielzeug nicht verwendet werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs keine Risse oder Brüche aufweisen.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- Parken Sie das Fahrzeug im Haus oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile könnten schmelzen.
- Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch auf. Die Handhabung der Batterie darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug Raider nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Fahren Sie mit dem Fahrzeug nicht auf losem Boden, Sand oder feinem Kies, da dies zu Schäden an beweglichen Teilen, Motoren oder der Elektrik führen könnte.
- Bei Nichtgebrauch sollten alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.

Entsorgung der Batterie

Entsorgung der Batterie •



Ihre versiegelte Bleibatterie muss recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

gesunde Art und Weise.

- Werfen Sie Ihre Bleibatterie nicht ins Feuer. Die Batterie könnte explodieren oder auslaufen. • Werfen Sie eine Bleibatterie nicht in den normalen Hausmüll. Das Verbrennen, die Deponierung oder das Mischen von versiegelten Bleibatterien mit dem Hausmüll ist gesetzlich verboten.

- Geben Sie eine leere Batterie bei Ihrem örtlichen Recyclinghof für Bleibatterien zurück, beispielsweise bei lokaler Verkäufer von Autobatterien. • Weitere

Informationen zum umweltgerechten Recycling und zur Entsorgung von Bleibatterien erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsunternehmen. • Die Batterie darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden.

Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf! • Das Spielzeug darf nicht an übermäßige Spannungen (mehr als die hier angegebene Menge) angeschlossen und während des Ladevorgangs nicht betrieben werden. • Jeder wiederaufladbare Akku darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.

- Akku und Ladegerät sollten regelmäßig überprüft werden, einschließlich Kabel, Stecker, Gehäuse und anderer Teile. Bei Beschädigungen die Verwendung einstellen und ersetzen.

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Polarität. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und verriegeln Sie sie mit den Schrauben (ersetzen Sie die Batterie bitte gemäß den oben genannten Schritten. Das Ersetzen sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden).

- Alle Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. • Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Bitte entfernen Sie alle leeren Batterien. vom Spielzeug.

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen und verwenden Sie auch keine unterschiedlichen Batterietypen. • Die mit dem Spielzeug verwendeten Batterieladegeräte müssen regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und dürfen im Falle solcher Schäden nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben wurde.



Die Nutzung der Marken, Geschmacksmuster und Urheberrechte erfolgt mit Zustimmung des Inhabers AUDI AG.