

POUR ENFANTS

A3000 24V

VOITURE JOUET ÉLECTRIQUE

Instructions d'assemblage et d'utilisation - Veuillez conserver pour référence future

Audi R8 Spyder

Produit sous licence officielle


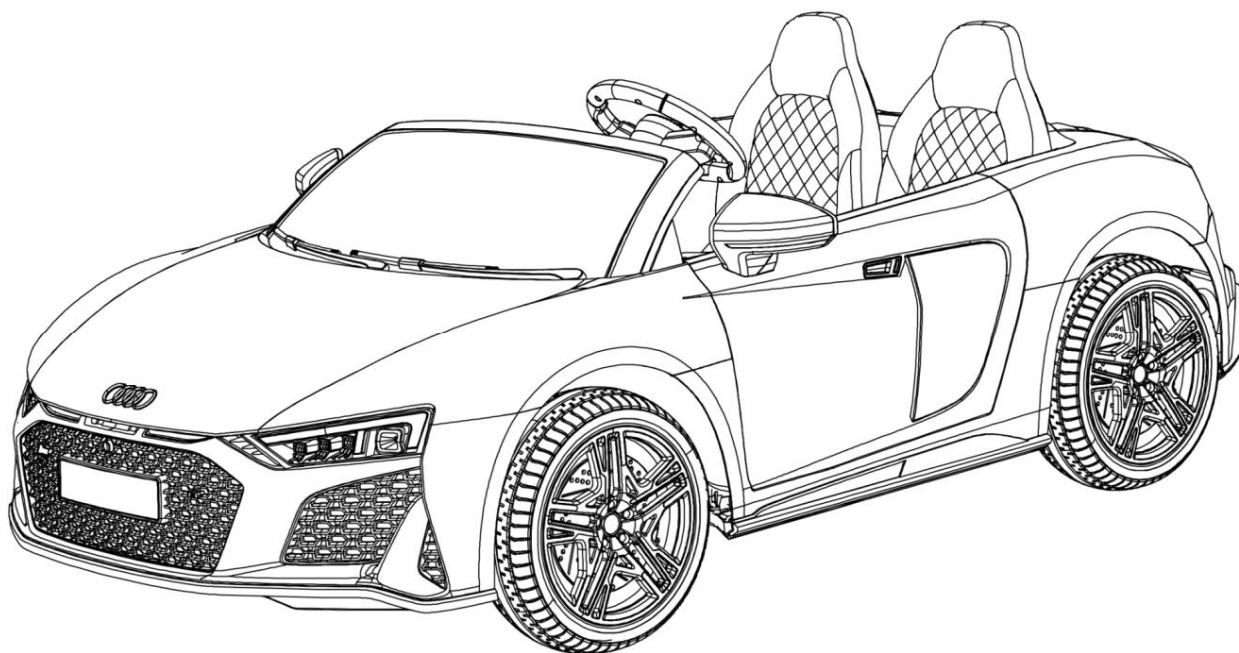


Photo à titre de référence seulement. Veuillez vous référer à un objet réel.

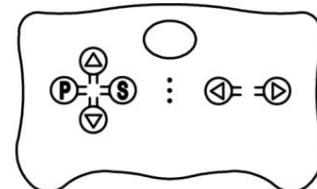

ASTM-F963

Important

Avertissement!

Âge : 6 ans +

Utilisateur maximum

poids:
100KG/220LBS

1. Pour usage familial et domestique uniquement
2. Ne pas utiliser dans la circulation
3. Votre nouveau véhicule nécessite un assemblage par un adulte.
4. Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau ; portez toujours des chaussures et n'autorisez jamais plus de deux passagers.

Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant l'assemblage ou l'utilisation

Ces instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre produit et à garantir un assemblage, une utilisation et un entretien sûrs et corrects.

W3000005

Table des matières

1. À propos de votre nouveau véhicule
2. Informations de sécurité
3. Liste des pièces
4. Diagramme des pièces
5. Étapes d'assemblage
6. Comment conduire votre véhicule
7. Charger le véhicule
- 8.. Guide de dépannage
9. Entretenir votre véhicule
- 10.Élimination de la batterie

À propos de votre nouveau véhicule

Merci d'avoir acheté nos produits, nous voulons que votre enfant profite de ce produit pendant des années.

Gardez ces points à l'esprit lorsque vous lisez ce guide :

Âge approprié : 6 ans +		Batterie:	24V7ah*1/24V10ah *1 24V14ah *1
Capacité de chargement:	Sous 100KG/220LBS	Moteur:	24V555 (18 000 tr/min)*2
Vitesse:	5-7 km/h	Temps de charge :	8 à 12 heures
Matériel: PP		Optimum Température:	En dessous de 40°C Évitez d'utiliser sous un soleil brûlant
Chargeur:	28,8 V500 mA*1 / 24 V1 000 mA (28,8 V800 mA)*1 / 24 V1 500 mA*1		
	Sortie : 28,8 V Courant : 500 mA		
	Sortie : 24 V Courant : 1 000 mA / 1 500 mA		

Information de sécurité



AVERTISSEMENT!

• Sécurité générale:

- Lorsque les produits doivent être assemblés, ils doivent toujours être assemblés par un adulte. En tant que parent/tuteur, il est également de votre responsabilité de vérifier le serrage des vis, écrous et boulons avant chaque utilisation et si nécessaire, de les ajuster et de les resserrer. • Ce produit peut contenir de petites pièces et il est de votre responsabilité en tant que parent/tuteur d'exclure les enfants de la zone pendant l'assemblage en raison de petites pièces. • Retirez le matériel de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les de manière responsable avant de donner le produit assemblé à votre enfant.
- N'oubliez pas de conserver ces instructions pour référence future. •

Nous avons essayé de rendre nos jouets aussi simples que possible à assembler mais il y aura inévitablement une ou deux tâches légèrement plus complexes.

Positionnement :

- Ne laissez pas votre enfant rouler la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. • Ne conduisez jamais sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur la pelouse, sur les plages, sur des routes boueuses, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau. • Il est interdit de conduire/utiliser ce produit sur la voie publique. Ne pas utiliser dans la circulation. • Ce produit est conçu pour être utilisé sur des surfaces lisses et ne doit pas être utilisé sur un sol mou ou dans le pluie ou neige.

Avant utilisation:

- Très important. Vous devez charger et connecter la batterie avant la première utilisation. •
- Jetez tout le matériel d'emballage de manière responsable avant de donner ce produit à votre enfant. •
- Vérifiez l'étanchéité de tous les composants avant de donner ce produit à votre enfant.

Pendant l'utilisation :

- Ce produit convient uniquement aux enfants de 6 ans et plus. • Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers. •
- La capacité de poids maximale du cycliste pour ce produit est de 100 kg/220 lb. Ne surchargez pas. • La surveillance d'un adulte est fortement recommandée lorsque les enfants jouent avec des jouets à roulettes. La sécurité de votre enfant est votre préoccupation. • Ne laissez pas l'enfant rouler pieds nus ou sans chaussures adaptées. • Assurez-vous que l'enfant garde ses vêtements, ses mains, ses cheveux, ses doigts et ses pieds éloignés des pièces mobiles. • L'utilisation d'équipements de protection comprenant des casques, des gants et des coussinets approuvés est recommandée. • Conservez ce produit à température ambiante ; ne le laissez pas dehors ou sans entretien. • Ne laissez jamais un enfant jouer avec la batterie ou le chargeur, et ne le laissez pas charger le produit. • Ne pas utiliser si le produit est défectueux ou endommagé. • Ne modifiez pas la batterie ou les pièces électriques à l'intérieur du produit.

Information de sécurité



AVERTISSEMENT!

• Chargement de la batterie :

• Toutes les charges et recharges doivent être effectuées par un adulte. •

N'essayez pas d'utiliser le produit pendant qu'il est en charge. • La

recharge doit être effectuée à l'abri et dans un endroit bien ventilé. • Assurez-vous

toujours que le chargeur est éteint avant de le connecter au produit/à la batterie. • Assurez-vous

toujours que le chargeur est branché sur une prise murale. N'utilisez pas de rallonge. • Ne

chargez pas à proximité de sources potentielles d'étincelles, d'incendies ou de flammes ou là où des gaz, liquides et matériaux inflammables

sont stockés. • Pendant le chargement, la batterie et le chargeur

peuvent devenir chauds. • Ne chargez la batterie que pendant une durée

maximale de 8 à 12 heures. • Ne laissez pas le chargeur branché sur une prise ou connecté au produit/à

la batterie une fois la

charge terminée. • N'essayez jamais de recharger une batterie complètement chargée ou partiellement

utilisée pour un coup de pouce supplémentaire. • Ne sursurchargez pas ; cette

action réduira considérablement la durée de vie de la batterie. • Assurez-vous toujours qu'une fois la batterie déchargée/à

plat, vous la rechargez pendant la durée recommandée. Ne pas

le faire réduira considérablement la durée de vie de la batterie. • Charger le produit à une température

inférieure à 4°C

(40°F) ou supérieure à 40°C (104°F) réduira considérablement la durée de vie de la batterie. • Les batteries VRLA

sont lourdes et contiennent du plomb et de l'acide. Ils sont dangereux s'ils sont mal manipulés. • Utilisez uniquement le

chargeur fourni avec le produit.

L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager la batterie et/ou provoquer une explosion. • Utilisez uniquement la batterie

fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres batteries peut endommager le moteur,

le chargeur et le câblage ultérieur, ce qui pourrait provoquer un

incendie et/ou une explosion. • Les piles épuisées doivent être retirées du jouet. •

Assurez-vous toujours de connecter la batterie en respectant la polarité. • Ne court-

circuitiez jamais les bornes de la batterie ou tout câblage ultérieur. • Ne contournez ou ne pontez jamais un fusible ou un disjoncteur

cassé/grillé et remplacez-le toujours par un type/valeur

et un modèle identiques. • La batterie du

véhicule n'est pas remplaçable. • Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. • Ne mélangez pas

des piles alcalines standard (carbone-zinc) ou rechargeables

(nickel-cadmium). • Les piles doivent être insérées avec la

bonne polarité. • Les piles épuisées doivent être retirées du









jouet. • Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. • Les piles


rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte. • Les piles

rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées. • Les transformateurs ou le chargeur de batterie utilisés avec

le jouet doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et à d'autres pièces, et dans le cas de tels dommages, ils ne doivent pas être utilisés tant que ces dommages n'ont pas été réparés.


Liste des pieces

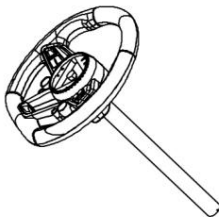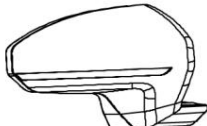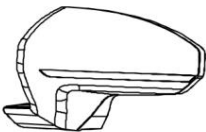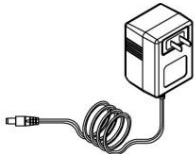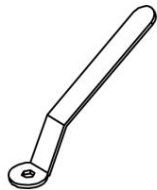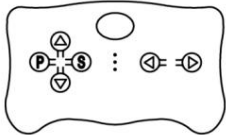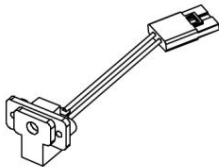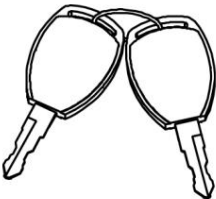PARTIE NON	PARTIE NOM	IMAGE	Q , Ty (pièces)	REMARQUES	PARTIE NON	PARTIE NOM	IMAGE	Q , Ty (pièces)	REMARQUES
1	Véhicule corps		1		2	pare-brise		1	
3	places		2		4	Pilotage roue		1	
5	Pilotage roue couverture		1		6	Arrière voir miroir		1	droite
7	Arrière voir miroir		1	Gauche 8		Instruction manuel		1	
9	Chargeur		1			Clé		1	
11	Télécom mande contrôle		1	Pas inclus AAA1,5V batterie	12	Portable mise en charge câble		1	
13	Clé		1						

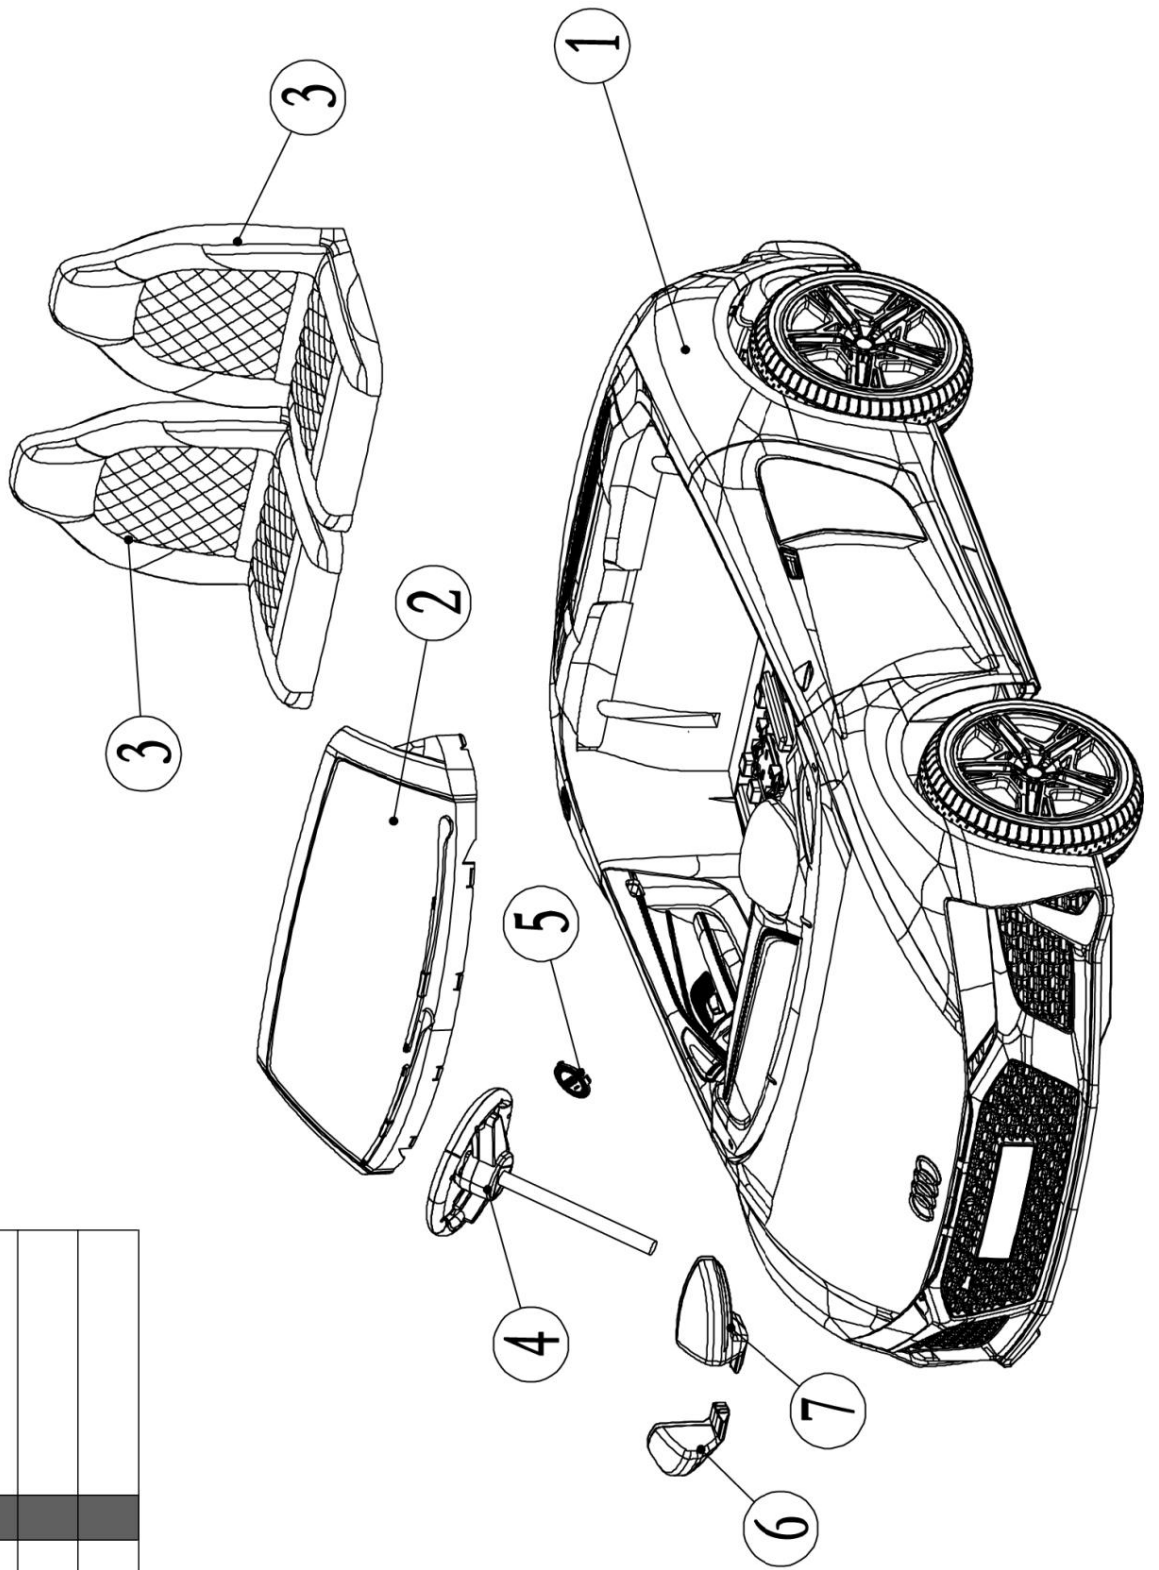


Étapes d'assemblage

1. Installez le pare-brise.

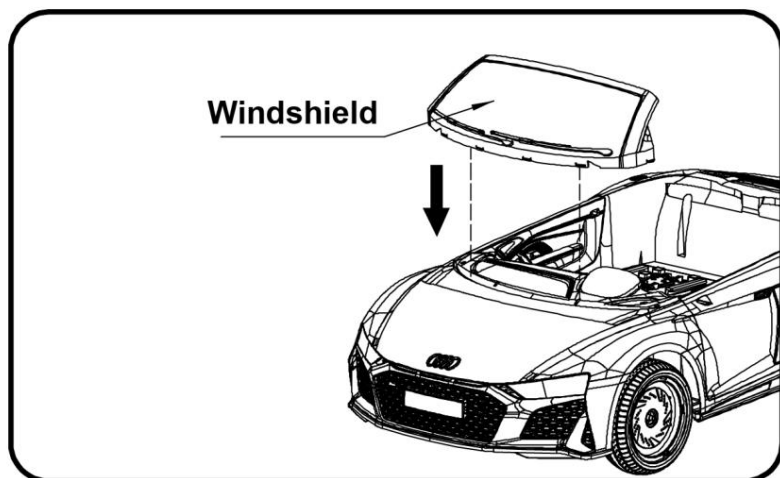

Comme indiqué sur l'image, appuyez sur le pare-brise vers le bas pour le fixer.

2. Installez le volant.

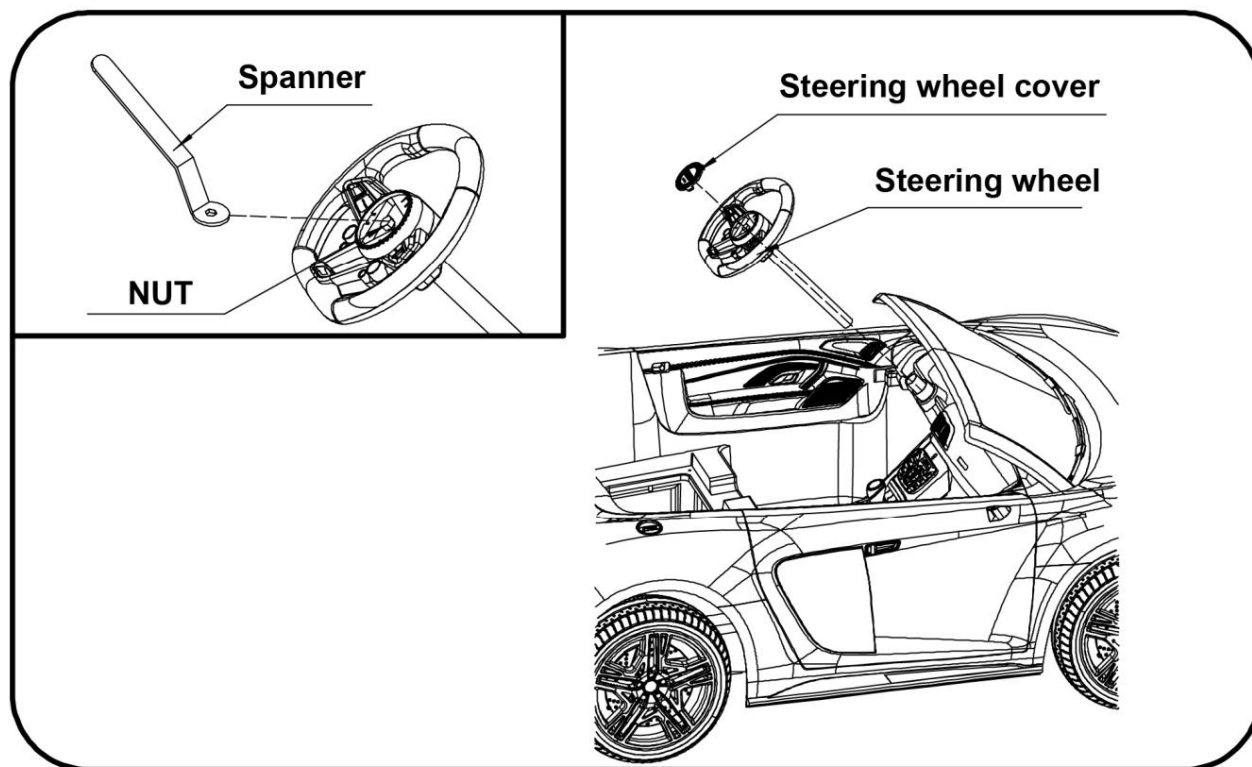


Comme indiqué sur l'image, appuyez sur le volant, réglez bien la hauteur et fixez avec le noix.

Fixez l'écrou avec une clé. La hauteur du volant peut être réglée à partir d'ici. Comme indiqué sur l'image, installez l'enjoliveur du volant.


Étapes d'assemblage

3. Installez le siège.

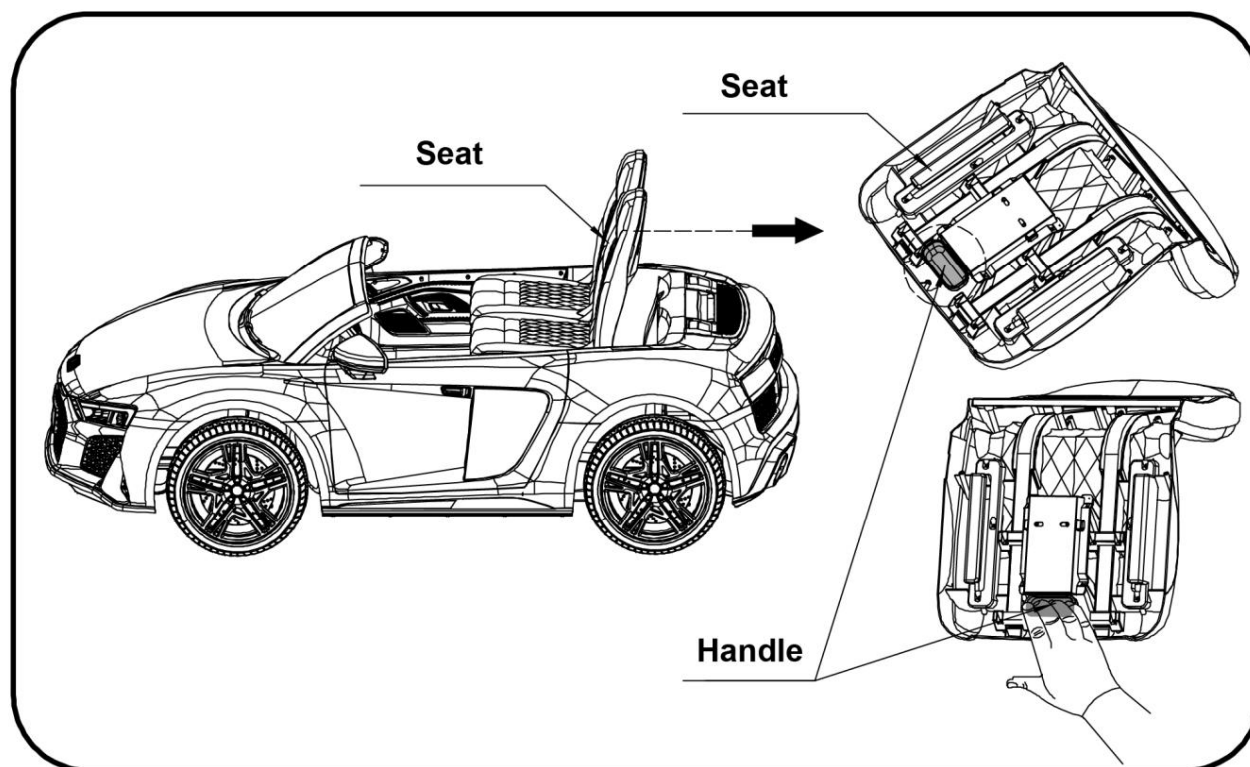


Comme indiqué sur l'image, appuyez et maintenez la poignée, puis installez le siège sur le support correspondant.
lieu .

4. Installez le rétroviseur.

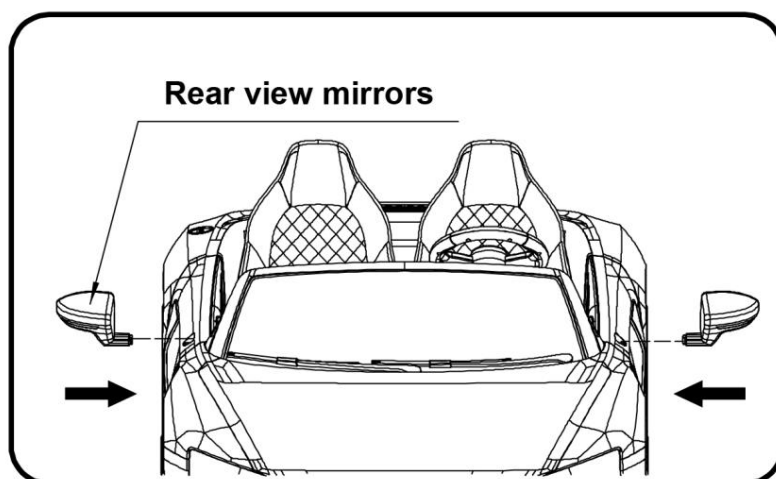

Comme indiqué sur l'image, poussez le rétroviseur vers l'avant dans le sens de la flèche et assurez-vous qu'il est bien en place.

5. Connectez l'alimentation.

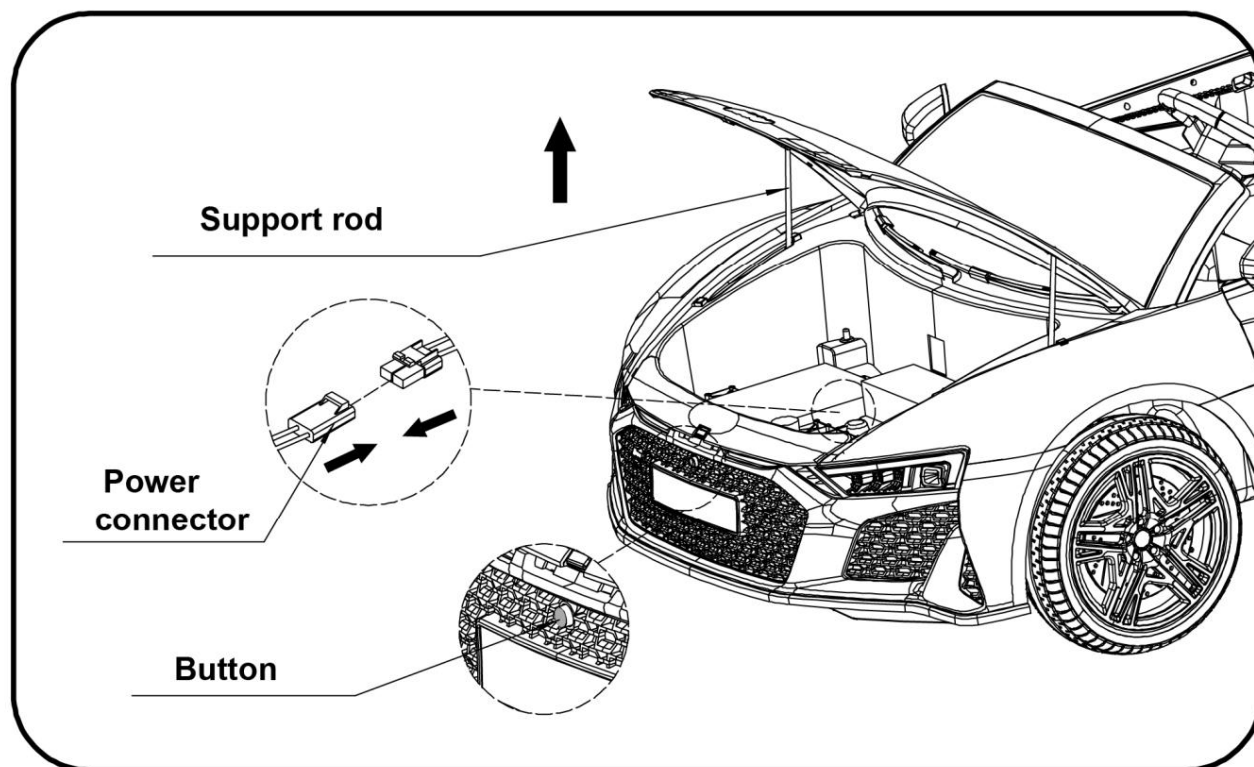


Comme indiqué sur l'image, appuyez et maintenez le bouton enfoncé, puis ouvrez le capot.

Comme indiqué sur l'image, la fiche du connecteur de fil est bout à bout.

Comment conduire votre véhicule

Utiliser l'opération (assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation a été allumé)

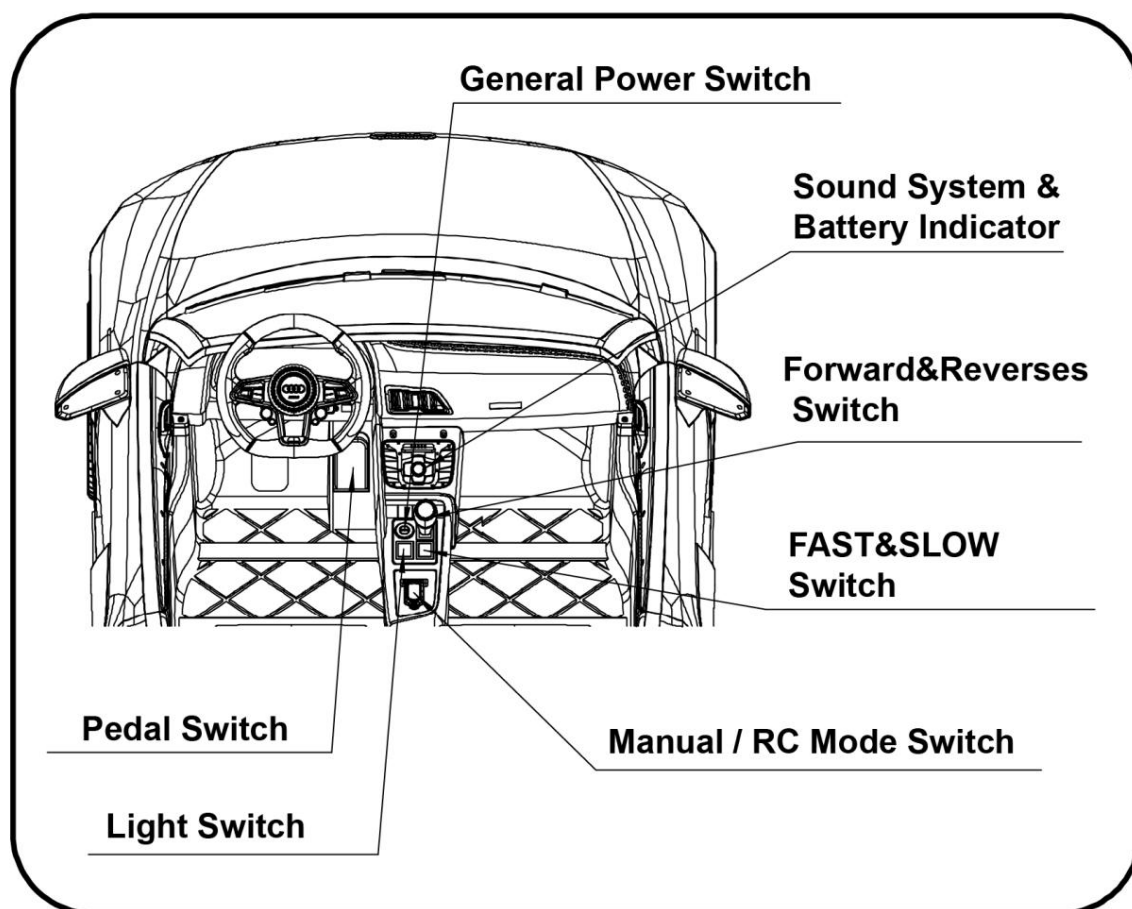

IMPORTANT!

Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur.

(1) Allumez d'abord l'interrupteur d'alimentation, le son peut être joué.

(2) Avant

Appuyez sur le "commutateur avant et arrière" sur le "  " position.

Appuyez sur la pédale.

Le véhicule avance.

(3) Arrêter

Le véhicule s'arrête.

(4) Inverse

Appuyez sur le "commutateur avant et arrière" sur le "  " position.

Appuyez sur la pédale.

Le véhicule recule.

(5) Allumez le "commutateur RAPIDE et LENT" , contrôler la vitesse de la voiture.

(6) Allumez "l'interrupteur d'éclairage" , La voiture peut s'allumer.


Note spéciale:

Commutateur de mode manuel/RC :

Allumez ce bouton pour passer la voiture en mode manuel, la voiture sera conduite par la pédale interrupteur uniquement. Éteignez ce bouton, la télécommande conduit la voiture.

Comment conduire votre véhicule

Utiliser l'opération (assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation a été allumé)

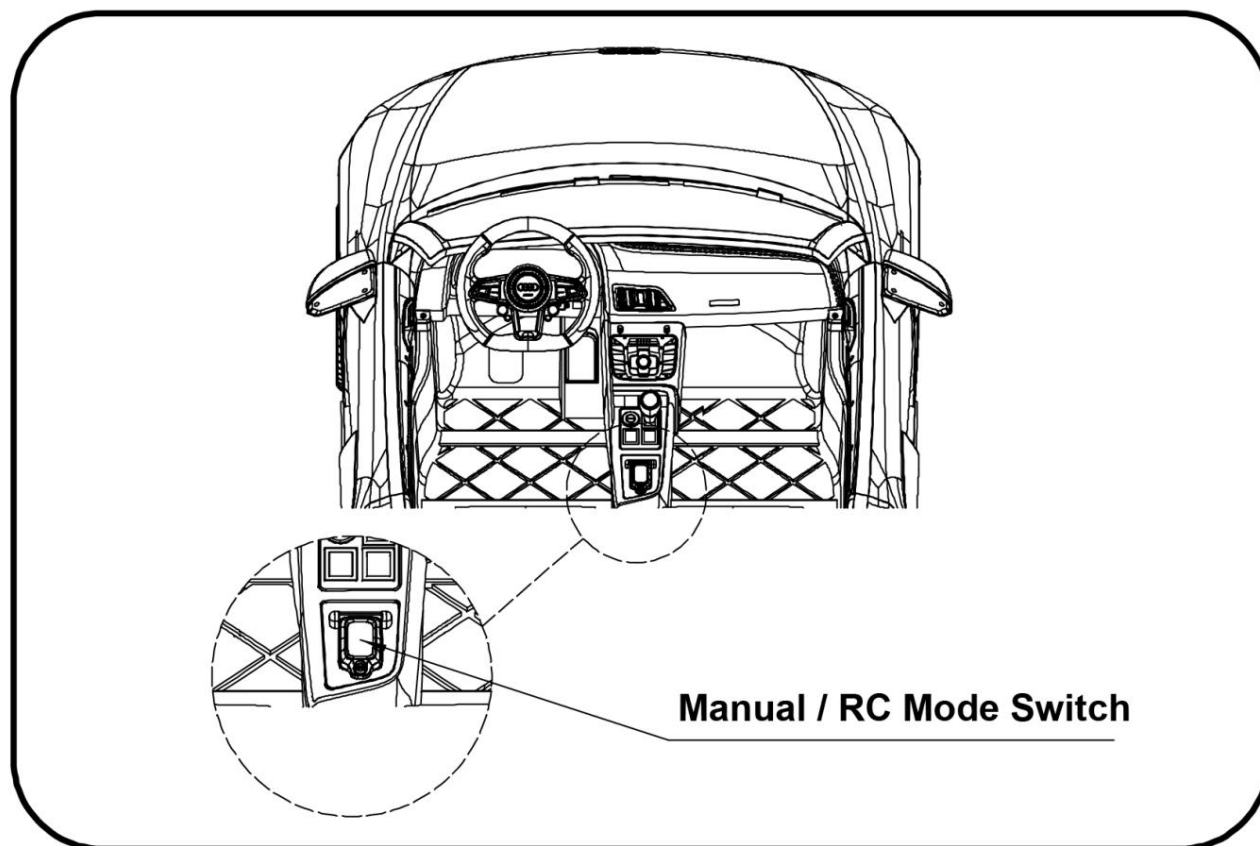

(7) Ouvrez le couvercle de l'interrupteur avec le tournevis. Passez au mode de contrôle attendu à partir du « Commutateur de mode manuel/RC ». "Manuel" pour le mode de contrôle Manuel (Par enfant avec contrôle à pédale). "RC" pour le mode télécommande (Par parent avec télécommande).


Remarque

spéciale : commutateur de mode

manuel/RC : activez ce bouton pour passer la voiture en mode manuel, la voiture sera conduite uniquement par l'interrupteur à pédale. Éteignez ce bouton, la télécommande conduit la voiture.

Comment conduire votre véhicule

(8) Comment utiliser le système audio et l'indicateur de batterie A (en option)

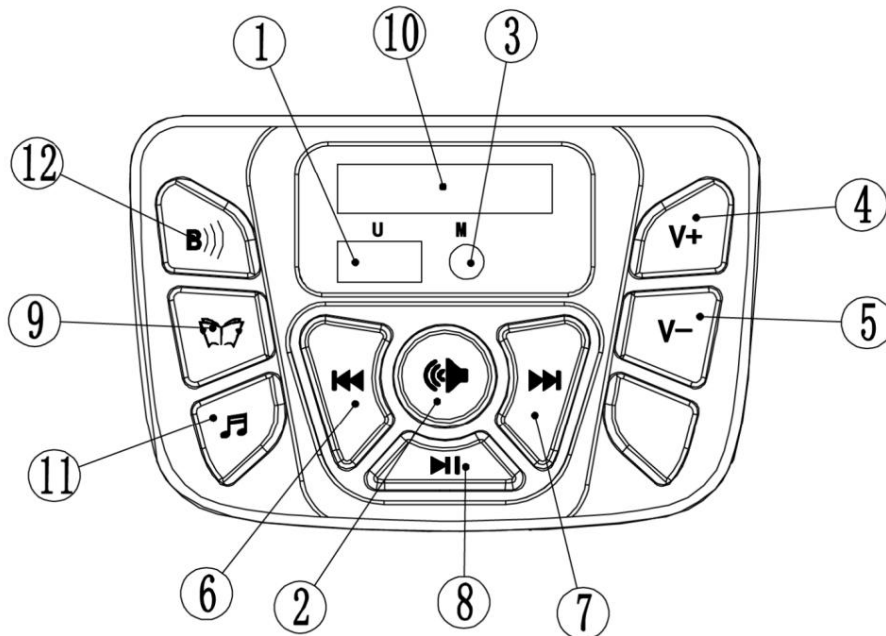

1. Emplacement pour périphérique de stockage.

2. Klaxon.

3.Port AUX

4. Augmentez le volume.

5. Diminuer le volume

6. Chanson suivante : Changer de chanson.

7. Dernière chanson : changez de chanson.

8. Bouton SCAN : vous pouvez contrôler la lecture et la pause de la musique.

9.Raconter une histoire


10.Affichage de l'alimentation : affiche la puissance de la batterie et le niveau de charge.

11. Bouton Musique : Appuyez pour écouter de la musique.

12.Connectez intelligemment la voiture à votre mobile, vous pouvez alors lire des fichiers mobiles sur le
voiture.

Comment conduire votre véhicule

(9) Comment utiliser la télécommande :

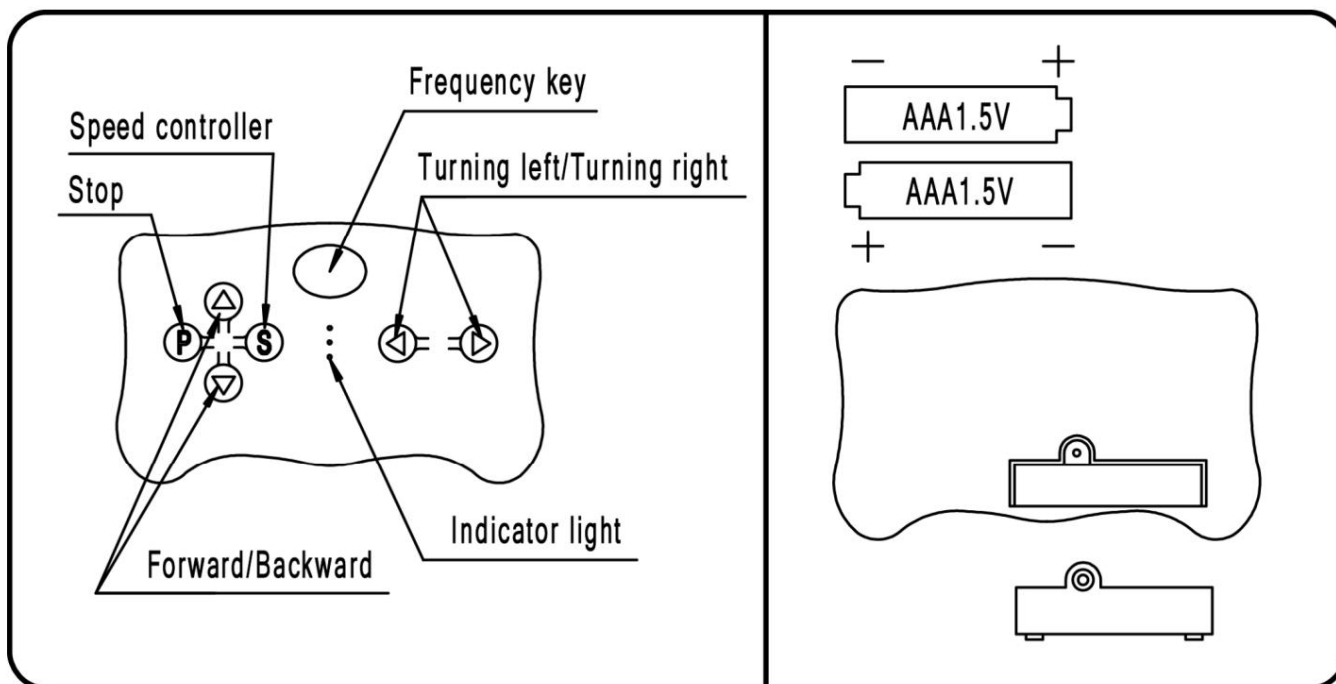

A. Ouvrez le couvercle de l'interrupteur avec le tournevis.

B. Faites glisser le commutateur de mode de contrôle sur la position « t c ».

C. Réinstallez le couvercle de l'interrupteur et serrez les vis.

Pendant le « Mode de contrôle à distance », la fonction du « Mode de contrôle manuel » est désactivée et l'enfant ne peut pas contrôler lui-même la voiture ».

1. Mise hors tension.

2. Retirez le couvercle des piles de la télécommande, insérez deux piles AAA 1,5 V (voir photo ci-dessus) et la lumière de la télécommande restera allumée. Remettez le couvercle de la batterie.

3. Appuyez sur la « touche de fréquence » pendant 2 à 4 secondes, le voyant de la télécommande clignotera.

4. Allumez l'interrupteur d'alimentation général.

5. Faire correspondre le code. (Appairez le code automatiquement, pas besoin d'actionner de boutons.)

6. Une fois le code correspondant, il n'est pas nécessaire de le faire correspondre à nouveau.

Si de nouvelles piles sont changées, suivez les instructions de 1 à 4 pour faire correspondre à nouveau le code.

7. Poussez le joystick gauche vers l'avant, le véhicule avance, poussez le joystick gauche vers l'arrière, le véhicule va en arrière.

8. Poussez le joystick droit vers la gauche, le véhicule tourne à gauche, poussez le joystick droit vers la droite, le véhicule tourne Droite.

9. Appuyez sur le bouton « stop », le véhicule s'arrête.

10. Cliquez sur « Contrôleur de vitesse », vous pouvez contrôler la vitesse.



AVERTISSEMENT!

• La télécommande n'est pas un jouet. Elle est destinée à un usage adulte uniquement et ne doit pas être utilisée par un enfant.

Une surveillance étroite d'un adulte est toujours requise. • La

portée de réception peut changer considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Recharger votre véhicule

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE ! Les piles non

rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Ne mélangez pas

des piles alcalines standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Les piles doivent être insérées

avec la bonne polarité. Les piles épuisées doivent être retirées du

jouet. Ce jouet contient des piles non remplaçables. Les bornes

d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les batteries

rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance

d'un adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.

Les transformateurs ou le chargeur de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés

pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et à d'autres pièces, et dans le cas de tels dommages, ils ne doivent pas être utilisés tant que ces dommages n'ont pas été réparés.



AVERTISSEMENT!

• ÉVITER LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez la seule batterie rechargeable et le seul chargeur fournis avec votre véhicule. NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur d'une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
- NE JAMAIS modifier le système du circuit électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer une électrocution, un incendie ou explosion ou endommager définitivement le système.
- Ne permettez pas de contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide entrer en contact avec la batterie ou ses composants.
- Des gaz explosifs sont créés pendant le chargement. Ne chargez pas à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Charge la batterie dans un endroit bien ventilé UNIQUEMENT.
- NE JAMAIS saisir la batterie par les fils ou le chargeur. Des dommages peuvent survenir à la batterie et provoquer un feu. Ramassez la batterie par le boîtier UNIQUEMENT.
- Chargez la batterie UNIQUEMENT dans un endroit sec.

• Les bornes de batterie, les bornes et les accessoires associés contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques connu de l'État de Californie comme étant cancérigène et nocif pour la reproduction. Se laver les mains après manipulation.

• N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient du plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.

• N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.

Seuls les adultes sont autorisés à manipuler ou charger la batterie. NE JAMAIS laisser un enfant manipuler ou charger la batterie.

La batterie est lourde et contient du plomb (électrolyte).

Recharger votre véhicule

AVERTISSEMENT!

• ÉVITER LES INCENDIES ET LES CHOC ÉLECTRIQUES :

• Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie pourraient survenir ou provoquer des blessures graves. • Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages de la batterie, du chargeur, de son cordon d'alimentation et des connecteurs. NE chargez PAS la batterie si des pièces sont endommagées. • Ne laissez pas la batterie se vider complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si vous ne l'utilisez pas régulièrement. • Ne chargez pas la batterie à l'envers. • Fixez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule. • Une recommandation pour la surveillance des jeunes enfants par un adulte. • Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.


• La prise d'entrée de charge se trouve SUR LA CARTE DE JAUGE. •

L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position OFF lors du chargement.

• Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures pour éviter une surchauffe du chargeur. •

Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie. •

Après chaque utilisation ou une fois par mois, temps de recharge minimum de 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures. • La batterie emballée dans le boîtier de batterie peut être retirée de la voiture pour un chargement portable.

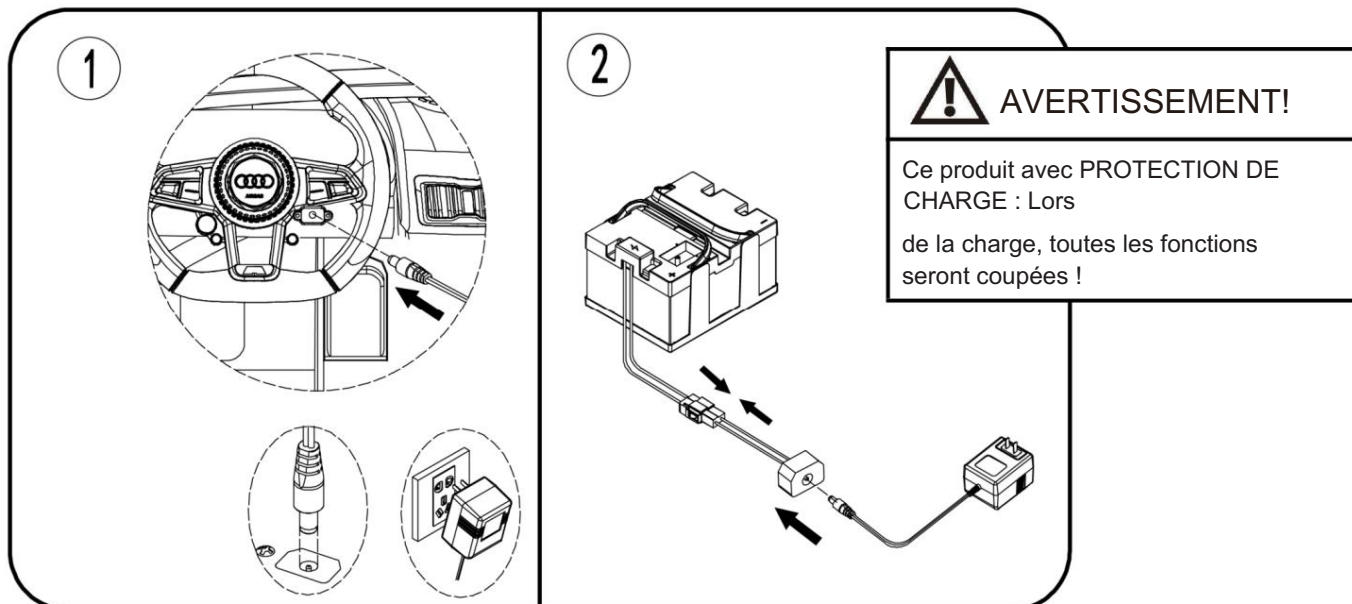

Comme le montre l'image 1, recherchez la prise d'entrée de charge sur le tableau de jauge ; Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ; Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ; Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se

charger. Comme le montre l'image 2, chargement mobile. Retirez la batterie, la fiche du connecteur de fil se termine ;

Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ; Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ;

Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Guide de dépannage


■PROBLÈME : Le véhicule ne roule pas

CAUSE DU PROBLEME : La batterie peut être faible.

Après chaque utilisation, ou une fois par mois minimum, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou mal utilisé ; le fusible à réinitialisation automatique sera coupé pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'image.)

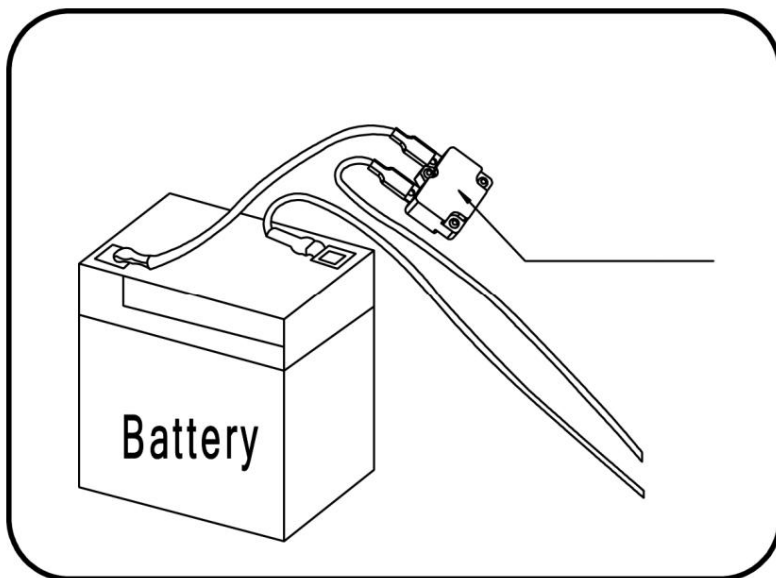

Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, suivez ces

directives : NE PAS surcharger le véhicule,

Poids maximum autorisé : 100 KG / 220 LBS.

NE remorquez PAS quoi que ce soit derrière le véhicule.

NE conduisez PAS sur des pentes raides.

NE PAS heurter des objets fixes, car cela pourrait faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur.

NE conduisez PAS par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.

NE PAS modifier le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit, provoquant le déclenchement du fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous de roue sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas serrés, les roues n'engageront pas les vitesses avant. Serrez l'écrou avec la clé à écrou.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés les uns aux autres.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est morte.

Avez-vous correctement entretenu la batterie conformément aux instructions ? La batterie est-elle vieille ? Votre batterie devra peut-être être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

L'eau a peut-être corrodé le système ou de la saleté, du gravier ou du sable ont pu coincer l'interrupteur.

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur a besoin d'une réparation professionnelle.

■PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont fermement branchés ensemble.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale et que le courant électrique vers la prise est activé.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Sinon, le chargeur est peut-être cassé et devra peut-être être remplacé.

Guide de dépannage

■PROBLÈME : Le véhicule ne roule pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être sous-chargée.

Vous ne chargez peut-être pas la batterie assez longtemps. Après chaque utilisation, ou une fois par mois minimum, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est vieille.

La batterie finira par perdre sa capacité à conserver une charge. Selon le degré d'utilisation et les différentes conditions, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une nouvelle un.

■PROBLÈME : La batterie bourdonne ou gargouille lors de la charge.

C'est normal et pas un sujet de préoccupation. Il peut également être silencieux lors du chargement, ce qui

est également normal. ■PROBLÈME : Le chargeur est chaud lors de la recharge de la batterie.

C'est normal et pas un sujet de préoccupation.

Entretenir votre véhicule

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les principales pièces du jouet avant de l'utiliser, ils doivent régulièrement examiner les risques potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis qui fixent le boîtier des autres pièces et que dans le cas d'un tel dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que les dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger de la pluie.
- Gardez le véhicule éloigné des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou enneigé. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un cirage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre, du sable ou des graviers fins qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toute source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Mise au rebut de la batterie

Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique. manière saine.

- Ne jetez pas votre batterie au plomb dans le feu. La batterie pourrait exploser ou fuir. • Ne jetez pas une batterie au plomb avec vos ordures ménagères habituelles. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries au plomb scellées avec des ordures ménagères sont interdits par la loi.

- Renvoyez une batterie épuisée à votre centre local de recyclage de batteries au plomb agréé, tel qu'un vendeur local de batteries automobiles. •

Contactez vos responsables locaux de gestion des déchets pour obtenir d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination écologiquement rationnels des batteries au plomb. • La

batterie doit être chargée uniquement par un adulte. Veuillez charger le produit avant de l'utiliser ! • Le jouet ne doit pas être connecté à des puissances excessives (supérieures à la quantité spécifiée ici) et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge. • Toute batterie rechargeable ne doit être chargée que sous la surveillance d'un adulte. • La batterie et le chargeur doivent être régulièrement vérifiés, y compris les fils, les fiches, le boîtier et autres pièces. Arrêtez de les utiliser et restaurez-les si vous constatez des dommages.

- Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande et insérez deux piles, en faisant attention à la polarité des piles. Remplacez le couvercle de la batterie et verrouillez-le avec des vis (veuillez remplacer la batterie selon les étapes ci-dessus et cela doit être fait par un adulte).

- Toutes les piles doivent être insérées en respectant la polarité. • La batterie non rechargeable ne doit pas être chargée, veuillez retirer toute batterie déchargée. du jouet.

- N'utilisez pas de piles anciennes et neuves ensemble, et ne mélangez pas différents types de piles.

- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au niveau du cordon, de la fiche, du boîtier et d'autres pièces, et dans le cas de tels dommages, ils ne doivent pas être utilisés tant que ces dommages n'ont pas été réparés.



Les marques déposées, les brevets de conception et les droits d'auteur sont utilisés avec l'approbation du propriétaire AUDI AG.