

DJEČJI



A3000 24V

ELEKTRIČNI AUTO

Sastavljanje i korisnički priručnik - sačuvajte za buduću upotrebu

Audi R8 Spyder

Licenciran

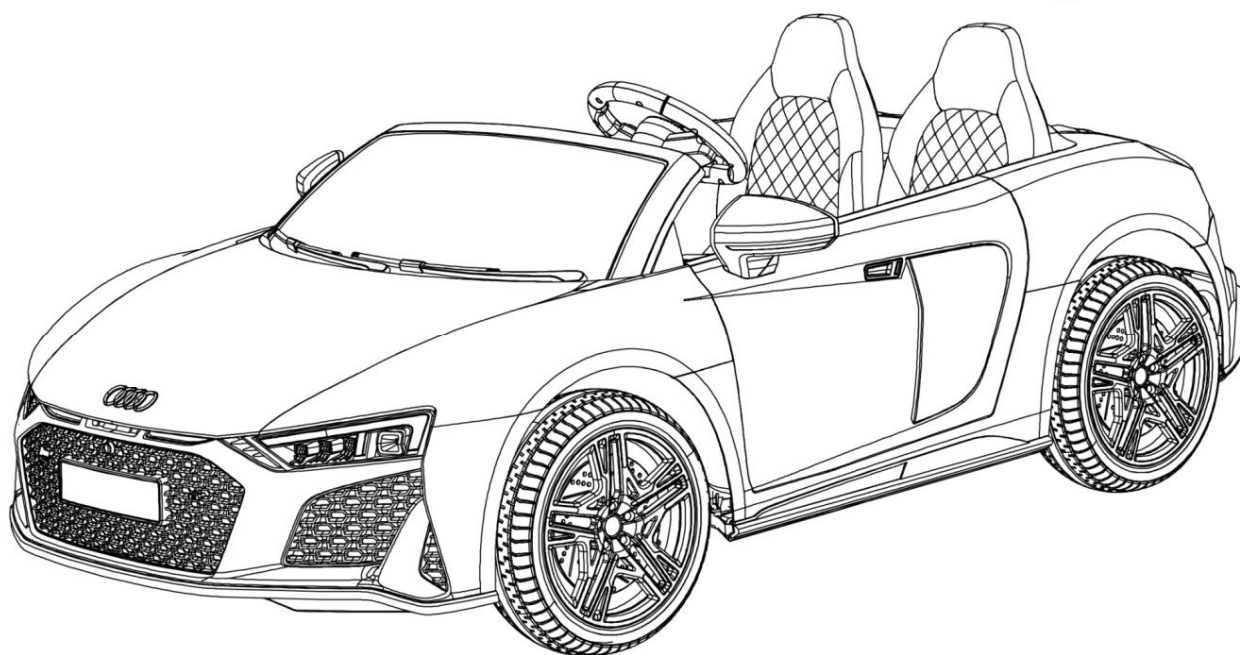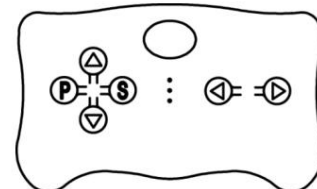

Slike su ilustrativne. Slijedite pravi proizvod.



ASTM-F963

Važno	Upozorenje!
Dob: 6 godina + Nosivost: 100KG	1. Za obiteljsku kućnu upotrebu 2. Ne koristite u prometu 3. Potrebno sastavljanje od strane odrasle osobe. 4. Kako bi se smanjio rizik od ozljeda, potreban je nadzor odrasle osobe. Nikada nemojte koristiti na cestama, u blizini motornih vozila, na ili blizu strmih padina ili stepenica, bazena ili drugih vodenih površina; uvijek nosite cipele i nikada ne dopustite više od dva jahača.

Važno - pročitajte ovaj cijeli priručnik prije sastavljanja ili uporabe

Ove upute sadrže važne informacije koje će vam pomoći da najbolje iskoristite svoj proizvod i osigurati sigurnu i ispravnu instalaciju, korištenje i održavanje.

W3000005

Sadržaj

- 1. O vašem novom vozilu
- 2. Sigurnosne informacije
- 3. Popis dijelova
- 4. Dijagram dijelova
- 5. Montažni koraci
- 6. Koristite
- 7. Punjenje
- 8. Vodič za rješavanje problema
- 9. Održavanje
- 10. Odlaganje baterije

O vašem novom vozilu

Zahvaljujemo što ste kupili naše proizvode, želimo da vaše dijete uživa u ovom proizvodu u narednim godinama. Dok čitate ovaj vodič, imajte na umu sljedeće:

Prikladna dob:	6 godina +	Baterija:	24V7ah*1/24V10ah *1 24V14ah *1
Prijenosni kapacitet:	Do 100 kg	Motor:	24V555 (18000rpm)*2
Ubrzati:	5-7 km/h	Vrijeme punjenja:	8-12 sati
Materijal:	PP	Sobna temperatura	Ispod 40°C
		Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost	
	28,8V500mA*1 / 24V1000mA(28,8V800mA)*1 / 24V1500mA*1		
Punjač:	Izlaz: 28.8V Struja: 500mA		
	Ulaz: 24V	Struja: 1000mA / 1500mA	

Sigurnosne informacije

UPOZORENJE!

• Opća sigurnost: • Gdje proizvodi zahtijevaju sastavljanje, uvijek ih mora sastaviti odrasla osoba. Kao roditelj/staratelj, također je vaša odgovornost provjeriti zategnutost vijaka, matica i vijaka prije svake upotrebe te ih prilagoditi i zategnuti ako je potrebno. • Ovaj proizvod može sadržavati male dijelove i vaša je odgovornost kao roditelja/staratelja držati djecu izvan područja tijekom sastavljanja zbog sitnih dijelova. • Prije nego što sastavljeni proizvod predate svom djetetu, uklonite zaštitni materijal i vrećice i odložite ih na odgovoran način. • Obavezno sačuvajte ove upute za buduću upotrebu. • Pokušali smo napraviti naše igračke što je moguće jednostavnije za izradu, ali neizbježno će biti jedan ili dva malo zahtjevnija zadatka.

Upotreba: Ne

dopustite djetetu da se vozi noću ili u uvjetima lošeg osvjetljenja. • Nikada ne vozite po cestama, u blizini motornih vozila, po travi, pijesku, blatnim cestama, na ili blizu strmih padina ili stepenica, bazena ili drugih vodenih površina.

• Zabranjeno je voziti/koristiti ovaj proizvod na cestama. Ne smije se koristiti u prometu. • Ovaj proizvod je dizajniran za korištenje na glatkim površinama i ne smije se koristiti na mekom tlu ili po kiši ili snijegu.

Prije uporabe: • Vrlo važno.

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju i priključiti je u struju. • Prije nego što ovaj proizvod date svom djetetu, odgovorno odložite sav materijal za pakiranje.

• Provjerite nepropusnost svih komponenti prije nego što ovaj proizvod date svom djetetu.

Tijekom upotrebe:

• Ovaj proizvod je prikladan samo za djecu od 6 i više godina. • Igračku treba koristiti pažljivo jer je potrebna vještina kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji uzrokuju ozljede korisnika ili trećih osoba. • Maksimalna nosivost je 100 kg. Nemojte preopteretiti. • Strogo se preporučuje nadzor odrasle osobe kada se djeca igraju s vozilom. Sigurnost vašeg djeteta je vaša briga. • Ne dopustite djetetu da se vozi boso ili bez odgovarajuće obuće. • Držite djetetovu odjeću, ruke, kosu, prste i stopala dalje od pokretnih dijelova. • Preporuča se korištenje zaštitne opreme uključujući kacige, rukavice i jastučiće. • Čuvajte ovaj proizvod na sobnoj temperaturi; ne ostavljajte ga vani ili bez nadzora. • Nikada ne dopustite djeci da se igraju s baterijom ili punjačem ili im dopustite da pune proizvod. • Nemojte koristiti ako je proizvod neispravan ili oštećen. • Ne dirajte bateriju ili električne dijelove unutar proizvoda.


Sigurnosne informacije

UPOZORENJE!

- Punjenje baterije: • Svako punjenje mora obavljati odrasla osoba. • Ne pokušavajte koristiti proizvod tijekom punjenja. • Punjenje treba obavljati pod krovom iu dobro prozračenom prostoru. • Prije spajanja na proizvod/bateriju uvijek provjerite je li vozilo isključeno. • Uvijek provjerite je li punjač uključen u utičnicu. Nemojte koristiti nastavak. • Nemojte puniti u blizini potencijalnih izvora iskrenja, vatre ili plamena ili gdje se skladište zapaljivi plinovi, tekućine i materijali. • Baterija i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. • Bateriju puniti maksimalno 8 - 12 sati. • Nakon što je punjenje završeno, ne ostavljajte punjač uključen ili spojen na proizvod/baterija.
- Nikada ne pokušavajte ponovno napuniti potpuno napunjenu ili djelomično ispražnjenu bateriju. • Nemojte pretjerano puniti; ova će radnja značajno skratiti vijek trajanja baterije. • Pražnu bateriju uvijek puniti preporučeno vrijeme. Ako to ne učinite, značajno će se skratiti vijek trajanja baterije.
- Punjenje proizvoda na temperaturama nižim od 4°C ili višim od 40°C značajno će skratiti trajanje baterije. • Baterije su teške i sadrže olovo i kiselinu. Opasni su ako se njima nepravilno rukuje. • Koristite samo punjač koji ste dobili s proizvodom. Korištenje drugih punjača može uzrokovati oštećenje baterije i/ili eksploziju. • Koristite samo bateriju isporučenu s ovim proizvodom. Korištenje drugih baterija može uzrokovati oštećenje motora, punjača i kasnijeg ožičenja, što može dovesti do požara i/ili eksplozije. • Ispražnjene baterije moraju se ukloniti iz igračke. • Nikada nemojte kratko spajati polove baterije. • Nikada nemojte premostiti oštećeni/pregorjeli osigurač ili prekidač i uvijek ga zamijenite istim tipom/vrijednost i model.
- Baterija u vozilu nije zamjenjiva. • Nemojte miješati stare i nove baterije. • Ne miješajte standardne alkalne (ugljik-cink) ili punjive (nikal-kadmij) baterije. • Baterije moraju biti umetnute uz pravilan polaritet. • Ispražnjene baterije moraju se ukloniti iz igračke. • Priklučci napajanja ne smiju biti u kratkom spoju. • Punjive baterije mogu se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. • Punjive baterije moraju se izvaditi iz igračke prije punjenja. • Transformatore ili punjače baterija koji se koriste s igračkom potrebno je redovito kontrolirati na oštećenje kabela, utikača, poklopca i drugih dijelova, a ako se takva oštećenja pronađu, ne smiju se koristiti dok se oštećenje ne popravi.


Popis dijelova

	Naziv SLIKA Broj	broj Napomena	Broj Naziv SLIKA (kom)	Broj komada)	Bilješka
1	Tijelo automobila	1	2 Frontalni prozor	1	
3	Sjedalo	2	4 Upravljač	1	
5	Pokriti na upravljač	1	6 Obrnuto Ogledalo	1 desno	
7	Obrnuto Ogledalo	1 lijevo	8 Priručnik	1	
9	Punjač	1	10 Ključ	1	
11	Daljinski kontrolirati	1 Nije unutra ambalaža AAA 1,5 V baterija	12 prijenosni punjenje kabel	1	
13	Ključ	1			

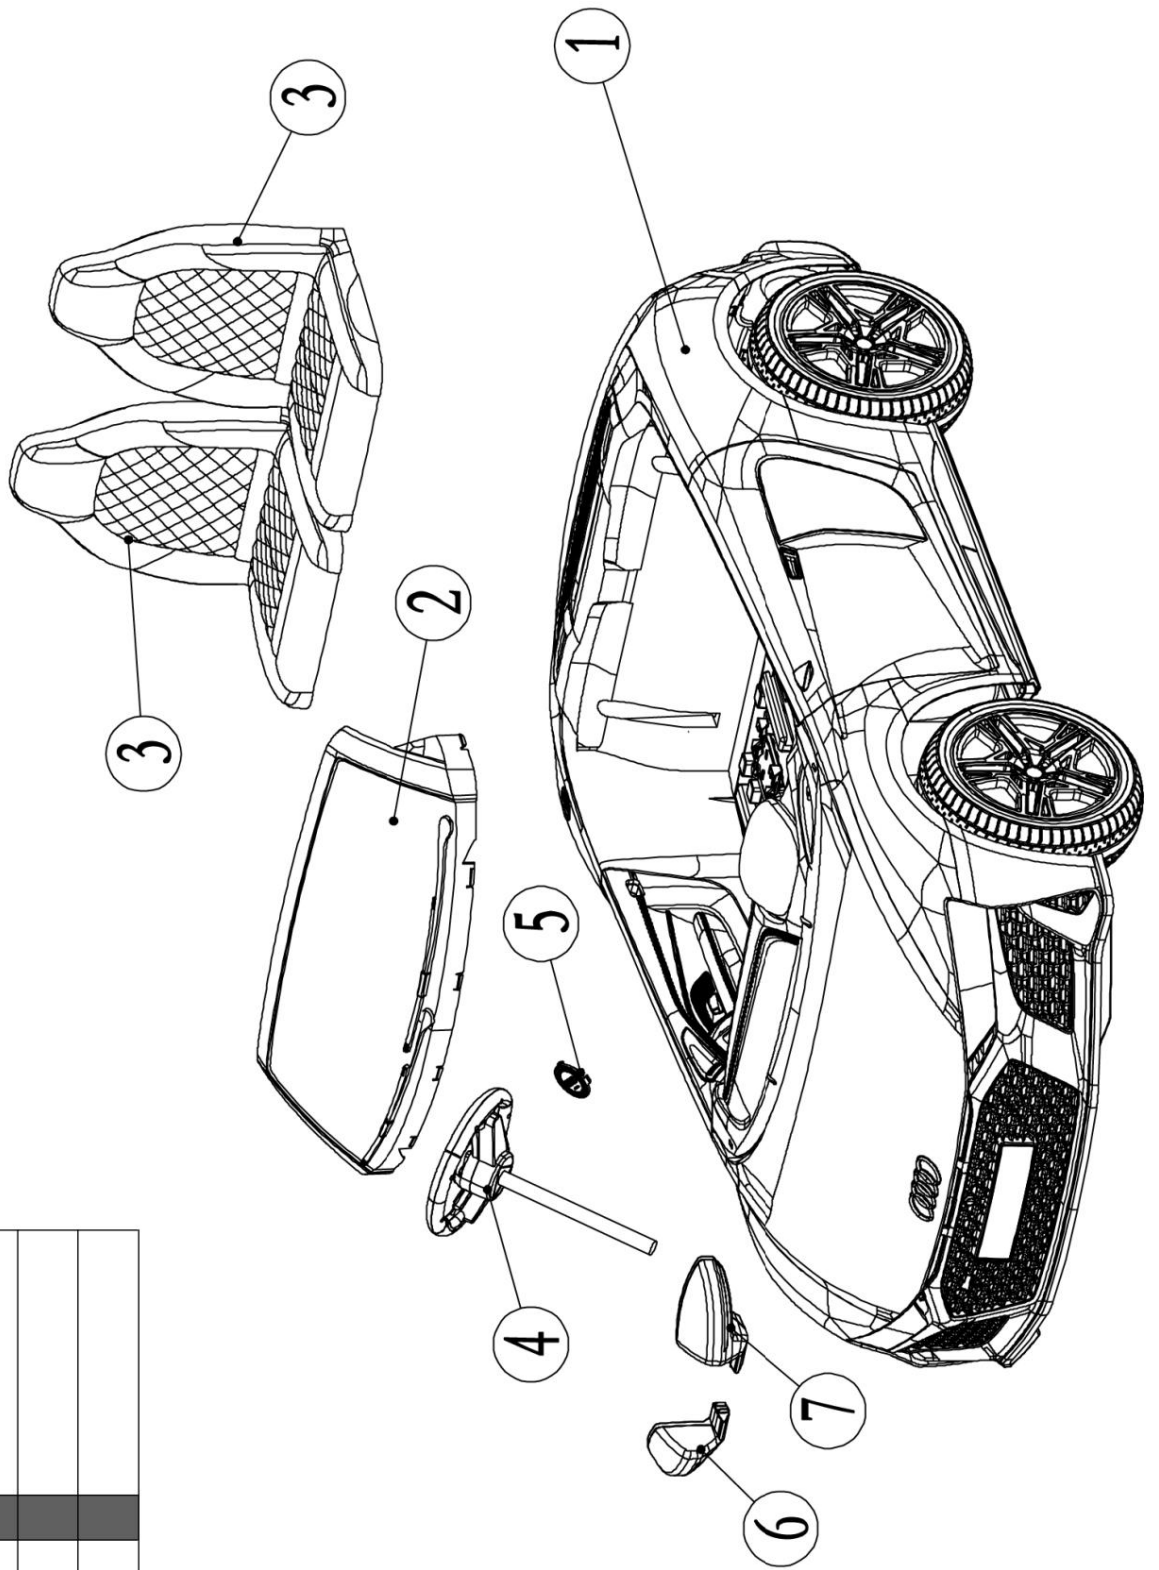


Postupak montaže

1. Ugradnja prednjeg prozora

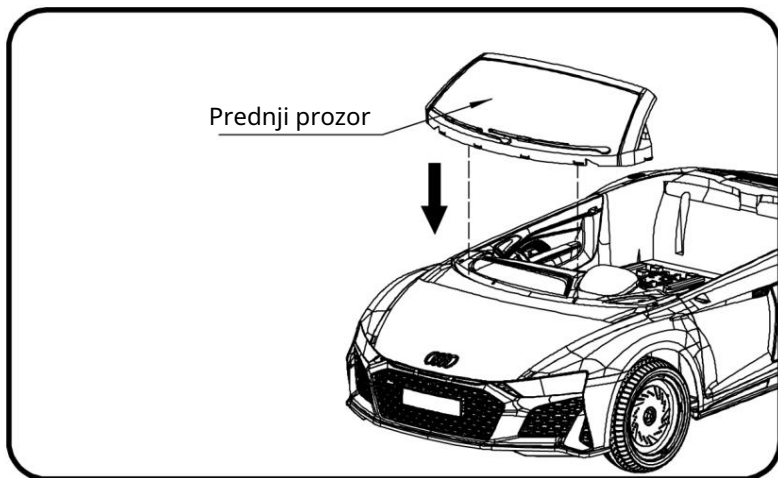

Gurnite vjetrobransko staklo u rupe na karoseriji vozila kao što je prikazano na slici.


2. Sastavljanje kola upravljača

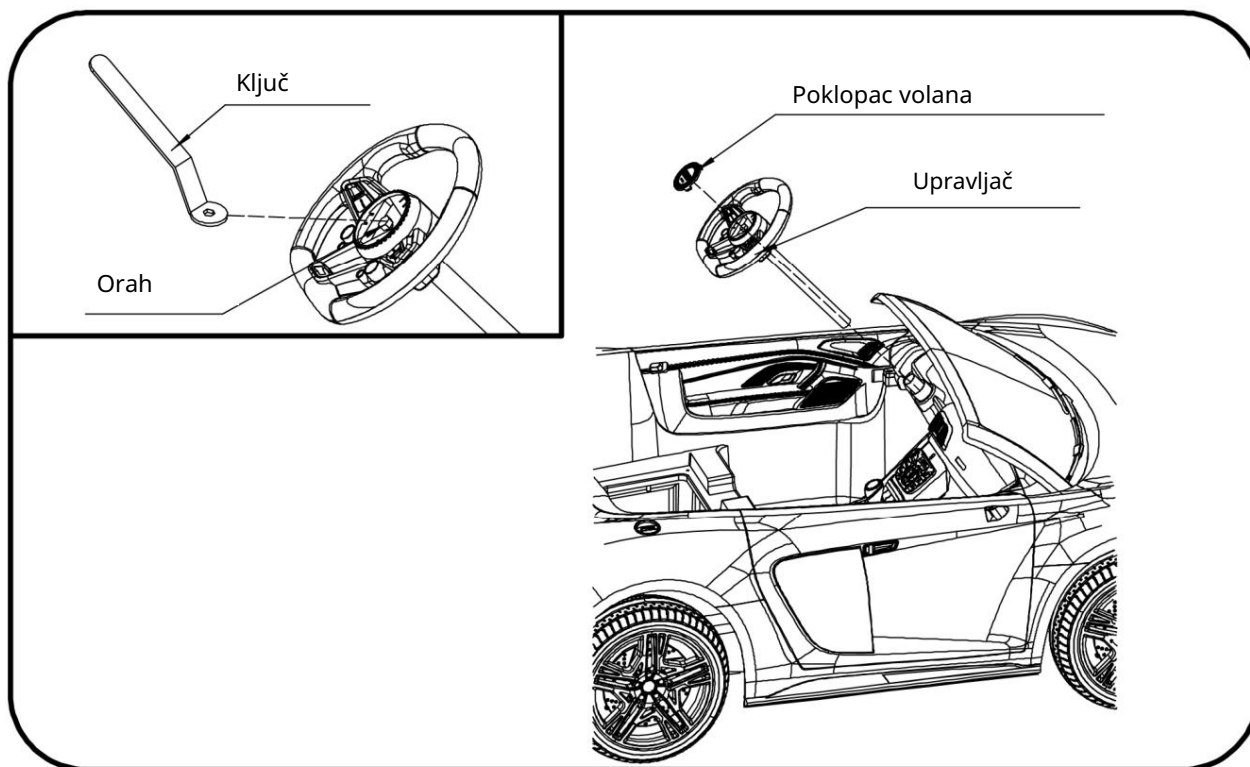

I Gurnite upravljač, dobro namjestite visinu i učvrstite maticom. I Zategnite maticu ključem nakon podešavanja visine upravljača. I Postavite poklopac.


Postupak montaže

3. Sastavljanje sjedala

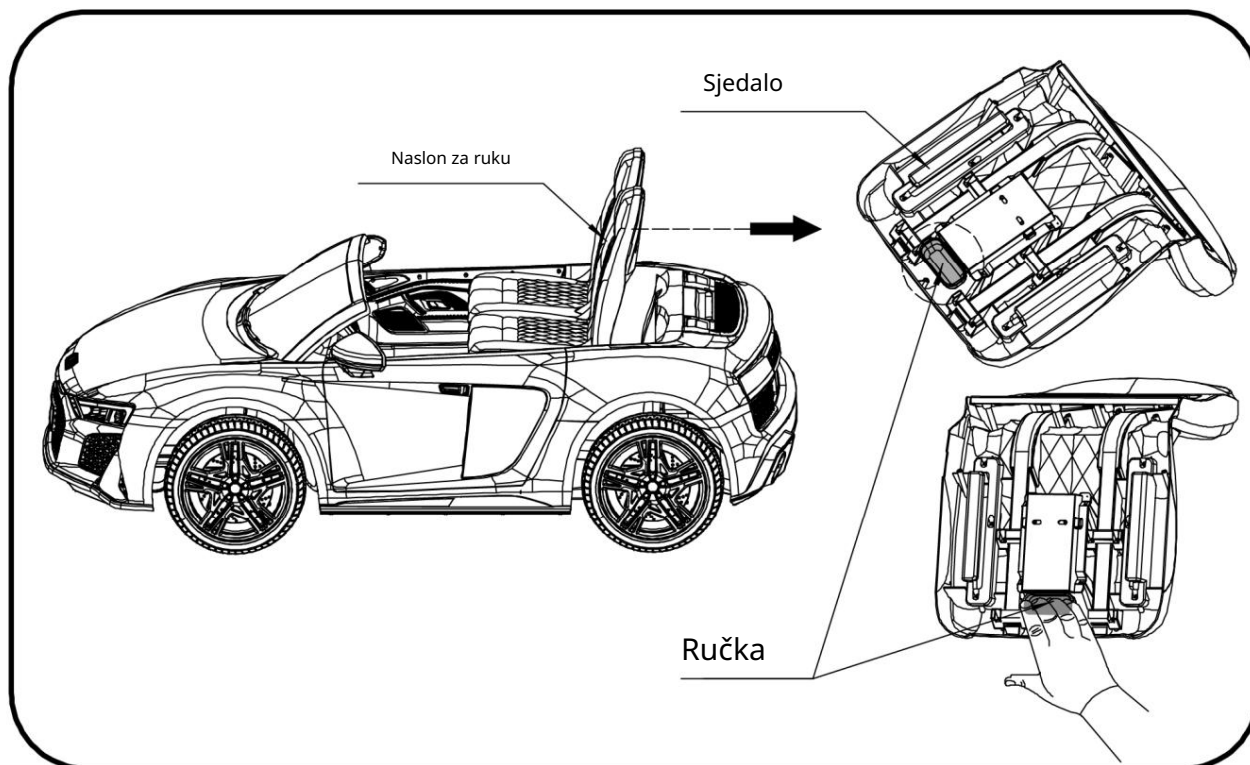

Uхватite ručku kao što je prikazano na slici i postavite sjedalo na mjesto.


4. Ugradnja retrovizora.

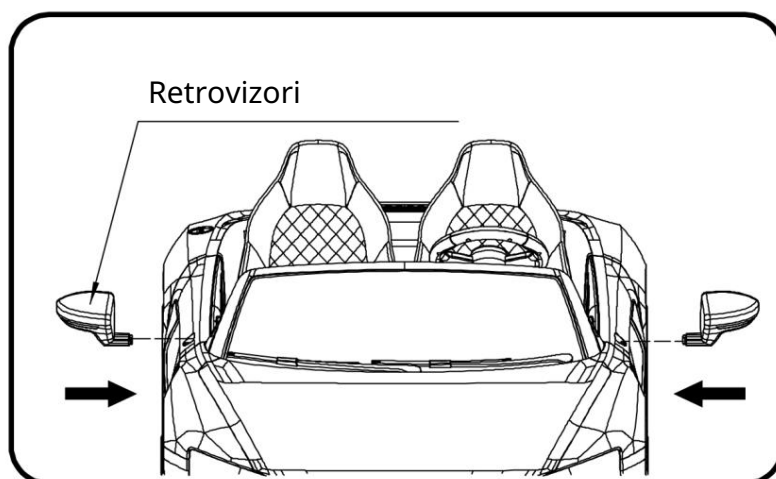

Gurnite retrovizore u smjeru strelica kao što je prikazano na slici.

Postupak sastavljanja 5.


Spajanje baterije.

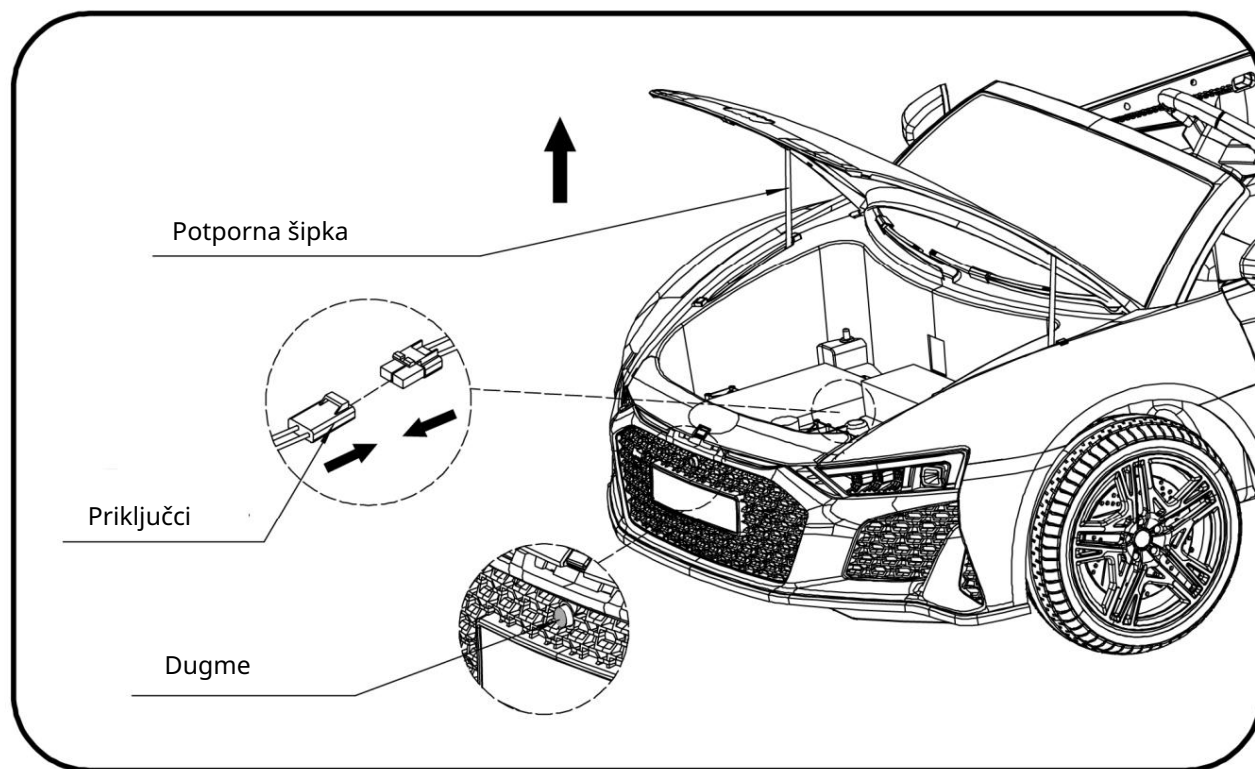

Pritisnite gumb i otvorite poklopac
motora Spojite priključke

Korištenje

(provjerite je li glavni prekidač uključen)

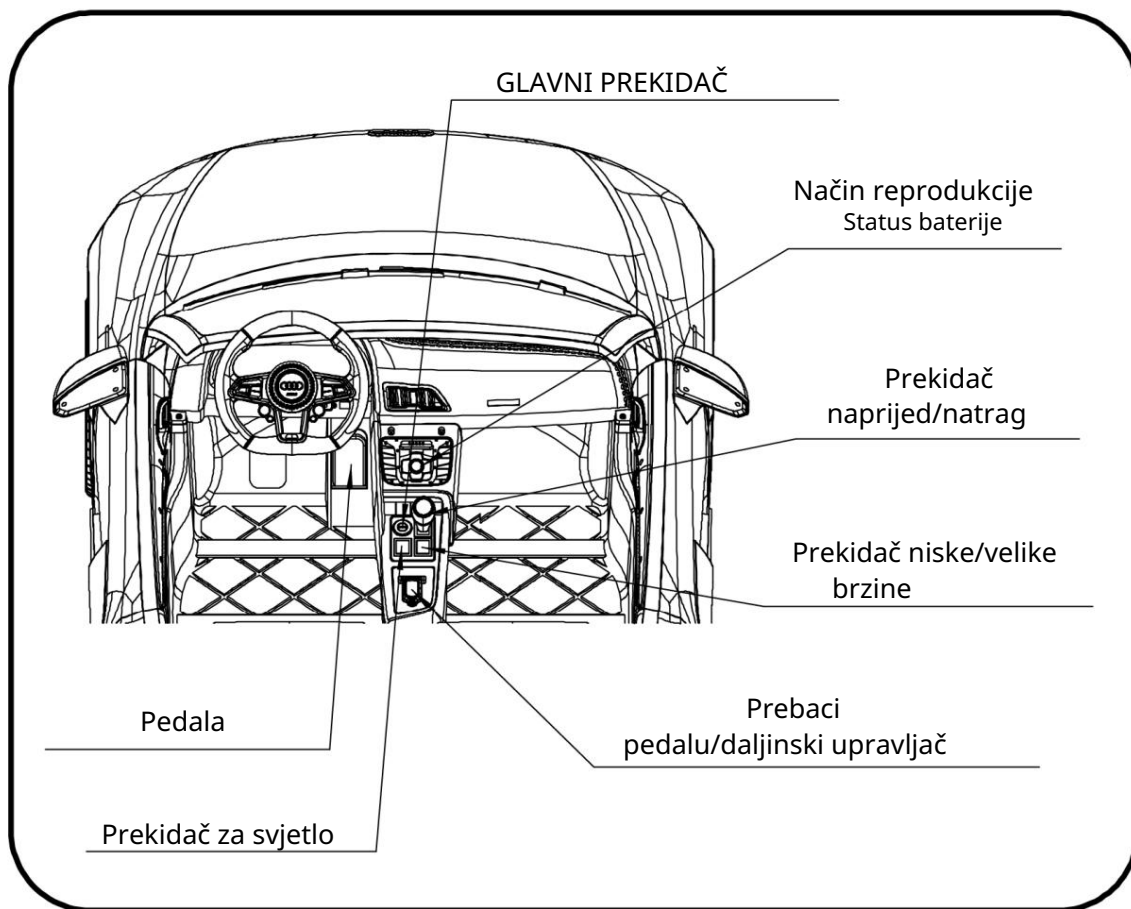

VAŽNO!

Uvijek zaustavite vozilo kada mijenjate brzinu ili smjer kako biste spriječili oštećenje mjenjača i motora.

(1) Pokrenite vozilo.

(2) Naprijed

Okrenite prekidač u položaj: "



Pritisnite pedalu.

Vozilo se kreće naprijed.

(3) Stani

Vozilo se zaustavlja.

(4) Unatrag



Okrenite prekidač na "

Pritisnite pedalu.

Vozilo ide unatrag.


(5) Prekidačem "FAST and SLOW" mijenjate brzinu.

(6) Uključite "Prekidač za svjetlo" da uključite svjetla.

Napomena:

Prekidač MANUAL/REMOTE: Kada je u

položaju MANUAL, automobil se pomiče samo pomoću pedale. Kada je u položaju DALJINSKI, auto vozi samo s daljinskim.

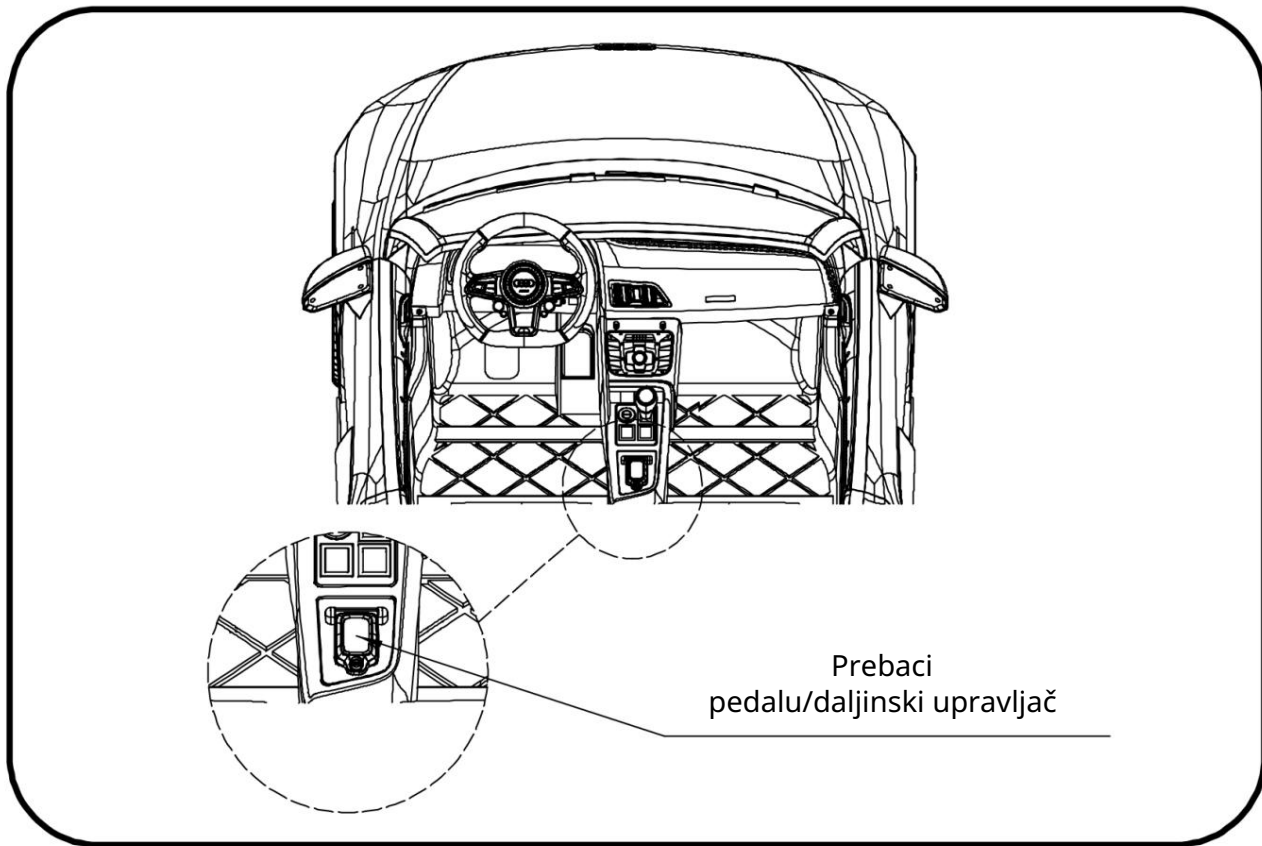


(7) Otvorite poklopac pomoću odvijača. Prebacite na željeni položaj "Manual / RC". "Manual" za upravljanje pedalom (dijete). "RC" za daljinsko upravljanje (roditelj).

Napomena:

Prekidač MANUAL/REMOTE: Kada je u položaju MANUAL, automobil se pomiče samo pomoću pedale. Kada je u položaju DALJINSKI, auto vozi samo s daljinskim.

Korištenje


(8) funkcije Mp3 playera A (prema opremi)

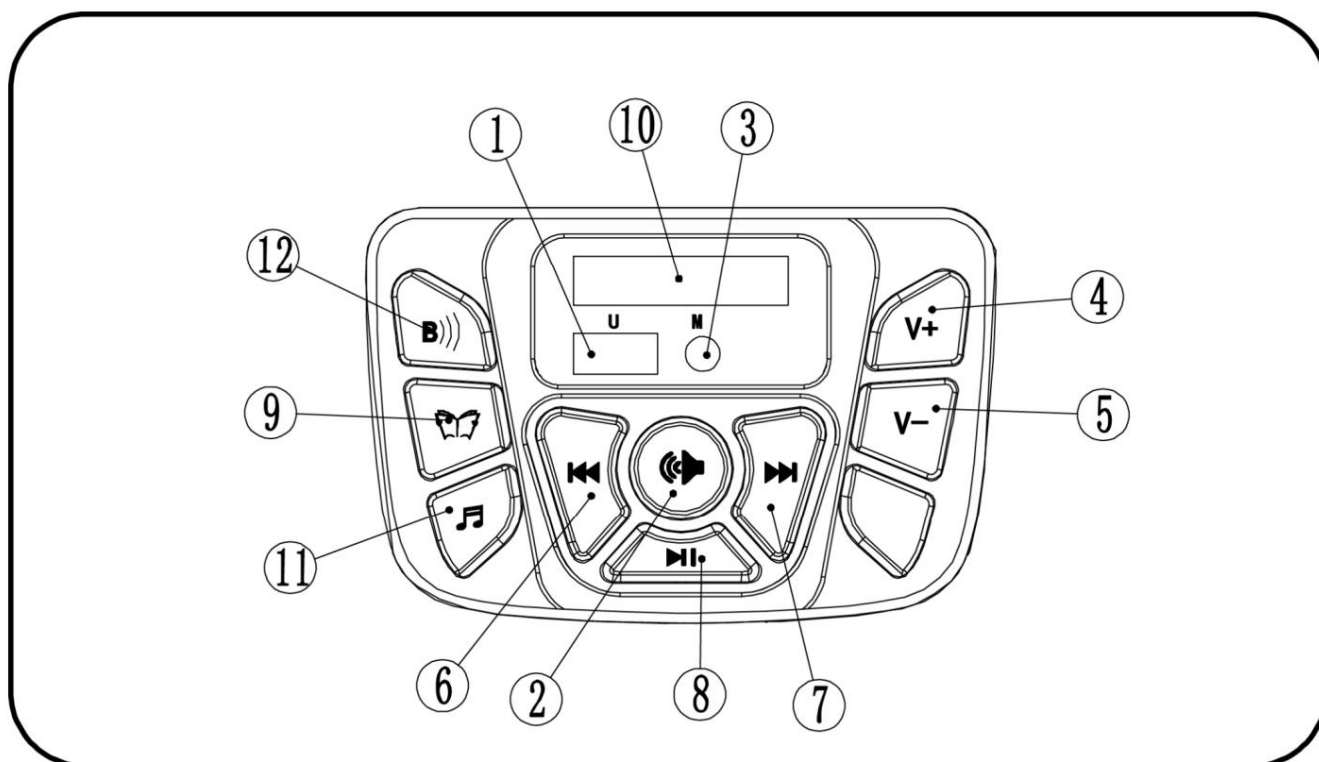

- 1. USB ulaz
- 2. Rog
- 3. Ulaz AUX kabela
- 4. Povećajte glasnoću
- 5. Smanjite glasnoću
- 6. Druga pjesma
- 7. Zapis je preskočen
- 8. Reprodukcija/Pauza
- 9. Bajke (engleske!)
- 10. Stanje napunjenosti (Pokazuje napunjenost u voltima)
- 11. Pjesme (unaprijed snimljena glazba)
- 12. Bluetooth

Korištenje

(9) Korištenje daljinskog upravljača

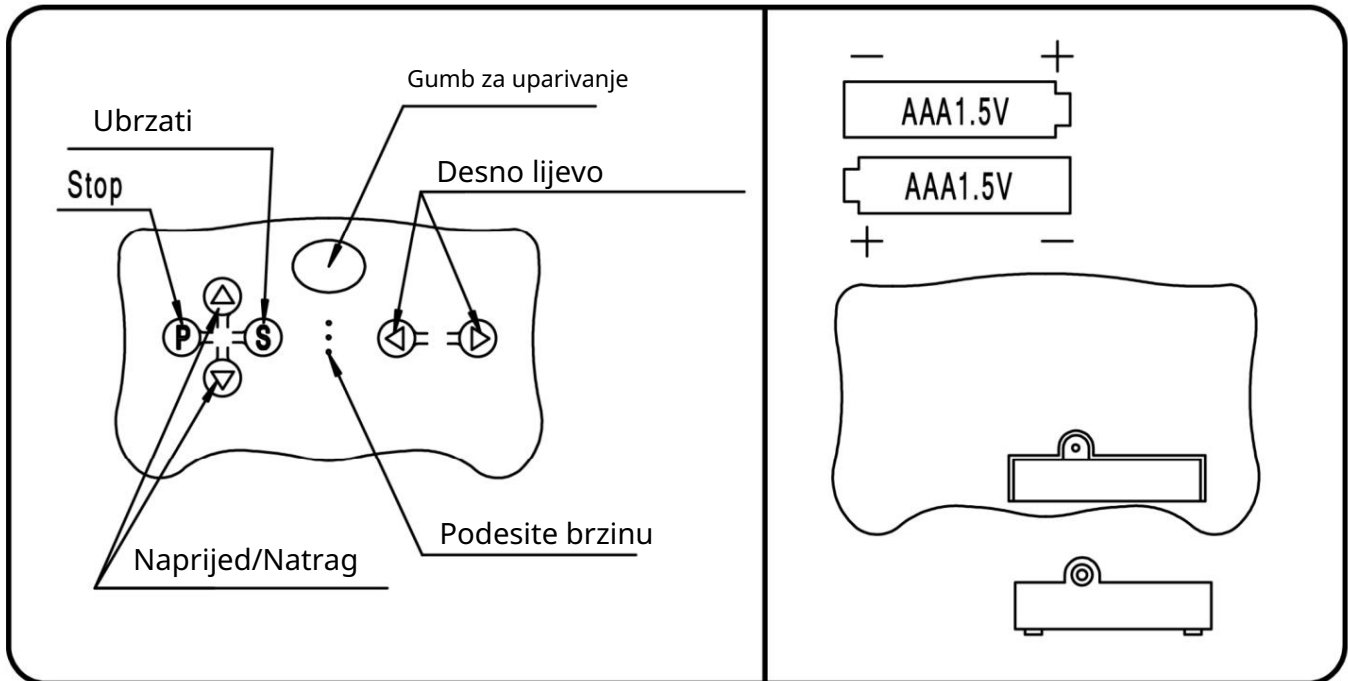

A. Otvorite poklopac pomoću odvijača.

B. Umetnite baterije

C. Ponovno postavite poklopac.

Kada je u položaju MANUAL, auto ide samo s pedalom. Kada je u položaju DALJINSKI, auto vozi samo s daljinskim.

1. Isključite vozilo.
2. Otvorite poklopac i umetnite dvije AAA 1,5 V baterije (pogledajte gornju sliku). Svjetla na DO će početi bljeskati. Ponovno postavite poklopac.
3. Držite gumb za uparivanje 2-4 sekunde - svjetla će treperiti.
4. Pokrenite vozilo.
5. Kada svjetla prestanu bljeskati i svijetli postojano, uparivanje je uspješno.
6. Ponovno uparivanje nije potrebno nakon gašenja vozila.
Nakon zamjene baterija potrebno je ponovno uparivanje.
7. Gurnite lijevu joystick naprijed, vozilo ide naprijed, gurnite lijevu joystick unatrag, vozilo ide unatrag.
8. Gurnite lijevi joystick ulijevo, vozilo ide ulijevo, gurnite lijevi joystick udesno, vozilo ide udesno.
9. Pritisnite "stop" i vozilo će se zaustaviti.
10. Pritisnite "S" za podešavanje brzine.

UPOZORENJE!

- Daljinski upravljač nije igračka. Namijenjen je samo odraslima i ne smiju ga koristiti djeca. Uvijek je potreban strogi nadzor odrasle osobe.
- Domet prijema može značajno varirati ovisno o vremenu, bateriji i drugim uvjetima okoline.

PUNJENJE

BATERIJU SMIJE PUNITI SAMO ODRASLA OSOBA!

I Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se

puniti. I Ne miješajte stare i nove

baterije. I Ne miješajte standardne alkalne (ugljik-cink) ili punjive (nikal-kadmij) baterije. I Baterije

moraju biti umetnute uz pravilan polaritet. I

Ispražnjene baterije moraju se ukloniti iz igrčke.

I Ova igrčka sadrži nezamjenjive baterije. I Priključci

napajanja ne smiju biti u kratkom spoju.

I Punjive baterije mogu se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. I Punjive

baterije moraju se izvaditi iz igrčke prije punjenja. I Transformatore

ili punjače baterija koji se koriste s igrčkom potrebno je redovito provjeravati na oštećenje kabela, utikača, poklopca i drugih dijelova, te se u slučaju takvih oštećenja ne smiju koristiti dok se oštećenje ne popravi.

UPOZORENJE!

• IZBJEGAVAJTE POŽAR I STRUJNI UDAR:

- Koristite samo punjivu bateriju i punjač koji ste dobili s vozilom. NIKADA ne mijenjajte bateriju ili punjač drugom markom. Korištenje druge baterije ili punjača može izazvati požar ili eksploziju.

- Nemojte koristiti bateriju ili punjač za bilo koji drugi proizvod. To bi moglo uzrokovati pregrijavanje, požar ili eksploziju.

- NIKADA ne mijenjajte sustav električnog kruga. Diranje u električni sustav može uzrokovati strujni udar, požar ili eksploziju ili trajno oštećenje sustava.

- Ne dopustite izravan kontakt između polova baterije. Može doći do požara ili eksplozije.

- Ne dopustite da tekućina dospije na bateriju ili njene komponente.

- Tijekom punjenja nastaju eksplozivni plinovi. Ne puniti u blizini topline ili zapaljivih materijala. Napuni se bateriju SAMO u dobro prozračenom prostoru.

- NIKADA ne podižite bateriju držeći je za kabele ili punjač. Baterija se može oštetiti i može doći do požara. Vadite bateriju SAMO uz kućište.

- Bateriju puniti SAMO na suhom mjestu. •

Baterijske igle, terminali i srodni dodaci sadrže olovo i olovne spojeve, kemikalije. Operite ruke nakon rukovanja. • Ne otvarajte

bateriju. Baterija sadrži olovnu kiselinu i druge materijale koji su otrovni i korozivni.

• Ne otvarajte punjač. Izloženo ožičenje i sklopovi unutar kućišta mogu uzrokovati strujni udar.

Samo odrasle osobe mogu rukovati i puniti bateriju. NIKADA ne dopustite djetetu da rukuje ili puni bateriju.


Baterija je teška i sadrži olovnu kiselinu (elektrolit).

Punjenje

UPOZORENJE!

- **SPRIJEČITE POŽAR I STRUJNI UDAR:** • Nemojte ispustiti bateriju. To može uzrokovati trajno oštećenje baterije ili ozbiljne ozljede. • Prije punjenja baterije provjerite jesu li baterija, punjač, kabel za napajanje i konektori istrošeni ili oštećeni. **NEMOJTE** puniti bateriju ako ima bilo kakvih oštećenja na dijelovima. • Ne dopustite da se baterija potpuno isprazni. Puniti bateriju nakon svake uporabe ili jednom mjesečno ako se ne koristi redovito. • Ne puniti bateriju naopako. • Bateriju uvijek pričvrstite držačem. Baterija može ispasti i ozlijediti dijete ako se vozilo prevrne. • Preporuča se nadzor odrasle osobe male djece. • Igračku treba koristiti pažljivo jer je potrebna vještina kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji uzrokuju ozljede korisnika ili trećih osoba.

- Priključak za punjenje nalazi se NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI. • **PREKIDAČ** mora biti u položaju OFF tijekom punjenja .
- Prije prve uporabe bateriju trebate puniti 8-12 sati. Ne puniti bateriju dulje od 20 sati kako biste izbjegli pregrijavanje punjača.
- Kada se vozilo sporo pokrene, napunite bateriju.
- Nakon svake upotrebe ili jednom mjesečno, minimalno vrijeme punjenja je 8 do 12 sati, ne više od 20 sati.
- Baterija upakirana u kutiju može se izvaditi iz automobila za prijenosno punjenje.

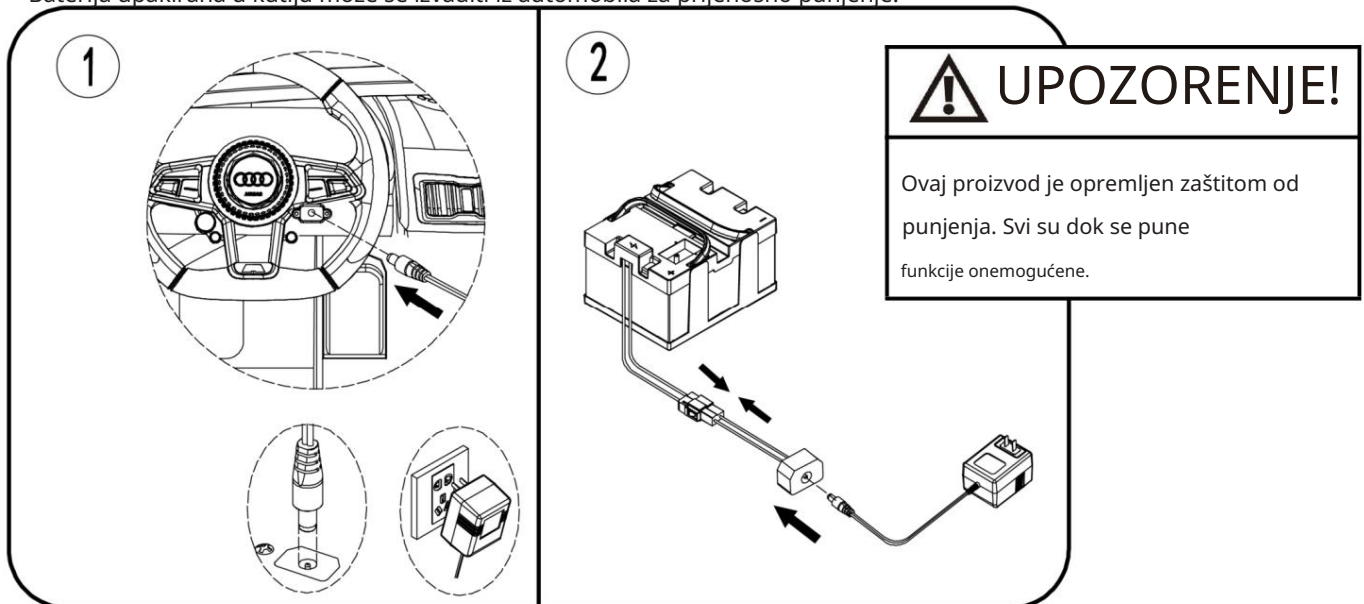

I Kao što je prikazano na slici 1, pronađite priključak za punjenje na kontrolnoj ploči; Uključite priključak punjača u priključak za punjenje; Uključite punjač u električnu utičnicu. Baterija će se početi puniti.

I Vanjsko punjenje:

Kao što je prikazano na slici 2, izvadite bateriju, spojite vanjski kabel za punjenje, uključite priključak punjača u ulaznoj utičnici; Uključite utikač punjača u električnu utičnicu. Baterija je počinje puniti.


Vodič za rješavanje problema **PROBLEM:**

Vozilo se ne miče **UZROK:** Prazna baterija

Punite bateriju nakon svake upotrebe ili barem jednom mjesečno 8-12 sati. Ne više od 20 sati.

UZROK: Prekinuo je toplinski osigurač.

Vozilo je opremljeno samoresetirajućim osiguračem. Kada je vozilo preopterećeno ili neispravno upravljano; osigurač se gasi na 5-20 sekundi. Samoresetirajući osigurač nalazi se ispod sjedala (vidi sliku.)

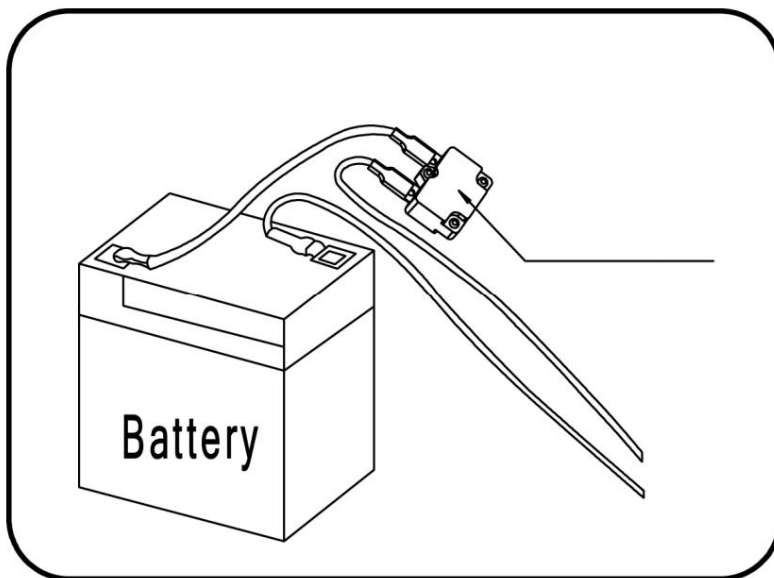

Kako ne bi došlo do prekida napajanja s osiguračem, pridržavajte se ovih uputa:

Ne

preopterećujte vozilo, najveća dopuštena težina: 100 kg
Ne vucite ništa za vozilom.

NEMOJTE voziti na strmim padinama.

NEMOJTE se zabijati u čvrste predmete, što može uzrokovati okretanje kotača i pregrijavanje motora.

NEMOJTE se voziti po vrlo vrućem vremenu, komponente se mogu pregrijati.

NE dirajte u električni sustav. Na taj način može doći do kratkog spoja, uzrokujući iskakanje osigurača.

UZROK: Matice kotača su labave.

Ako matice nisu zategnute, kotači se neće okretati. Zategnite maticu ključem za matice.

UZROK: Konektori baterije su labavi.

Provjerite jesu li priključci pravilno spojeni.

UZROK: Prazna baterija.

Jeste li pravilno održavali bateriju prema uputama? Je li baterija stara? Možda je potrebno zamijeniti bateriju.

UZROK: Oštećen električni sustav.

Voda je mogla nagrizati sustav ili su nečistoće, šljunak ili pijesak mogli blokirati prekidač.

UZROK: Oštećen motor.

Motor mora popraviti stručnjak.

PROBLEM: Baterija se ne puni.

UZROK: Konektori baterije ili punjača nisu spojeni.

Provjerite jesu li konektor baterije i konektor adaptera čvrsto spojeni.

UZROK: Punjač nije priključen.

Provjerite je li punjač uključen.

UZROK: Punjač ne radi.

Je li punjač vruć tijekom punjenja? Ako nije, punjač je možda pokvaren i možda ga treba zamijeniti.

Vodič za rješavanje problema **PROBLEM:**

Vozilo vozi samo kratko.

UZROK: Baterija je slabo napunjena.

Možda ne puniti bateriju dovoljno dugo. Puniti bateriju 8 do 12 sati nakon svake uporabe ili barem jednom mjesečno. Ne ostavljajte bateriju na punjaču duže od 20 sati.

UZROK: Baterija je stara.

Baterija s vremenom gubi sposobnost zadržavanja napunjenosti. Ovisno o intenzitetu korištenja baterija bi trebala raditi od jedne do tri godine. Zamijenite bateriju novom.

PROBLEM: Baterija zuji ili mjehuri tijekom punjenja.

To je normalno i nema razloga za brigu. Također može biti tiho tijekom punjenja, što je također normalno.

PROBLEM: Punjač je topao tijekom punjenja.

To je normalno i nema razloga za brigu.

Održavanje

• Roditelji su odgovorni za provjeru glavnih dijelova igračke prije upotrebe, moraju redovito provjeravati potencijalne opasnosti kao što su baterija, punjenje, kabel ili kabel, utikač, vijci koji pričvršćuju poklopac drugih dijelova, a ako se takva oštećenja pronađu, ne smije se koristiti dok se oštećenje pravilno ne ukloni.

• Provjerite da plastični dijelovi vozila nisu napuknuti ili slomljeni.

• Povremeno koristite lagano ulje za podmazivanje pokretnih dijelova kao što su kotači.

• Parkirajte vozilo u zatvorenom prostoru ili ga pokrijte ceradom kako biste ga zaštitili od vlažnog vremena. • Držite

vozilo dalje od izvora topline kao što su peći i grijalice. Plastični dijelovi se mogu rastopiti.

• Napunite bateriju nakon svake uporabe. Samo odrasla osoba može rukovati baterijom.

Kad vozilo nije u uporabi, puniti bateriju barem jednom mjesečno.

• Nemojte prati vozilo pomoću crijeva. Ne perite vozilo sapunom i vodom. Ne vozite vozilo po kišnom ili snježnom vremenu. Voda će oštetiti motor, električni sustav i akumulator.

• Očistite vozilo mekom, suhom krpom. Za vraćanje sjaja plastičnim dijelovima koristite sredstvo za poliranje namještaja bez voska. Nemojte koristiti vosak za automobile. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za

čišćenje. • Nemojte voziti vozilo po slobodnoj zemlji, pijesku ili sitnom šljunku, jer to može oštetiti pokretne dijelove, motore ili električni sustav.

• Svi električni izvori trebaju biti isključeni kada se vozilo ne koristi. Isključite glavni prekidač i odvojite priključak akumulatora.

Odlaganje baterija

Odlaganje baterija



• Vaša zatvorena olovno-kiselinska baterija mora se reciklirati ili zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. • Ne bacajte olovnu bateriju u vatru. Baterija može eksplodirati ili iscuriti. • Ne bacajte olovnu bateriju u uobičajeni kućni otpad. Zakonom je zabranjeno spaljivanje, odlaganje ili miješanje zatvorenih olovnih baterija s kućnim otpadom. • Vratite istrošenu bateriju u lokalno odobreno postrojenje za recikliranje olovnih baterija, kao što je vaš lokalni trgovac automobilskim baterijama. • Dodatne informacije o recikliranju i zbrinjavanju olovnih baterija možete dobiti u lokalnom uredu za gospodarenje otpadom. • Samo odrasla osoba smije puniti bateriju. Napunite proizvod prije upotrebe! • Igračka se ne smije spajati na pretjerano napajanje (više od navedenog u ovom dokumentu) i ne smije se koristiti tijekom punjenja. • Sve punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. • Bateriju i punjač treba redovito provjeravati,

uključujući kabele, utikače, poklopac i druge dijelove. Ako pronađete bilo kakva oštećenja, prestanite ih koristiti i popravite/zamijenite ih. • Otvorite poklopac baterije na daljinskom upravljaču i umetnite dvije baterije, pazite na točan polaritet baterija. Vratite poklopac baterije i pričvrstite ga vijcima (zamijenite bateriju prema gore navedenim koracima). • Sve baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom. • Baterija koja se ne može puniti ne smije se puniti, izvadite ispražnjenu bateriju iz igračke. • Nemojte miješati stare i nove baterije ili različite vrste baterija. • Punjač baterija koji se koristi s igračkom treba redovito provjeravati zbog oštećenja na kabelu, utikaču, poklopcu i drugim dijelovima i ne smije se koristiti dok se oštećenje ne popravi.



Zaštitni znakovi, patenti za dizajn i autorska prava koriste se uz dopuštenje vlasnik AUDI AG.