

ELEKTROMOS



A3000 24V

Gyermekautó

Összeszerelési és használati útmutató - Kérjük, őrizze meg későbbi használatra

Audi R8 Spyder

Eredeti licencelt termék

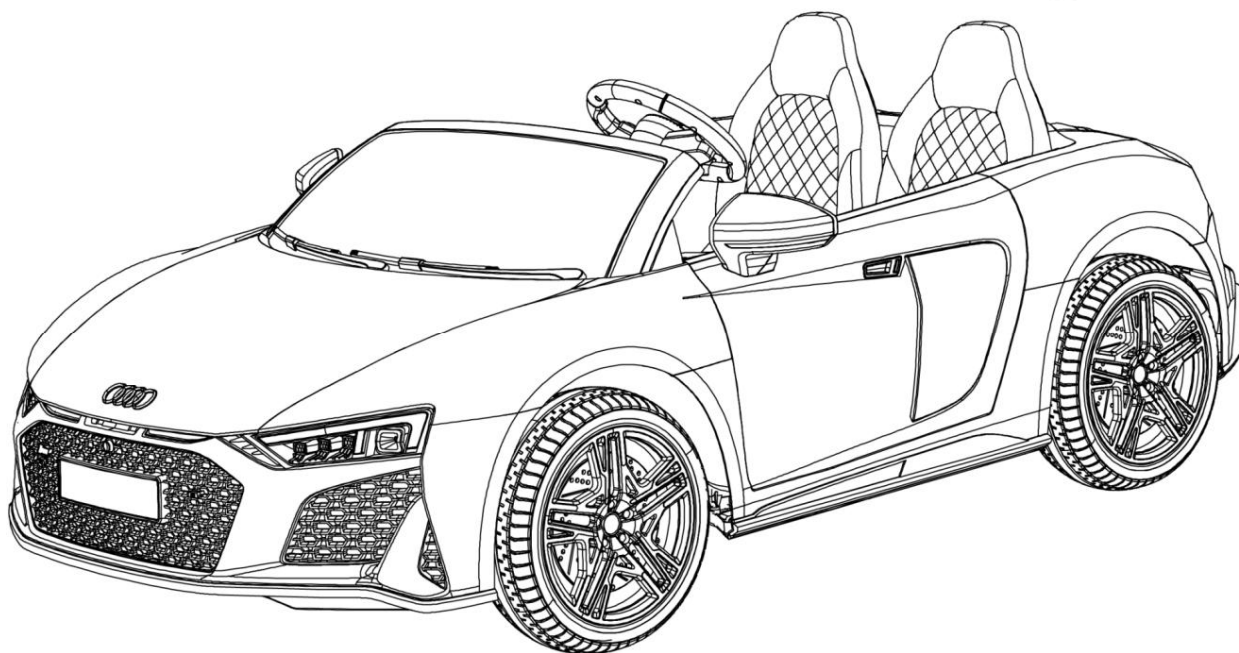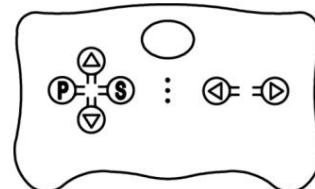

A kép csak referenciaként szolgál. Kérjük, tekintse meg a valós objektumot.



ASTM-F963

Fontos

Figyelem!

Kor: 6 év +

Maximális terhelhetőség:
100KG/220LBS

1. Csak családi és háztartási használatra
2. Nem használható forgalomban
3. A jármű összeszereléséhez szükséges.

4. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében felnőtt felügyelete szükséges. Soha ne használja utakon, gépjárművek közelében, meredek emelkedőkön vagy lépcsőkön, úszómedencékben vagy más víztestek közelében; mindig viseljen cipőt, és a terméket soha ne használja kettőnél több gyermek egyszerre.

Fontos – Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat az összeszerelés vagy használat előtt

Ezek az utasítások olyan fontos információkat tartalmaznak, amelyek segítenek abban, hogy a legjobbat hozza ki termékéből, és biztosítsa a biztonságos és helyes összeszerelést, használatot és karbantartást.

W3000005

Tartalomjegyzék

- 1. Az új járműről
- 2. Biztonsági információk
- 3. Alkatrészlista
- 4. Alkatrészek diagramja
- 5. Összeszerelés lépései
- 6. A jármű üzemeltetése
- 7. A jármű töltése
- 8.. Hibaelhárítási útmutató
- 9. A jármű karbantartása
- 10. Az akkumulátor ártalmatlanítása

Az Ön új járművéről

Köszönjük, hogy megvásárolta termékeinket, szeretnénk, ha gyermeke még évekig élvezné ezt a terméket.

Tartsa szem előtt az alábbi szempontokat az útmutató olvasása közben:

Alkalmas életkor:	6 év+	Akkumulátor:	24V7ah*1/24V10ah *1 24V14ah *1
Terhelhetőség:	100KG	Motor:	24V555 (18000rpm)*2
Sebesség:	5-7 Km/h	Töltési idő: 8-12	óra
Anyaga:	P P	Optimális Hőfok:	40°C alatt Kerülje a tűző napon történő használatát
Töltő:	28,8V500mA*1 / 24V1000mA(28,8V800mA)*1 / 24V1500mA*1		
	Kimenet: 28,8V Áram: 500mA		
	Kimenet: 24V Áram: 1000mA / 1500mA		

FIGYELEM!

• Általános biztonság:

- A termékeket mindig felnőttnek kell összeszerelnie. Szülőként az Ön felelőssége, hogy minden használat előtt ellenőrizze az anyák és csavarok feszességét, és ha szükséges, állítsa be és húzza meg újra.
- Ez a termék apró alkatrészeket tartalmazhat, és Ön, mint szülő felelőssége, hogy az összeszerelés során a kis méretű alkatrészek miatt kizárja a gyermekeket a területről.
- Távolítsa el a védőanyagot és a műanyag zacskókat, és felelősségteljesen dobja ki őket, mielőtt az összeszerelt terméket gyermekének adná.
- Ne felejtse el megőrizni ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- Igyekeztünk játékaikat a lehető legegyszerűbben összeszerelni, de elkerülhetetlenül lesz egy-két kicsit bonyolultabb feladat.

Elhelyezés:

- Ne engedje, hogy gyermeke éjszaka vagy rossz fényviszonyok között használja a terméket.
- Soha ne használják a terméket közúton, gépjárművek közelében, gyepen, strandon, sáros útviszonyok között, meredek emelkedőkön vagy lépcsőkön, úszómedencékben vagy más víztestek közelében.
- Tilos ezt a terméket közúton vezetni/használni. Forgalomban nem használható.
 - Ezt a terméket sima felületeken történő használatra tervezték. Nem ajánlott és nem szabad egyenetlen terepen, esőben vagy hóban használni.

Használat előtti tudnivalók:

- Nagyon fontos. Az első használat előtt fel kell töltenie és csatlakoztatnia kell az akkumulátort.
- Felelősségteljesen dobjon ki minden csomagolóanyagot, mielőtt a terméket gyermekének adná.
- Ellenőrizze az összes alkatrész tömítettségét, mielőtt a terméket gyermekének adná.

Használat közben:










- Ez a termék csak 6 éves vagy annál idősebb gyermekek számára alkalmas.
- A játékot körültekintően kell használni és szükséges egy általános tudás ahhoz, hogy elkerüljék a felhasználót vagy harmadik személyeket érő baleseteket, eséseket vagy ütközéseket.
- A termék maximális teherbírása 100 kg. Ne terhelje túl.
- Felnőtt felügyelete erősen ajánlott, ha a gyerekek játszanak a termékkel. Gyermekek biztonsága a szülő felelőssége.
- Ne engedje, hogy a gyermek mezítláb vagy megfelelő lábbeli nélkül használja a terméket.
- Győződjön meg arról, hogy a gyermek a ruházatát, kezét, haját, ujjait és lábát távol tartja a mozgó alkatrészekről, mint például a kerekektől.
 - Védőfelszerelés használata javasolt, beleértve a sisakot, kesztyűt és betétet.
- Tárolja ezt a terméket szobahőmérsékleten; ne hagyja kint.
- Soha ne engedje, hogy a gyermekek játszanak az akkumulátorral vagy a töltővel, és ne engedje, hogy ők töltsék fel a terméket.
- Ne használja a terméket ha hibát észlel vagy sérült.
- Ne manipulálja az akkumulátort vagy a termék belsejében lévő elektromos alkatrészeket.

FIGYELEM!

• **Az akkumulátor töltése:**


- Minden töltést és újratöltést felnőttnek kell elvégeznie.
- Ne próbálja meg használni a terméket töltés közben.
- A töltést bent (tető alatt) és jól szellőző helyen kell végezni.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a töltő ki van kapcsolva, mielőtt a termékhez/akkumulátorhoz csatlakoztatja.
- Mindig ellenőrizze, hogy a töltő a fali aljzathoz e van csatlakoztatva. Ne használjon hosszabbítót.
- Ne töltse fel potenciális szikra-, tűz- vagy lángforrás közelében, vagy olyan helyen, ahol gyúlékony gázokat, folyadékokat vagy anyagokat tárolnak.
- Töltés közben az akkumulátor és a töltő felmelegedhet.
- Az akkumulátort legfeljebb 8-12 óráig töltse.
- A töltés befejezése után ne hagyja a töltőt konnektorhoz csatlakoztatva vagy a termékhez/akkumulátorhoz csatlakoztatva.
- Soha ne próbáljon teljesen feltöltött vagy részben használt akkumulátort újratölteni, hogy extra teljesítményt kapjon.
- Ne töltse túl; ez a művelet jelentősen lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Mindig ügyeljen arra, hogy amint az akkumulátor lemerül, újratöltse az ajánlott ideig. Ennek elmulasztása jelentősen lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
- A termék 4°C alatti vagy 40°C feletti töltése jelentősen csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- A VRLA akkumulátorok nehezek, ólmot és savat tartalmaznak. Veszélyesek, ha nem megfelelően kezelik őket.
- Csak a termékhez mellékelt töltőt használja. Más töltők használata károsíthatja az akkumulátort és/vagy robbanást okozhat.
- Csak a termékhez mellékelt akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata károsíthatja a motort, a töltőt és a vezetékeket, ami tüzet és/vagy robbanást okozhat.
- A lemerült elemeket ki kell venni a játékból.
- Mindig ügyeljen arra, hogy az akkumulátort a megfelelő polaritással csatlakoztassa.
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátor kivezetéseit vagy bármely későbbi vezetéket.
- Soha ne hagyja ki vagy hidalja át a törött/kiégett biztosítékot vagy megszakítót, és mindig cserélje ki ugyanazzal a típussal/értékkel és modellel.
- A jármű akkumulátora nem cserélhető.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne keverjen alkáli szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket ki kell venni a játékból.
- A tápcsatlakozók nem zárhatók rövidre.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
- A játékhoz használt transzformátorokat vagy akkumulátortöltőt rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy nem sérültek-e a vezetékekben, a csatlakozóban, a házban és más alkatrészekben, és ilyen sérülés esetén nem szabad használni, amíg a sérülést meg nem javítják.

Alkatrész lista

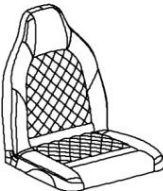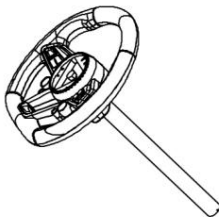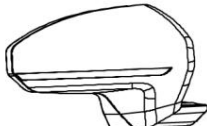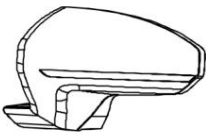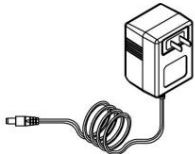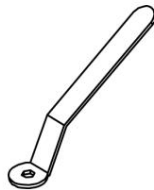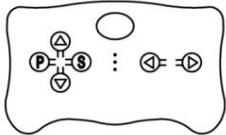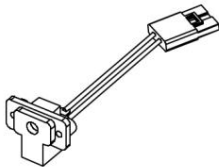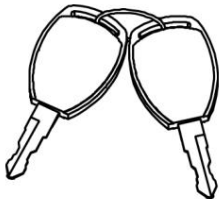RÉSZ NEM	RÉSZ NÉV	KÉP	Q , ty (db)	MEGJEGYZÉSEK	RÉSZ NEM	RÉSZ NÉV	KÉP	Q , ty (db)	MEGJEGYZÉSEK
1	Karosszéria		1		2	Szélvédő		1	
3	ülés		2		4	Kormány kerék		1	
5	Kormány borító		1		6	tükör		1	jobb
7	tükör		1	Bal		kézikönyv		1	
9	Töltő		1		10	kulcs		1	
11	Távírányító		1	Csomag nem tartalmazza az elemeket	12	Hordozható töltő kábel		1	
13	Kulcs		1						


1	Karosszéria	2	Szélvédő
3	ülés	4	Kormány
	Kormány borító		Jobb visszapillantó tükör
7	Bal visszapillantó tükör		

Megjegyzés: Egyes alkatrészek a jármű
mindkét oldalán megtalálhatóak

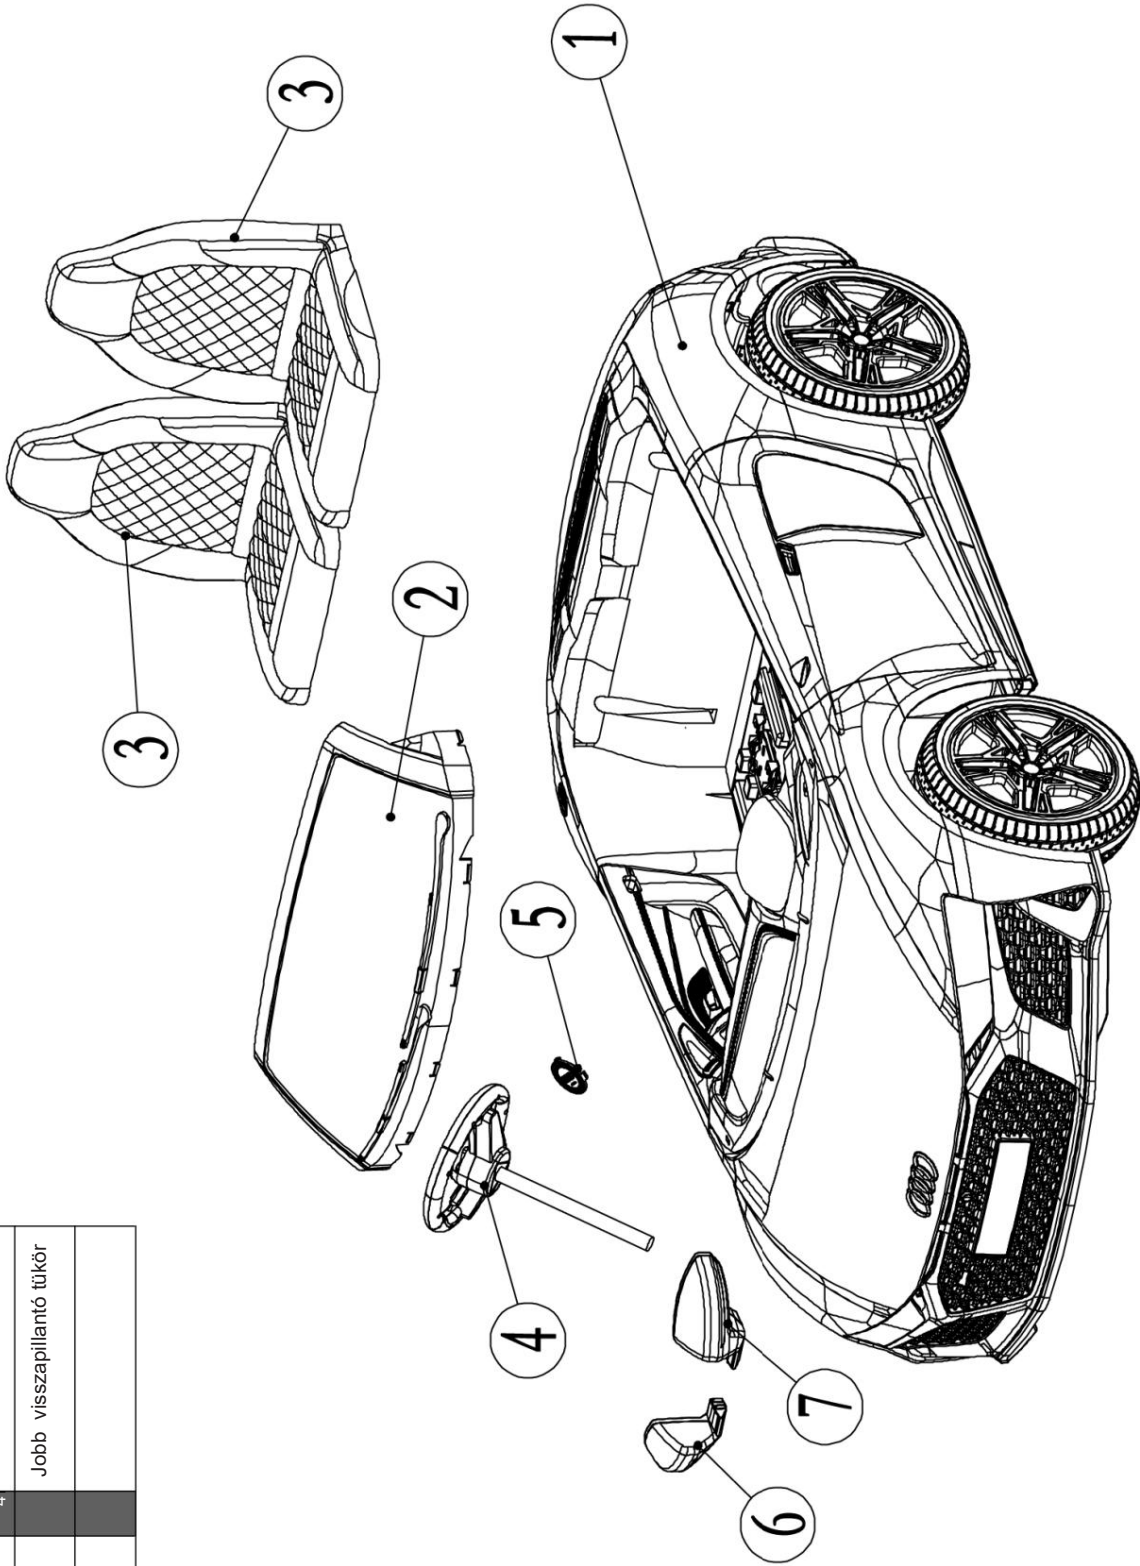


Összeszerelés lépései

1. Szerelje be a szélvédőt.

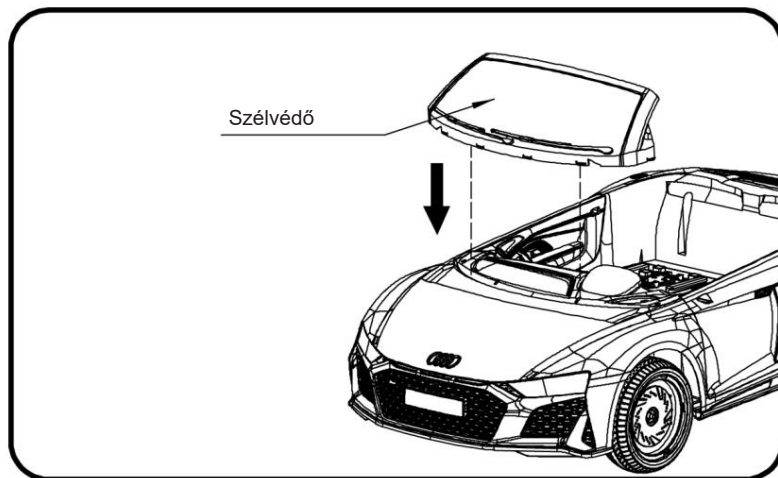

A képen látható módon nyomja le a szélvédőt a rögzítéshez.

2. Szerelje be a kormánykereket.

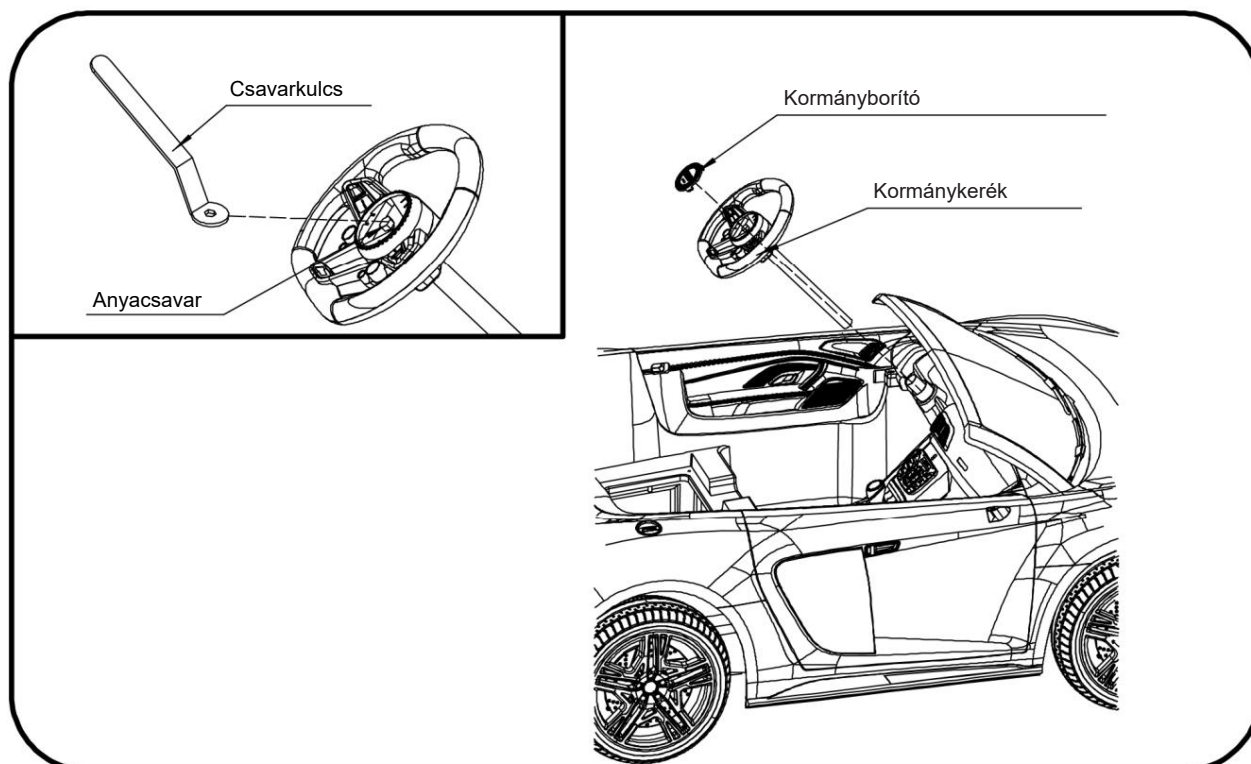


A képen látható módon nyomja be a kormányt, állítsa be jól a magasságot és húzza be a csavart.

Rögzítse az anyát kulccsal. A kormány magasságát lehetett állítani. A képen látható módon szerelje fel a kormánykerék burkolatát.


Összeszerelés lépései

3. Szerelje be az ülést.

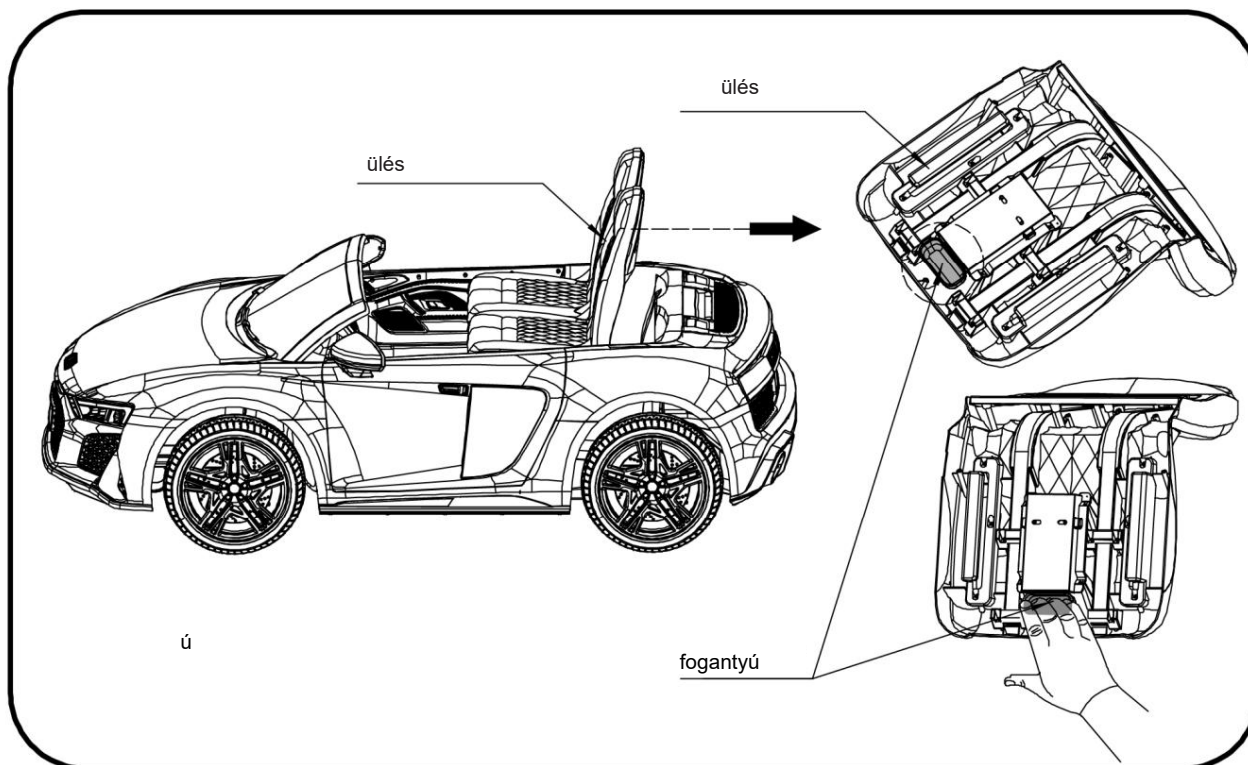


A képen látható módon nyomja meg és tartsa lenyomva a fogantyút, majd helyezze be az ülést a megfelelő helyre.

4. Szerelje be a visszapillantó tükröt .

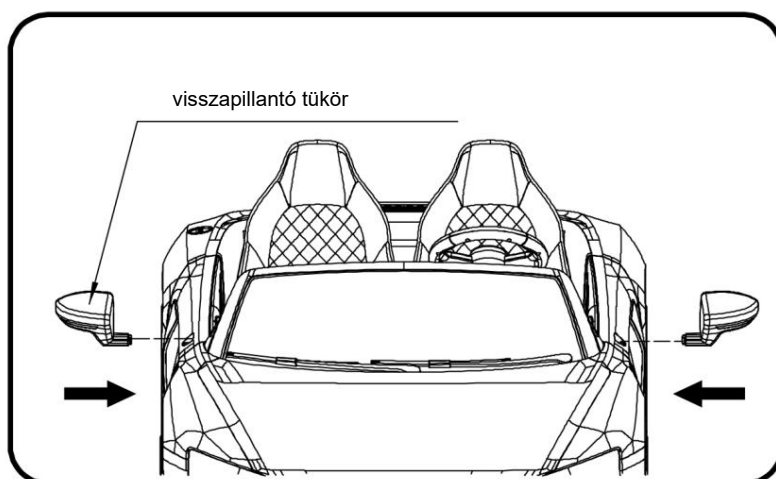

A képen látható módon tolja előre a visszapillantó tükröt a nyíl irányába, és ügyeljen arra, hogy a helyére illeszkedjen.


5. Csatlakoztassa a tápegységet.

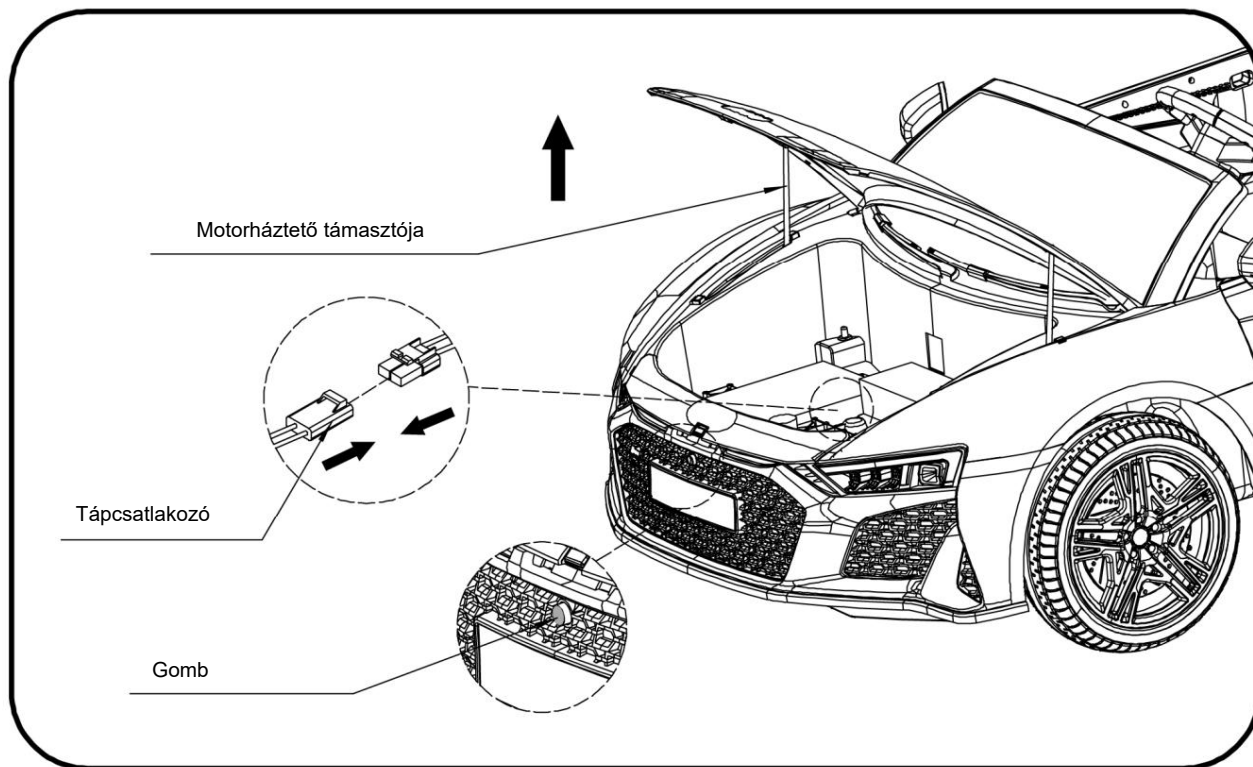

A képen látható módon nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, majd nyissa ki a motorháztetőt. Ahogy a képen látható, a vezetékeket csatlakoztassa össze.

Hogyan kezelje járművét

Használati művelet (Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló be van kapcsolva)

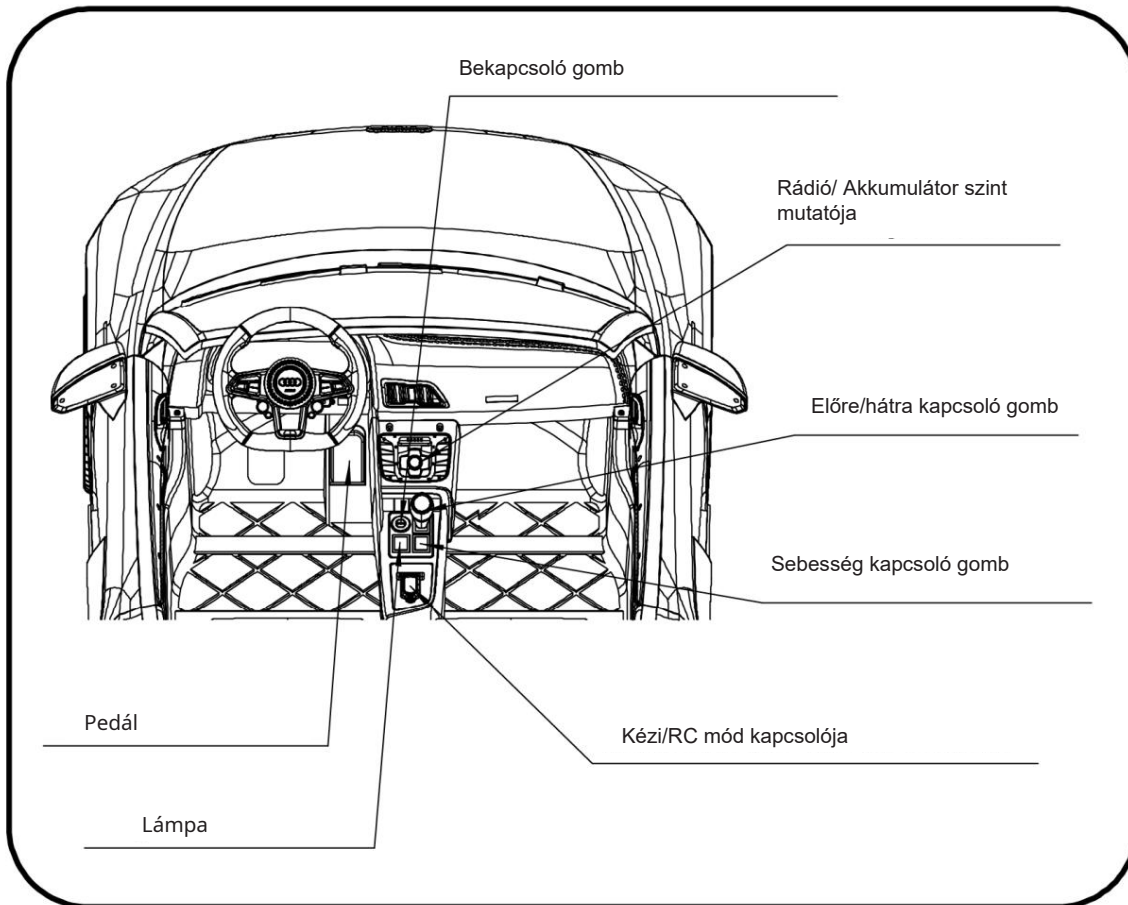

FONTOS!

Sebesség- vagy irányváltáskor mindig állítsa meg a járművet, hogy elkerülje a sebességváltó és a motor károsodását.

(1) Először kapcsolja be a főkapcsolót,

(2) Előre

Nyomja meg az "Előre és hátra kapcsolót" a "



" pozíció.

Nyomja meg a pedált.

A jármű előre halad.

(3) Állj

A jármű megáll.

(4) Fordítva

Nyomja meg az "Előre és hátra kapcsolót" a "



" pozíció.

Nyomja meg a pedált.

A jármű hátrafelé halad.

(5) Kapcsolja be a "GYORS és LASSÚ kapcsolót" , szabályozza az autó sebességét.

(6) Kapcsolja be a "Fénykapcsolót" . Az autó világít.

Különleges megjegyzés:


Kézi / RC mód kapcsoló:

Kapcsolja be ezt a gombot az autó kézi üzemmódba kapcsolásához, az autót a pedál fogja hajtani.

Kapcsolja át ezt a gombot "RC"- re, a távirányító irányítja az autót.

Hogyan kezelje járművét

Használati művelet (Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló be van kapcsolva)

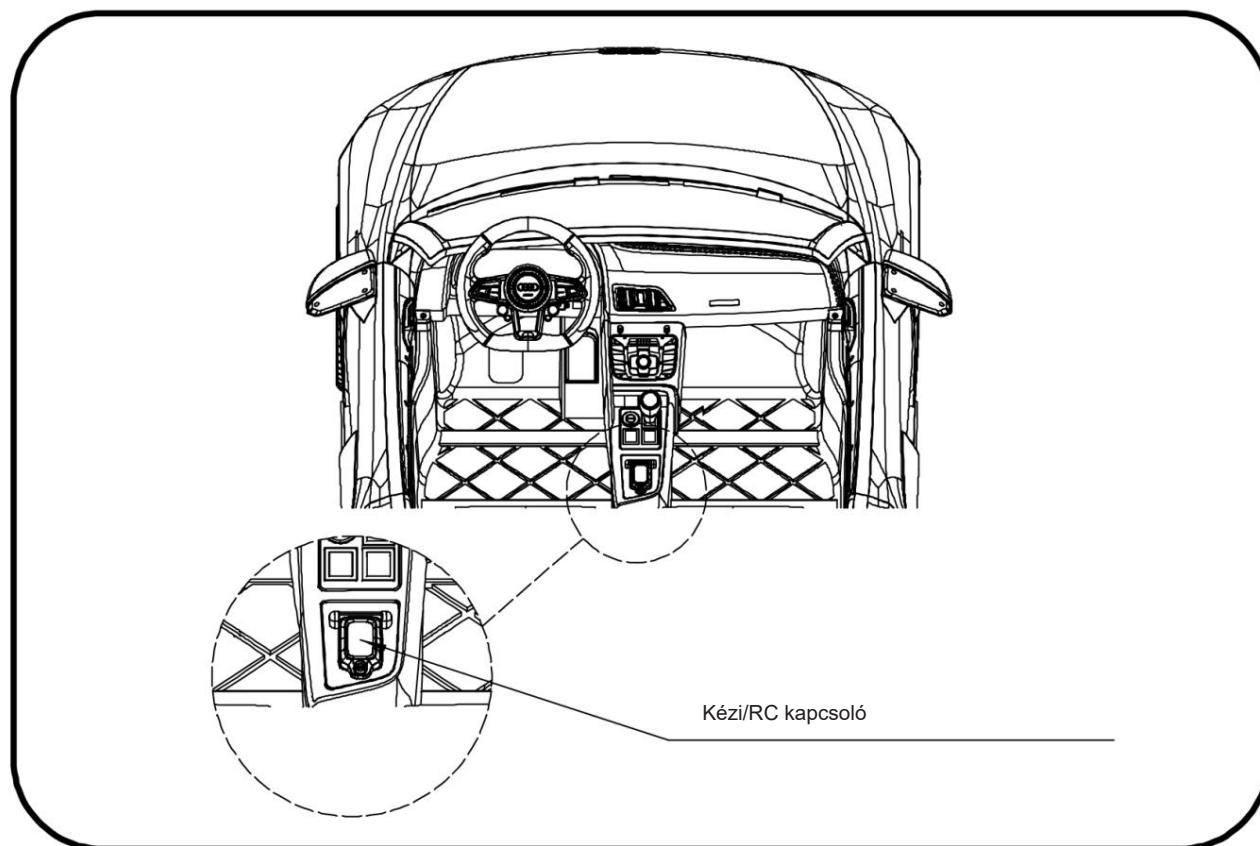

(7) Nyissa ki a kapcsoló fedelét a csavarhúzóval.Csúsztassa a várt vezérlési módba a "Kézi / RC mód kapcsolóról" .


„Kézi” a kézi vezérlési módhoz (pedálos vezérlés gyermek által).

„RC” a távirányító módhoz (Szülő által irányított távirányítóval).

megjegyzés: Kézi / RC mód kapcsoló: Kapcsolja be ezt a gombot az autó kézi üzemmódba kapcsolásához, az autót csak a pedálkapcsoló fogja vezetni. Kapcsolja ki ezt a gombot, a távirányítóval irányítható az autó.

Hogyan kezelje járművét


(8) A rádió és az Akkumulátor-jelző használata (opcionális)

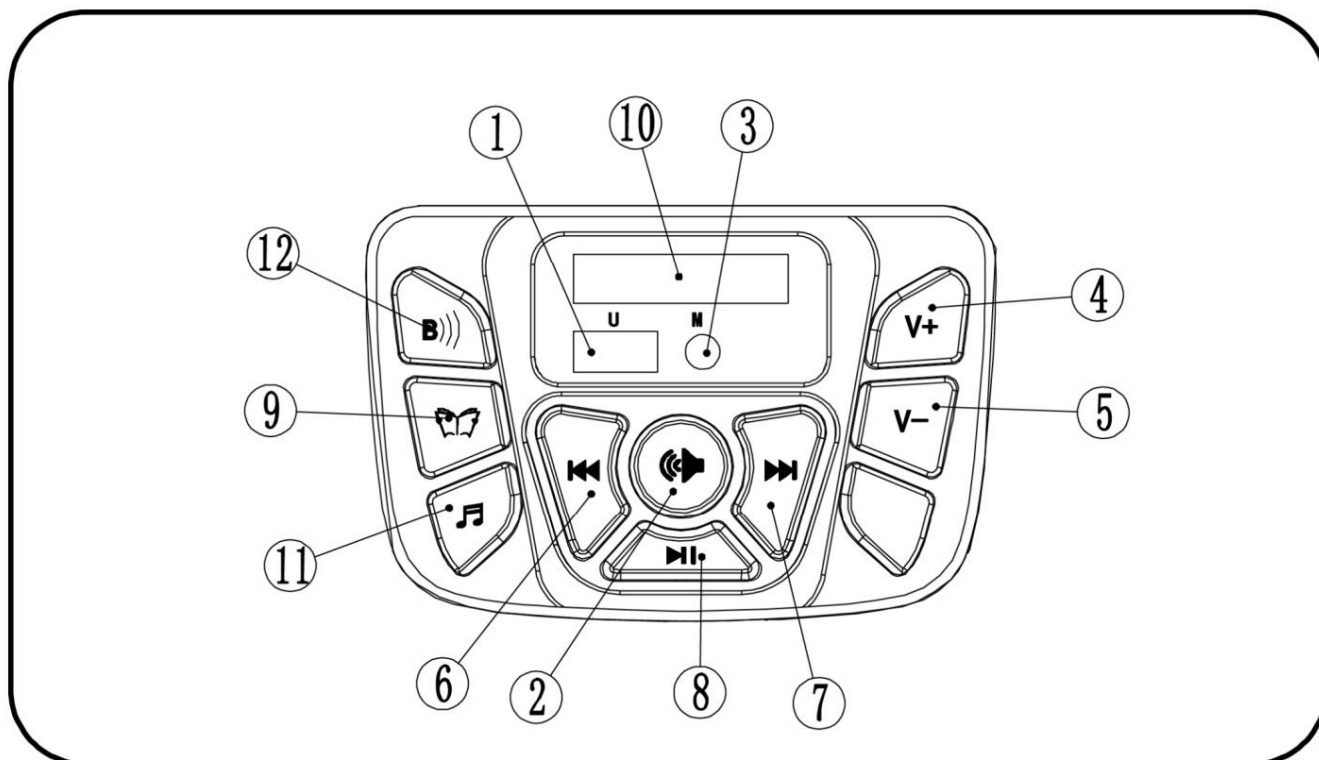

1. Tárolóeszköz-nyílás.
2. Kürt.
3. AUX port
4. Hangerő növelése.
5. Hangerő csökkentése
6. Következő dal
7. Előző dal
8. SCAN gomb: vezérelheti a zenelejátszást és a szünetet.
9. Mesélj egy történetet
10. Tápellátás kijelző: Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.
11. Zene gomb: Zene lejátszásához nyomja meg.
12. Intelligens összekapcsolása a mobillal, majd lejátszhatja a mobil fájlokat

Hogyan kezelje járművét

(9) A távirányító használata:

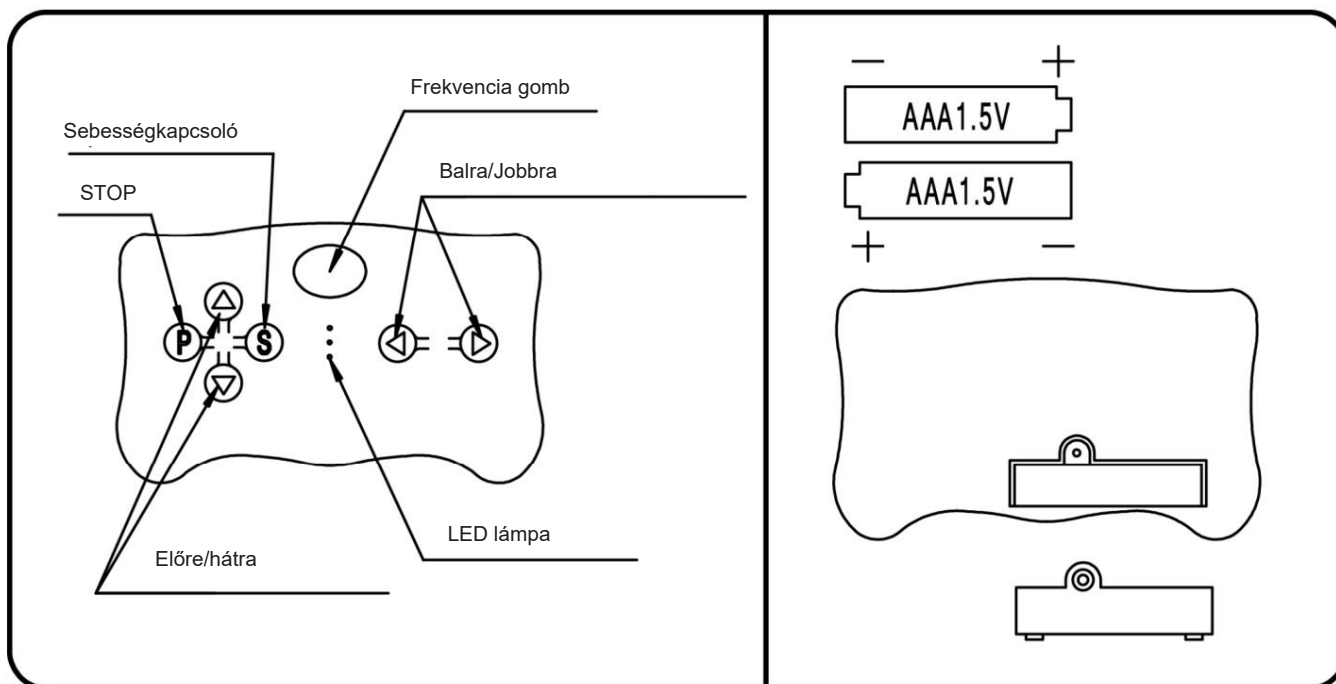

A. Nyissa ki a kézi/RC kapcsoló fedelét a csavarhúzóval.

B. Csúsztassa a kézi/RC kapcsolót "RC" állásba.

C. Helyezze vissza a kapcsoló fedelét, és rögzítse a csavarokat.

A „Távirányító üzemmód” alatt a „Kézi vezérlési mód” funkció le van tiltva, és a gyermek nem tudja maga irányítani az autót.

1. Kapcsolja ki az autót.

2. Vegye le a távirányító elemtartó fedelét, helyezzen be két AAA 1,5 V-os elemet (lásd a fenti képet), és a távirányító jelzőfénye folyamatosan világít. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

3. Nyomja meg a "Frekvencia gombot" 2-4 másodpercig, ekkor a távirányító jelzőfénye villogni kezd.

4. Kapcsolja be az autót a startoló gombbal.

5. A kód egyeztetése. (Automatikusan párosítsa a kódot, nincs szükség gombok működtetésére.)

6. A kód egyezése után nem kell újra egyeztetni. Tehát nem kell újra elvégezni ezt a folyamatot.

Ha elemeket cserél, kövesse az 1-től 4-ig terjedő utasításokat, hogy ismét megfeleljen a kódnak.

7. Nyomja le az előre gombot, a jármű előre megy, a hátrafelé gombot lenyomva, a jármű hátrafelé megy.

8. Nyomja le a balra gombot és balra megy a jármű, jobb gombbal pedig jobbra.

9. Nyomja meg a "stop" gombot, a jármű megáll.

10. Kattintson a Sebességszabályozó lehetőségre, szabályozhatja a sebességet.

FIGYELEM!

- A távirányító nem játék. Csak felnőttek használhatják. Felnőtt felügyelet szükséges.
- A hatótávolság függ az időjárástól és az akkumulátortól is.

A jármű töltése

AZ AKKUMULÁTORT CSAK FELNŐTT TÖLTHETI !

A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.

Ne használjon együtt régi és új elemeket.

Ne keverjen alkáli szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.

A lemerült elemeket ki kell venni a játékból.

Ez a játék nem cserélhető elemeket tartalmaz.

A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.

Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.

A játékhoz használt transzformátorokat vagy akkumulátortöltőt rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy nem sérültek-e a vezetékek, a csatlakozók, és más alkatrészek. Ilyen sérülés esetén nem szabad használni, amíg a sérülést meg nem javítják vagy kicserélik.



FIGYELEM!

• A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS MEGELŐZÉSE:

- Csak a járművel együtt szállított újratölthető akkumulátort és töltőt használja. SOHA ne cserélje ki az akkumulátort vagy töltőt más márkájú töltőre vagy akkumulátorra. Más akkumulátor vagy töltő használata tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékhez. Túlmelegedés, tűz vagy robbanás következhet be.
- SOHA NE módosítsa az elektromos áramköri rendszert. Az elektromos rendszer megzavarása áramütést, tüzet, robbanást vagy tartós károsodást okozhat a rendszerben.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor érintkezői közvetlenül érintkezzenek. Tűz vagy robbanás fordulhat elő.
- Ne engedjen semmilyen folyadékot az akkumulátorra vagy annak alkatrészeire.
- A töltés során robbanásveszélyes gázok keletkeznek. Ne töltse hő vagy gyúlékony anyagok közelében.

Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen tárolja és töltse.

- SOHA NE fogja meg az akkumulátort a vezetékeknél vagy a töltőnél fogva. Az akkumulátor megsérülhet, CSAK a toknál fogva vegye fel.
- Az akkumulátort CSAK száraz helyen töltse.

- Az akkumulátor pólusai, kivezetései és a kapcsolódó tartozékok ólmot és ólomvegyületeket, vegyi anyagokat tartalmaznak Kalifornia állam szerint rákot és reprodukív károsodást okoz. Kezelés után kezet kell mosni.

- Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb mérgező és korrozív anyagokat tartalmaz.
- Ne nyissa fel a töltőt. A házban belüli szabad vezetékek és áramkörök áramütést okozhatnak.

Az akkumulátort csak felnőtt kezelheti vagy töltheti. SOHA ne engedje, hogy gyermek kezelje vagy töltse az akkumulátort.

Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.

A jármű töltése

FIGYELEM!

- TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS elkerülése

Az akkumulátort ne ejtse le. Az akkumulátor maradandó károsodását vagy súlyos sérülést okozhat.

- Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze az akkumulátor, a töltő, a tápkábel és a csatlakozók kopását vagy sérülését.

NE töltse fel az akkumulátort, ha az alkatrészek megsérültek.

- Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Töltse fel az akkumulátort minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem használja rendszeresen.

- Ne töltse az akkumulátort fejjel lefelé.

- Mindig rögzítse az akkumulátort a konzollal. Az akkumulátor kieshet, és megsérülhet a gyermek, ha a jármű felborul.

- A játékot körültekintően kell használni, mert szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a felhasználót vagy harmadik személyt érő baleseteket.

- A töltő bemeneti aljzata a vezérlő panelen helyezkedik el.


- Töltés közben KI kell kapcsolni az autót.

- Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort 8-12 órán keresztül. Ne töltse az akkumulátort 20 óránál tovább, hogy elkerülje a töltő túlmelegedését.

- Amikor a jármű lassan indul, töltse fel az akkumulátort.

- Minden használat után vagy havonta egyszer a minimális újratöltési idő 8-12 óra, de legfeljebb 20 óra.

- Az akkumulátortartóba csomagolt akkumulátort ki lehet venni az autóból a hordozható töltéshez.

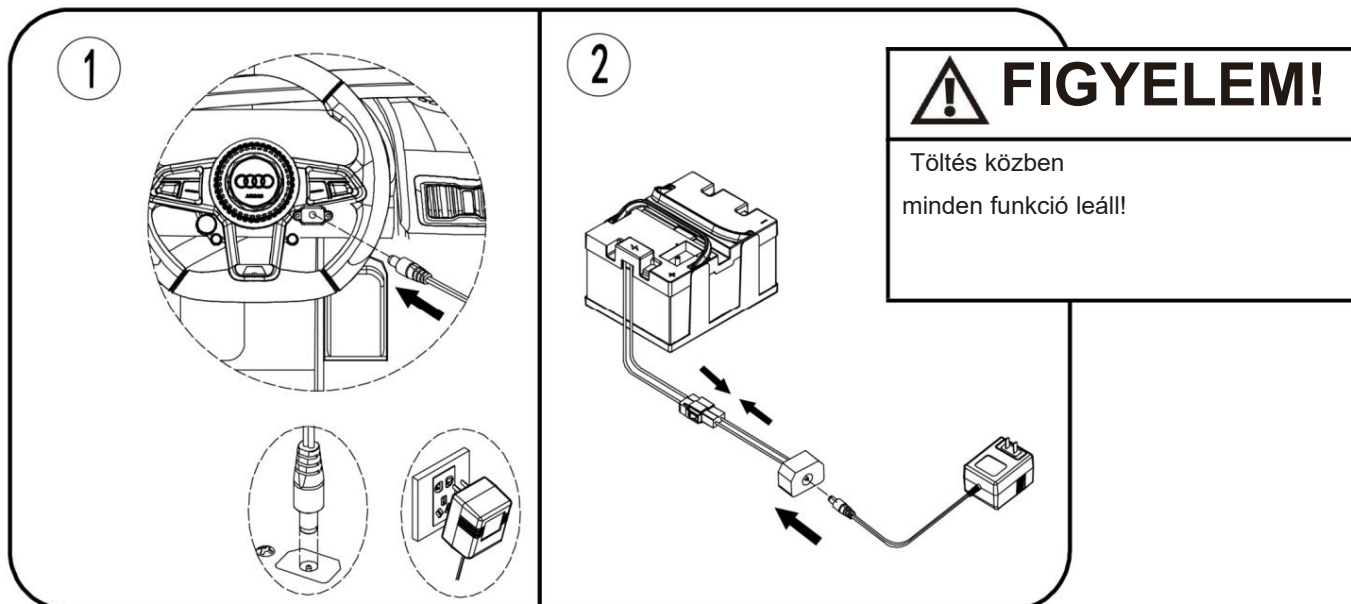

Az 1. képen látható módon keresse meg a töltő bemeneti aljzatát. Dugja be a töltő csatlakozóját a bemeneti aljzatba, majd töltő csatlakozóját a fali aljzatba. Az akkumulátor töltése megkezdődik.

Ahogy a 2. képen látható, vegye ki az akkumulátort.

Dugja be a töltő csatlakozóját a bemeneti aljzatba; Dugja be a töltő csatlakozóját a fali aljzatba.

Az akkumulátor töltése megkezdődik.

Hibaelhárítási útmutató


PROBLÉMA: A jármű nem indul

LEHETSÉGES OK: Az akkumulátor lemerülhet.

Minden használat után, vagy havonta legalább egyszer töltsse az akkumulátort 8-12 órán keresztül. Ne hagyja az akkumulátort a töltőn 20 óránál tovább.

LEHETSÉGES OK: A hőbiztosíték kioldott.

A jármű önvisszaállító biztosítékkal van felszerelve. Ha a jármű túlterhelt vagy helytelenül működik; az önvisszaállító biztosíték 5-20 másodpercre lekapcsol, mielőtt újra működésbe lép. Az önvisszaállító biztosíték az ülés alatt található (lásd a kép.)

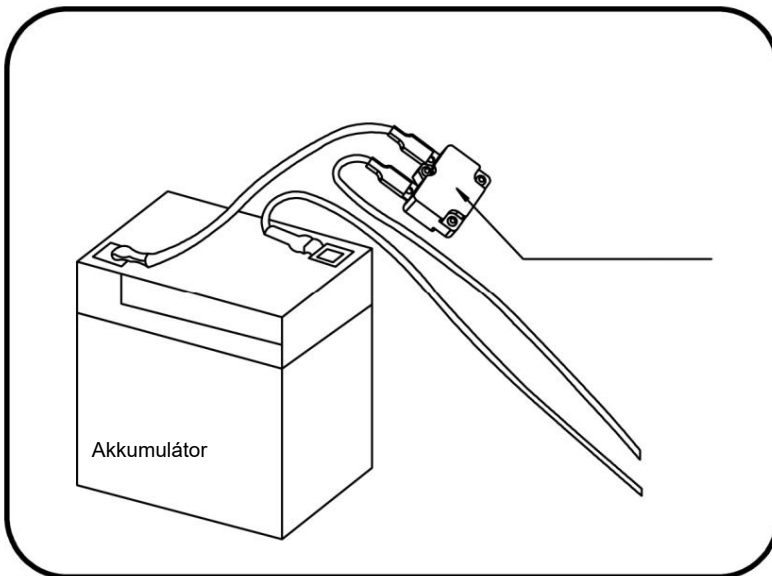

Annak elkerülése érdekében, hogy a biztosíték

megszakítsa az áramellátást, kövesse

az alábbi irányelveket: NE terhelje túl a járművet, megengedett maximális tömeg: 100 kg

NE vontasson semmit a jármű mögött.

NE hajtson fel meredek emelkedőn.

NE hajtson neki rögzített tárgyakra, amelyek a kerekek

kipörgését okozhatják, ami a motor túlmelegedését okozhatja.

NE vezessen nagyon meleg időben, mert az alkatrészek túlmelegedhetnek.

NE manipulálja az elektromos rendszert. Ez rövidzárlatot okozhat, ami a biztosíték kioldását okozhatja.

LEHETSÉGES OK: A kerékanyák meglazultak.

Ha az anyák nincsenek megfeszítve, a kerekek nem kapcsolják be az előremeneti sebességfokozatot. Húzza meg az anyát az anyakulccsal.

LEHETSÉGES OK: Az akkumulátor csatlakozója vagy a vezetékek meglazultak.

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor csatlakozói szorosan csatlakoznak egymáshoz.

LEHETSÉGES OK: Az akkumulátor lemerült.

Megfelelően karbantartotta az akkumulátort az utasításoknak megfelelően? Régi az akkumulátor? Lehetséges, hogy az akkumulátort ki kell cserélni.

LEHETSÉGES OK: Az elektromos rendszer megsérült.

Víz korrodálhatta a rendszert, vagy laza szennyeződés, kavics vagy homok szoríthatta be a kapcsolót.

LEHETSÉGES OK: A motor megsérült.

A motor szakszerű javítást igényel.

PROBLÉMA: Az akkumulátor nem töltődik újra.

LEHETSÉGES OK: Az akkumulátor vagy az adapter csatlakozója meglazult.

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor csatlakozója és az adapter csatlakozója szorosan csatlakozik egymáshoz.

LEHETSÉGES OK: A töltő nincs bedugva.

Győződjön meg arról, hogy a töltő be van dugva a fali aljzatba, és be van kapcsolva az áramellátás a konnektorba.

LEHETSÉGES OK: A töltő nem működik.

Meleg a töltő töltés közben? Ha nem, előfordulhat, hogy a töltő elromlott, és ki kell cserélni.

Hibaelhárítási útmutató

PROBLÉMA: A jármű rövid ideig működik.

LEHETSÉGES OK: Lehetséges, hogy az akkumulátor alul van töltve.

Lehet, hogy nem tölti elég sokáig az akkumulátort. Minden használat után, vagy havonta legalább egyszer töltsé az akkumulátort 8-12 órán keresztül. Ne hagyja az akkumulátort a töltőn 20 óránál tovább.

LEHETSÉGES OK: Az akkumulátor régi.

Az akkumulátor végül elveszíti a töltés megtartásának képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátornak egy-három évig kell működnie. Cserélje ki az akkumulátort egy újra.

PROBLÉMA: Az akkumulátor zúg töltés közben.

Ez normális, és nem ad okot aggodalomra. Az is előfordulhat, hogy töltés közben néma, ami szintén normális.

PROBLÉMA: A töltő felmelegszik az akkumulátor újratöltése közben.

Ez normális, és nem ad okot aggodalomra.

Gépkocsija karbantartása

- A szülők felelőssége, hogy használat előtt ellenőrizzék a játék fő részeit, rendszeresen meg kell vizsgálniuk például az akkumulátort, a töltőt, a kábeleket a csavarokat, amelyek rögzítik a többi alkatrészt. Abban az esetben ha sérülést észlelnek játékot addig nem szabad használni, amíg a sérülést megfelelően el nem távolították.
- Győződjön meg arról, hogy a jármű műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
- Alkalmanként használjon könnyű olajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek kenésére.
- Parkolja le a járművet zárt térben, vagy takarja le ponyvával, hogy megvédje a nedves időjárástól.
- Tartsa távol a járművet hőforrásoktól, például tűzhelyektől és fűtőtestektől. A műanyag részek megolvadhatnak.
- Minden használat után töltsé fel az akkumulátort. Csak felnőtt kezelheti az akkumulátort. Ha járművet nem használják, legalább havonta egyszer töltsék fel az akkumulátort.
- Ne mossa le a járművet szappannal és vízzel. Ne vezesse a járművet esős vagy havas időben. A vízkárosítja a motort, az elektromos rendszert és az akkumulátort.
- Tisztítsa meg a járművet puha, száraz ruhával. A műanyag alkatrészek fényének visszaállításához használjon nem viaszos bútorfényezőt. Ne használjon autóviaszt. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.
- Ne vezesse a járművet laza szennyeződésben, homokban vagy finom kavicsban, mert ez károsíthatja a mozgó alkatrészeket, a motorokat vagy az elektromos rendszert.
- Ha nem használja, minden áramforrást ki kell kapcsolni. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és válassza le az akkumulátor csatlakozóját.

Az akkumulátor ártalmatlanítása



A lezárt ólom-savas akkumulátort újra kell hasznosítani, vagy környezetbarát helyen kell ártalmatlanítani.

- Ne dobja tűzbe az ólom-savas akkumulátort. Az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.
- Ne dobja az ólom-savas akkumulátort a szokásos háztartási szemétbe. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését, lerakását vagy háztartási szeméttel való keverését törvény tiltja.
- A lemerült akkumulátort vigye vissza a helyi jóváhagyott ólom-savas akkumulátor-újrahasznosítási helyre, például autó akkumulátorok helyi eladójához.
- Az ólom-savas akkumulátorok környezetkímélő újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hulladékgazdálkodási tisztviselőhöz.
- Az akkumulátort csak felnőtt töltheti. Kérjük, használat előtt töltsse fel a terméket!
- A játékot nem szabad túlzott (az itt megadott mennyiségnél nagyobb) teljesítményhez csatlakoztatni, és nem szabad töltés közben működtetni.
- Bármely újratölthető akkumulátort csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Az akkumulátort és a töltőt rendszeresen ellenőrizni kell, beleértve a vezetékeket, csatlakozókat, burkolatot és egyéb alkatrészeket. Amennyiben sérülést talál, kérem ne használja a járművet amíg azt nem javítják meg.
- Nyissa ki a távirányító elemtartó fedelét, és helyezzen be két darab elemet, ügyelve az elemek polaritására.
Helyezze vissza az elemfedelelet és rögzítse csavarokkal (kérjük, cserélje ki az akkumulátort a fenti lépések szerint, és azt felnőttnek kell elvégeznie).
- Minden elemet a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A nem újratölthető akkumulátort ne töltsse, kérjük, távolítsa el a játékból.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket, és ne vegyen különböző típusú elemeket.
- A játékhoz használt akkumulátortöltőt rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy nem sérült-e a vezeték, a csatlakozó, egyéb részek, és ilyen sérülés esetén nem szabad használni, amíg a sérülést meg nem javítják.



A védjegyek, a formatervezési minták és a szerzői jogok a tulajdonos AUDI AG jóváhagyásával használhatók.