



PENTRU COPII MAȘINĂ ELECTRICĂ DE JUCĂRIE

A3000 24V

Instrucțiuni de asamblare și utilizare - Vă rugăm să păstrați pentru referințe viitoare.

Audi R8 Spyder

Produs cu licență oficială

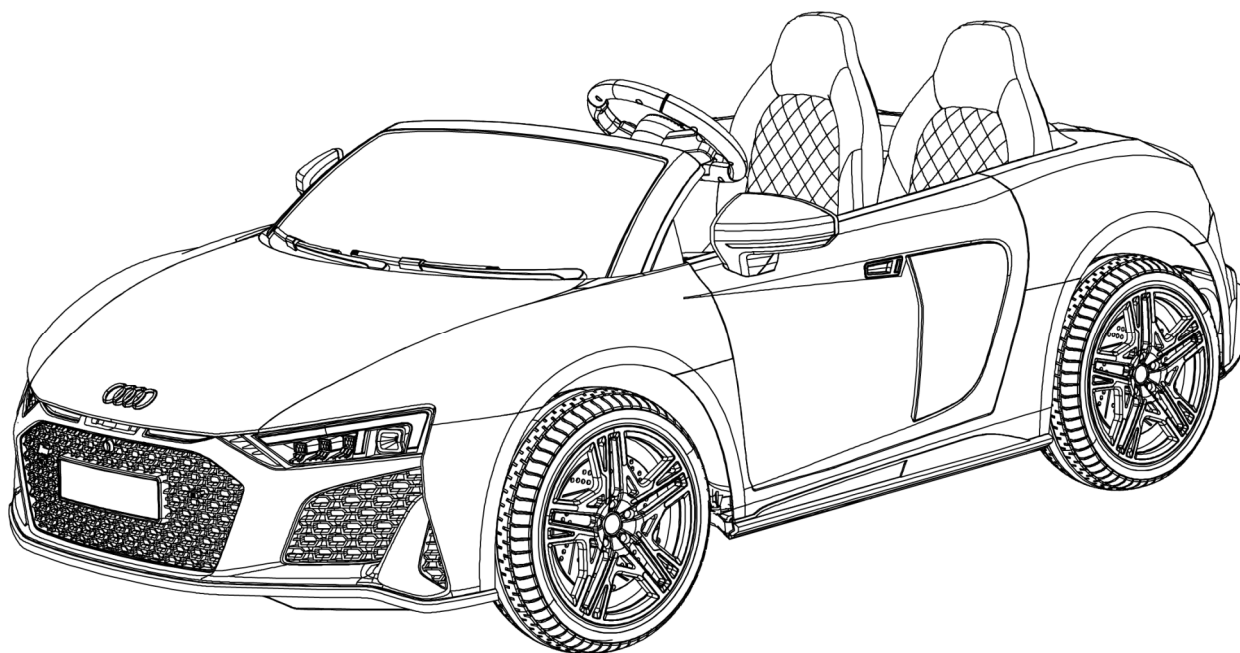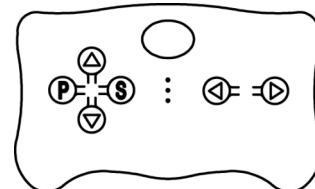

Poza doar pentru referință. Vă rugăm să consultați obiectul real.



ASTM-F963

Important

Avertizare!

Vârstă: 6 ani +
Sarcină maximă:
100KG/220LBS

1. Numai pentru uz familial și casnic
2. A nu se folosi în trafic rutier.
3. A se asambla de către un adult.
4. Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați niciodată pe drumuri, lângă autovehicule, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă; purtați întotdeauna pantofi și nu permiteți niciodată mai mult de doi copii în mașină.

Important - Vă rugăm să citiți în întregime aceste instrucțiuni înainte de asamblare sau utilizare

Aceste instrucțiuni conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți cele mai bune rezultate din produsul dvs. și să asigurați asamblarea, utilizarea și întreținerea în siguranță și corecte.

Cuprins

1. Informații despre noul dvs. vehicul

2. Informații de siguranță

3. Lista de piese

4. Diagrama pieselor

5. Etapele de asamblare

6. Operarea vehiculului

7. Încărcarea vehiculului

8. Ghid de depanare

9. Întreținerea vehiculului

10. Reciclarea bateriei

Informații despre noul dvs. vehicul

Vă mulțumim că ați achiziționat produsele noastre, dorim ca copilul dumneavoastră să se bucure de acest produs în anii următori. Rețineți aceste puncte în timp ce citiți acest ghid:

Vârstă:	6 years +	Baterie:	24V7ah*1/24V10ah *1 24V14ah *1
Sarcină maximă	Sub 100KG/220LBS	Motor:	24V555(18000rpm)*2
Viteză:	5-7 Km/h	Încărcare	8-12 ore
Material:	PP	Temperatură optimă:	Sub 40°C Evitați utilizarea sub razele soarelui
Încărcător	28.8V500mA*1 / 24V1000mA(28.8V800mA)*1 / 24V1500mA*1		
	Output: 28.8V Curent: 500mA		
	Output: 24V Curent: 1000mA / 1500mA		

Informații de siguranță

AVERTIZARE!

• **Siguranța generală:**

- Acolo unde produsele necesită asamblare, acestea trebuie întotdeauna asamblate de un adult. În calitate de părinte/îngrijitor, este de asemenea responsabilitatea dumneavoastră să verificați strângerea șuruburilor, piulițelor și cablurilor înainte de fiecare utilizare și, dacă este necesar, să reglați și să strângeți din nou.
- Acest produs poate conține piese mici și este responsabilitatea dumneavoastră ca părinte/îngrijitor să excludeți copiii din zonă în timpul asamblării din cauza pieselor mici.
- Îndepărtați materialul de protecție și pungile din polietilenă și aruncați-le în mod responsabil înainte de a da produsul asamblat copilului dumneavoastră.
- Nu uitați să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.
- Am încercat să facem jucăriile noastre cât mai simple de asamblat, dar inevitabil vor fi una sau două sarcini mai complexe.

Poziționare

- Nu permiteți copilului dumneavoastră să conducă noaptea sau în condiții de lumină slabă.
- Nu conduceți niciodată pe drumuri, în apropierea autovehiculelor, pe gazon, plaje, drumuri noroioase, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă.
- Este interzisă conducerea/utilizarea acestui produs pe drumurile publice. A nu se utiliza în trafic.
- Acest produs este conceput pentru a fi utilizat pe suprafețe netede și nu trebuie utilizat pe teren moale sau pe ploaie sau zăpadă.

Înainte de utilizare:

- Foarte important. Trebuie să încărcăți și să conectați bateria înainte de prima utilizare.
- Aruncați toate materialele de ambalare în mod responsabil înainte de a oferi acest produs copilului dumneavoastră.
- Verificați etanșeitatea tuturor componentelor înainte de a oferi acest produs copilului dumneavoastră.

În timpul utilizării:

- Acest produs este potrivit numai pentru copiii de 6 ani și peste.
- Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară abilitate pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților.
- Capacitatea maximă de greutate a copilului pentru acest produs este de 100KG / 220LBS. Nu supraîncărcați.
- Supravegherea unui adult este foarte recomandată atunci când copiii se joacă cu jucării pe roți. Siguranța copilului este responsabilitatea Dvs.
- Nu permiteți copilului să conducă cu picioarele goale sau fără încălțăminte adecvată.
- Asigurați-vă că copilul ține hainele, mâinile, părul, degetele și picioarele departe de părțile mobile.
- Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție, inclusiv căști, mănuși și pernuțe aprobate.
- Depozitați acest produs la temperatura camerei; nu o lăsa afară sau neîngrijită.
- Nu lăsați niciodată niciun copil să se joace cu bateria sau încărcătorul și nu lăsați-i să încarce produsul.
- Nu utilizați dacă produsul este defect sau deteriorat.
- Nu modificați bateria sau piesele electrice din interiorul produsului.

Informații de siguranță












AVERTIZARE!

• **Încărcarea bateriei:**

- Încărcarea și reîncărcarea trebuie efectuate de un adult.
- Nu încercați să utilizați produsul în timp ce acesta se încarcă.
- Încărcarea trebuie efectuată sub acoperire și într-o zonă bine ventilată.
- Asigurați-vă întotdeauna că încărcătorul este oprit înainte de a-l conecta la produs/baterie.
- Asigurați-vă întotdeauna că încărcătorul este conectat la o priză de perete. Nu utilizați o extensie.
- Nu încărcați în apropierea surselor de potențiale scântei, incendii sau flăcări sau unde sunt depozitate gaze, lichide și materiale inflamabile.
- În timpul încărcării, bateria și încărcătorul se pot încălzi.
- Încărcați bateria numai pentru un timp maxim de 8 - 12 ore.
- Nu lăsați încărcătorul conectat la o priză sau conectat la produs/baterie o dată încărcarea este finalizată.
- Nu încercați niciodată să reîncărcați o baterie complet încărcată sau parțial utilizată pentru un impuls suplimentar.
- Nu supraîncărcați; această acțiune va scurta semnificativ durata de viață a bateriei.
- Asigurați-vă întotdeauna că, odată ce bateria se descarcă, o reîncărcați pentru timpul recomandat. Nerespectarea acestui lucru va scurta semnificativ durata de viață a bateriei.
- Încărcarea produsului sub 4°C (40°F) sau peste 40°C (104°F) va scădea în mod semnificativ durata de viață a bateriei.
- V.R.L.A. bateriile sunt grele și conțin plumb și acid. Sunt periculoase dacă sunt manipulate necorespunzător.
- Utilizați numai încărcătorul furnizat împreună cu produsul. Utilizarea altor încărcătoare poate cauza deteriorarea bateriei și/sau poate provoca explozie.
- Utilizați numai bateria furnizată cu acest produs. Utilizarea altor baterii poate cauza deteriorarea motorului, a încărcătorului și a cablurilor ulterioare, ceea ce poate duce la incendiu și/sau explozie.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Asigurați-vă întotdeauna că conectați bateria cu polaritatea corectă.
- Nu scurtcircuitați niciodată bornele bateriei sau orice cablare ulterioară.
- Nu ocoliți sau conectați niciodată o siguranță ruptă/arsă sau un întrerupător și înlocuiți întotdeauna cu același tip/valoare și model.
- Bateria vehiculului nu poate fi înlocuită.
- Nu amestecați bateriile vechi și noi.
- Nu amestecați baterii standard alcaline (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Transformatoarele sau încărcătorul de baterii utilizate cu jucăria trebuie să fie verificate în mod regulat pentru a nu se deteriora cablul, ștecherul, carcasa și alte piese, iar în cazul unei astfel de deteriorări, nu trebuie utilizate până când acea defecțiune nu a fost reparată.


Listă piese

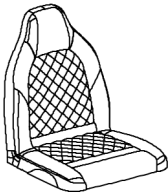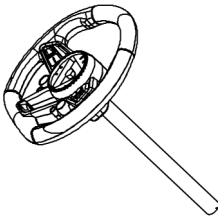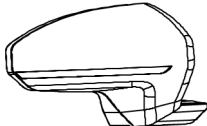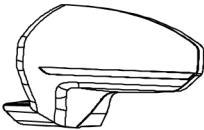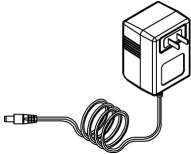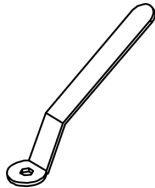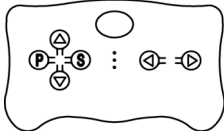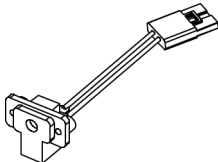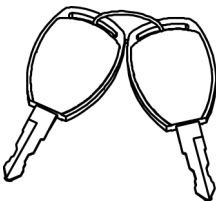NR	DENUMIRE	IMAGINE	Cant. (buc)	NOTĂ	NR	DENUMIRE	IMAGINE	Cant. (buc)	NOTĂ
1	Caroserie		1		2	Parbriz		1	
3	Scaun		2		4	Volan		1	
5	Capac volan		1		6	Oglindă		1	dreapta
7	Oglindă		1	stânga	8	Manual		1	
9	Încărcător		1		10	Cheie		1	
11	Teleco mandă		1	Baterii AAA1.5V neincluse	12	Cablu portabil încărcare		1	
13	Cheie		1						

Diagramă piese


1	Caroserie *1	2	Parbriz *1
3	Scaun *2	4	Volan *1
5	Capac volan *1	6	Oglinda dreapta *1
7	Oglinda stânga *1		

NOTĂ: Unele piese prezentate sunt asamblate pe ambele părți ale vehiculului

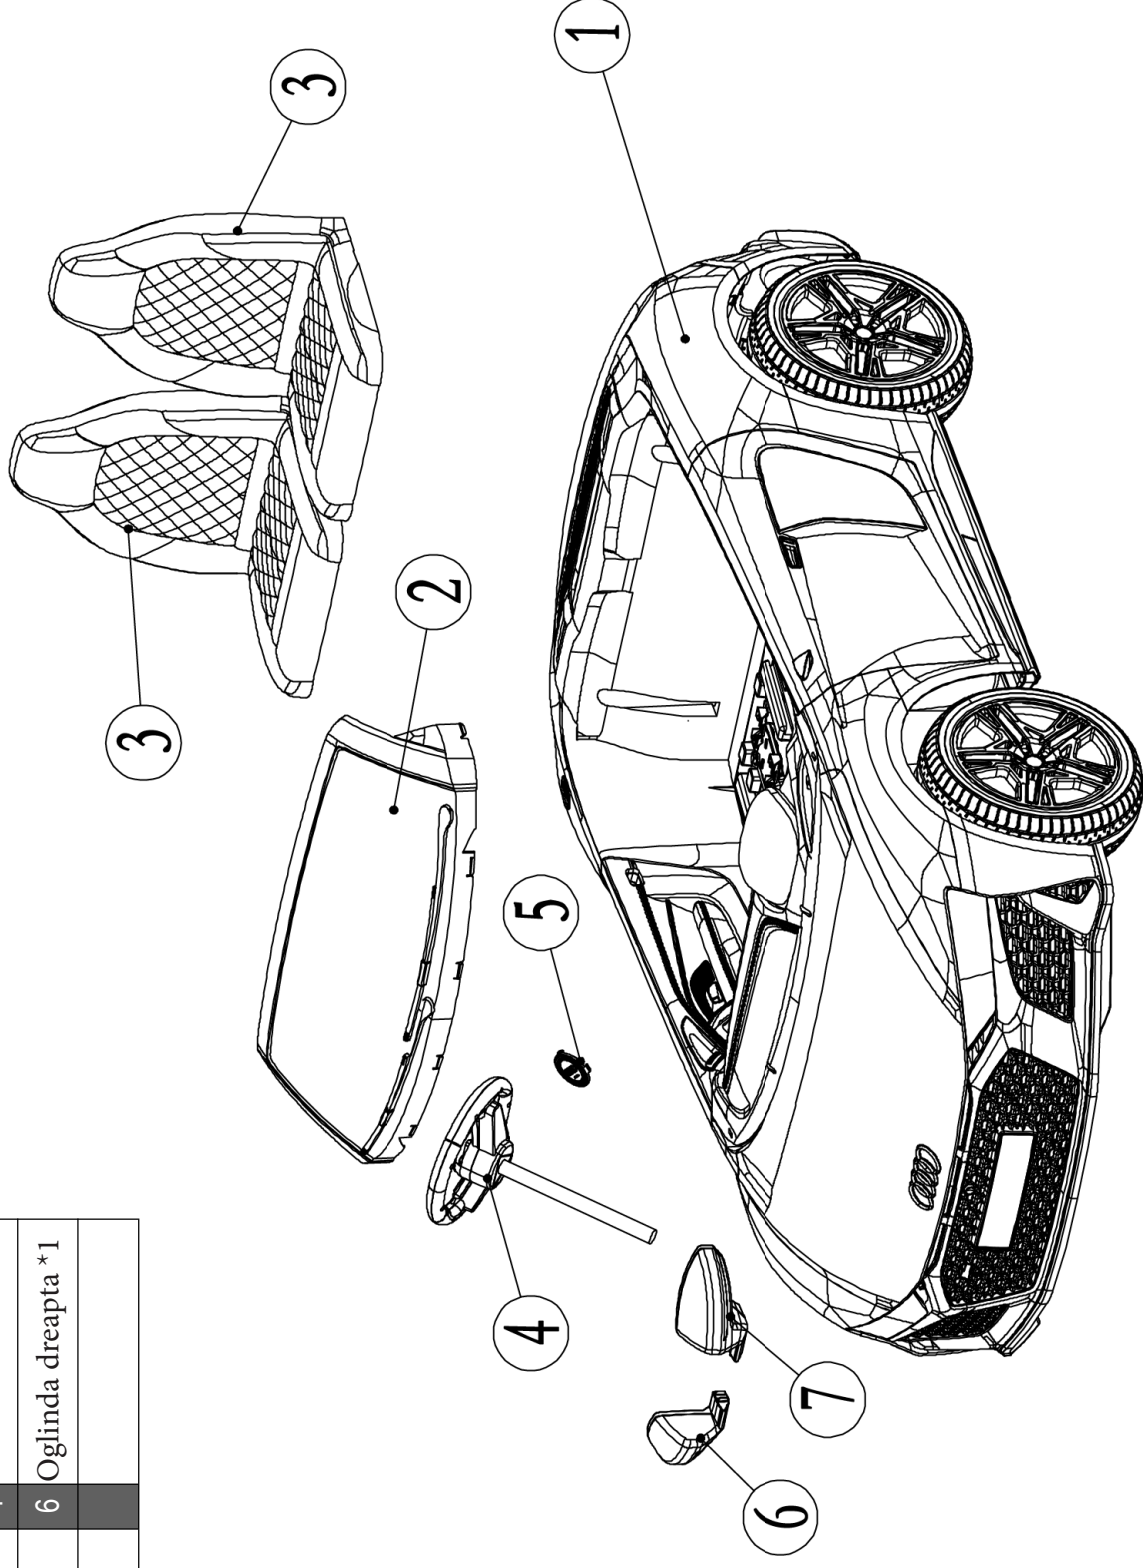


Etape de asamblare

1. Instalați parbrizul.

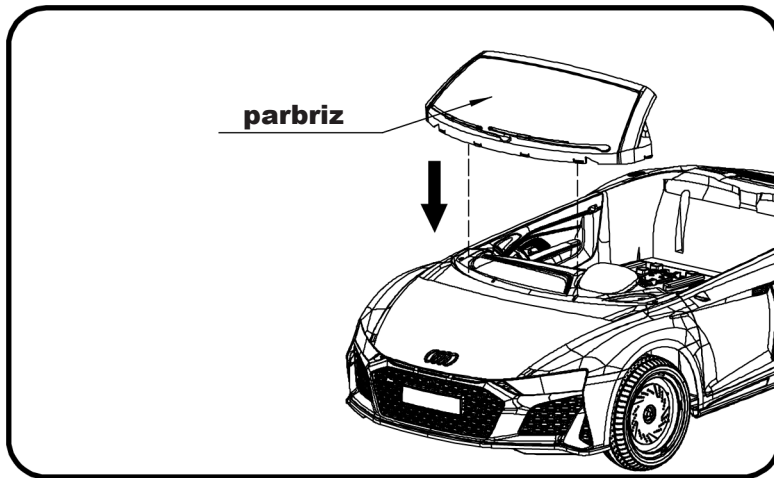

- După cum se arată în imagine, apăsați parbrizul în jos pentru a-l fixa.


2. Instalați volanul.

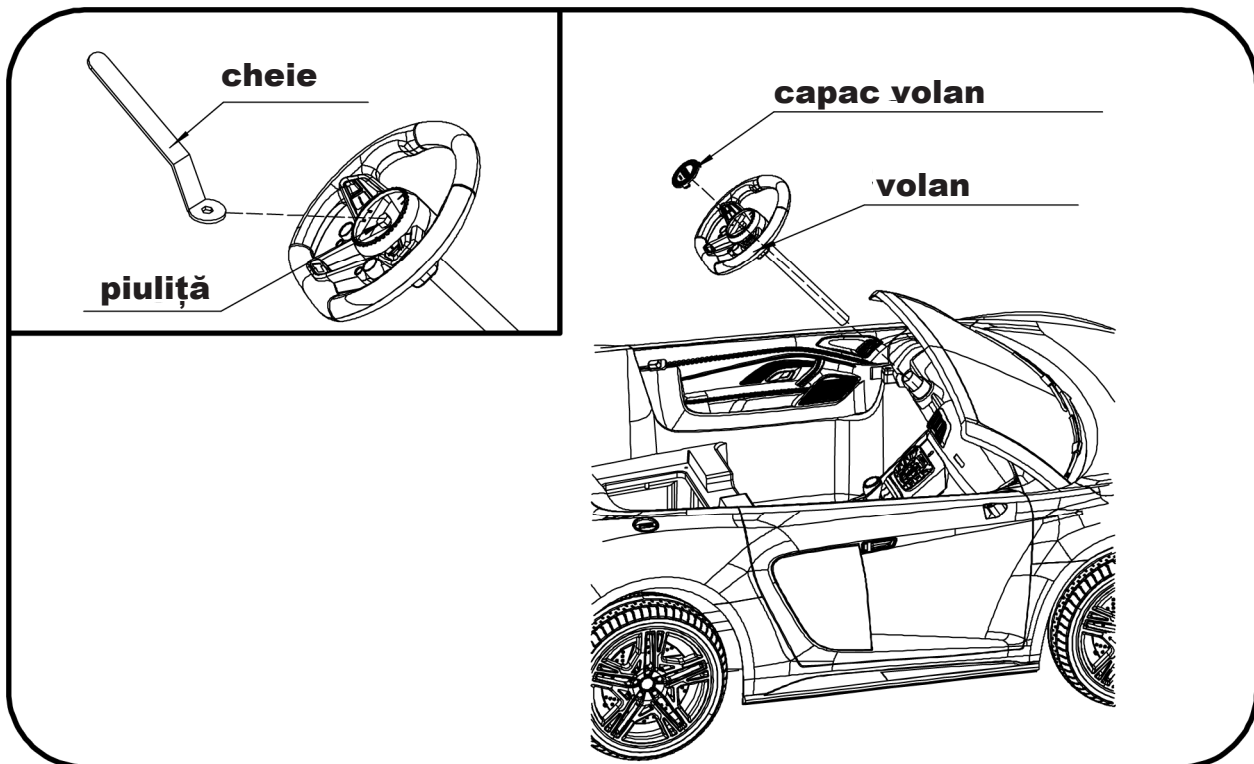

- După cum se arată în imagine, apăsați volanul, reglați bine înălțimea și fixați cu piulița.
- Fixați piulița cu cheia. Înălțimea volanului ar putea fi reglată de aici.
- Așa cum se arată în imagine, instalați manșonul volanului.


Etape de asamblare

3. Instalați scaunul.

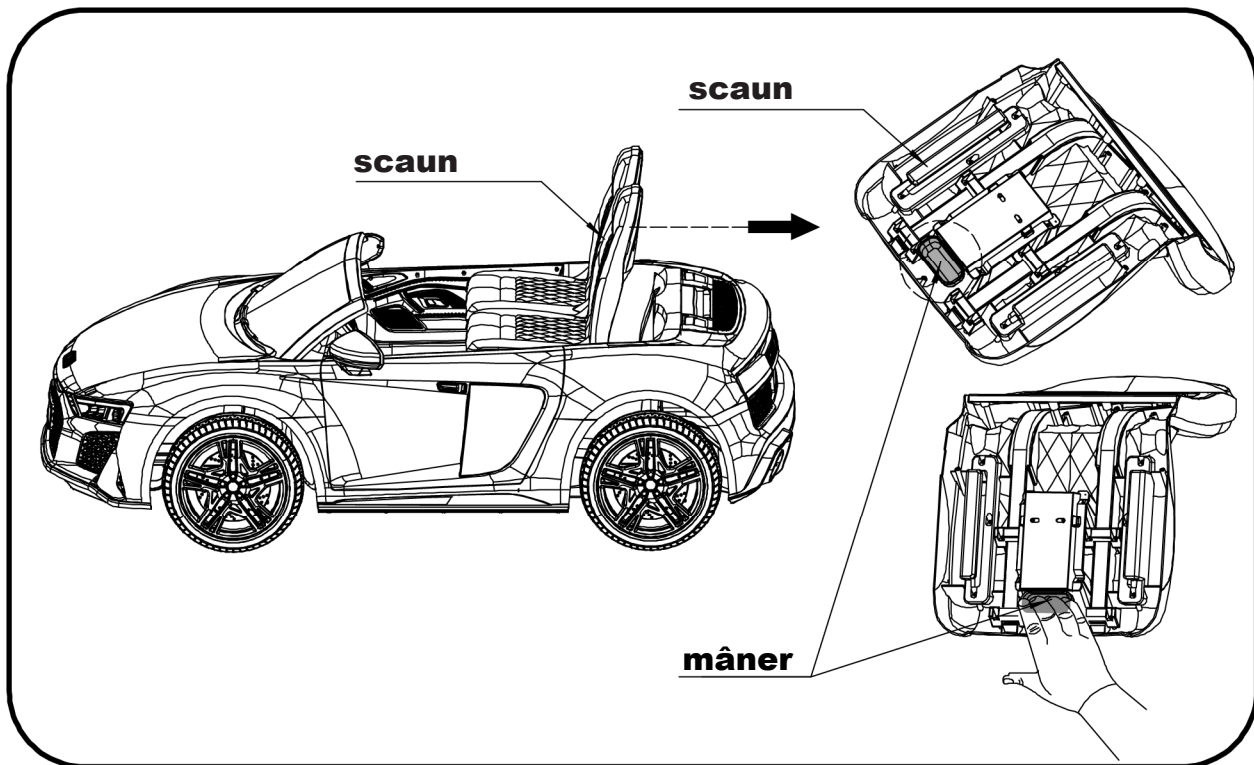

- După cum se arată în imagine, apăsați și țineți apăsat mânerul, apoi instalați scaunul în locul corespunzător.


4. Instalați oglinda retrovizoare.

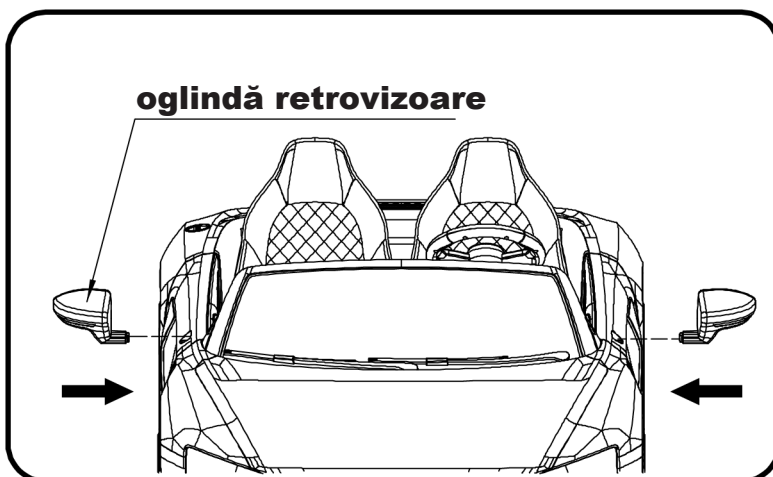

- După cum se arată în imagine, împingeți oglinda retrovizoare înainte în direcția săgeții și asigurați-vă că se potrivește în poziție.

Etape de asamblare


5. Conectați sursa de alimentare.

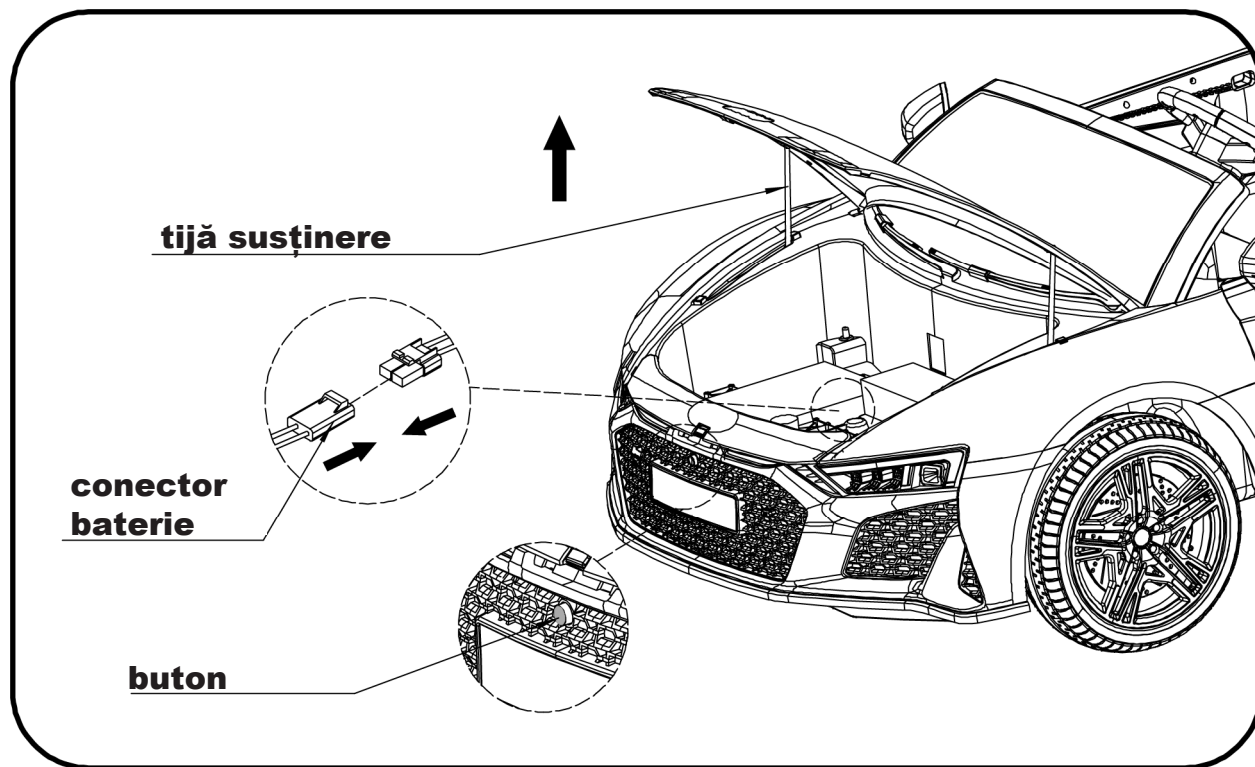

- După cum se arată în imagine, apăsați și mențineți apăsat butonul, apoi deschideți capota.
- Așa cum se arată în imagine, conectați mufa.

Utilizarea vehiculului

Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare a fost pornit.

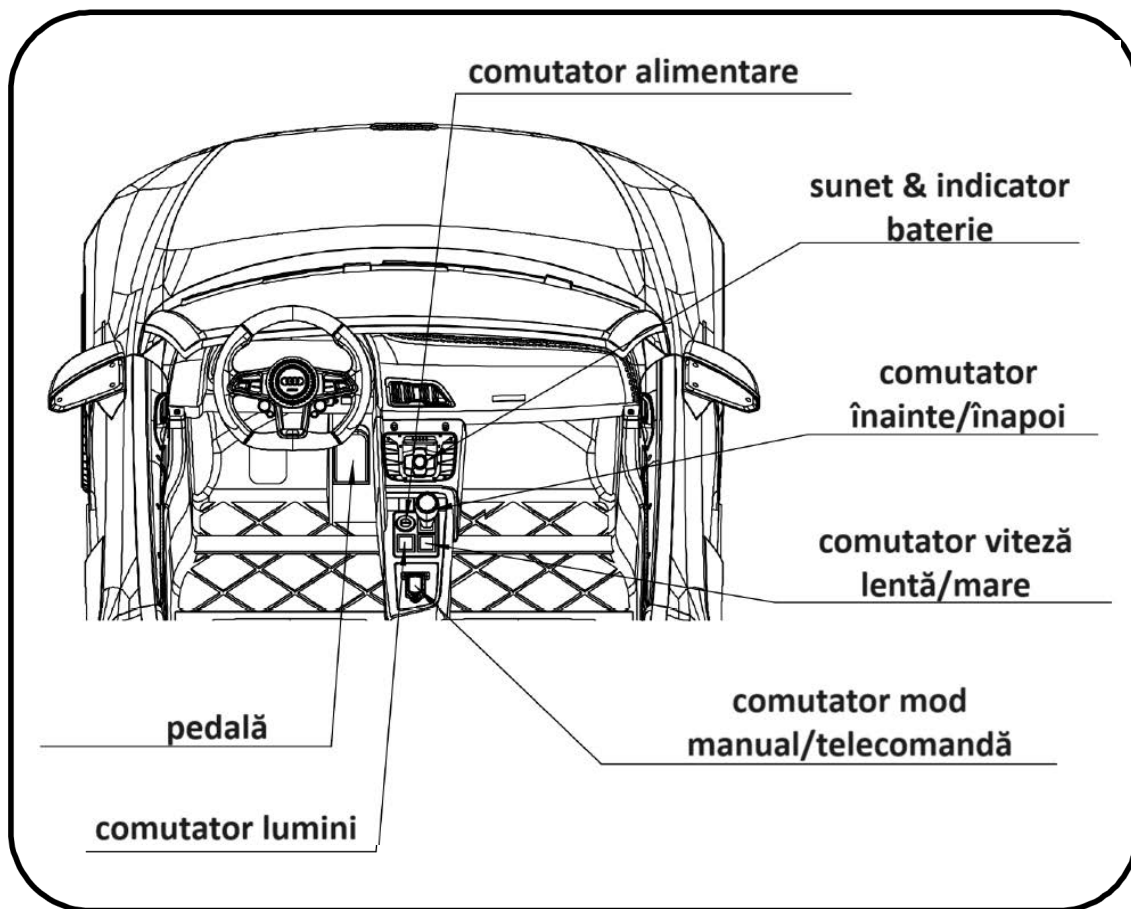

IMPORTANT!

Opriti întotdeauna vehiculul când schimbați viteza sau direcția pentru a evita deteriorarea cutiei de viteze și a motorului.

(1) Porniți mai întâi comutatorul de alimentare, sunetul poate fi redat.

(2) Înainte

Apăsați „Comutatorul înainte și înapoi” la ↑ " poziție.

„Apăsați pedala.

Vehiculul merge înainte.

(3) Stop

Vehiculul se oprește.

(4) Înapoi

Apăsați „Comutatorul înainte și înapoi” la ↓ " poziție.

„Apăsați pedala.

Vehiculul merge înapoi.

(5) Porniți „Comutatorul RAPID și LENT”, controlați viteza mașinii.

(6) Porniți „Comutatorul de lumină”, mașina se poate aprinde.


Notă specială:

Comutator mod manual/RC:

Porniți acest buton pentru a trece mașina în modul manual, mașina va fi condusă numai de comutatorul pedalei. Opriti acest buton, telecomanda conduce mașina.

Utilizarea vehiculului

Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare a fost pornit.

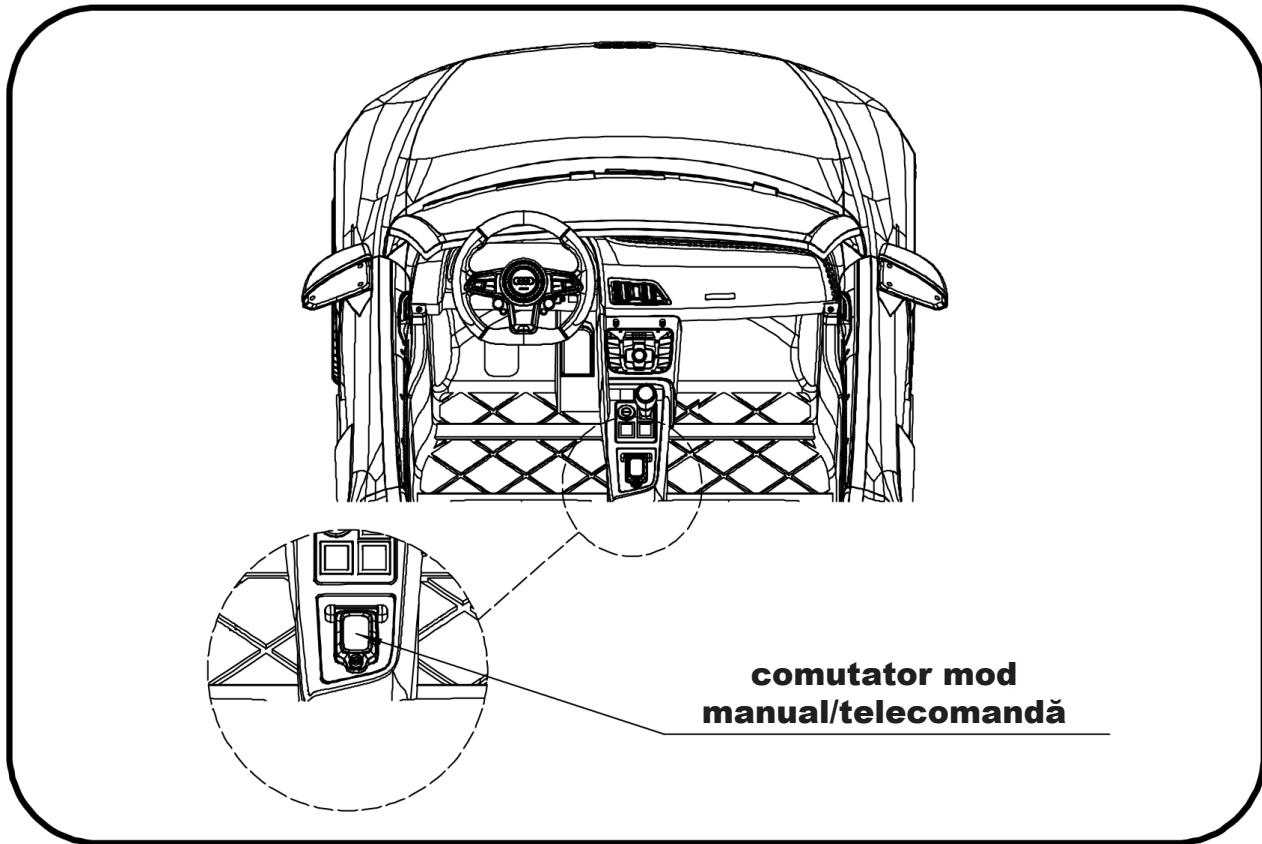

(7) Deschideți capacul comutatorului cu șurubelnița.

- Glisați la modul de control așteptat de la „Comutator mod manual/RC” .
- „Manual” pentru modul de control manual (de către copil cu control cu pedală).
- „RC” pentru modul de control de la distanță (de către părinte cu telecomandă).


Notă specială:

Comutator mod manual/RC:

Porniți acest buton pentru a trece mașina în modul manual, mașina va fi condusă numai de comutatorul pedalei. Opriți acest buton, telecomanda conduce mașina.

Utilizarea vehiculului

(8) Cum se utilizează sistemul de sunet și indicatorul bateriei A (opțional)

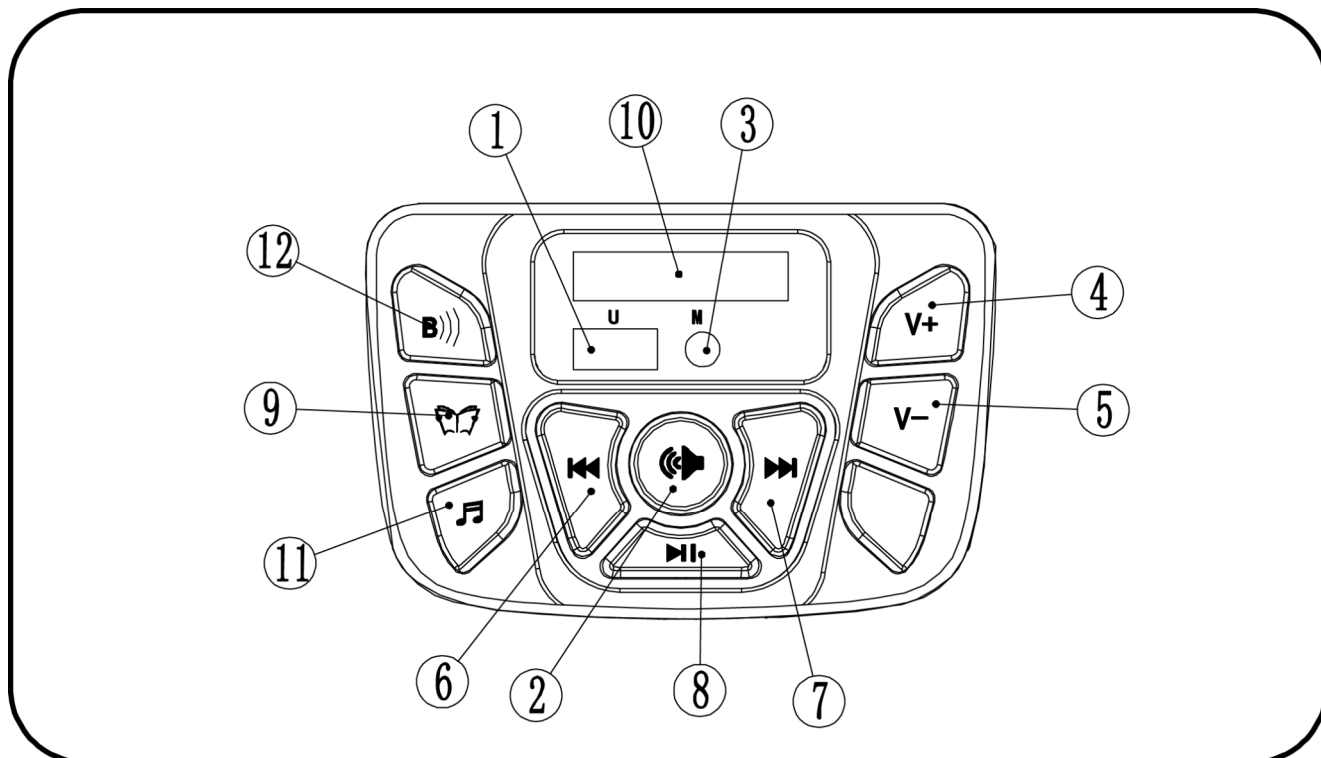

1. Slot pentru dispozitiv de stocare.

2. Claxon

3. Port AUX

4. Măriți volumul.

5. Scade volumul

6. Următorul cântec: Comutați melodiile.

7. Ultima melodie: Schimbați melodii.

8. Butonul SCANARE: puteți controla redarea și întreruperea muzicii.

9. Poveste


10. Afișaj de putere: Afișează puterea bateriei și nivelul de încărcare.

11. Buton Muzică: Apăsați pentru a reda muzică.

12. Conectarea inteligentă a mașinii cu mobilul dvs., apoi puteți reda fișiere mobile pe mașină.

Utilizarea vehiculului

(9) Cum se utilizează telecomanda:

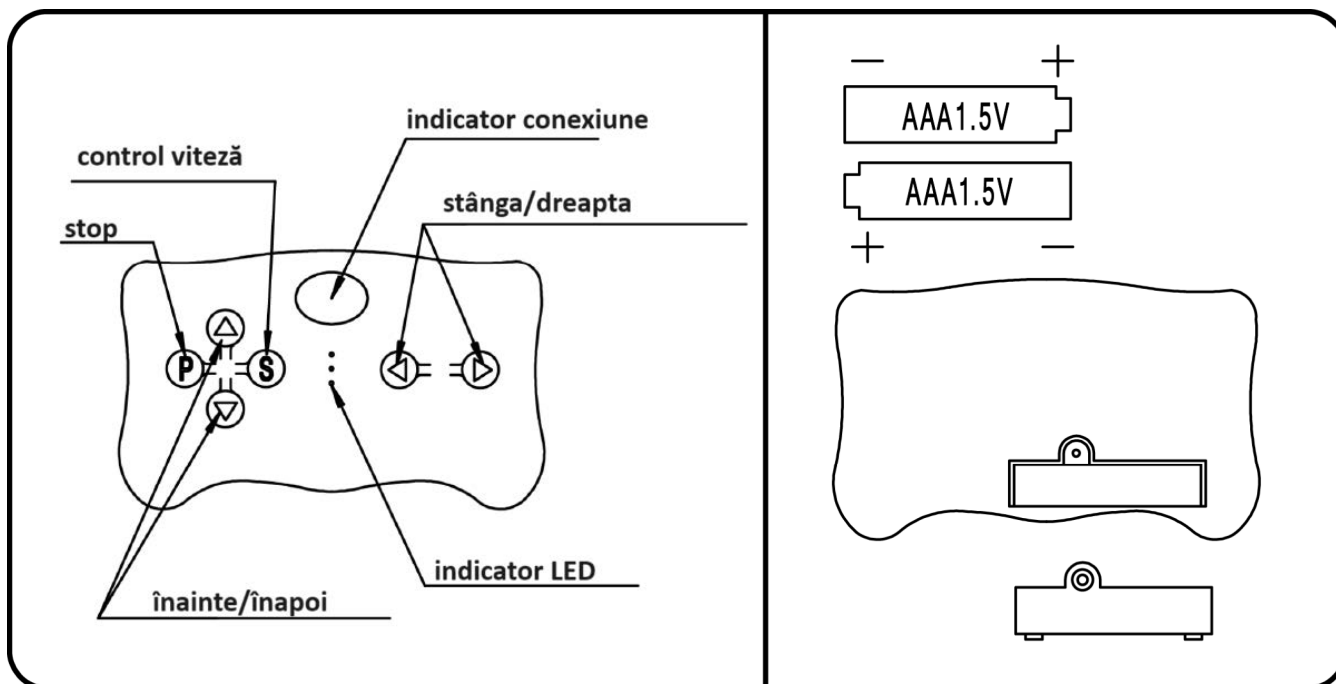

A. Deschideți capacul comutatorului cu șurubelnița.

B. Glisați comutatorul modului de control în poziția „t c”.

C. Reinstalați capacul comutatorului și fixați șuruburile.

În timpul „Modului de control de la distanță”, funcția „Modului de control manual” este dezactivată, iar copilul nu poate controla singur mașina”.

1. Oprește.

2. Scoateți capacul bateriei telecomenzii, introduceți două baterii AAA de 1,5 V (vezi fotografia de mai sus) și lumina telecomenzii va rămâne aprinsă. Înlocuiți capacul bateriei.

3. Apăsăți „Tasta de frecvență” timp de 2 până la 4 secunde, indicatorul luminos al telecomenzii va clipi.

4. Porniți întrerupătorul general de alimentare.

5. Potrivirea codului. (**Codul de împerechere automat, nu este nevoie să acționați niciun buton**).

6. Odată ce codul este potrivit, nu mai este nevoie să-l potriviți din nou.

Dacă bateriile noi sunt schimbate, acționați ca instrucțiuni de la 1 la 4 pentru a se potrivi din nou cu codul.

7. Împingeți joystick-ul stâng în față, vehiculul merge înainte, împingeți joystick-ul stâng în spate, vehiculul merge înapoi.

8. Împingeți joystick-ul din dreapta spre stânga, vehiculul virează la stânga, împingeți joystick-ul drept spre dreapta, vehiculul virează la dreapta.

9. Apăsăți butonul „stop”, vehiculul se oprește.

10. Faceți clic pe „Controler de viteză”, puteți controla viteza.



AVERTIZARE!

- Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată doar adulților și nu trebuie utilizată de un copil. Este întotdeauna necesară o supraveghere atentă a unui adult.
- Raza de recepție se poate modifica semnificativ în funcție de vreme, baterie și alte condiții de mediu.

Încărcarea vehiculului dvs

NUMAI UN ADULT POATE ÎNCARCA ȘI REÎNCARCA BATERIA!

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi și noi.
- Nu amestecați baterii standard alcaline (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Această jucărie conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Transformatoarele sau încărcătorul de baterii utilizate cu jucăria trebuie să fie verificate în mod regulat pentru a nu se deteriora cablul, ștecherul, carcasa și alte piese, iar în cazul unor astfel de deteriorări, acestea nu trebuie utilizate până când deteriorarea a fost reparată.

AVERTIZARE!

• PREVENIREA INCENDIILOR ȘI ELECTRICELOR:

- Utilizați singura baterie reîncărcabilă și încărcătorul furnizate cu vehiculul dumneavoastră. NU înlocuiți NICIODATĂ bateria sau încărcătorul cu o altă marcă. Utilizarea unui alt acumulator sau încărcător poate provoca incendiu sau explozie.
- Nu utilizați bateria sau încărcătorul pentru niciun alt produs. Poate apărea supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- NU modificați NICIODATĂ sistemul de circuite electrice. Modificarea sistemului electric poate cauza un șoc, incendiu sau explozie sau poate deteriora permanent sistemul.
- Nu permiteți contactul direct între bornele bateriei. Poate apărea incendiu sau explozie.
- Nu permiteți niciun tip de lichid pe baterie sau pe componentele acesteia.
- Gazele explozive sunt create în timpul încărcării. Nu încărcăți lângă căldură sau materiale inflamabile. Încărcați bateria NUMAI într-o zonă bine ventilată.
- NU ridicați NICIODATĂ bateria de fire sau încărcător. Bateria poate fi deteriorată și poate provoca un incendiu. Ridicați bateria NUMAI de carcasă.
- Încărcați bateria NUMAI într-o zonă uscată.

- Stâlpii bateriei, bornele și accesoriile aferente conțin plumb și compuși de plumb, substanțe chimice cunoscut de statul California pentru a provoca cancer și vătămare a reproducerii.

Spălați-vă mâinile după manipulare.

- Nu deschideți bateria. Bateria conține plumb acid și alte materiale toxice și corozive.
- Nu deschideți încărcătorul. Cablurile și circuitele expuse din interiorul carcasei pot provoca electrocutare. Doar adulții pot manipula sau încărca bateria. NU permiteți NICIODATĂ copilului să manipuleze sau să încarce bateria. Bateria este grea și conține plumb acid (electrolit).


Încărcarea vehiculului dvs

AVERTIZARE!

• PREVENIREA INCENDIILOR ȘI ELECTRICELOR:

- Nu scăpați bateria. Poate apărea deteriorarea permanentă a bateriei sau poate cauza vătămări grave.
- Înainte de a încărca bateria, verificați dacă bateria, încărcătorul sau cablul de alimentare sunt uzați sau deteriorați și conectorii. NU încărcați bateria dacă a apărut vreo deteriorare a pieselor.
- Nu lăsați bateria să se descarce complet. Reîncărcați bateria după fiecare utilizare sau o dată pe lună dacă nu este folosit în mod regulat.
- Nu încărcați acumulatorul cu capul în jos.
- Asigurați întotdeauna bateria cu suportul. Bateria poate cădea și poate răni un copil dacă vehiculul se răsturnează.
- O recomandare pentru supravegherea unui adult a copiilor mici.
- Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară abilitate pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților.

- Portul de intrare de încărcare se află **PE BORD**.
- **COMUTATORUL DE ALIMENTARE** trebuie să fie în poziția **OPRIT** în timpul încărcării.
- Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați bateria timp de 8-12 ore. Nu reîncărcați bateria mai mult de 20 de ore pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului.
- Când vehiculul începe să meargă încet, reîncărcați bateria.
- După fiecare utilizare sau o dată pe lună, timpul minim de reîncărcare este de 8 până la 12 ore, nu mai mult de 20 de ore.
- Bateria ambalată în carcasa bateriei poate fi scoasă din mașină pentru încărcare portabilă.

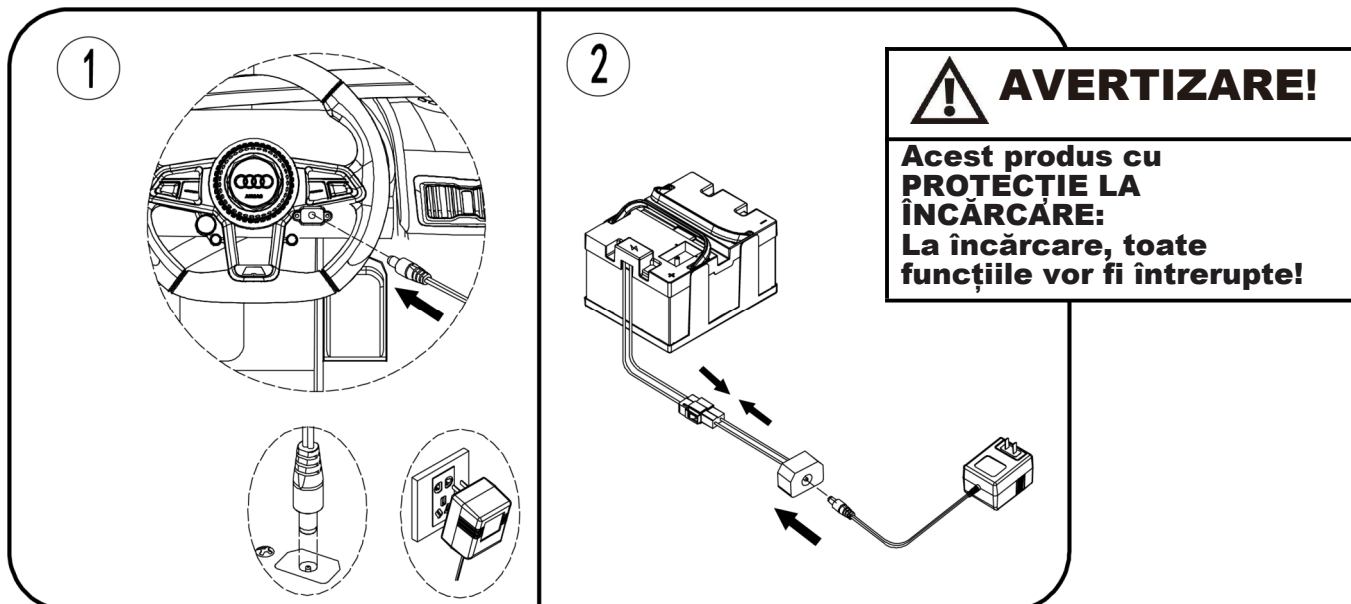

- După cum se arată în imaginea 1, găsiți priza de intrare de încărcare pe placa de măsurare; Conectați portul încărcătorului în priza de intrare; Conectați portul încărcătorului în priza de intrare; Conectați ștecherul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce.
- După cum se arată în imaginea 2, încărcarea mobilă. Scoateți bateria, mufa conectorului firului; Conectați portul încărcătorului în priza de intrare; Conectați portul încărcătorului în priza de intrare; Conectați ștecherul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce.

Ghid de depanare


■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu rulează

CAUZĂ PROBLEMĂ : Este posibil ca bateria să se descarce.

După fiecare utilizare, sau minim o dată pe lună, încărcați bateria timp de 8-12 ore. Nu lăsați bateria pe încărcător mai mult de 20 de ore.

CAUZA POSIBILĂ: Siguranța termică s-a declanșat.

Vehiculul este echipat cu o siguranță cu resetare automată. Când vehiculul este supraîncărcat sau operat incorect; siguranța cu resetare automată va fi întreruptă timp de 5-20 de secunde înainte de a deveni din nou operațională. Siguranța cu resetare automată este sub scaun (Consultați imaginea.)

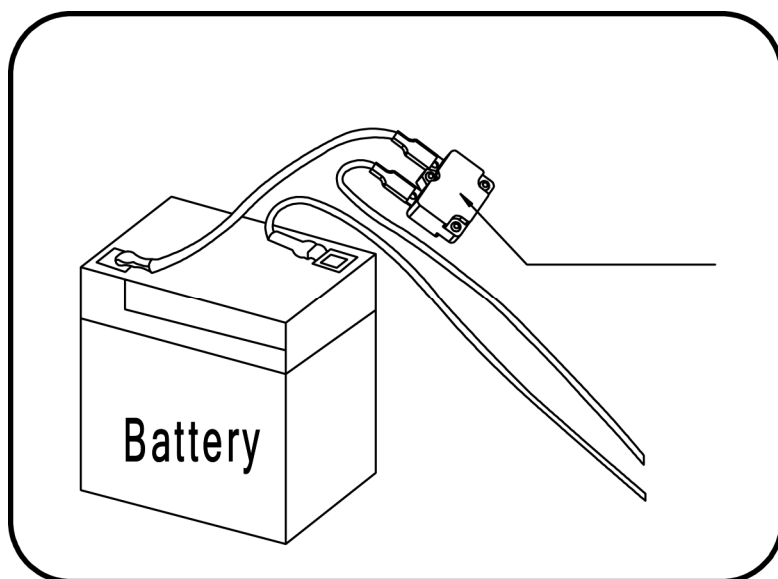

Pentru a evita ca siguranța să întrerupă alimentarea cu energie, urmați aceste instrucțiuni:

NU supraîncărcați vehiculul, Greutatea maximă permisă: 100KG / 220 LBS.

NU tractați nimic în spatele vehiculului.

NU conduceți în pante abrupte.

NU conduceți în obiecte fixe, ceea ce poate cauza

roțile să se învântească, provocând supraîncălzirea motorului. NU conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.

NU modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, cauzând siguranța să se activeze.

CAUZA POSIBILĂ: Piulițele roților sunt slăbite.

Dacă piulițele nu sunt strânse, roțile nu vor cupla treptele înainte. Strângeți piulița cu cheia pentru piulițe.

CAUZA POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau firele sunt slăbite.

Asigurați-vă că conectorii bateriei sunt bine conectați unul la celălalt.

CAUZA POSIBILĂ: Bateria este descărcată.

Ați întreținut corect bateria conform instrucțiunilor? Bateria este veche? Este posibil să fie necesară înlocuirea bateriei.

CAUZA POSIBILĂ: Sistemul electric este deteriorat.

Este posibil ca apa să fi corodat sistemul sau murdăria, pietrișul sau nisipul ar fi blocat comutatorul.

CAUZA POSIBILĂ: Motorul este deteriorat.

Motorul necesită reparații profesionale.

■ PROBLEMĂ: Bateria nu se va reîncărca.

CAUZA POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit.

Asigurați-vă că conectorul bateriei și conectorul adaptorului sunt bine conectați împreună.

CAUZA POSIBILĂ: Încărcătorul nu este conectat.

Asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priza de perete și că fluxul de curent către priză este pornit.

CAUZA POSIBILĂ: Încărcătorul nu funcționează.

Încărcătorul este cald în timpul încărcării? În caz contrar, încărcătorul poate fi rupt și poate fi necesar să fie înlocuit.

Ghid de depanare

■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu rulează foarte mult.

CAUZA POSIBILĂ: Bateria poate fi subîncărcată.

Este posibil să nu încărcăți bateria suficient de mult. După fiecare utilizare, sau minim o dată pe lună, încărcăți bateria timp de 8 până la 12 ore. Nu lăsați bateria pe încărcător mai mult de 20 de ore.

CAUZA POSIBILĂ: Bateria este veche.

Bateria își va pierde în cele din urmă capacitatea de a menține încărcarea. În funcție de cantitatea de utilizare și de condițiile diferite, bateria ar trebui să funcționeze timp de unul până la trei ani. Înlocuiți bateria cu una nouă.

■ PROBLEMĂ: Bateria bâzâie sau gălgâie la încărcare.

Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare. De asemenea, poate fi silențios la încărcare, ceea ce este și normal.

■ PROBLEMĂ: Încărcătorul se simte cald când se reîncarcă bateria.

Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare.

Întreținerea vehiculului dvs

- Este responsabilitatea părinților să verifice părțile principale ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să verifice în mod regulat pentru eventualele pericole, cum ar fi bateria, încărcarea, cablul sau cablul, ștecherul, șuruburile care fixează carcasa altor părți și că, în cazul unui astfel de deteriorare, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost înlăturată corespunzător.
- Asigurați-vă că părțile din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau rupte.
- Utilizați ocazional un ulei ușor pentru a lubrifia părțile în mișcare, cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de vreme umedă.
- Țineți vehiculul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe și încălzitoare. Piese din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună când vehiculul Raider nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu apă și săpun. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau cu zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda strălucirea pieselor din plastic, utilizați un lac pentru mobilier fără ceară. Nu folosiți ceară de mașină. Nu utilizați produse de curățare abrazive.
- Nu conduceți vehiculul în murdărie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora piesele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toată sursa electrică trebuie oprită. Opriti întrerupătorul de alimentare și deconectați conexiunea bateriei.

Reciclarea bateriei

Reciclarea bateriei

- Bateria sigilată cu plumb-acid trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau curge.
- Nu aruncați o baterie cu plumb-acid în gunoiul menajer obișnuit. Incinerarea, umplerea sau amestecarea bateriilor sigilate plumb-acid cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.
- Returnați o baterie epuizată la reciclarea bateriei cu plumb-acid aprobată local, cum ar fi un vânzător local de baterii auto.
- Contactați oficialii locali de gestionare a deșeurilor pentru alte informații referitoare la reciclarea ecologică și eliminarea bateriilor cu plumb-acid.
- Bateria trebuie încărcată numai de către un adult. Vă rugăm să încărcați produsul înainte de utilizare!
- Jucăria nu trebuie conectată la puteri excesive (mai mult decât cantitatea specificată aici) și nu trebuie utilizată în timpul procesului de încărcare.
- Orice baterie reîncărcabilă trebuie încărcată numai sub supravegherea unui adult.
- Bateria și încărcătorul trebuie verificate în mod regulat, inclusiv firele, ștecherulele, carcasa și alte piese. Nu mai folosiți și restaurați-le dacă găsiți vreo daune.
- Deschideți capacul bateriei de pe telecomandă și puneți două bucăți de baterii, acordând atenție polarității bateriilor. Puneți la loc capacul bateriei și blocați-l cu șuruburi
- (Vă rugăm să înlocuiți bateria conform pașilor de mai sus și ar trebui să fie făcut de un adult).
- Toate bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateria nereîncărcabilă nu trebuie încărcată, vă rugăm să scoateți din jucărie orice baterie descărcată.
- Nu utilizați baterii vechi și noi împreună și nu amestecați diferite tipuri de baterii.
- Încărcătorul de baterie utilizat împreună cu jucăria trebuie să fie verificat în mod regulat pentru a detecta deteriorarea cablului, ștecherului, carcasei și a altor piese, iar în cazul unor astfel de deteriorări, nu trebuie să fie folosit până când deteriorarea nu a fost reparată.



Mărcile comerciale, brevetele de design și drepturile de autor sunt utilizate cu aprobarea proprietarului AUDI AG.