

BENUTZERHANDBUCH



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung durch , bevor Sie mit der Montage beginnen .

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen zusammen mit Ihrem Kaufbeleg auf .

Bitte laden Sie 8 bis 12 **Stunden** vor **dem** ersten Mal auf
verwenden.

&WARNUNG!

Erstickungsgefahr – Kleinteile . Nicht für
Kinder unter 3 Jahren.

& WARNUNG:

Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden
vor Gebrauch.

&VORSICHTIG

Schrauben enthalten potenziell gefährliche
scharfe Spitzen oder scharfe Kanten .
Von einem Erwachsenen
zusammenzubauen .

&VORSICHTIG

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht
eines Erwachsenen erforderlich. Niemals auf Straßen, in
der Nähe von Fahrzeugen, an oder in der Nähe von
steilen Hängen oder Stufen,
Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden.
Tragen Sie immer Schuhe und lassen Sie nie mehr als ein Kind im Auto.

Inhalt, Farben und Dekorationen können von den Abbildungen abweichen .

**WICHTIG, FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG
LESEN**

SPEZIFIKATIONEN:	
Batterie	12V/4.5AH*1, 12V/7AH*1(optional), 24V/7AH*1(Optional)
Motor	35W*2, 65W*2(Optional)
Empfohlenes Alter	3+
Maximale Last	25kg
Geschwindigkeit	2-5 km/h
Füttern	Akkuladegerät
Ladezeit Ladegerät	8-12 Stunden
	EingangAC 110-120V oder 220-240V, 50Hz, Ausgang DC12V,1000mA,DC24V,1000mA (optional)

WARNUNG

1. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur der Präsentation. Wenn es Unterschiede bei Ihrem Produkt gibt, vergleichen Sie es bitte mit dem Produkt, das Sie erhalten haben.
2. Das Produkt kann Änderungen unterzogen werden, um das Produkt und seine Leistung zu verbessern. Danke für dein Verständnis!

ZUR SICHERHEIT DER BENUTZER LESEN SIE BITTE DIESES HANDBUCH UND DIE GEBRAUCHSANLEITUNG. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

- DAS PRODUKT MUSS DURCH EINEN ERWACHSENEN MONTIERT WERDEN. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden können. Erlauben Sie Kindern nicht, mit nicht zusammengebauten Teilen zu spielen. • Entfernen Sie stets das Schutzmaterial und die Polyethylenbeutel und entsorgen Sie diese vorher Montage.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt. Eine direkte Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet. • Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden, immer Schuhe tragen und nie mehr als 1 Kind im Auto lassen. • Fahren Sie nicht im Dunkeln. Das Kind könnte auf ein Hindernis stoßen und es könnte zu einem Unfall kommen.
- Fahren Sie nur tagsüber oder in gut beleuchteten Bereichen. • Benutzen Sie das Spielzeug nicht auf Sand oder Kies. • Schutzausrüstung muss getragen werden. Tragen Sie beim Fahren immer Schuhe und sitzen Sie auf dem Sitz. • Fahren Sie nur auf ebenem Untergrund. Niemals auf Rasenflächen verwenden. • Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fernhalten. • Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, um unerwartete Unfälle wie Umkippen zu vermeiden, die das elektrische System beschädigen könnten die Batterie.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Dieses Spielzeug verfügt über einen verstellbaren Sicherheitsgurt. Weisen Sie das Kind während der Benutzung in die Benutzung des Sicherheitsgurtes ein.

BATTERIE- UND WARTUNGSMITTELSINFORMATIONEN • Vor dem ersten

Gebrauch **8–12** Stunden lang aufladen . • Verwenden Sie nur das mit dem Spielzeug gelieferte Ladegerät, um dies zu vermeiden Batterieschaden.

- Laden Sie den Akku auf, wenn sich das Spielzeug langsamer bewegt als in normalerweise, um eine Verkürzung der Batterielebensdauer zu vermeiden. •

Laden Sie den Akku vor einer längeren Lagerung des Spielzeugs auf und laden Sie den Akku auf monatlich, um die Batterielebensdauer sicherzustellen.

- Aus der Batterie kann Säure oder Flüssigkeit austreten, was zu Verätzungen oder Schäden am Produkt führen kann. • Um ein

Auslaufen der Batterie zu vermeiden: Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen zusammen, z. B. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-

Cadmium). • Legen Sie die Batterien wie in der Abbildung angegeben in das Fach ein geeignet. Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. • Entfernen Sie leere

Batterien aus dem Spielzeug. Recyceln Sie Batterien ordnungsgemäß. Nicht

Batterien verbrennen, da die Batterien explodieren oder Säure abgeben

können. • Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz.

- Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie nur das angegebene Batteriemodell. • Entfernen Sie die Akkus, bevor Sie das Spielzeug aufladen. •

Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen

werden. • Die Dauer eines Ladezyklus darf 24 Stunden nicht überschreiten. Während des Ladevorgangs Ladegerät und Akkus werden heiß. Benutzen Sie das Ladegerät oder die Akkus nicht, wenn diese defekt sind.

- Das Ladegerät und die Akkus sind kein Spielzeug.

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Komponenten intakt sind: Kabel, Leitungen, Batterien usw. •

Schalten Sie den Netzschalter auf die Position OFF, wenn das Spielzeug nicht verwendet wird. Führen Sie einen vollständigen Ladezyklus durch, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wurde.

- Laden Sie die Batterie in einem gut belüfteten und trockenen Raum auf. Öffnen Sie das Gehäuse nicht Akku oder Ladegerät.

- Befestigen Sie das Batteriegehäuse mit den werkseitig mitgelieferten Schrauben, NICHT zu fest.

Batterierecycling

1. Die Batterie muss gemäß den geltenden Vorschriften recycelt und einer Entsorgungsstelle übergeben werden spezialisiert.

2. Verbrennen Sie die Batterie nicht mit Säure. Die Batterie könnte explodieren.

3. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Hausmüll. Verbrennung, Lagerung

Eine unsachgemäße Entsorgung oder Vermischung von Batterien mit dem Hausmüll ist gesetzlich verboten.

VERMEIDUNG VON BRAND UND STROMSCHLAG: - Verwenden Sie nur den mit

dem Spielzeug gelieferten Akku und das Ladegerät.

- NIEMALS das Ladegerät oder den Akku durch andere Modelle ersetzen. Die Verwendung eines anderen Ladegerät- oder Akkumodells kann zu einer Explosion führen.

- Verwenden Sie das Ladegerät oder den Akku nicht für andere Produkte. Sie können überhitzen oder explodieren.

ÄNDERN SIE NIEMALS die Struktur des Stromkreises. Eine Manipulation des Stromkreises kann zu einem Brand oder Stromschlag führen, der das Spielzeug dauerhaft beschädigen kann.

- Berühren Sie die elektrischen Anschlüsse nicht miteinander. Dies kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.

- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit dem Stromkreis in Kontakt kommen.

- Beim Laden werden explosive Gase freigesetzt. Laden Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien auf. Laden Sie das Spielzeug nur in einem gut belüfteten Bereich auf.

- Heben Sie die Batterie nicht an Kabeln an. Dadurch kann der Akku dauerhaft beschädigt werden. Heben Sie den Akku nur am Gehäuse an.

- Laden Sie die Batterie an einem trockenen Ort auf.

- Batteriepole, Pole und Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Substanzen, die bekanntermaßen Krebs verursachen und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Waschen Sie nach dem Umgang mit der Batterie Ihre Hände. • Öffnen Sie nicht das Batteriefach. Die

Batterie enthält flüssiges Blei und andere giftige Substanzen
ätzend.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Ladegeräts. Freiliegende Drähte und der darin befindliche Stromkreis können einen Stromschlag verursachen.

NUR ein Erwachsener darf das Ladegerät bedienen und den Akku laden. Erlauben Sie Kindern NIEMALS, mit der Batterie umzugehen oder das Spielzeug aufzuladen. Die Batterie ist schwer und enthält flüssiges Blei (Elektrolyt).

- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Dies kann zu irreversiblen Schäden oder Verletzungen führen
Benutzer.

- Überprüfen Sie vor dem Laden des Akkus die Unversehrtheit der Komponenten wie Drähte, Kabel, Gehäuse usw.
Anschlüsse. Laden Sie den Akku NICHT AUF, wenn er defekt ist.

Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat aufladen, wenn das Spielzeug nicht regelmäßig verwendet wird.

- Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum auf. • Sichern Sie den Akku

immer mit der Hülle. Der Akku kann herunterfallen und Benutzer oder Dritte verletzen. • Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Spielzeugkomponenten vor jedem

Gebrauch zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob Akku, Ladegerät, Kabel, Anschlüsse und Schrauben fest sitzen, um Schäden an Teilen zu vermeiden. Wenn Schäden festgestellt werden, stellen Sie die Verwendung ein, bis der Schaden behoben ist. Achten Sie darauf, dass die Kunststoffteile des Spielzeugs nicht beschädigt sind. • Von Zeit zu Zeit bewegliche Teile, z. B. bewegliche Teile von Rädern, ölen. • Decken Sie das Spielzeug ab, wenn es draußen regnet. • Halten Sie das Spielzeug von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen

fern. Kunststoffteile können schmelzen. • Nach jedem Gebrauch aufladen. Nur ein Erwachsener kann mit der Batterie umgehen. Einmal aufladen

pro Monat, wenn das Spielzeug nicht benutzt

wird. • Waschen Sie das Spielzeug nicht unter fließendem Wasser (aus dem Schlauch). Nicht mit Wasser und Seife waschen.

Benutzen Sie das Spielzeug nicht, wenn es regnet oder schneit. Wasser kann die Motoren, die Batterie oder den

Stromkreis beschädigen. • Reinigen Sie das Spielzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Zum Polieren verwenden Sie Möbelwachs.


Es wird kein Karosseriewachs verwendet. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungslösungen. • Fahren

Sie nicht durch Schlamm, Sand oder feinen Kies, diese können bewegliche Teile beschädigen,

Motoren und elektrische Anlage.

- Wenn das Spielzeug nicht verwendet wird, befinden sich alle Schalter in der AUS-Position.

Trennen Sie die Batterie vom Stromkreis.

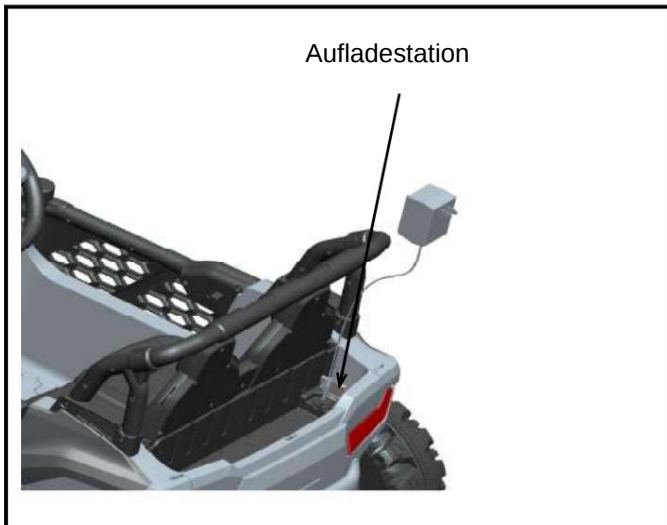


Laden Sie den Akku

auf: - Der erste Ladevorgang dauert etwa 12 Stunden

- Laden Sie direkt an der Steckdose, wie im Bild gezeigt




- Schließen Sie das Ladegerät an den Ladeanschluss an.
- Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Das Ladegerät kann sich mit der Zeit erwärmen. Wird geladen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte 12-V-Batterie und das 12-V-Ladegerät mit dem Spielzeug.
- Hinweis: Wenn die Steckdose über einen EIN/AUS-Schalter verfügt, stellen Sie sicher, dass dieser sich in der EIN-Position befindet.
- Vor dem ersten Gebrauch 8–12 Stunden lang aufladen, jedoch nicht länger 24 Stunden.
- Lagern Sie den Akku nicht verkehrt herum. Der Ladevorgang kann explosive Gase erzeugen. Laden Sie das Spielzeug fern von Feuer- oder Hitzequellen, Funken oder brennenden Zigaretten auf. Laden Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum auf.
- Wenn die Batterie vollständig geladen ist, trennen Sie die Batterie vom Stromnetz. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose. Der Akku kann nun in das Spielzeug eingebaut werden. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Batterieinstallation“.

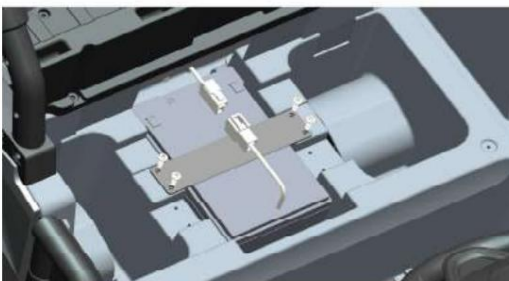

So tauschen Sie die Batterie aus:

1. Heben Sie den Sitz an
2. Batterie abklemmen
3. Lösen Sie die 4 Schrauben an den Seiten
4. Entfernen Sie den Akku

- Identifizieren Sie alle Teile vor dem Zusammenbau und bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf bis der Zusammenbau abgeschlossen ist, um sicherzustellen, dass kein Teil ausgelassen wird
- Die Metallteile sind zum Schutz beim Transport mit Gleitmittel überzogen. Klar mit einem Papiertuch, um überschüssiges Fett zu entfernen.

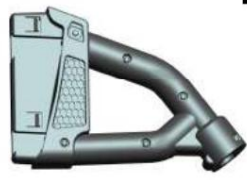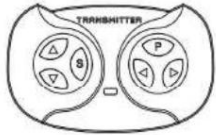
 A x 1 Körper	 B x 1 Lenkrad	 C x 2 Rahmenverbinder
 D x 1 Stuhl (2 Komponenten)	 E x 2 Hinterrad	 F x 2 Vorderrad
 G x 4 Radabdeckung	 H x 1 Hinterer Rahmen	 I x 1 Frontstoßstange
 J x 1 Windschutzscheibe	 K x 1 Akkuladegerät	 L x 1 Benutzerhandbuch
 N x 2 Werkzeug für links	 O x 1 Hinterachse	 P x 1 Fernbedienung
 R x 4 +1 (von Buch) Schrauben (4x16mm)	 S x 4 Waschmaschine (8x1.3mm)	 T x 1 Mutter (Ersatz) (M8)
		 U x 2 +1 (von Buch) Schrauben (3.5x12mm)

Informationen zum Fernbedienungsmodell finden Sie im separat beigefügten Handbuch.

Zusammenbauen


Kinder können durch Kleinteile, scharfe Kanten und scharfe Spitzen im unmontierten Zustand des Fahrzeugs oder elektrischer Gegenstände verletzt werden. Seien Sie beim Auspacken der Fahrzeugbaugruppe vorsichtig. Kinder sollten nicht mit Teilen, einschließlich der Batterie, hantieren oder beim Zusammenbau des Fahrzeugs helfen.

1. Kabelstecker-Baugruppe

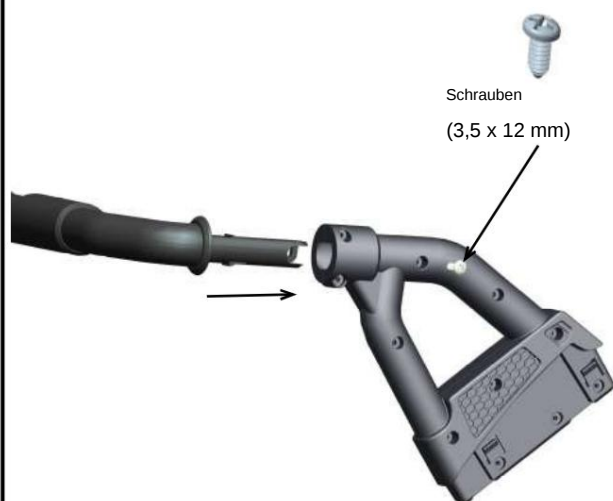


Setzen Sie den hinteren Rahmen in den Verbinder ein und befestigen Sie ihn wie abgebildet mit 1 Schraube. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

2. Achse montieren

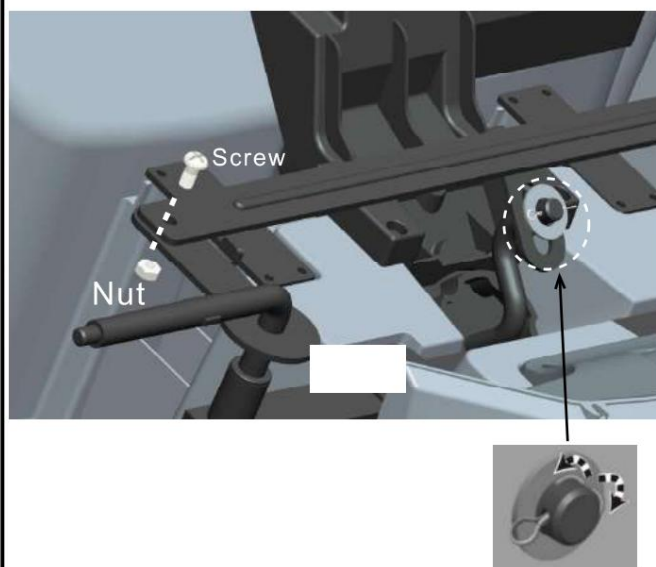


Heben Sie den Bolzen an, bis er mit der Achse und der Mutter ausgerichtet ist, setzen Sie einen Bolzen ein, ziehen Sie die Mutter fest und befestigen Sie die Führungsachse wie im Bild gezeigt.

3. Vorderräder montieren

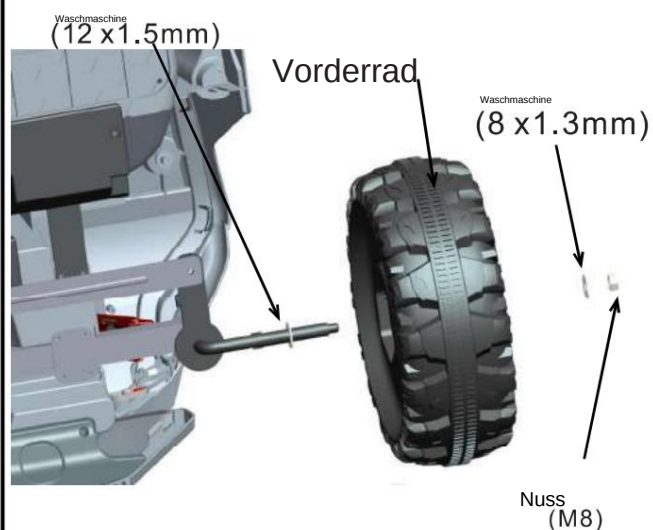


Montieren Sie alle Komponenten in der Reihenfolge im Bild und befestigen Sie die Teile mit dem Spannwerkzeug. Auf der anderen Seite wiederholen.

4. Montage der Hinterachse

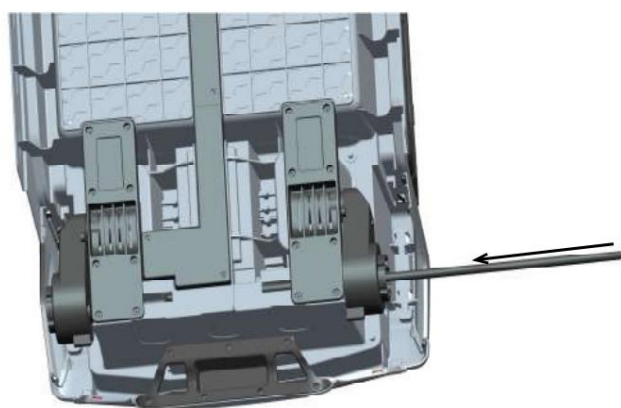

Setzen Sie die Spindel wie abgebildet in das Gehäuse ein und achten Sie darauf, dass alle Teile ausgerichtet sind.

5. Hinterradbaugruppe

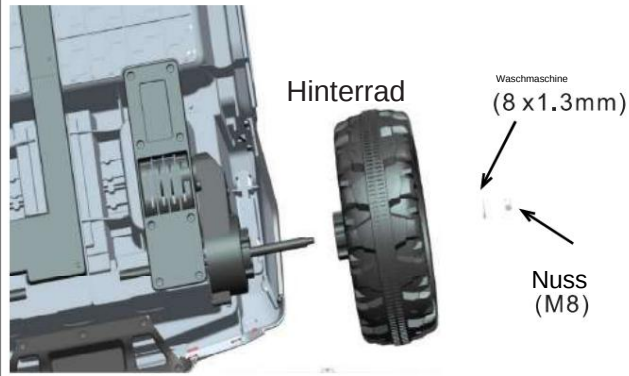

Montieren Sie alle Teile in der im Bild gezeigten Reihenfolge und verwenden Sie das Spannwerkzeug. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite.

7. Lenkradbaugruppe




Schließen Sie die Lenkradkabel an und setzen Sie das Lenkrad in die Aussparung in der Karosserie ein.

6. Montage der Radkappen




Befestigen Sie die Kappen wie abgebildet an den Rädern.

8. Anschließen der Batterie

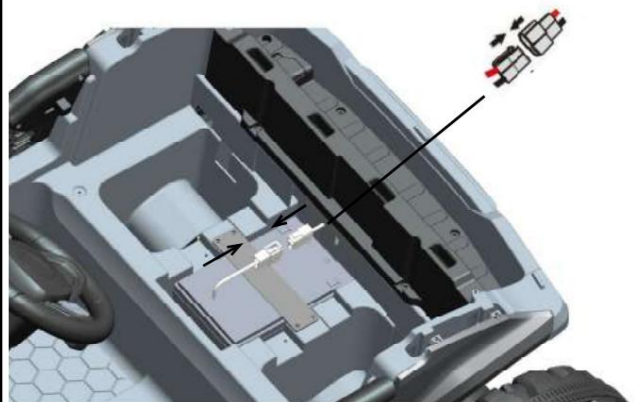

Verbinden Sie den Stecker der Batterie farblich mit dem Anschluss an der Fahrzeugkarosserie.

9. Sitzeinbau

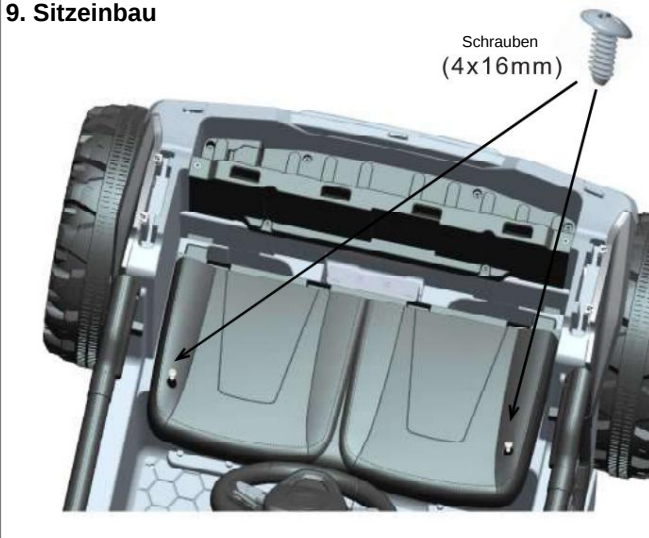


Platzieren Sie einen Teil des Sitzes an der richtigen Stelle und befestigen Sie ihn mit 2 Schrauben, wie auf dem Foto gezeigt.

10. Sitzmontage



Montieren Sie die Rückenlehne wie abgebildet.

11. Befestigung des Sitzes

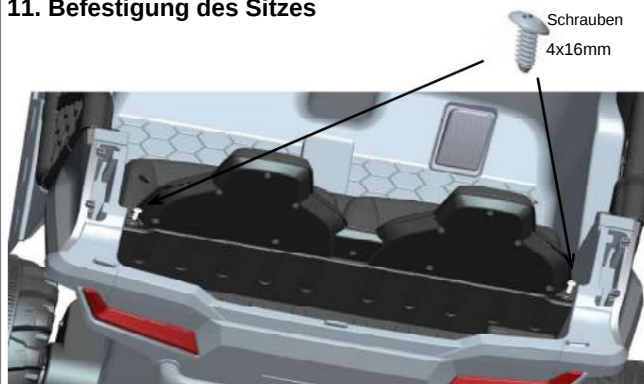

Befestigen Sie den Sitz mit 2 Schrauben, wie auf dem Foto gezeigt.

12. Montage des hinteren Rahmens



Setzen Sie den hinteren Rahmen wie gezeigt in die richtige Position ein.

13. Windschutzscheibeninstallation



Setzen Sie die Windschutzscheibe wie abgebildet in die Nuten in der Karosserie ein.

14. Montage der vorderen Stoßstange



Setzen Sie den Stoßfänger wie abgebildet in die Karosserie ein.

Verwendung des Spielzeugs

Stromschalter

Schalten Sie die EIN/AUS-Taste um.

Vor

Den Lenkhebel nach vorne schieben und das Gaspedal leicht betätigen.

Zurück

Den Lenkhebel nach hinten schieben und leicht auf das Gaspedal treten.

Langsame Geschwindigkeit

Die voreingestellte Geschwindigkeit ist niedrige Geschwindigkeit (maximal 2 km/h). Nachdem das Kind gelernt hat, das Auto zu fahren, können Sie auf hohe Geschwindigkeit umschalten.

Hohe Geschwindigkeit

Das Auto kann mit hoher Geschwindigkeit (maximal 3,1 PS (5 km/h)) gefahren werden. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer die Regeln für sicheres Fahren versteht.

Stoppen

Das Auto wird abgebremst und stoppt, nachdem das Gaspedal nicht mehr gedrückt wird.

GERÄUSCHE

Drücken Sie die Taste am Lenkrad.

Sicherheit

AUTOMATISCHER STOPP. Wenn der Motor aus irgendeinem Grund, einschließlich unsachgemäßer Verwendung, überlastet wird, wird der Stromkreis abgeschaltet und der Betrieb kann wieder aufgenommen werden, nachdem der Stromkreis abgekühlt ist.


Wartung

Nur mit einem trockenen Tuch reinigen. Nicht mit ätzenden Mitteln oder Wasser waschen. An einem trockenen Ort aufbewahren, Feuchtigkeit kann den Stromkreis und die Metallkomponenten beschädigen.

Laden Sie den Akku monatlich auf, wenn das Spielzeug nicht verwendet wird.

Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Komponenten und ersetzen Sie sie, wenn beschädigte Komponenten festgestellt werden.

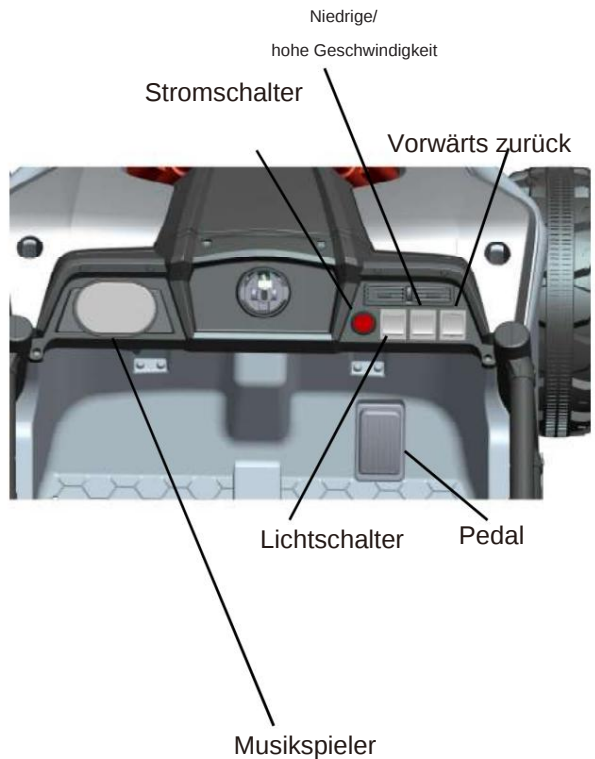


Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Fahrzeug funktioniert nicht	Ausfall der Thermosicherung	Wenn der Motor aus irgendeinem Grund, einschließlich Missbrauch, überlastet wird, unterbricht die Sicherung automatisch die Stromversorgung und setzt sich zurück, nachdem die Teile abgekühlt sind. Überladen Sie das Fahrzeug nicht, die maximale Zuladung beträgt 25 kg. Nicht unter ungeeigneten Bedingungen verwenden.
	Schlechte Steckerkontakte	Überprüfen Sie alle Kabel und Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass der Motorkabelbaumstecker fest mit der Batterie verbunden ist und sich keine losen Kabel um den Motor herum befinden.
	Beschädigte Batterie	Möglicherweise ist die Batterie beschädigt oder alt. Wenn nicht, testen Sie es mit einem Voltmeter.
	Entladener Akku	Ein neuer Akku muss vor dem ersten Gebrauch mindestens 12 Stunden lang aufgeladen werden. Anschließend sollte es mindestens 8–10 Stunden nach jedem Gebrauch aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät nie länger als 24 Stunden auf. Überprüfen Sie alle Anschlüsse.
	Das Ladegerät funktioniert nicht	Sie benötigen ein Voltmeter, um festzustellen, ob das Ladegerät funktioniert oder nicht. Wenn Sie vermuten, dass ein Problem mit dem Ladegerät vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Beschädigter Schalter	Wenn Schalter Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden, können sie korrodieren oder durch Schmutz, Sand oder Kies stecken bleiben. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Auto fuhr und blieb plötzlich stehen	Schlechte Steckerkontakte	Überprüfen Sie alle Kabel und Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass der Motorkabelbaumstecker fest mit der Batterie verbunden ist und sich keine losen Kabel um den Motor herum befinden.
	Die thermische Sicherung hat ausgelöst	Wenn der Motor aus irgendeinem Grund, einschließlich Missbrauch, überlastet wird, unterbricht die Sicherung automatisch die Stromversorgung und setzt sich zurück, nachdem die Teile abgekühlt sind. Überladen Sie das Fahrzeug nicht, die maximale Zuladung beträgt 25 kg. Nicht unter ungeeigneten Bedingungen verwenden.
Das Auto funktionierte weniger als 1 Stunde	Entladener Akku	Ein neuer Akku muss vor dem ersten Gebrauch mindestens 12 Stunden lang aufgeladen werden. Anschließend sollte es mindestens 8–10 Stunden nach jedem Gebrauch aufgeladen werden. Niemals mehr als 24 Stunden. Überprüfen Sie alle Anschlüsse.
	Batterie überladen	Laden Sie das Gerät nie länger als 24 Stunden auf. Überprüfen Sie alle Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät angeschlossen ist. Verkaufsstellen. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose eingeschaltet ist. Wenn Sie glauben, dass der Akku dadurch beschädigt werden könnte. Bei Überlastung wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Alter Akku – Kapazitätsverlust	Selbst bei richtiger Pflege hält der Akku nicht ewig. Die durchschnittliche Batterielebensdauer beträgt je nach Nutzung 1–3 Jahre und Nutzungsbedingungen. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue. Ersetzen Sie keine Teile. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
FAHRZEUG es bewegt sich langsam	Entladener Akku	Ein neuer Akku muss vor dem ersten Gebrauch mindestens 12 Stunden lang aufgeladen werden. Anschließend sollte es mindestens 8–10 Stunden nach jedem Gebrauch aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät nie länger als 24 Stunden auf. Überprüfen Sie alle Anschlüsse.
	Der Akku muss aufgeladen werden	Laden Sie den Akku unbedingt nach jedem Gebrauch auf.
	Alter Akku – Kapazitätsverlust	Selbst bei richtiger Pflege hält der Akku nicht ewig. Die durchschnittliche Batterielebensdauer beträgt je nach Nutzung 1–3 Jahre und Nutzungsbedingungen. Ersetzen Sie die Batterie durch ein neuer. Ersetzen Sie keine Teile. Kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Das Fahrzeug ist überladen	Erlauben Sie nicht mehr als 1 Kind im Auto, respektieren Sie die Zuladung von 25 kg und ziehen Sie nichts hinter dem Fahrzeug her.
	Verwendung unter ungeeigneten Bedingungen	Nur auf einer ebenen Fläche verwenden.
Intermittierender Betrieb des Fahrzeugs	Schlechter Kontakt	Überprüfen Sie alle Anschlüsse.
	Beschädigter Motor	Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Auto Es startet nur aus dem Stand, wenn es gedrückt wird	Schlechter Kontakt	Überprüfen Sie alle Anschlüsse.
	„Toter Punkt“ am Motor	Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Der Motor macht ein lautes oder klopfendes Geräusch	Defekte Zahnräder	Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Das Ladegerät erwärmt sich dabei	Es ist normal	Keine Aktion erforderlich.
Der Akku macht beim Laden ein blubberndes oder zischendes Geräusch	Es ist normal	Keine Aktion erforderlich.

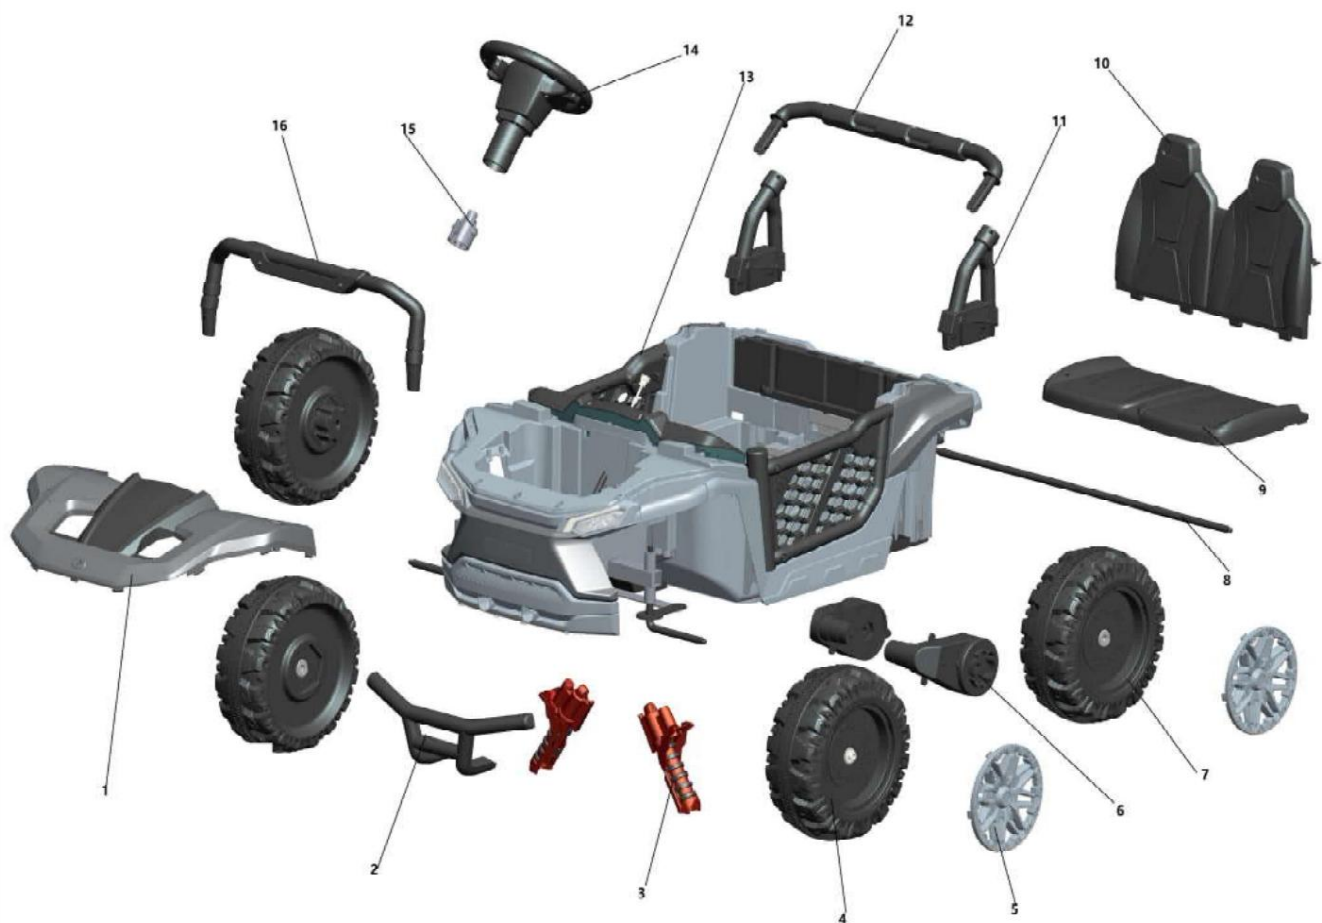

Hinweis: Einige Teile werden auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

Stück	Menge	Stück	Menge
Stück 1.	1	9. Bankett	1 Stück
Stoßstange 1 Fronthaube 1 Stück 2. Vordere		10. Rückenlehne 11. Rahmenverbinder	1 Stück 2 Stück 1
2 Stück		12. Rahmen	Stück
4. Vorderrad Stück 3.		13. Karosserie	1 Stück
5. Radabdeckung Aufhängungsstoßstange Stück		14. Lenkrad	1 Stück
6. 4 Antriebskasten 2 Stück		15. Lenkradbefestigung 16.	1 Stück
7. Antriebsradbaugruppe 2 Stück		Windschutzscheibenrahmen	1 Stück
8. Hinterachse 1 Stück			