

MANUEL D'UTILISATION



Veuillez lire l'intégralité du manuel avant de commencer l'assemblage.

Conservez ce manuel avec votre reçu d'achat pour référence future.

Veuillez facturer 8 à 12 heures avant le premier utiliser.

&AVERTISSEMENT!

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

& AVERTISSEMENT:

Le jouet doit être assemblé par un adulte Avant utilisation.

&PRUDENT

Les vis contiennent des pointes ou des arêtes vives potentiellement dangereuses. À monter par un adulte.

&PRUDENT

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules, sur ou à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou d'autres plans d'eau. Portez toujours des chaussures et ne laissez jamais plus d'un enfant dans la voiture.

Le contenu, les couleurs et les décorations peuvent différer de ceux présentés.

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCES FUTURES : À LIRE
ATTENTIVEMENT

CARACTÉRISTIQUES:	
Batterie	12V/4.5AH*1, 12V/7AH*1(facultatif), 24V/7AH*1(facultatif)
Moteur	35W*2, 65W*2(facultatif)
Âge recommandé	3+
Charge maximale	25kg
Vitesse	2-5 km/h
alimentation	Chargeur de batterie
Temps de charge	8-12 heures
Chargeur	EntréeAC 110-120V ou 220-240V, 50Hz, sortie DC12V,1000mA,DC24V,1000mA (en option)

AVERTISSEMENT

1. Les images de ce manuel sont uniquement destinées à la présentation. Lorsqu'il existe des différences dans votre produit, veuillez vous conformer au produit que vous avez reçu.
2. Le produit peut subir des modifications afin d'améliorer le produit et ses performances. Merci de votre compréhension!

POUR LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS, VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

• LE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. Ce produit contient de petites pièces qui ne peuvent être assemblées que par un adulte. Ne laissez pas les enfants jouer avec des pièces non assemblées. • Retirez toujours le matériel de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant Assemblée.

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est requise. Gardez toujours votre enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule. • La surveillance d'un adulte est requise pour réduire le risque de blessure. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau, portez toujours des chaussures et ne laissez jamais plus d'un enfant dans la voiture. • Ne conduisez pas dans l'obscurité. L'enfant peut rencontrer un obstacle et un accident peut survenir.

Conduisez uniquement de jour ou dans des zones bien éclairées. • N'utilisez pas le jouet sur du sable ou du gravier. • Un équipement de protection doit être porté. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous conduisez. • Conduisez uniquement sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur les pelouses. • Gardez les mains, les cheveux et les vêtements éloignés des pièces mobiles. • Ce jouet n'a pas de frein. • Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la saleté, la boue, le sable ou le gravier pour éviter un accident inattendu tel qu'un renversement, qui pourrait endommager le système électrique ou la batterie.

• Ne pas utiliser dans la circulation routière.

• Ce jouet est doté d'une ceinture de sécurité réglable. Apprenez à l'enfant à utiliser la ceinture de sécurité pendant son utilisation.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE ET L'ENTRETIEN • Chargez

pendant **8 à 12** heures avant la première utilisation. • Utilisez uniquement le modèle de chargeur fourni avec le jouet pour éviter dommages à la batterie.

- Rechargez la batterie lorsque le jouet se déplace à une vitesse plus lente qu'en normalement pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie. • Rechargez la batterie avant le stockage à long terme du jouet et rechargez la batterie mensuellement pour garantir la durée de vie de la batterie.

- De l'acide ou du liquide peut s'échapper de la batterie, ce qui peut provoquer des brûlures chimiques ou endommager le

produit. • Pour éviter les fuites de piles : N'utilisez pas de piles anciennes et neuves ou différents types de piles ensemble, comme des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). • Insérez les piles

comme indiqué sur le schéma dans le compartiment

approprié. Retirez les piles du produit s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. • Retirez les piles usées du jouet.

Recyclez les piles correctement. Pas

incinérer les batteries, les batteries peuvent exploser ou émettre de l'acide. • Ne court-circuitez pas les bornes de la

batterie. • Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées. Utilisez uniquement le modèle de batterie indiqué. • Retirez les piles rechargeables avant de charger le jouet.

- Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées que par un adulte. •

La durée d'un cycle de charge ne peut excéder 24 heures. Pendant la charge

le chargeur et les batteries deviennent chauds. N'utilisez pas le chargeur ou les batteries s'ils sont défectueux.

- Le chargeur et les batteries ne sont pas des

jouets. • Inspectez périodiquement que tous les composants sont intacts : câbles, fils, batteries, etc.

- Mettez l'interrupteur d'alimentation en position OFF lorsque le jouet n'est pas utilisé. Effectuez un cycle de charge complet si le jouet n'a pas été utilisé pendant une longue période.

- Chargez la batterie dans une pièce bien aérée et sèche. N'ouvrez pas le boîtier batterie ou chargeur.

- Serrez le boîtier de la batterie avec les vis fournies par l'usine, NE serrez PAS trop.

Recyclage des batteries

1. La batterie doit être recyclée selon la réglementation en vigueur et remise à un centre spécialisé.

2. Ne pas incinérer la batterie avec de l'acide. La batterie pourrait exploser.

3. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Incinération, stockage

l'élimination inappropriée ou le mélange des piles avec les ordures ménagères est interdit par la loi.

PRÉVENTION DES INCENDIES ET DES CHOC ÉLECTRIQUES : - Utilisez

uniquement la batterie et le chargeur fournis avec le jouet.

- NE JAMAIS REMPLACER le chargeur ou la batterie par d'autres modèles. L'utilisation d'un autre modèle de chargeur ou de batterie peut provoquer une explosion.

- N'utilisez pas le chargeur ou la batterie pour d'autres produits. Ils peuvent surchauffer ou exploser.

NE JAMAIS MODIFIER la structure du circuit électrique. Toute altération du circuit électrique peut provoquer un incendie ou un choc électrique pouvant endommager définitivement le jouet.

- Ne touchez pas les bornes électriques ensemble. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec le circuit électrique.

- Des gaz explosifs sont libérés pendant la charge. Ne rechargez pas le jouet à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Rechargez le jouet uniquement dans un endroit bien ventilé.

- Ne soulevez pas la batterie soutenue par des câbles. Cela peut endommager définitivement la batterie. Soulevez la batterie uniquement soutenue par le boîtier.

- Rechargez la batterie dans un endroit sec.

- Les bornes, bornes et accessoires de batterie contiennent du plomb et des composés de plomb, des substances connues pour provoquer le cancer et nuire à la fertilité. Lavez-vous les mains après avoir manipulé la batterie. • N'ouvrez pas le boîtier

de la batterie. La batterie contient du plomb liquide et d'autres substances toxiques et corrosif.

- N'ouvrez pas le boîtier du chargeur. Les fils exposés et le circuit à l'intérieur peuvent provoquer un choc électrique.

SEUL un adulte peut utiliser le chargeur et charger la batterie. NE JAMAIS PERMETTRE aux enfants de manipuler la batterie ou de charger le jouet. La batterie est lourde et contient du plomb liquide (électrolyte).

- Ne laissez pas tomber la batterie. Cela pourrait causer des dommages ou des blessures irréversibles utilisateurs.

- Avant de charger la batterie, vérifiez l'intégrité des composants tels que les fils, les câbles, le boîtier, connecteurs. NE RECHARGEZ PAS la batterie si elle est défectueuse.

Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez après chaque utilisation ou une fois par mois si le jouet n'est pas utilisé régulièrement.

- Ne rechargez pas la batterie à l'envers. • Fixez toujours la

batterie avec le boîtier. La batterie pourrait tomber et causer des blessures aux utilisateurs ou à des tiers. • Il est de la responsabilité des parents

d'inspecter les composants du jouet avant chaque utilisation. Vérifiez que la batterie, le chargeur, les câbles, les connexions et les vis sont bien serrés pour éviter d'endommager les pièces. Si des dommages sont constatés, cessez l'utilisation jusqu'à ce que les dommages soient réparés. Assurez-vous que les pièces en plastique du jouet ne sont pas endommagées. • Huilez occasionnellement les pièces mobiles telles que les pièces mobiles des

roues. • Couvrez le jouet lorsqu'il pleut dehors. • Gardez le jouet éloigné des sources de chaleur telles que des fours ou des radiateurs. Les

pièces en plastique peuvent fondre. • Rechargez après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Recharger une fois


par mois si le jouet n'est pas utilisé. • Ne lavez

pas le jouet à l'eau courante (du tuyau). Ne pas laver à l'eau et au savon. N'utilisez pas le jouet lorsqu'il pleut ou qu'il neige. L'eau peut endommager les moteurs, la batterie ou le circuit électrique. • Nettoyez le jouet avec un chiffon doux et sec. Pour polir, utilisez une cire pour meubles.

Aucune cire de carrosserie n'est utilisée. N'utilisez pas de solutions de nettoyage abrasives. • Ne roulez pas dans la boue, le sable ou les graviers fins, ils peuvent endommager les pièces mobiles, moteurs et système électrique.

- Lorsque le jouet n'est pas utilisé, tous les interrupteurs seront en position OFF.


Débranchez la batterie du circuit électrique.

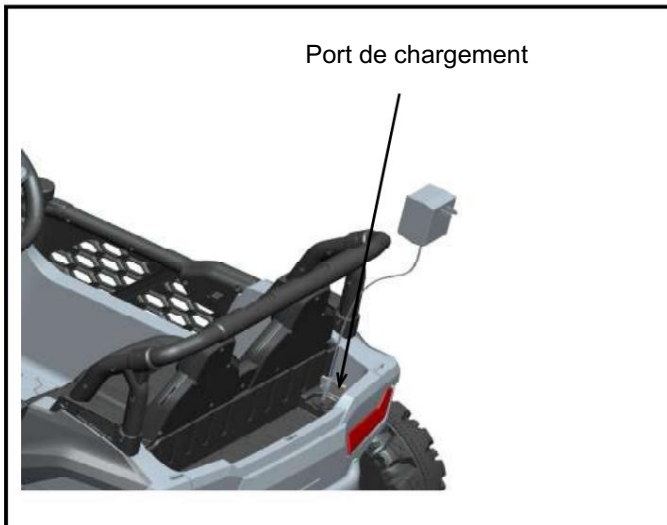

Chargez la batterie :

- la première charge prendra environ 12 heures
- charger directement depuis la prise, comme indiqué sur l'image

- Connectez le chargeur au port de chargement.
- Connectez le chargeur à la prise. Le chargeur peut chauffer avec le temps de chargement.
- Utilisez uniquement la batterie 12 V et le chargeur 12 V fournis ensemble avec le jouet.
- Remarque : Si la prise murale est équipée d'un interrupteur ON/OFF, assurez-vous qu'il est en position ON.
- Avant la première utilisation, chargez pendant 8 à 12 heures, mais pas plus de 24 heures.
- Ne stockez pas la batterie à l'envers. Le processus de chargement peut produire des gaz explosifs. Chargez le jouet loin des sources de feu ou de chaleur, des étincelles ou des cigarettes allumées. Chargez dans une pièce bien ventilée.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez-la du connecteur du chargeur. Débranchez le chargeur de la prise murale. La batterie est maintenant prête à être installée dans le jouet. Veuillez suivre la section « Installation de la batterie » pour des instructions détaillées.

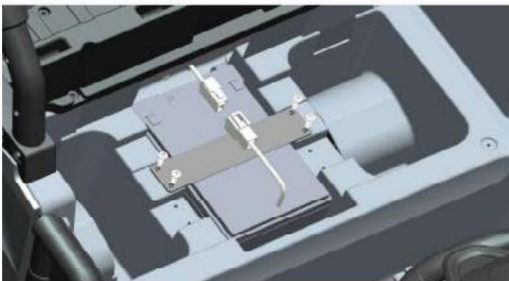

Pour remplacer la batterie : 1.



Soulevez le siège

2. Débranchez la batterie

3. Dévissez les 4 vis sur les côtés

4. Retirez la batterie

- Identifiez toutes les pièces avant l'assemblage et conservez tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé pour garantir qu'aucune pièce n'est oubliée
- les parties métalliques sont recouvertes de lubrifiant pour les protéger pendant le transport. Clair avec une serviette en papier pour éliminer l'excès de graisse.

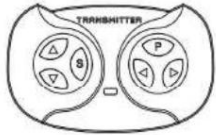
 A x 1 Corps	 B x 1 Volant	 C x 2 Connecteur de cadre
 D x 1 Chaise (2 composants)	 E x 2 Roue arrière	 F x 2 Roue avant
 G x 4 Enjoliveur de roue	 H x 1 Cadre arrière	 I x 1 Le pare-choc avant
 J x 1 Pare-brise	 K x 1 Chargeur de batterie	 L x 1 Manual de l'Utilisateur
 N x 2 Outil pour la gauche	 O x 1 Essieu arrière	 P x 1 Télécommande
 R x 4 +1 (depuis livre) Vis (4x16mm)	 S x 4 Machine à laver (8x1.3mm)	 T x 1 Écrou (de rechange) (M8)
		 U x 2 +1 (depuis livre) Vis (3.5x12mm)

Pour le modèle de télécommande, veuillez vous référer au manuel ci-joint séparément.

assemblage


Les enfants peuvent être blessés par de petites pièces, des arêtes vives et des pointes pointues dans l'état non assemblé du véhicule ou par des objets électriques. Soyez prudent lors du déballage de l'ensemble du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler les pièces, y compris la batterie, ni aider à assembler le véhicule.

1. Assemblage du connecteur de câble

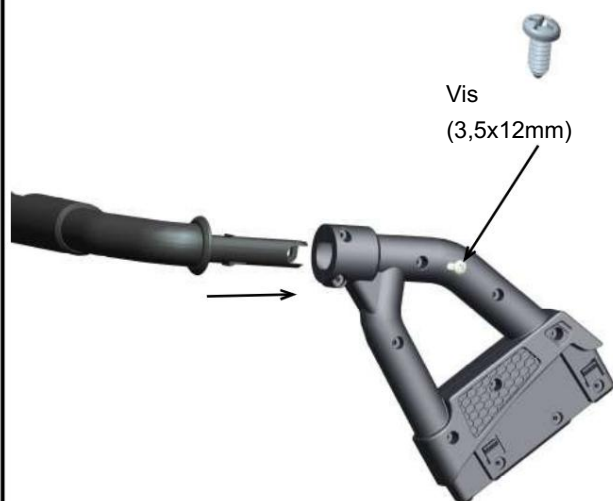


Insérez le cadre arrière dans le connecteur et fixez-le avec 1 vis comme indiqué. Répétez le processus de l'autre côté.

2. Axe de montage

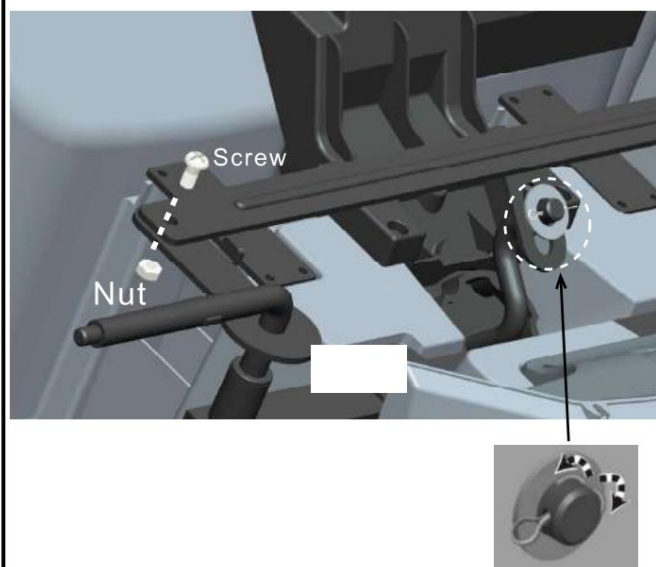


Soulevez le boulon jusqu'à ce qu'il soit aligné avec l'essieu et l'écrou, insérez un boulon, serrez l'écrou et fixez l'axe de guidage comme indiqué sur l'image.

3. Montage des roues avant

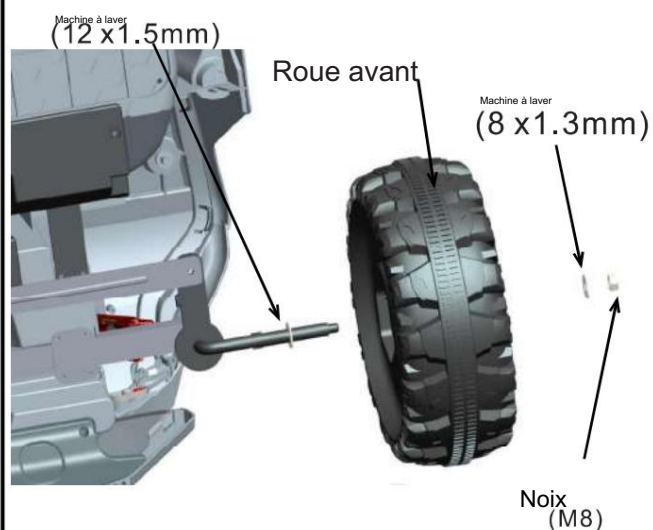


Assemblez tous les composants en suivant l'ordre de l'image et utilisez l'outil de serrage pour fixer les pièces. Répétez de l'autre côté.

4. Montage de l'essieu arrière

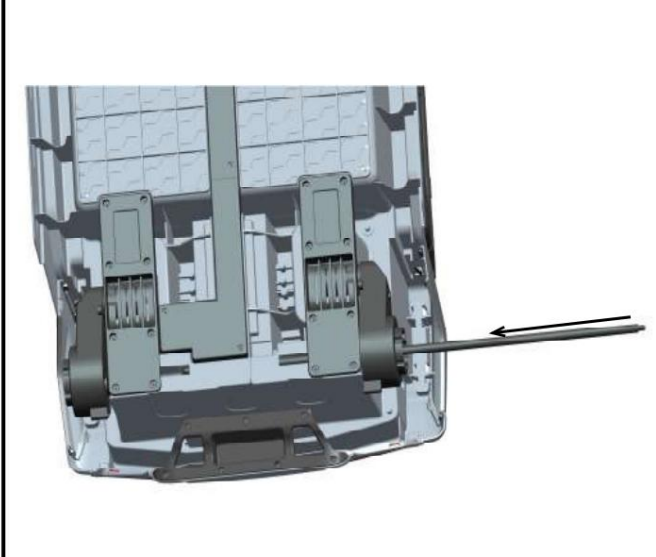

Insérez la broche dans le corps comme indiqué, assurez-vous que toutes les pièces sont alignées.

5. Ensemble de roue arrière

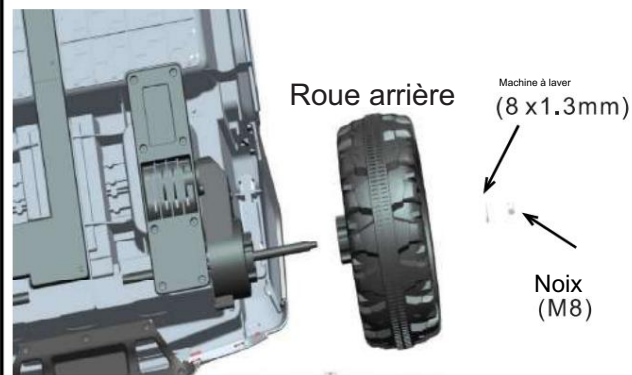

Assemblez toutes les pièces dans l'ordre comme indiqué sur l'image et utilisez l'outil de serrage. Répétez le processus pour l'autre côté.

6. Montage des enjoliveurs




Fixez les capuchons aux roues comme indiqué.

7. Ensemble volant




Connectez les câbles du volant et insérez le volant dans l'espace de la carrosserie.

8. Connexion de la batterie

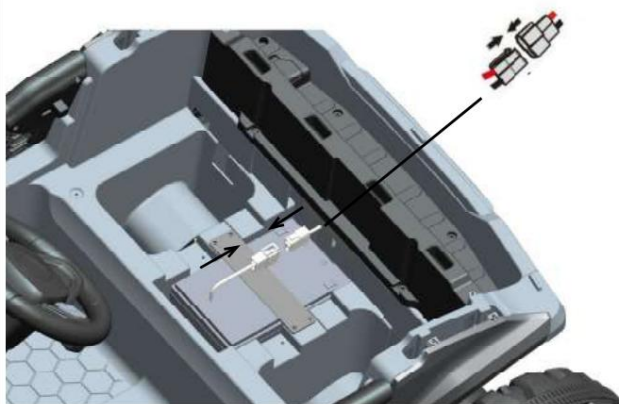

Connectez le connecteur de la batterie à la borne située sur la carrosserie du véhicule, en faisant correspondre les couleurs.

9. Installation du siège

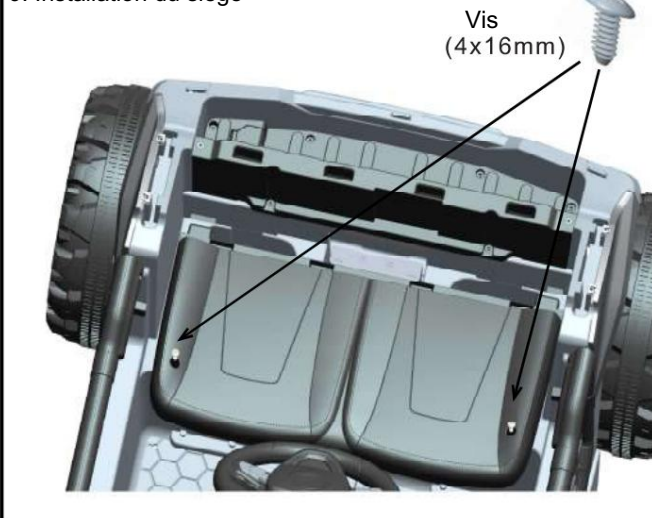


Placez une partie du siège au bon endroit et fixez-la avec 2 vis comme indiqué sur la photo.

10. Installation du siège



Installez le dossier comme indiqué.

11. Fixation du siège

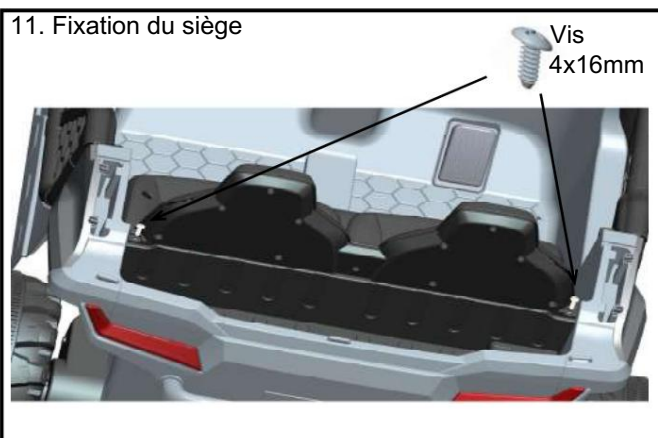


Fixez le siège avec 2 vis comme indiqué sur la photo.

12. Assemblage du cadre arrière



Insérez le cadre arrière en position comme indiqué.

13. Installation du pare-brise

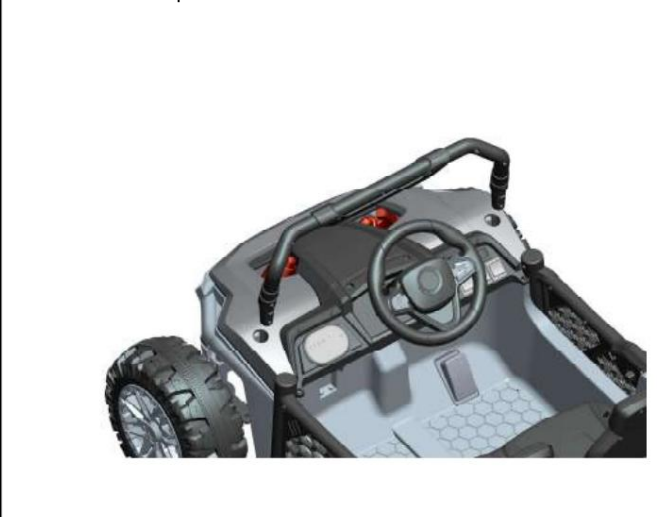

Insérez le pare-brise dans les rainures de la carrosserie comme indiqué.

14. Montage du pare-chocs avant



Insérez le pare-chocs dans la carrosserie comme indiqué.

Utiliser le jouet

Interrupteur

Basculez le bouton ON/OFF.

Avant

Déplacez le levier de direction vers l'avant et appuyez légèrement sur la pédale d'accélérateur.

Dos

Reculez le levier de direction et appuyez doucement sur la pédale d'accélérateur.

Faible vitesse

La vitesse prédéfinie est faible (1,24 mph (2 km/h) maximum).

Une fois que l'enfant a appris à conduire une voiture, vous pouvez passer à la vitesse élevée.

Grande vitesse

La voiture peut être conduite à grande vitesse (3,1 mhp (5 km/h) maximum). Assurez-vous que l'utilisateur comprend les règles de conduite sécuritaire.

Arrêt

La voiture décélérera et s'arrêtera une fois que la pédale d'accélérateur ne sera plus enfoncée.

DES SONS

Appuyez sur le bouton du volant.

Sécurité

ARRÊT AUTOMATIQUE. Si le moteur est surchargé pour quelque raison que ce soit, y compris une utilisation inappropriée, le circuit électrique s'arrêtera et le fonctionnement pourra reprendre une fois le circuit électrique refroidi.


Entretien

Nettoyer uniquement avec un chiffon sec. Ne pas laver avec des agents corrosifs ou de l'eau. Conserver dans un endroit sec, l'humidité peut endommager le circuit électrique et les composants métalliques.

Rechargez la batterie tous les mois lorsque le jouet n'est pas utilisé.

Vérifiez périodiquement les vis et serrez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement tous les composants et remplacez-les si des composants endommagés sont détectés.

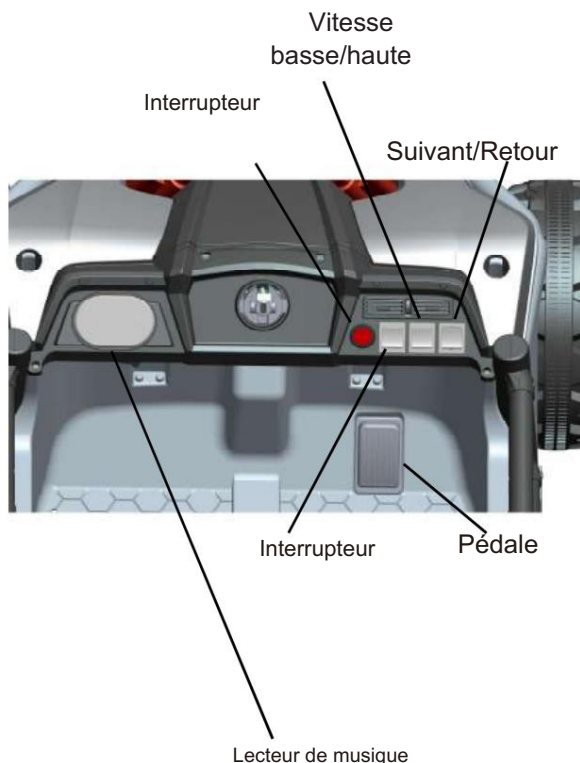


Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Panne du fusible thermique	Si le moteur est surchargé pour une raison quelconque, y compris une mauvaise utilisation, le fusible coupe automatiquement l'alimentation et se réinitialise une fois les pièces refroidies. Ne surchargez pas le véhicule, la charge maximale est de 25 kg. Ne pas utiliser dans des conditions inappropriées.
	Mauvais contacts du connecteur	Vérifiez tous les fils et connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau moteur est solidement connecté à la batterie et qu'il n'y a pas de fils lâches autour du moteur.
	Batterie endommagée	La batterie est peut-être endommagée ou vieille. Si ce n'est pas le cas, testez-le avec un voltmètre.
	Batterie déchargée	Une nouvelle batterie doit être chargée pendant au moins 12 heures avant la première utilisation. Il doit ensuite être rechargé au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne chargez jamais pendant plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Vous devez avoir un voltmètre pour voir si le chargeur fonctionne ou non. Si vous pensez qu'il pourrait y avoir un problème avec le chargeur, contactez votre revendeur.
	Interrupteur endommagé	Lorsqu'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité, les interrupteurs peuvent se corroder ou se coincer à cause de la saleté, du sable ou du gravier. Contactez votre distributeur.

Problème	Cause possible	Solution
La voiture roulait et s'est arrêtée brusquement	Mauvais contacts du connecteur	Vérifiez tous les fils et connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau moteur est solidement connecté à la batterie et qu'il n'y a pas de fils lâches autour du moteur.
	La sécurité thermique s'est déclenchée	Si le moteur est surchargé pour une raison quelconque, y compris une mauvaise utilisation, le fusible coupe automatiquement l'alimentation et se réinitialise une fois les pièces refroidies. Ne surchargez pas le véhicule, la charge maximale est de 25 kg. Ne pas utiliser dans des conditions inappropriées.
La voiture fonctionnait moins que 1 heure	Batterie déchargée	Une nouvelle batterie doit être chargée pendant au moins 12 heures avant la première utilisation. Il doit ensuite être rechargé au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Jamais plus de 24 heures. <u>Vérifiez tous les connecteurs.</u>
	Batterie surchargée	Ne chargez jamais pendant plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs et assurez-vous que le chargeur est branché prises électriques. Assurez-vous que la prise murale est allumée. Si vous pensez que la batterie pourrait être endommagée surcharge, contactez votre revendeur.
	Vieille batterie - perte de capacité	Même avec un entretien approprié, la batterie ne durera pas éternellement. La durée de vie moyenne de la batterie est de 1 à 3 ans selon l'utilisation et conditions d'utilisation. Remplacez la batterie par une neuve. Ne remplacez pas les pièces. Contactez votre distributeur.

Problème	Cause possible	Solution
VÉHICULE ça bouge lent	Batterie déchargée	Une nouvelle batterie doit être chargée pendant au moins 12 heures avant la première utilisation. Il doit ensuite être rechargé au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne chargez jamais pendant plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs.
	La batterie doit être rechargée	Assurez-vous de charger la batterie après chaque utilisation.
	Vieille batterie - perte de capacité	Même avec un entretien approprié, la batterie ne durera pas éternellement. La durée de vie moyenne de la batterie est de 1 à 3 ans selon l'utilisation et conditions d'utilisation. Remplacez la batterie par un nouveau. Ne remplacez pas les pièces. Contactez votre distributeur.
	Le véhicule est surchargé	Ne laissez pas plus d'un enfant dans la voiture, respectez la capacité de charge de 25 kg et ne remorquez rien derrière le véhicule.
	Utilisation dans des conditions inappropriées	Utiliser uniquement sur une surface plane.
Fonctionnement intermittent du véhicule	Mauvais contact	Vérifiez tous les connecteurs.
	Moteur endommagé	Contactez votre distributeur.
Voiture il ne démarre qu'à l'arrêt si on le pousse	Mauvais contact	Vérifiez tous les connecteurs.
	"Point mort" sur le moteur	Contactez votre distributeur.
Le moteur fait un bruit fort ou cogne	Engrenages cassés	Contactez votre distributeur.
Le chargeur chauffe pendant	C'est normal	Aucune action nécessaire.
La batterie émet un bruit de bouillonnement ou de sifflement pendant la charge	C'est normal	Aucune action nécessaire.

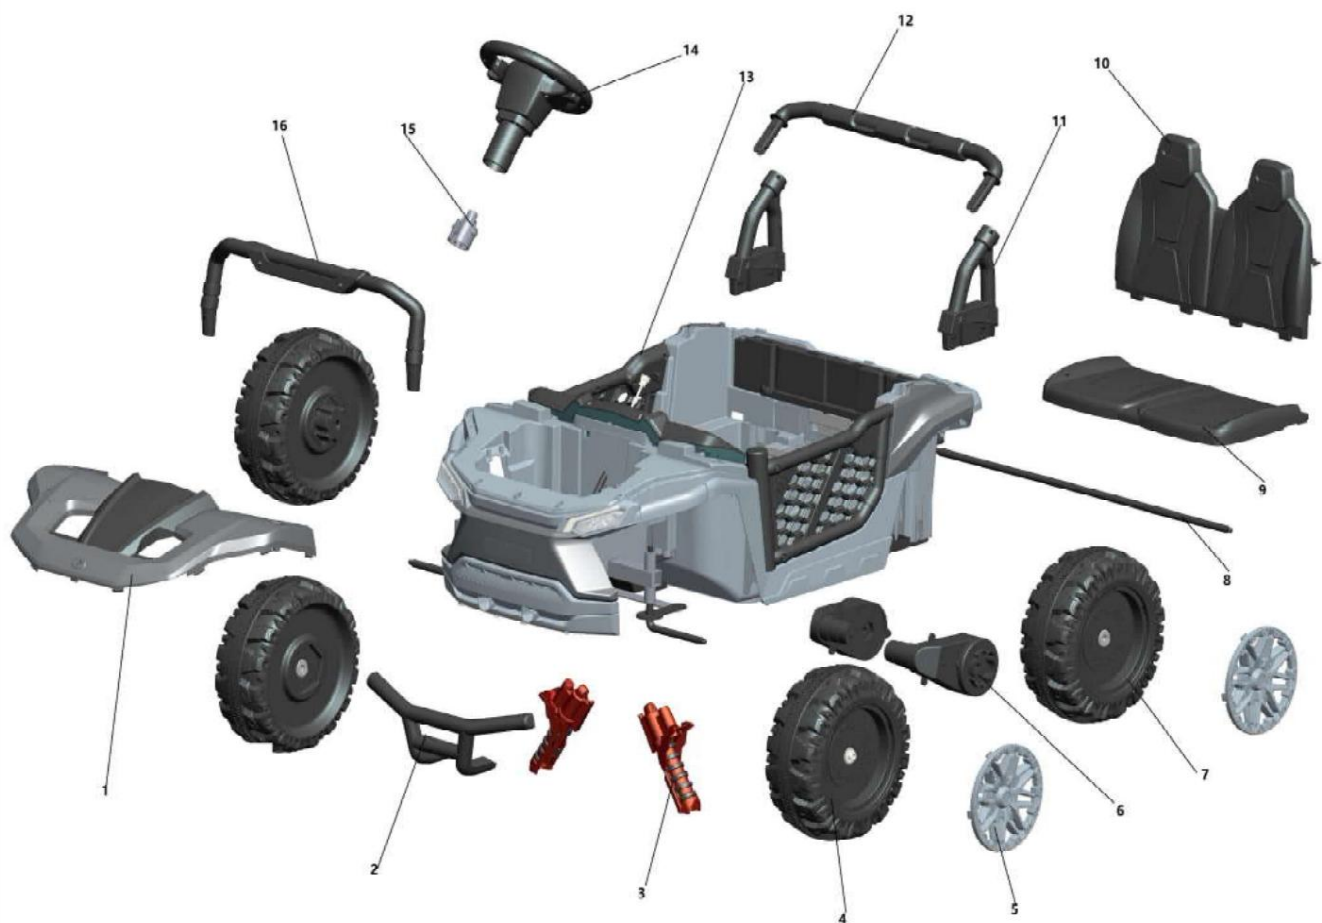

Remarque : Certaines pièces sont assemblées des deux côtés du véhicule.

Morceau	Montant
pièce 1. Capot avant 1	1
3. Pare-chocs de pièce 2. Pare-chocs avant 1 pièce	
4. d'entraînement Roue avant	
Enjoliveur de roue 4 suspension pièces	
6. 2 Boîte pièces	
7. Ensemble de roue	2 pièces
motrice 2 pièces	
8. Essieu arrière 1 pièce	

Morceau	Montant
9. Banquet	1 pièce
10. Dossier	1 pièce
11. Connecteurs du cadre	2 pièces 1
12. Cadre	pièce 1
13. Carrosserie	pièce 1
14. Volant	pièce 1
15. Fixation du volant 16. Cadre	pièce 1
de pare-brise	pièce