

KORISNIČKI VODIČ



Molimo pročitajte cijele upute

, prije nego započnete montažu .

Čuvajte ovaj priručnik s dokazom o kupnji za buduću upotrebu .

Napunite 8 do 12 sati **prije** prvog **puta**

koristiti.

&UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja – mali dijelovi. Nije za
Djeca mlađa od 3 godine.

& UPOZORENJE:

Igračku mora sastaviti odrasla osoba
prije upotrebe.

&OPREZNO

Vijci sadrže potencijalno opasne oštre vrhove ili oštre
rubove.
Sastavlja odrasla osoba.

&OPREZNO

Kako bi se smanjio rizik od ozljeda, potreban je nadzor odrasle osobe.
Nikada nemojte koristiti na cestama, u blizini vozila, na ili blizu strmih
padina ili stepenica, bazena ili drugih vodenih površina.

Uvijek nosite cipele i nikada ne ostavljajte više od jednog djeteta u automobilu.

Sadržaj, boje i ukrasi mogu se razlikovati od slika .

**VAŽNO, SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU: PAŽLJIVO
ČITATI**

TEHNIČKI PODACI:	
baterija	12V/4.5AH*1, 12V/7AH*1(izborno), 24V/7AH*1(izborno)
motor	35W*2, 65W*2(izborno)
Preporučena dob	3+
Maksimalno opterećenje	25kg
ubrziati	2-5 km/h
hraniti se	Punjač
Punjač vremena punjenja	8-12 sati
	Ulaz AC 110-120V ili 220-240V, 50Hz, izlaz DC12V,1000mA,DC24V,1000mA (opcionarno)

UPOZORENJE

1. Slike u ovom priručniku služe samo za prezentaciju. Ako postoje razlike u vašem proizvodu, usporedite

Uskladite ga s proizvodom koji ste primili.

2. Proizvod se može mijenjati kako bi se poboljšao proizvod i njegova izvedba. Hvala vam za vaš

Razumijevanje!

RADI SIGURNOSTI KORISNIKA, MOLIMO VAS PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK I

UPUTE ZA KORIŠTENJE. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

• PROIZVOD MORA SASTAVITI ODRASLA OSOBA. Ovaj proizvod sadrži samo male dijelove

može sastaviti odrasla osoba. Ne dopustite djeci da se igraju s nesastavljenim predmetima

Podijelite za igru. • Uvijek uklonite zaštitni materijal i polietilenske vrećice te ih prethodno zbrinite

Skupština.

• Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora. Potreban je izravan nadzor odrasle osobe. Uvijek držite svoje dijete

na vidiku kada je u vozilu. • Za smanjenje opasnosti od ozljeda

potreban je nadzor odrasle osobe. Nikada na cestama, u blizini motornih vozila, na ili u

Uvijek nosite cipele i nikada ga ne koristite u blizini strmih padina ili stepenica, bazena ili drugih vodenih površina

ostavite više od 1 djeteta u automobilu. • Ne vozite po mraku. Dijete bi moglo naići na prepreku i to

mogla bi se dogoditi nesreća.

Vozite samo danju ili na dobro osvijetljenim mjestima. • Koristiti

Nemojte koristiti igračku na pijesku ili šljunku. •

Mora se nositi zaštitna oprema. Uvijek nosite cipele i sjedite na sjedalu tijekom • vožnje

Samo si na ravnom terenu

pod zemljom. Nikada ne koristiti na travnjacima. • Ruke, kosa i odjeća

držite podalje od pokretnih dijelova. • Ova igračka nema kočnicu.

• Nikada u nesigurnim uvjetima

Koristite uvjete kao što su snijeg, kiša, prljavština, blato, pijesak ili šljunak kako biste izbjegli neočekivane nezgode kao što je prevrtanje

izbjegavajte sve što bi moglo oštetiti električni sustav

Baterija.

• Ne koristiti u prometu.

• Ova igračka ima podesivi sigurnosni pojas. Uputite dijete tijekom uporabe

korištenje sigurnosnog pojasa.

Koristite punjenje 8-12 sati . • Koristite samo sa
punjač isporučen s igračkom kako biste to izbjegli
Oštećenje baterije.

- Punite bateriju kada se igračka kreće sporije nego unutra
obično kako biste izbjegli skraćivanje trajanja baterije. •

Prije pohranjivanja igračke na duže vrijeme, napunite bateriju i napunite bateriju
mjesečno kako bi se osigurao vijek trajanja baterije.

- Iz baterije može iscuriti kiselina ili tekućina, uzrokujući kemijske opekline ili oštećenje proizvoda
može voditi. • Za a

Kako biste izbjegli curenje baterije: Nemojte koristiti stare i nove baterije ili različite

Vrste baterija zajedno, npr. Npr. alkalne baterije, standardne baterije (ugljik-cink) ili
punjive baterije (nikl

kadmij). • Umetnite baterije u odjeljak kao što je prikazano na slici

prikladan. Izvadite baterije iz proizvoda ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. •
Uklonite prazne

Baterije iz igračke. Pravilno reciklirajte baterije. Ne

Baterije gore jer eksplodiraju ili ispuštaju kiselinu

limenka. • Nemojte kratko spajati terminale baterije.

- Baterije koje se ne mogu puniti ne mogu se ponovno puniti. Koristite samo ono što je navedeno

Model baterije. • Izvadite baterije prije punjenja igračke. •

Punjive baterije smije puniti samo odrasla osoba

postati. • Trajanje ciklusa punjenja ne smije biti dulje od 24 sata. Tijekom punjenja

Punjač i baterije se zagrijavaju. Nemojte koristiti punjač ili baterije ako su neispravni
SU.

- Punjač i baterije nisu igračke.
- Redovito provjeravajte jesu li sve komponente netaknute: kabeli, vodovi, baterije itd. •

Okrenite prekidač napajanja u položaj OFF kada se igračka ne koristi. voditi

puni ciklus punjenja ako se igračka nije koristila dulje vrijeme.

- Punite bateriju u dobro prozračenoj i suhoj prostoriji. Ne otvarajte kućište
Baterija ili punjač.

- Pričvrstite kućište baterije tvornički isporučenim vijcima, NE prečvrsto.

Recikliranje baterija

1. Baterija se mora reciklirati u skladu s važećim propisima i predati na mjesto za odlaganje
specijalizirana.

2. Nemojte spaljivati bateriju kiselinom. Baterija bi mogla eksplodirati.

3. Ne odlažite bateriju u kućni otpad. Spaljivanje, skladištenje

Zakonom je zabranjeno nepropisno odlaganje ili miješanje baterija s kućnim otpadom.

IZBJEGAVANJE POŽARA I STRUJNOG UDARA: - Koristite samo sa

Baterija i punjač priloženi uz igračku.

- NIKADA ne mijenjajte punjač ili bateriju drugim modelima. Korištenje drugog punjača ili Model s baterijom može izazvati eksploziju.

- Nemojte koristiti punjač ili bateriju za druge proizvode. Mogu se pregrijati ili eksplodirati.

NIKADA NE MIJENJAJTE strukturu kruga. Diranje u električni krug može dovesti do požara ili strujnog udara, što može trajno oštetiti igračku.

- Nemojte međusobno dodirivati električne spojeve. To može uzrokovati požar ili eksploziju.

- Ne dopustite da voda ili druge tekućine dođu u kontakt s krugom.

- Tijekom punjenja oslobađaju se eksplozivni plinovi. Ne puniti igračku u blizini izvora topline ili zapaljivi materijali. Puniti igračku samo u dobro prozračenom prostoru.

- Ne podižite bateriju držeći je za kablove. To može uzrokovati trajno oštećenje baterije. Podignite samo bateriju na kućištu.

- Puniti bateriju na suhom mjestu.

- Baterijski stupovi, terminali i dodaci sadrže olovo i spojeve olova, tvari za koje se zna da uzrokuju rak i utjecati na plodnost. Operite ruke nakon rukovanja baterijom. • Ne otvaraj odjeljak za baterije. The

Baterija sadrži tekuće olovo i druge otrovne tvari nagrizajuće.

- Ne otvarajte kućište punjača. Izložene žice i krug unutar njih mogu izazvati strujni udar.

SAMO odrasla osoba smije rukovati punjačem i puniti bateriju. NIKADA ne dopustite djeci da rukuju baterijom ili pune igračku. Baterija je teška i sadrži tekuće olovo (elektrolit).

- Nemojte ispustiti bateriju. To može dovesti do nepopravljive štete ili ozljede Korisnik.

- Prije punjenja baterije provjerite cjelovitost komponenti kao što su žice, kabeli, kućište itd. Veze. NE PUNITI bateriju ako je neispravna.

Ne dopustite da se baterija potpuno isprazni. Puniti nakon svake upotrebe ili jednom mjesečno ako se igračka ne koristi redovito.

- Ne puniti bateriju naopako. • Osigurajte bateriju

uvijek s poklopcem. Baterija može pasti i ozlijediti korisnike ili treće strane. • To je odgovornost roditelja Komponente igračaka pred svima

Provjerite korištenje. Provjerite jesu li baterija, punjač, kabeli, konektori i vijci čvrsto pričvršćeni kako biste izbjegli oštećenje dijelova Izbjegavajte. Ako se otkrije oštećenje, prestanite koristiti dok se oštećenje ne popravi. Pazi

Pazite da plastični dijelovi igračke nisu oštećeni. • Povremeno pomicanje dijelova, npr. B. pokretna

Dijelovi kotača, ulje. • Pokrijte igračku kada vani pada kiša. • Držite igračke dalje od izvora topline kao što su pećnice ili radijatori

daljinski. Plastični dijelovi se mogu rastopiti. • Napunite nakon svake uporabe. Samo odrasla osoba može koristiti bateriju izbjegli. Napunite jednom

mjesečno kada se igračka ne koristi

postaje. • Ne perite igračku pod tekućom vodom (iz crijeva). Nemojte prati sapunom i vodom.

Nemojte koristiti igračku kada pada kiša ili snijeg. Voda može oštetiti motore, bateriju ili

Krug oštećenja. • Očistite igračku mekom, suhom krpom. Koristite vosak za namještaj za poliranje.


Ne koristi se vosak za tijelo. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. • Voziti

Nemojte hodati kroz blato, pijesak ili sitni šljunak jer oni mogu oštetiti pokretne dijelove.

Motori i električni sustav.

- Kada se igračka ne koristi, svi prekidači su u položaju OFF.

Odsvojite bateriju iz strujnog kruga.

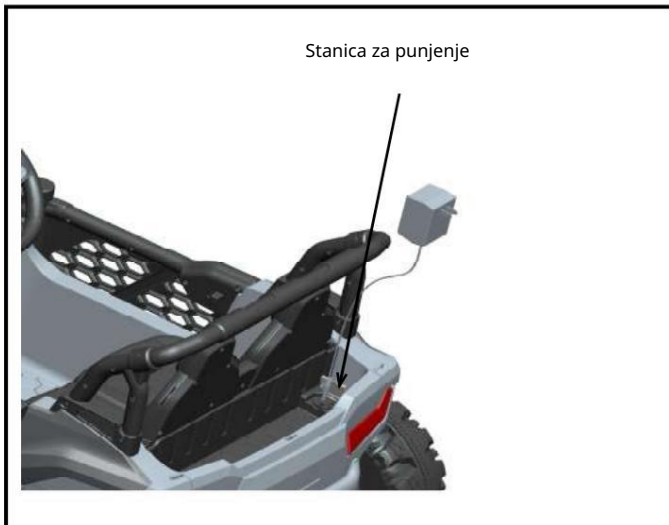

Napunite bateriju: - Prvo

punjenje traje oko 12 sati


- Punite izravno iz utičnice kao što je prikazano na slici

- Spojite punjač na priključak za punjenje. • Uključite punjač u utičnicu.

Punjač se s vremenom može zagrijati

Učitava se.



- Koristite samo priloženu bateriju od 12 V i punjač od 12 V s igračkom.
- Napomena: Ako utičnica ima prekidač za ON/OFF, provjerite je li u položaju ON.
- Punite 8-12 sati prije prve uporabe, ali ne duže 24 sata.
- Nemojte pohranjivati bateriju naopako. Proces punjenja može stvoriti eksplozivne plinove. Punite igračku dalje od izvora vatre ili topline, iskri ili upaljenih cigareta. Punite uređaj u dobro prozračenoj prostoriji.
- Kada je baterija potpuno napunjena, odspojite bateriju iz priključka za punjenje. Isključite punjač iz zidne utičnice.
Baterija se sada može ugraditi u igračku. Za detaljne upute pogledajte odjeljak "Instalacija baterije".

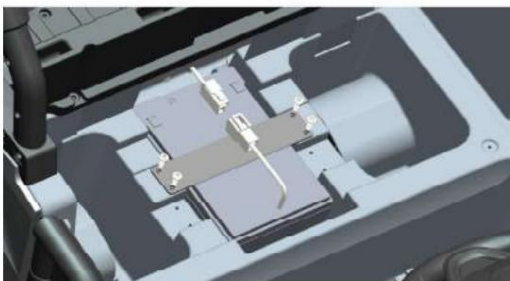

Za zamjenu baterije:

1. Podignite sjedalo
2. Odspojite bateriju
3. Otpustite 4 vijka sa strane
4. Izvadite bateriju

- Identificirajte sve dijelove prije sastavljanja i zadržite sav materijal za pakiranje dok se sastavljanje ne dovrši kako biste bili sigurni da nijedan dio nije izostavljen
- Metalni dijelovi premazani su mazivom za zaštitu tijekom transporta. Očistite papirnatim ubrusom da uklonite višak masnoće.

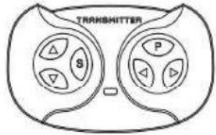
 A x 1 Tijelo	 B x 1 upravljač	 C x 2 Konektor okvira
 D x 1 Stolica (2 komponente)	 E x 2 stražnji kotač	 F x 2 prednji kotač
 G x 4 Poklopac kotača	 H x 1 Stražnji okvir	 I x 1 Prednji branik
 J x 1 vjetrobran	 K x 1 Punjač	 L x 1 Korisnički vodič
 N x 2 Lijevi alat	 O x 1 stražnja osovin	 P x 1 daljinski upravljač
 R x 4 +1 (od Knjiga) vijci (4x16mm)	 S x 4 perilica za rublje (8 x1.3mm)	 T x 1 majka (zamjena) (M8)
 U x 2 +1 (od Knjiga) vijci (3.5x12mm)		

Za informacije o modelu daljinskog upravljača, pogledajte zasebno priloženi priručnik.

Sastavite

Djeca se mogu ozlijediti malim dijelovima, oštrim rubovima i oštrim vrhovima kada su vozilo ili električni predmeti rastavljeni. Budite oprezni kada raspakirate sklop vozila. Djeca ne bi trebala rukovati nikakvim dijelovima, uključujući bateriju, ili pomagati u sastavljanju vozila.


1. Sklop konektora kabela

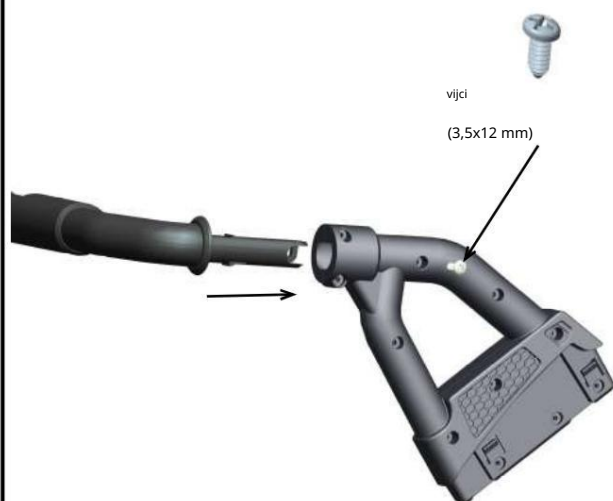

Umetnite stražnji okvir u konektor i pričvrstite ga


Pričvrstite ga s 1 vijkom kao što je prikazano, ponovite postupak s druge strane.

2. Montirajte osovinu

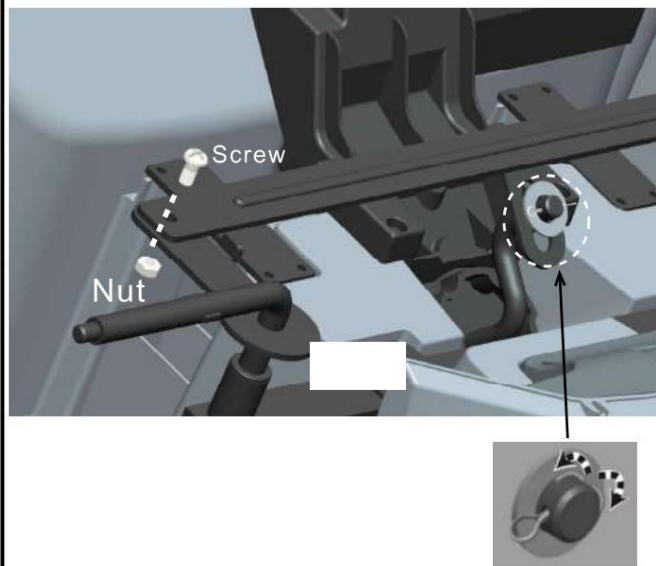


Podignite vijak dok ne bude u ravni s osovinom i maticom je poravnat, umetnite vijak, zategnite maticu i pričvrstite vodeću osovinu kao što je prikazano na slici.

3. Montirajte prednje kotače

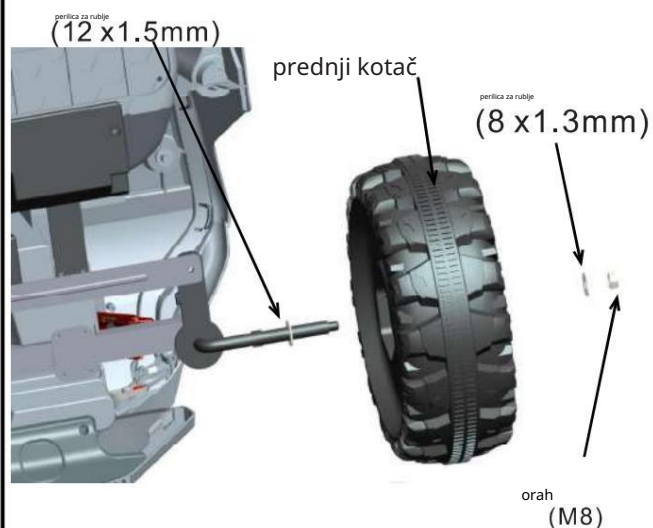


Sastavite sve komponente prema redoslijedu prikazanom na slici i pričvrstite dijelove steznim alatom. Na drugoj Ponovi stranicu.

4. Montaža stražnje osovine

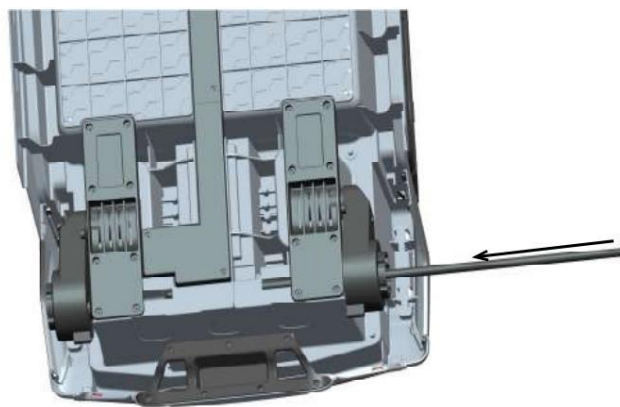

Umetnite vreteno u kućište kao što je prikazano i provjerite jesu li svi dijelovi poravnati.

5. Sklop stražnjeg kotača

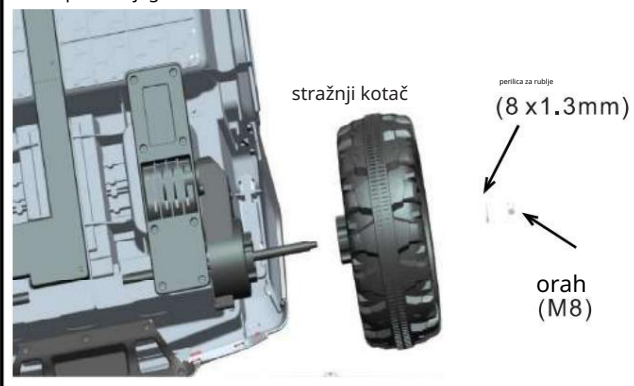

Sastavite sve dijelove prema redoslijedu prikazanom na slici i koristite alat za stezanje. Ponovite postupak za drugu stranu.

6. Ugradnja poklopaca



Pričvrstite poklopce na kotače kao što je prikazano.


7. Sklop volana



Spojite kablove upravljača i postavite upravljač u


Udubljenje u tijelu.

8. Spajanje baterije

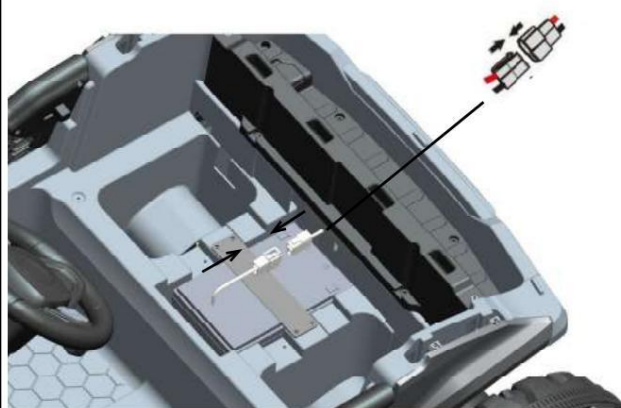

Spojite konektor baterije u boji na konektor na karoseriji vozila.

9. Ugradnja sjedala

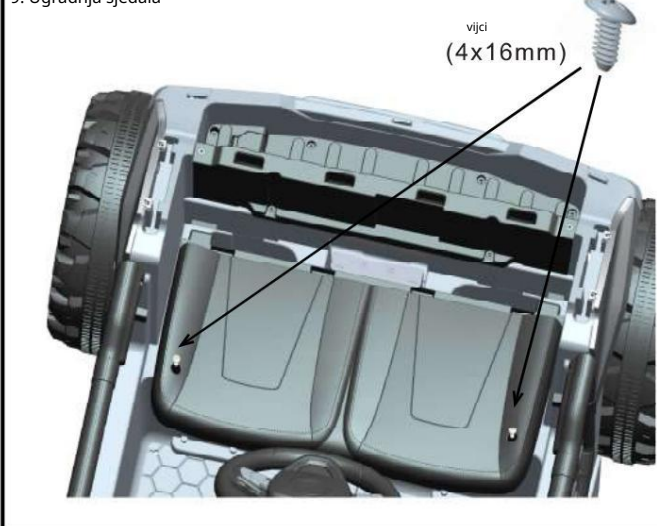


Postavite dio sjedala na pravo mjesto i pričvrstite ga s 2 vijka kao što je prikazano na fotografiji.

10. Sklop sjedala



Sastavite naslon kako je prikazano.

11. Pričvršćivanje sjedala

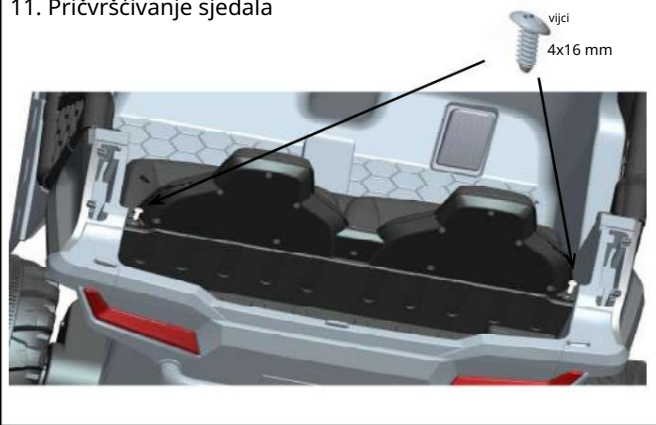

Pričvrstite sjedalo s 2 vijka kao što je prikazano na fotografiji.

12. Sastavljanje stražnjeg okvira




Umetnite stražnji okvir u pravilan položaj kao što je prikazano.

13. Ugradnja vjetrobranskog stakla



Postavite vjetrobransko staklo u utore na karoseriji kao što je prikazano a.

14. Ugradnja prednjeg branika

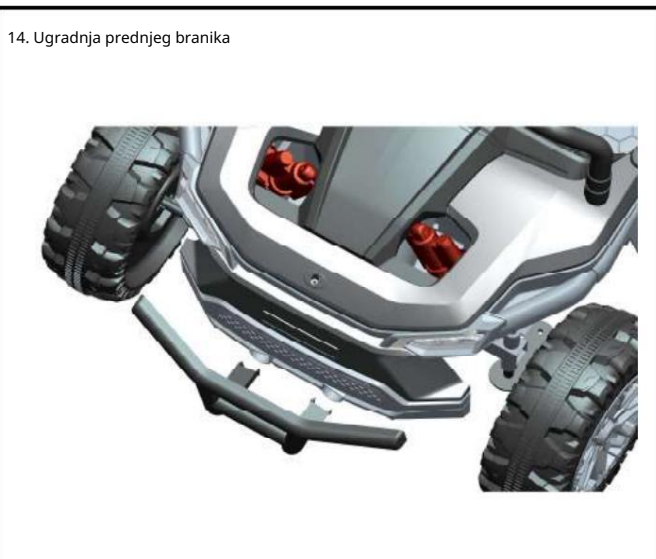

Umetnite branik u tijelo kao što je prikazano.

Korištenje igračke

Prekidač za napajanje

Uključite/isključite tipku.

Prije

Gurnite ručicu upravljača prema naprijed i lagano pritisnite papučicu gasa.

Ileđa

Gurnite ručicu upravljača unatrag i lagano pritisnite papučicu gasa.

Spora brzina

Zadana brzina je mala brzina (maksimalna

2 km/h). Nakon što dijete nauči voziti auto, možete

prebaciti na veliku brzinu.

Velika brzina

Automobil se može voziti velikom brzinom (maksimalno 3,1 KS (5 km/h)).

postati. Provjerite pridržava li se korisnik pravila sigurne vožnje

razumije.

Zaustaviti

Auto usporava i zaustavlja se nakon što se papučica gasa ne pritisne

se više pritisne.

ZVUCI

Pritisnite tipku na upravljaču.

Sigurnost

AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE. Ako se motor zaustavi iz bilo kojeg razloga,

uključujući nepravilnu upotrebu, je preopterećen,

Strujni krug je isključen i rad se može nastaviti,

nakon što se krug ohladi.

održavanje

Čistite samo suhom krpom. Ne s kaustičnim sredstvima ili

Voda za pranje. Čuvati na suhom mjestu, može doći do vlage


oštetiti krug i metalne komponente.

Punite bateriju jednom mjesečno kada se igračka ne koristi.

Redovito provjeravajte vijke i po potrebi ih zategnite.

Redovito provjeravajte sve komponente i po potrebi ih zamijenite

otkrivene su oštećene komponente.

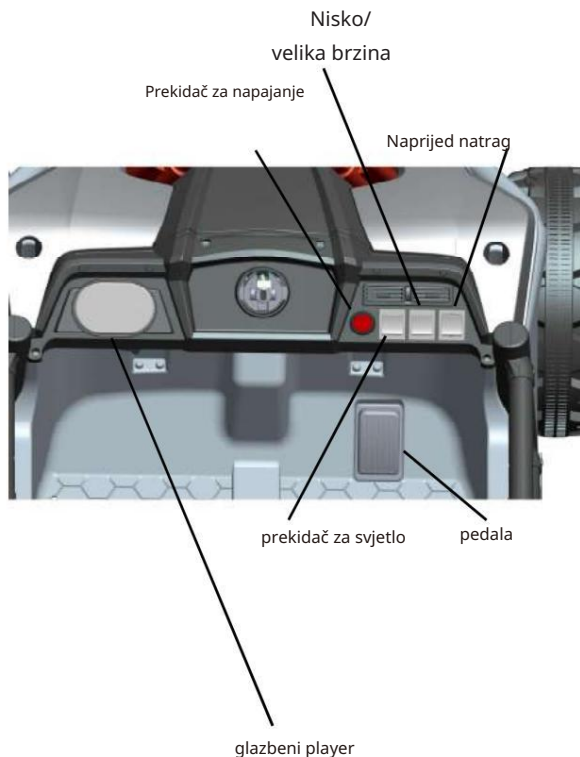


Vodič za rješavanje problema

problem	Mogući uzrok	Riješenje
Vozilo ne radi	Kvar toplinskog osigurača	Ako je motor preopterećen iz bilo kojeg razloga, uključujući pogrešnu uporabu će prekinuti sigurnosno kopiranje automatski isključuje napajanje i resetuje se nakon što se dijelovi ohlade. Nemojte preopteretiti vozilo, maksimalna nosivost je 25 kg. Ne koristiti pod neprikladnim uvjetima.
	Loše Utični kontakti	Provjerite sve kabele i spojeve. Provjerite je li Priključak kablenskog svežnja motora čvrsto pričvršćen na Baterija je priključena i nije labava Kabeli se nalaze oko motora.
	Oštećena baterija	Možda baterija oštećen ili star. Ako nije, ispitajte ga voltmetrom.
	Ispražnjena baterija	Prije prve uporabe morate upotrijebiti novu bateriju puniti najmanje 12 sati postati. Poslije bi barem trebalo Punite 8-10 sati nakon svake upotrebe. Nikada ne puniti uređaj dulje od 24 sata. Provjerite sve spojeve.
	Punjač ne radi	Trebat će vam voltmetar kako biste utvrdili radi li punjač ili ne. Ako sumnjate da postoji problem s punjačem, Posavjetujte se sa svojim trgovcem.
	Oštećen prekidač	Ako prebacite vodu ili izložena vlazi korodiraju ili zbog prljavštine, pijeska ili šljunak zaglavi. Kontaktirajte svog prodavača.

Problem	Mogući uzrok	Riješenje
auto vozio i ostao iznenada prestati	Loše Utični kontakti	Provjerite sve kabele i spojeve. Provjerite je li Priključak kablenskog svežnja motora čvrsto pričvršćen na Baterija je spojena i nema postoje labavi kablovi oko motora.
	Termalna Osigurač je iskočio	Ako je motor preopterećen iz bilo kojeg razloga, uključujući pogrešnu uporabu osigurač će automatski prekinuti napajanje i ponovno se postaviti nakon što se dijelovi ohlade. Nemojte preopteretiti vozilo, maksimalnu nosivost je 25 kg. Ne koristiti u neprikladnim uvjetima.
The Auto je radio manje kao 1 sat	Ispražnjena baterija	Prije prve uporabe morate upotrijebiti novu bateriju puniti najmanje 12 sati. Tada bi trebao biti najmanje 8– Napunite 10 sati nakon svake upotrebe. Niema više od 24 sata.
	baterija preopterećen	Provjerite sve spojeve. Nikada ne puniti uređaj dulje od 24 sata. Provjerite sve spojeve i provjerite je li punjač priključen Prodajna mjesta. Provjerite je li utičnica uključena. Ako mislite da bi to moglo oštetiti bateriju Ako je preopterećen, obratite se svom prodavaču.
	Stara baterija – gubitak kapaciteta	Čak i uz pravilnu njegu, baterija ne traje vječno. Prosječno trajanje baterije je 1-3 godine ovisno o upotrebi i uvjetima korištenja. Zamijenite bateriju novom. Zamjena bez dijelova. Kontaktirajte svog prodavača.

problem	Mogući uzrok	Riješenje
VOZILO kreće se usporiti	Ispražnjena baterija	Prije prve uporabe morate upotrijebiti novu bateriju puniti najmanje 12 sati. Tada bi trebalo biti najmanje 8-10 Napunite satima nakon svake upotrebe. Nikada ne puniti uređaj dulje od 24 sata. Provjerite sve spojeve.
	Baterija mora da se naplati	Obavezno napunite bateriju nakon svake uporabe.
	Stara baterija – Gubitak kapaciteta	Čak i uz pravilnu njegu, baterija ne traje vječno. Prosječno trajanje baterije je 1-3 godine ovisno o upotrebi i uvjetima korištenja. Zamijenite bateriju s novi. Nemojte mijenjati dijelove. Kontaktirajte svog prodavača.
	Vozilo je preopterećeno	Ne dopustite više od 1 djeteta u automobilu, poštujujte ograničenje nosivosti od 25 kg i ne vucite ništa iza vozila.
	Koristiti u neprikladnim uvjetima	Koristite samo na ravnoj površini.
Isprekidano Rad na vozilo	Loš kontakt	Provjerite sve spojeve.
	Oštećen motor	Kontaktirajte svog prodavača.
automobil Samo počinje od	Loš kontakt	Provjerite sve spojeve.
Je stajao, kada se pritisne	“Mrtva točka” se uključuje motor	Kontaktirajte svog prodavača.
The motor stvara glasen zvuk ili zvuk kucanja	Nedostaci Zupčanici	Kontaktirajte svog prodavača.
Punjač pritom se zagrijava	Normalno je	Nikakva radnja nije potrebna.
Baterija radi Učitavanje stvara mjehurić ili šištanje	Normalno je	Nikakva radnja nije potrebna.

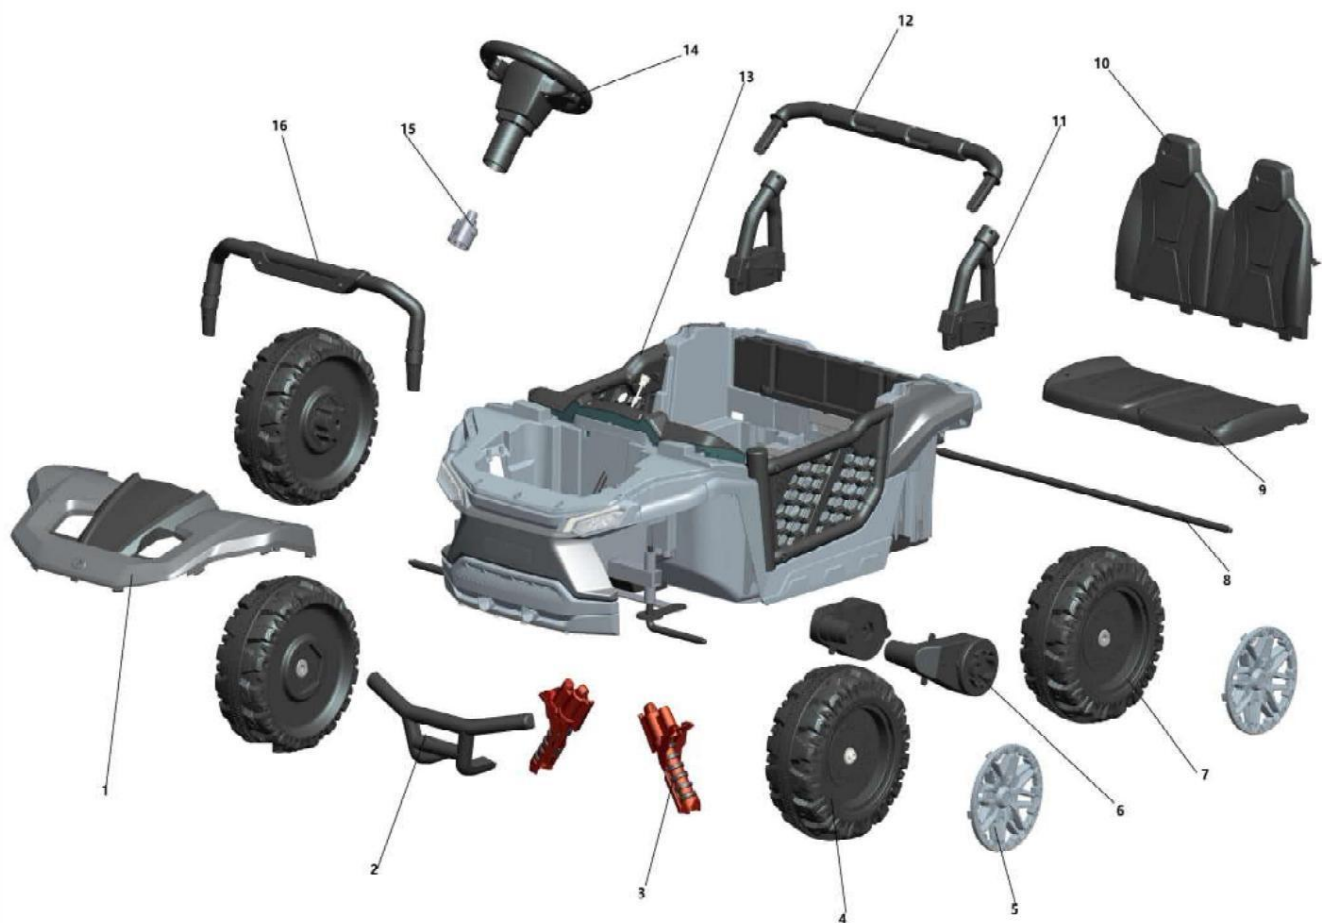

Napomena: neki dijelovi se montiraju na obje strane vozila.

Komad	Gužva	Komad	Gužva
Komad 1.	1	9. Banket	1 komad
Branik 1 Prednja hauba 1 komad 2. Prednja		10.	1 komad
2 komada		Naslon za leđa 11. Konektor okvira	2 komada 1
4. Dio prednjeg kotača 3.		12. Okvir	Komad
5. Komad odbojnika ovjesa poklopca kotača		13. Tijelo	1 komad
6. 4 pogonska kutija 2 komada		14. Upravljač	1 komad
7. Sklop pogonskog kotača 2 komada		15. Pričvršćivanje volana 16.	1 komad
8. Stražnja osovina 1 kom		Okvir vjetrobranskog stakla	1 komad