

MANUAL DE UTILIZARE



Vă rugăm să citiți întregul manual înainte de a începe asamblarea.

Păstrați acest manual împreună cu chitanța de achiziție pentru referințe ulterioare.

Vă rugăm să încărcați cu **8** până la **12** ore înainte de prima utilizare.

⚠️ AVERTIZARE!
PERICOL DE SUFOCARE - Piese mici. Nu pentru copii sub 3 ani.

⚠️ AVERTIZARE:
Jucăria trebuie asamblată de un adult înainte de utilizare.

⚠️ ATENȚIE
Șuruburile conțin puncte ascuțite sau margini ascuțite potențial periculoase. A se asambla de către un adult.

⚠️ ATENȚIE
Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați niciodată pe carosabil, lângă autovehicule, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă. Purtați întotdeauna pantofi și nu permiteți niciodată mai mult de 1 copil în mașină.

**Conținutul, culorile și decorațiunile pot diferi față de cele prezentate.
IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VITORIALE: CITIȚI CU
ATENȚIE**

SPECIFICAȚII:	
Baterie	12V/4.5AH*1, 12V/7AH*1(opțional),24V/7AH*1(opțional)
Motor	35W*2, 65W*2(opțional)
Vârstă recomandată	3+
Sarcină maximă	25kg
Viteză	2-5 km/h
Alimentare	Încărcător
Durată încărcare	8-12 ore
Încărcător	InputAC 110-120V or 220-240V, 50Hz, output DC12V,1000mA,DC24V,1000mA(opțional)

AVERTIZARE

1. Imaginile din acest manual sunt doar de prezentare, când există diferențe la produsul Dvs., vă rugăm să vă conformați cu produsul primit.
2. Este posibil ca produsul să sufere modificări cu scopul de a îmbunătăți produsul și performanța acestuia. Vă mulțumim pentru înțelegere!

PENTRU SIGURANȚA UTILIZATORILOR VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST MANUAL ȘI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

- PRODUSUL TREBUIE ASAMBLAT DE CĂTRE UN ADULT. Acest produs conține piese mici, care pot fi asamblate doar de către un adult. Nu permiteți copiilor să se joace cu piesele neasamblate.
- Îndepărtați întotdeauna materialul de protecție și pungile de polietilenă și aruncați-le înainte de asamblare.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Țineți întotdeauna copilul la vedere când copilul se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați niciodată pe drumuri, în apropierea autovehiculelor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă, purtați întotdeauna pantofi și nu permiteți niciodată mai mult de 1 copil în mașină.
- Nu conduceți pe întuneric. Copilul poate întâlni un obstacol și se poate produce un accident. Conduceți doar în timpul zilei sau în zone bine iluminate.
- Nu utilizați jucăria pe nisip sau pietriș.
- Trebuie purtat echipament de protecție. Purtați întotdeauna pantofi și așezați-vă pe scaun când conduceți vehiculul.
- Conduceți numai pe teren plan. Nu utilizați niciodată pe gazon.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de părțile mobile.
- Această jucărie nu are frână.
- Nu utilizați niciodată în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie, noroi, nisip sau pietriș, pentru a evita un accident neașteptat, cum ar fi răsturnarea, ce ar putea deteriora sistemul electric sau bateria.
- A nu se utiliza în trafic rutier.
- Această jucărie are centură de siguranță reglabilă. Instruiți copilul referitor la utilizarea centurii de siguranță pe durata utilizării.

INFORMAȚII DESPRE BATERIE ȘI MENTENANȚĂ

- Încărcați timp de **8 - 12** ore înainte de prima utilizare.
- Utilizați doar modelul de încărcător furnizat împreună cu jucăria, pentru a evita deteriorarea bateriilor.
- Reîncărcați bateria atunci când jucăria se deplasează cu viteză mai mică decât în mod normal, pentru a evita reducerea duratei de viață a bateriei.
- Reîncărcați bateria înainte de a depozita jucăria pe termen lung, și reîncărcați bateria lunar, pentru a asigura durata de viață a bateriei.
- Din baterie poate curge acid sau lichid care poate cauza arsuri chimice sau poate deteriora produsul.
- Pentru a evita scurgerile din baterie: nu utilizați baterii vechi și noi sau diferite tipuri de baterii împreună ca baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau baterii reîncărcabile (nichel-cadium).
- Inserați bateriile așa cum este indicat pe diagrama din compartimentul corespunzător. Îndepărtați bateriile din produs dacă acesta nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp.
- Îndepărtați bateriile epuizate din jucărie. Reciclați bateriile corespunzător. Nu incinerați bateriile, bateriile pot exploda sau pot emite acid.
- Nu scurtcircuitați terminalele bateriilor.
- Bateriile nereîncărcabile nu pot fi reîncărcate. Utilizați doar modelul de baterii indicat.
- Îndepărtați bateriile reîncărcabile înainte de a încărca jucăria.
- Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate doar de către un adult.
- Durata unui ciclu de încărcare nu poate depăși 24 de ore. Pe durata încărcării încărcătorul și bateriile se încălzesc. Nu utilizați încărcătorul sau bateriile dacă sunt defecte.
- Încărcătorul și bateriile nu sunt jucării.
- Inspectați periodic dacă toate componentele sunt intacte: cabluri, fire, baterii etc.
- Comutați butonul de alimentare în poziția OFF când jucăria nu este utilizată. Efectuați un ciclu complet de încărcare dacă jucăria nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.
- Încărcați bateria într-o încăpere bine ventilată și uscată. Nu deschideți carcasa bateriei sau a încărcătorului.
- Strângeți carcasa bateriei cu șuruburile prevăzute din fabrică, NU strângeți excesiv.

Reciclarea bateriei

1. Bateria trebuie reciclată conform normelor în vigoare și predată unui centru specializat.
2. Nu incinerați bateria cu acid. Bateria poate exploda.
3. Nu aruncați bateria împreună cu gunoiul menajer. Incinerarea, depozitarea inadecvată sau amestecarea bateriilor cu deșeurile menajere este interzisă prin lege.

PREVENIREA INCENDIILOR ȘI A ȘOCURILOR ELECTRICE:

- Utilizați doar bateria și încărcătorul furnizate împreună cu jucăria.
- **NU ÎNLOCUIȚI NICIODATĂ** încărcătorul sau bateria cu alte modele. Utilizarea unui alt model de încărcător sau baterie poate cauza o explozie.
- Nu utilizați încărcătorul sau bateria pentru alte produse. Acestea se pot supraîncălzi sau pot exploda.

NU MODIFICAȚI NICIODATĂ structura circuitului electric. Manipularea circuitului electric poate cauza un incendiu sau un șoc electric ce pot deteriora permanent jucăria.

- Nu atingeți terminalele electrice între ele. Aceasta poate cauza un incendiu sau o explozie.
- Nu permiteți ca apa sau alte lichide să intre în contact cu circuitul electric.
- Pe durata încărcării sunt degajate gaze explozive. Nu reîncărcați jucăria lângă surse de căldură sau materiale inflamabile. Reîncărcați jucăria doar într-o zonă bine ventilată.
- Nu ridicați bateria susținută de cabluri. Aceasta poate deteriora permanent bateria. Ridicați bateria doar susținută de carcasă.
- Reîncărcați bateria într-o zonă uscată.


- Posturile bateriei, terminalele și accesoriile conțin plumb și compuși de plumb, substanțe recunoscute pentru că pot cauza cancer și daunează fertilității. Splăți-vă mâinile după ce manevrați bateria.

- Nu deschideți carcasa bateriei. Bateria conține plumb lichid și alte substanțe toxice și corozive.
- Nu deschideți carcasa încărcătorului. Firele expuse și circuitul din interiorul acestuia pot cauza un șoc electric.

DOAR un adult poate manevra încărcătorul și poate încărca bateria. **NU PERMITEȚI NICIODATĂ** copiilor să manevreze bateria sau să încarece jucăria. Bateria este grea și conține plumb lichid (electrolit).

- Nu scăpați bateria. Aceasta se poate deteriora ireversibil sau poate cauza rănirea utilizatorilor.
 - Înainte de a încărca bateria, verificați integritatea componentelor ca fire, cabluri, carcasa, conectori. **NU REÎNCĂRCAȚI** bateria dacă prezintă defecțiuni.
- Nu lăsați bateria să se descarce complet. Reîncărcați după fiecare utilizare sau o dată pe lună dacă jucăria nu este utilizată în mod regulat.


- Nu reîncărcați bateria întoarsă cu susul în jos.
- Asigurați întotdeauna bateria cu carcasa. Bateria poate cădea și poate cauza rănirea utilizatorilor sau a terților.
- Este responsabilitatea părinților să inspecteze componentele jucăriei înainte de fiecare utilizare. Verificați bateria, încărcătorul, cablurile, conexiunile, șuruburile să fie bine strânse pentru a evita deteriorarea pieselor. Dacă se constată deteriorări, întrerupeți utilizarea până la remedierea daunelor. Asigurați-vă că părțile din plastic ale jucăriei nu sunt deteriorate.
- Ocazional lubrifiați cu ulei părțile mobile, cum ar fi părțile mobile ale roților.
- Acoperiți jucăria când afară plouă.
- Țineți jucăria departe de surse de căldură, cum sunt cuptoarele sau încălzitoarele. Piese din plastic se pot topi.
- Reîncărcați după fiecare utilizare. Doar un adult poate manevra bateria. Reîncărcați o dată pe lună dacă jucăria nu este utilizată.
- Nu spălați jucăria cu apă curgătoare (de la furtun). Nu spălați cu apă și săpun. Nu utilizați jucăria când plouă sau ninge. Apa poate deteriora motoarele, bateria sau circuitul electric.
- Curățați jucăria cu o cârpă moale, uscată. Pentru a lustrui utilizați o ceară pentru mobilă. Nu utilizați ceară pentru caroserie auto. Nu utilizați soluții de curățare abrazive.
- Nu conduceți prin noroi, nisip sau pietriș fin, acestea pot deteriora părțile mobile, motoarele și sistemul electric.
- Când jucăria nu este utilizată, toate comutatoarele vor fi în poziția OFF/OPRIT. Deconectați bateria de la circuitul electric.

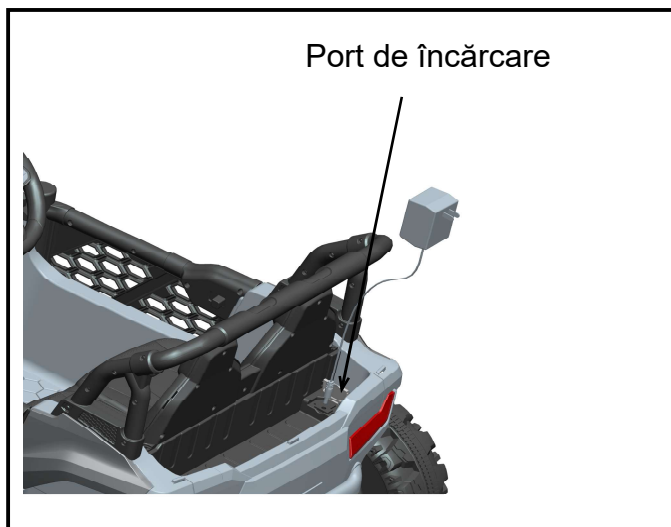

Încărcați bateria:

- prima încărcare va dura aproximativ 12 ore
- încărcați direct de la priză, așa cum se vede în imagine








- Conectați încărcătorul la portul de încărcare.
- Conectați încărcătorul la priză. Încărcătorul se poate încălzi pe durata încărcării.
- Utilizați doar bateria de 12V și încărcătorul de 12V furnizate împreună cu jucăria.
- Notă: Dacă priza de perete are comutator ON/OFF asigurați-vă că aceasta este în poziția ON.
- Înainte de prima utilizare încărcați timp de 8-12 ore, dar nu mai mult de 24 de ore.
- Nu depozitați bateria cu susul în jos. Procesul de încărcare poate produce gaze explozive. Încărcați jucăria departe de surse de foc sau caldură, scântei sau țigarete aprinse. Încărcați într-o încăpere bine ventilată.
- Când bateria este complet încărcată, deconectați bateria de la conectorul încărcătorului. Deconectați încărcătorul de la priză de perete. Bateria este acum pregătită să fie montată în jucărie. Vă rugăm urmați secțiunea "Montarea bateriei" pentru instrucțiuni detaliate.

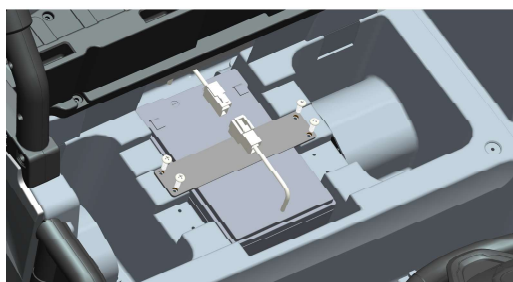

Pentru a înlocui bateria:

1. Ridicați scaunul
2. Deconectați bateria
3. Deșurubați cele 4 șuruburi de pe laterale
4. Scoateți bateria

- Identificați toate piesele înainte de asamblare și păstrați toate materialele de ambalare până la finalizarea asamblării, pentru a vă asigura că nicio piesă nu este lăsată afară
- piesele metalice sunt acoperite cu lubrifianț pentru protecție în timpul transportului. Ștergeți cu un prosop de hârtie pentru a îndepărta excesul de grăsime.

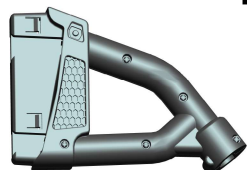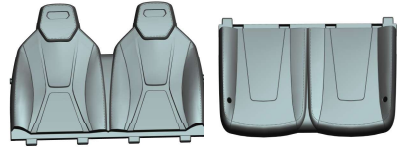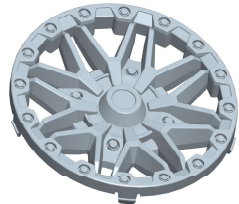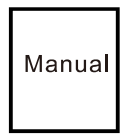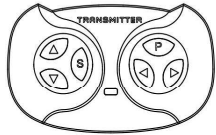
 A x 1 Caroserie	 B x 1 Volan	 C x 2 Conector de cadru
 D x 1 Scaun (2 componente)	 E x 2 Roată spate	 F x 2 Roată față
 G x 4 Capac roată	 H x 1 Cadru spate	 I x 1 Bumper frontal
 J x 1 Parbriz	 K x 1 Încărcător	 L x 1 Manual de utilizare
 N x 2 Instrument pentru stângere	 O x 1 Ax spate	 P x 1 Telecomandă
 R x 4 +1 (de rezervă) Șurub (4x16mm)	 S x 4 Șaibă (8 x 1.3mm)	 T x 1 Piuliță (de rezervă) (M8)
 U x 2 +1 (de rezervă) Șurub (3.5x12mm)	 Q x 3 Șaibă (12 x 1.5mm)	 M x 1 Pin

Pentru modelul operat de telecomandă, consultați manualul anexat separat.

Asamblarea


Copiii pot fi răniți de piese mici, margini ascuțite și puncte ascuțite în starea neasamblată a vehiculului sau obiecte electrice. Aveți grijă când despachetați ansamblul vehiculului. Copiii nu trebuie să manipuleze piesele, inclusiv bateria, sau să ajute la asamblarea vehiculului.

1. Montare conector de cablu

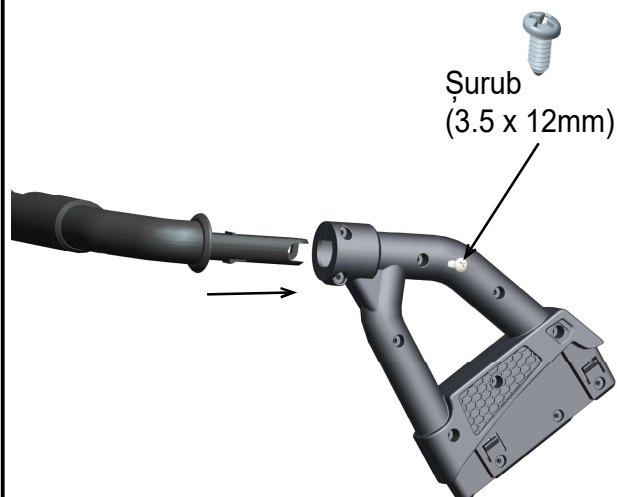


Inserați cadrul spate în conector și fixați cu 1 șurub, ca în imagine. Repetați procesul pe cealaltă parte.

2. Montare ax

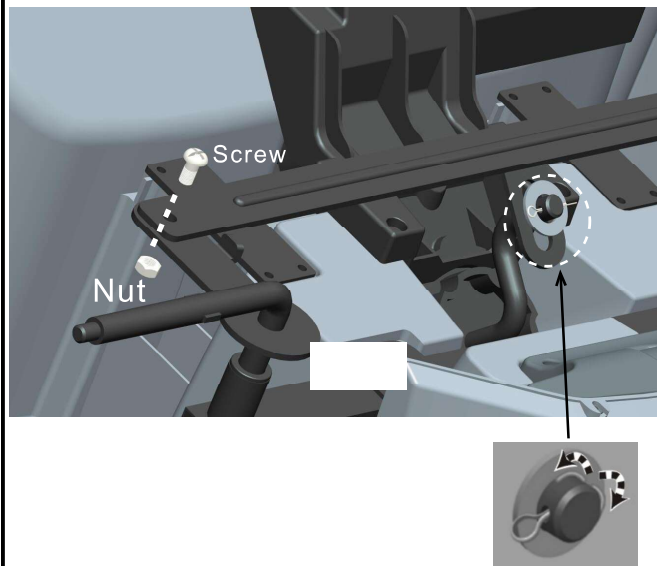


Ridicați șurubul până când este aliniat cu axul și piulița, introduceți un șurub și strângeți cu piuliță și fixați axa de ghidare așa cum ca în imagine.

3. Montare roți frontale

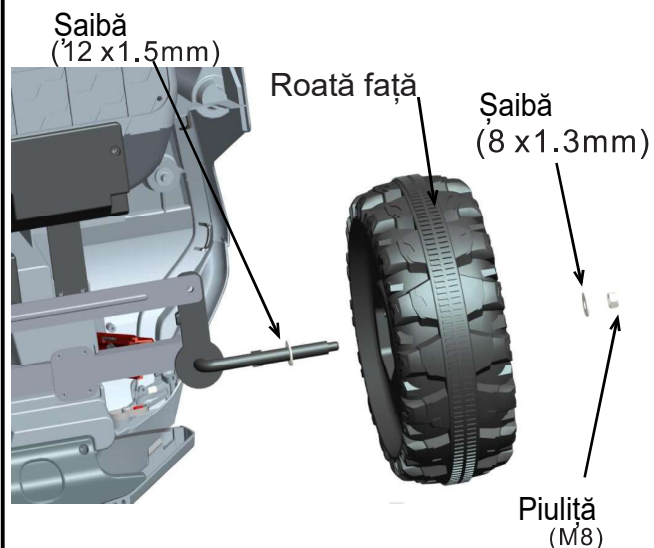


Montați toate componentele urmărind ordinea din imagine și utilizați instrumentul pentru strângere pentru a fixa piesele. Repetați pe cealaltă parte.

4. Montare ax spate

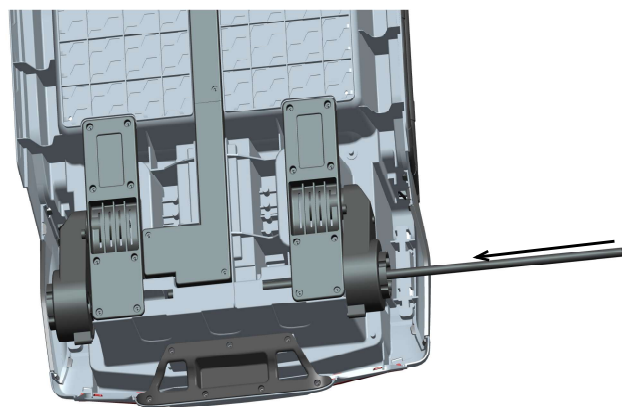

Inserați axul în caroserie ca în imagine, asigurați-vă că toate piesele sunt aliniate.

5. Montare roată spate

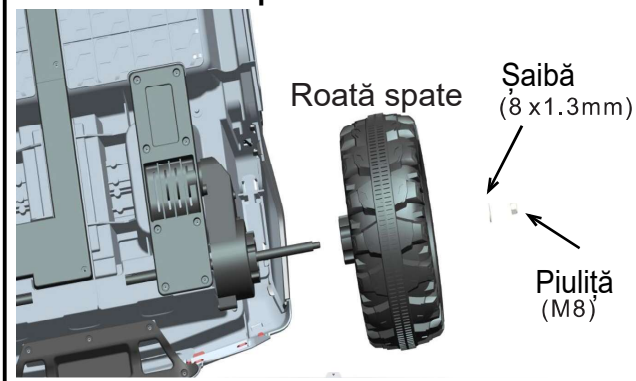

Asamblați toate piesele în ordine, așa cum se arată în imagine și utilizați instrumentul pentru strângere. Repetați procesul pentru cealaltă parte.

6. Montarea capacelor de roți




Fixați capacele pe roți ca în imagine.

7. Montare volan




Conectați cablurile volanului, și inserați volanul în spațiul din caroserie.

8. Conectarea bateriei

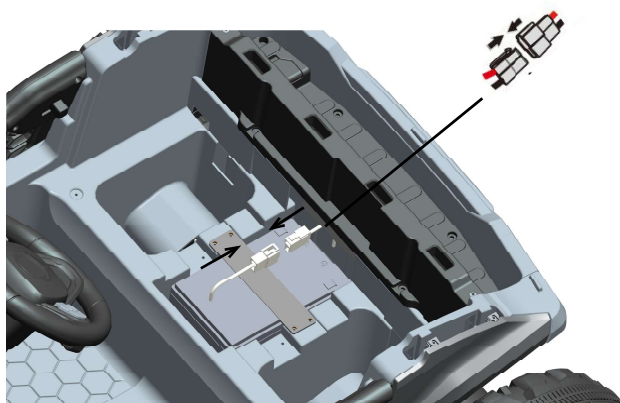

Conectați conectorul de la baterie la terminalul de pe caroseria vehiculului, potrivit culorile.

9. Montare scaun

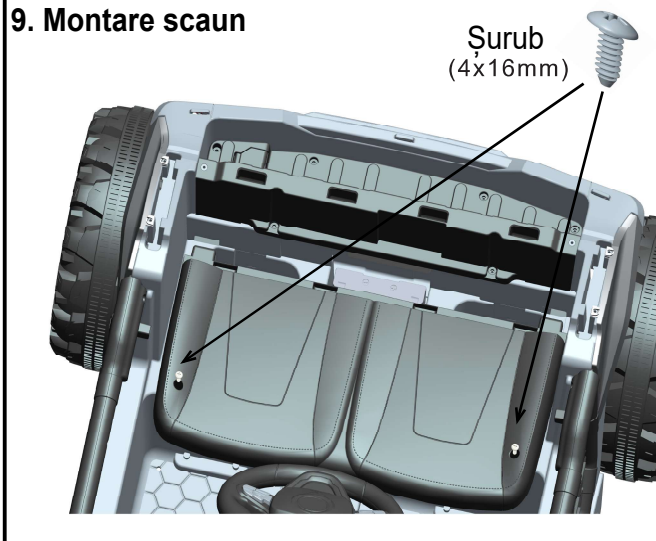


Puneți o parte a scaunului la locul potrivit și fixați cu 2 șuruburi așa cum se arată în fotografie.

10. Montare scaun



Montați spătarul ca în imagine.

11. Fixarea scaunului

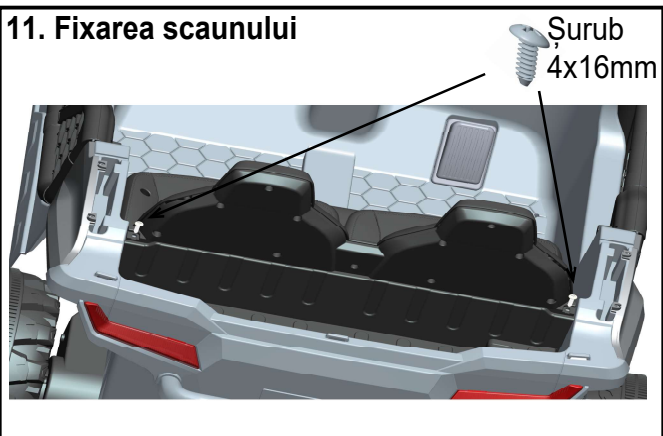

Fixați scaunul cu 2 șuruburi, așa cum se arată în fotografie.

12. Montare cadru spate



Inserați cadru din spate în poziție, ca în imagine.

13. Montare parbriz



Inserați parbriza în canelurile din caroserie, ca în imagine.

14. Montare bumper frontal



Inserați bumperul în caroserie, ca în imagine.

Utilizarea jucăriei

Comutator alimentare

Comutați butonul ON/OFF.

Înainte

Comutați maneta de direcție înainte și apăsați pedala de accelerație ușor.

Înapoi

Comutați maneta de direcție înapoi și apăsați ușor pedala de accelerație.

Viteză redusă

Viteza presetată este viteza redusă (1,24mph (2km/h) maximum). După ce copilul învață să conducă mașina, puteți comuta la viteză mare.

Viteză mare

Mașina poate fi condusă cu viteză mare (3.1mhp (5km/h) maximum). Asigurați-vă că utilizatorul înțelege regulile de conducere în siguranță.

Stop

Mașina va decelera și se va opri după ce pedala de accelerație nu mai este apăsată.

Sunete


Apăsați butonul de pe volan.

Siguranță

OPRIRE AUTOMATĂ. Dacă motorul este supraîncărcat din orice motiv, inclusiv utilizarea necorespunzătoare, circuitul electric se va întrerupe, iar activitatea va putea fi reluată după ce circuitul electric se răcește.

Mentenanță

Curățați doar cu o cârpă uscată. Nu spălați cu agenți corozivi sau apă. Depozitați într-un loc uscat, umezeala poate deteriora circuitul electric și componentele metalice. Reîncărcați bateria lunar când jucăria nu este utilizată. Verificați periodic șuruburile și strângeți-le dacă este cazul. Verificați periodic toate componentele și înlocuiți dacă depistați componente deteriorate.

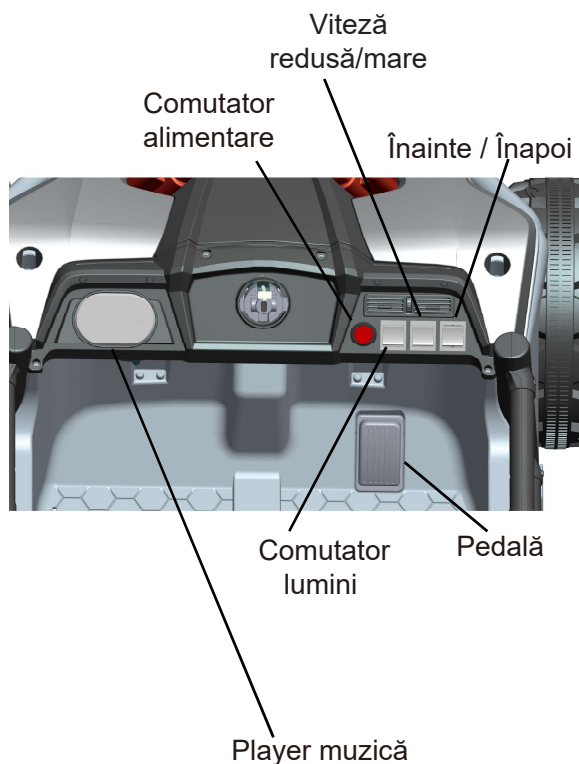


Ghid depanare

Problemă	Posibilă Cauză	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Defecțiunea siguranței termice	Dacă motorul este supraîncărcat din orice motiv, inclusiv utilizarea necorespunzătoare, siguranța va întrerupe automat alimentarea și se va reseta după ce piesele s-au răcit. Nu supraîncărcați vehiculul, sarcina maximă este de 25 kg. Nu folosiți în condiții necorespunzătoare.
	Contacte slabe ale conectorului	Verificați toate firele și conectorii. Asigurați-vă că conectorul cablajului motorului este bine conectat la baterie și că nu există fire slăbite în jurul motorului.
	Baterie deteriorată	Bateria poate fi deteriorată sau veche. Dacă nu sunteți, testați-o cu un voltmetru.
	Baterie descărcată	O baterie nouă trebuie încărcată timp de cel puțin 12 ore înainte de prima utilizare. Apoi trebuie încărcată cel puțin 8-10 ore după fiecare utilizare. Nu încărcați niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii.
	Încărcătorul nu funcționează	Trebuie să aveți un voltmetru pentru a vedea dacă încărcătorul funcționează sau nu. Dacă credeți că ar putea exista o problemă cu încărcătorul, contactați distribuitorul.
	Comutator deteriorat	Când sunt expuse la apă sau umiditate, întrerupătoarele se pot coroda sau se pot bloca din cauza murdăriei, nisipului sau pietrișului. Contactați distribuitorul dvs.

Problemă	Posibilă Cauză	Soluție
Mașina circula și s-a oprit brusc	Contacte slabe ale conectorului	Verificați toate firele și conectorii. Asigurați-vă că conectorul cablajului motorului este bine conectat la baterie și că nu există fire slăbite în jurul motorului.
	Siguranța termică s-a declanșat	Dacă motorul este supraîncărcat din orice motiv, inclusiv utilizarea necorespunzătoare, siguranța va întrerupe automat alimentarea și se va reseta după ce piesele s-au răcit. Nu supraîncărcați vehiculul, sarcina maximă este de 25 kg. Nu utilizați în condiții necorespunzătoare.
Mașina funcționează mai puțin de 1 oră	Baterie descărcată	O baterie nouă trebuie încărcată timp de cel puțin 12 ore înainte de prima utilizare. Apoi trebuie încărcat cel puțin 8-10 ore după fiecare utilizare. Niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii.
	Baterie supraîncărcată	Nu încărcăți niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii și asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priză prize. Asigurați-vă că priza de perete este pornită. Dacă credeți că bateria poate fi deteriorată ca urmare supraîncărcare, contactați distribuitorul dvs.
	Baterie veche - pierdere de capacitate	Chiar și cu îngrijirea corespunzătoare, bateria nu va dura pentru totdeauna. Durata medie de viață a bateriei este de 1-3 ani, în funcție de utilizare și termenii de utilizare. Înlocuiți bateria cu una nouă. Nu înlocuiți piese. Contactați distribuitorul dvs.

Problemă	Posibilă Cauză	Soluție
Vehiculul se deplasează încet	Baterie descărcată	O baterie nouă trebuie încărcată timp de cel puțin 12 ore înainte de prima utilizare. Apoi trebuie încărcată cel puțin 8-10 ore după fiecare utilizare. Nu încărcați niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii.
	Bateria trebuie reîncărcată	Asigurați-vă că încărcați bateria după fiecare utilizare.
	Baterie veche - pierdere de capacitate	Chiar și cu îngrijirea corespunzătoare, bateria nu va dura pentru totdeauna. Durata medie de viață a bateriei este de 1-3 ani, în funcție de utilizare și termenii de utilizare. Înlocuiți bateria cu una nouă. Nu înlocuiți piese. Contactați distribuitorul dvs.
	Vehiculul este supraîncărcat	Nu permiteți mai mult de 1 copil în mașină, respectați capacitatea de încărcare de 25 kg și nu tractați nimic în spatele vehiculului.
	Utilizare în condiții necorespunzătoare	Utilizați numai pe o suprafață plană.
Funcționarea intermitentă a vehiculului	Contact slab	Verificați toți conectorii.
	Motor avariât	Contactați distribuitorul dvs.
Mașina pornește de pe loc doar dacă este împinsă	Contact slab	Verificați toți conectorii.
	„Punctul mort” pe motor	Contactați distribuitorul dvs.
Motorul emite un zgomot puternic sau ciocănit	Angrenaje sparte	Contactați distribuitorul dvs.
Încărcătorul se încălzește în timpul	Este normal	Nicio acțiune necesară.
Bateria emite un sunet de barbotăie sau de șuierat în timpul încărcării	Este normal	Nicio acțiune necesară.

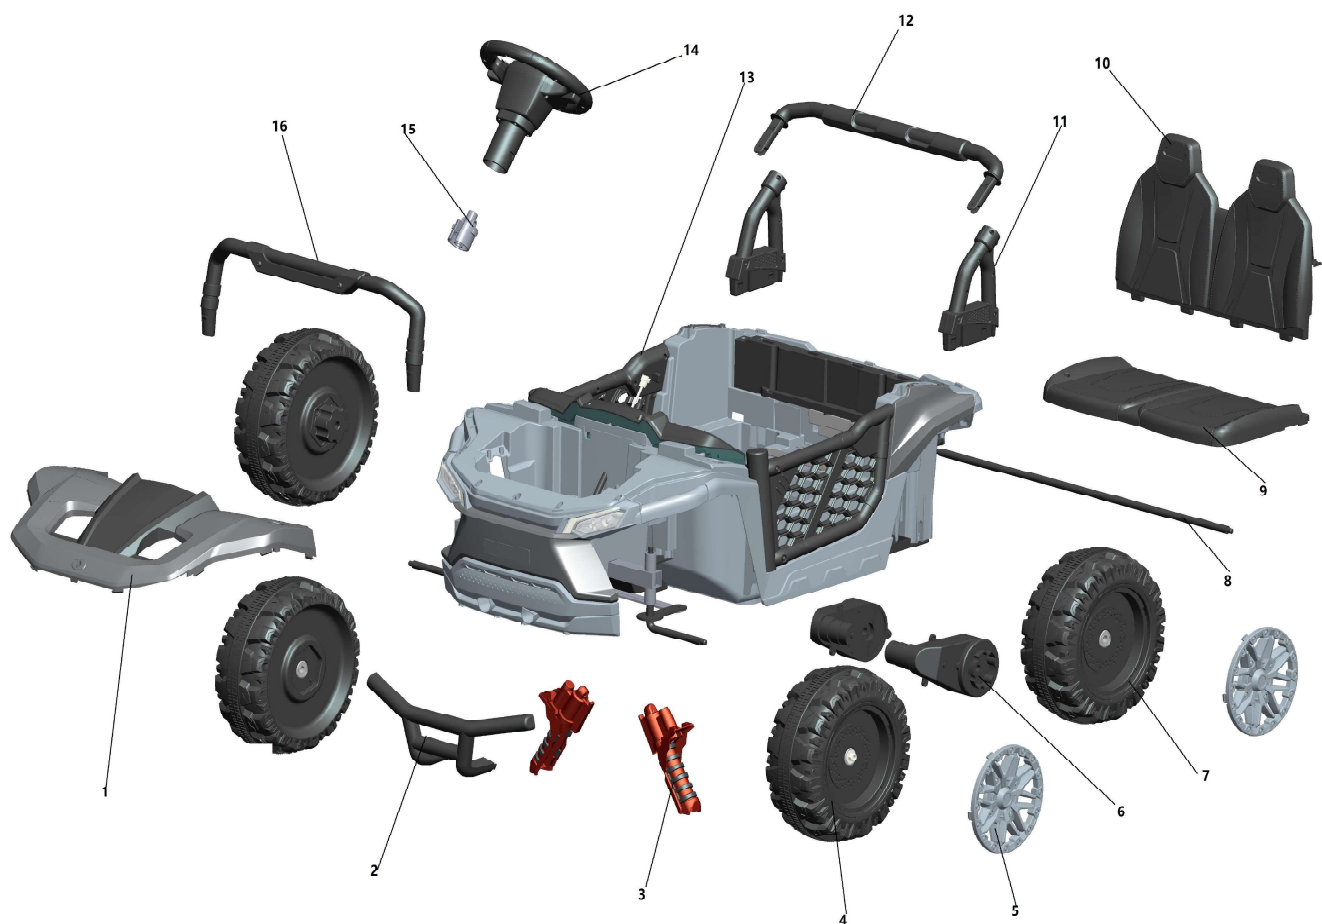

Notă: unele piese sunt asamblate pe ambele părți ale vehiculului.

Piesă	Cantitate	Piesă	Cantitate
1. Capota față	1pc	9. Banchetă	1pc
2. Bumper față	1pc	10. Spătar	1pc
3. Bară protecție a suspensiei	1pc	11. Conectori cadru	2pcs
4. Roată față	2pcs	12. Cadru	1pc
5. Capac roată	4pcs	13. Caroserie	1pc
6. Casetă de unitate	2pcs	14. Volan	1pc
7. Ansamblul roții motoare	2pcs	15. Fixator de roți direcție	1pc
8. Axa spate	1pc	16. Cadru parbriz	1pc