




Ford Bronco Raptor
Op batterijen werkende loopauto
Officieel gelicentieerd product.

INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES

Elektrische auto's voor kinderen

Uitvoerende standaard:
En71 en En62115
ASTM F963

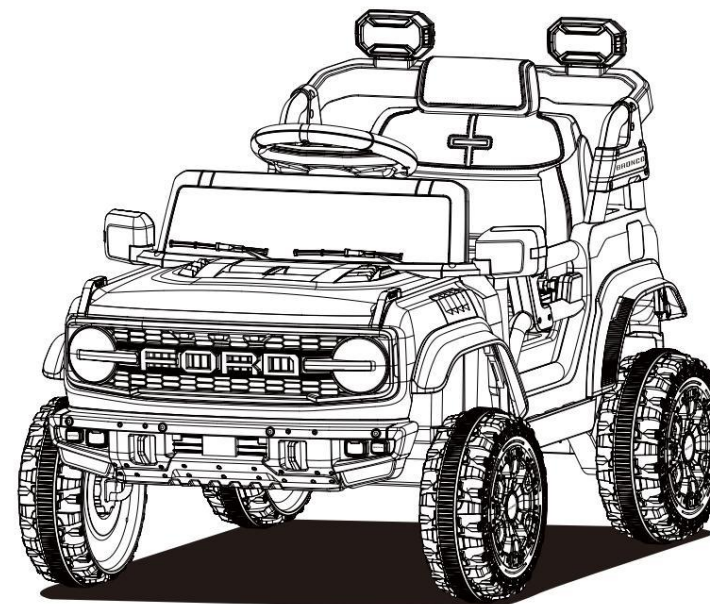

LET OP: Moet afkomstig zijn uit

door een volwassene in elkaar worden gezet.

Vanwege de maximale snelheid is dit speelgoed niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

De illustraties in deze handleiding zijn bedoeld om u te helpen de functionaliteit en structuur van het product te begrijpen. Houd er rekening mee dat er verschillen zijn tussen de afbeeldingen en het fysieke exemplaar. Artikelafwijkingen kunnen voorkomen.

Om de kwaliteit te verbeteren, kunnen we delen van de structuur en de structuur veranderen. Verander het uiterlijk van het product.

! Lees voor gebruik de instructies aandachtig door. Daarin vindt u de juiste Bedienings- en installatiestappen. Een onjuiste bediening kan het product beschadigen of zelfs uw kind verwonden. Houd deze instructies bij de hand en gemakkelijk te vinden.

Vorbereitung vóór installatie: Schakel het apparaat

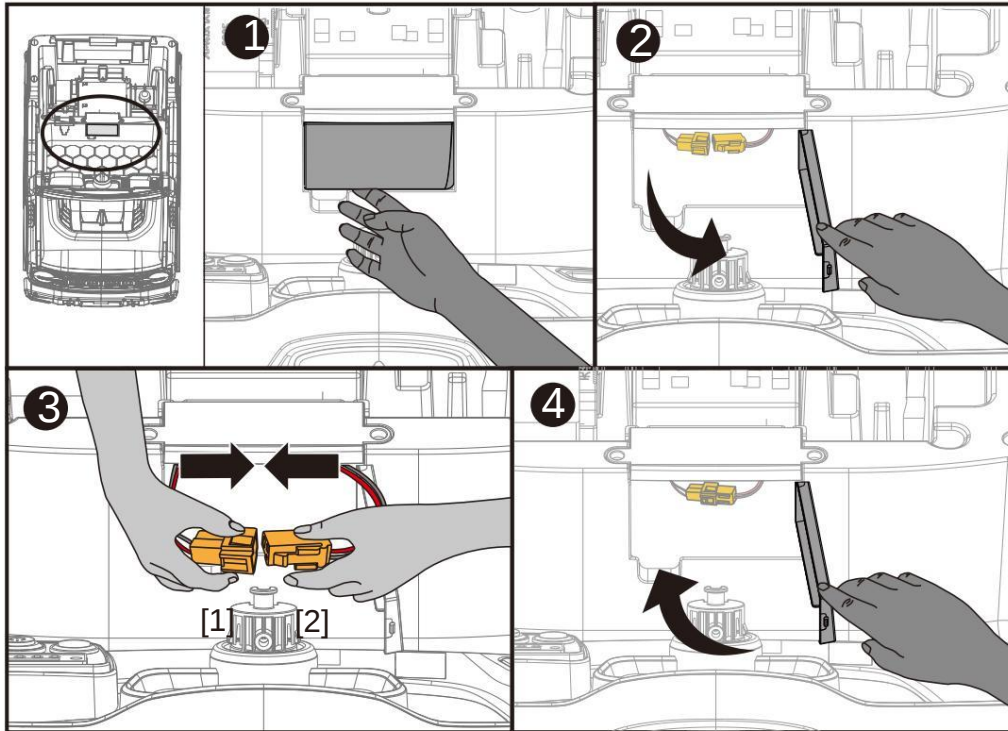

1 en 2: Zoek en open het deksel van de oplaadpoort, zoals weergegeven in de afbeelding.

3. Sluit de klemmen [1] en [2] aan.

4. Sluit het deksel van de oplaadopening.

1 Safety

⚠ WARNING!

De gebruikershandleiding bevat instructies voor montage, gebruik en onderhoud. Het voertuig moet worden gemonteerd door een volwassene die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen. Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen en gooi alle verpakkingen weg voor gebruik.

Let op: Voor optimale prestaties gebruiken op vlakke, harde oppervlakken.

De volgende veiligheidsrisico's kunnen ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben
Voertuiggebruiker:

- Dit product bevat kleine onderdelen die alleen door volwassenen mogen worden gemonteerd.
Houd kleine kinderen uit de buurt tijdens de montage. Verwijderen en weggooien alle beschermende materialen en polybags vóór montage. Zorg ervoor dat u alle verpakkingsmaterialen en onderdelen onder de carrosserie van het voertuig verwijdert.
- Accupolen, connectoren en bijbehorende accessoires bevatten lood en lood
Verbindingen (zuren) Chemische stoffen waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker en reproductieve schade veroorzaken en dat ze giftig en bijtend zijn. Open nooit de Batterij.
- Lichaamsdelen zoals handen, benen, haar en kleding kunnen bekneld raken bewegende delen. Plaats nooit een lichaamsdeel in de buurt van een bewegend onderdeel en draag geen losse onderdelen Kleding tijdens het gebruik van het voertuig. Draag altijd schoenen wanneer u het voertuig gebruikt.
- Dit speelgoed heeft geen remmen of remvermogen. Laat er geen
Laat het kind niet zonder toezicht achter tijdens het gebruik van dit speelgoed of op een locatie waar remvermogen vereist is, aangezien dit kan leiden tot wegglijden of verlies van controle, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
- Gebruik van dit voertuig in de buurt van wegen, motorvoertuigen, trappen, watermassa's,
Hellende oppervlakken, heuvels, natte gebieden, brandbare dampen, in steegjes, 's nachts of in het donker: er kan een onverwacht ongeluk gebeuren.
- Gebruik van het voertuig in onveilige omstandigheden zoals sneeuw, regen, los vuil,
Modder, zand of fijn grind kunnen onverwachte acties veroorzaken, zoals: B.
Kantel- en slippartijen en schade aan het elektrische systeem en de accu.
- Gebruik het voertuig niet op een onveilige manier. Onveilige doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot zijn onder andere:
 - A. Het voertuig slepen met een ander voertuig of een soortgelijk apparaat
 - B. Sta meer dan één bestuurder toe
 - C. Duw de gebruiker van achteren
 - D. Rijden met onveilige snelheden
- De afstandsbediening is geen speelgoed. Het is uitsluitend bedoeld en mag alleen door volwassenen worden gebruikt niet door kinderen worden gebruikt. Strikt toezicht van volwassenen is te allen tijde vereist.
Het ontvangstbereik kan variëren afhankelijk van het weer, de batterij en andere omgevingsomstandigheden.

Gebruik altijd uw gezond verstand en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het voertuig.

BATTERY WARNINGS

 **WARNING!**

De volgende veiligheidsrisico's kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van de voertuiggebruiker:



- Gebruik van een andere batterij of oplader dan de bijgeleverde 12V
Het gebruik van de batterij en de oplader kan brand of een explosie veroorzaken.
Gebruik uitsluitend de 12V-accu die bij het voertuig is geleverd
Oplader.

- Het gebruik van de 12V-batterij en oplader voor een ander product kan schade veroorzaken
oververhitting, brand of explosie. Gebruik de 12V-batterij en oplader
nooit met een ander product.

- Tijdens het laden ontstaan explosieve gassen. Download dat
Laad de batterij niet op in de buurt van hitte of brandbare materialen.



- Contact tussen de positieve en negatieve aansluitingen kan leiden tot brand of explosie. Voorkomen
Ze zorgen voor direct contact tussen de polen.
Het optillen van de accu aan de kabels of oplader kan schade veroorzaken
op de accu en kan mogelijk brand veroorzaken. Til de accu altijd op aan de behuizing
of op de handvatten.



- Vloeistoffen op de batterij kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken. Houd altijd iedereen vast
Houd vloeistoffen uit de buurt van de accu en houd de accu droog.
- Contact of contact met een lekkende accu (loodzuur) kan ernstig letsel veroorzaken
oorzaak. Als contact of blootstelling optreedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Als de chemische stof op de
Als het in uw huid of ogen terecht komt, spoel het dan gedurende 15 minuten met koud water. Als de
Als een chemische stof is ingeslikt, geef de persoon dan onmiddellijk water of melk. Geef dat
Patiënt geen water of melk bij braken of verminderde alertheid
heeft. Geen braken opwekken.

- Accupolen, connectoren en bijbehorende accessoires bevatten lood en loodverbindingen (zuur).
Deze chemicaliën zijn door de staat Californië als kankerverwekkend aangemerkt.
bekend als giftig en bijtend voor de voortplanting. Open de batterij nooit.



- Het knoeien met of het wijzigen van het elektrische circuitsysteem kan resulteren in een elektrische schok,
Veroorzaakt brand of explosie en beschadigt het systeem permanent.
Blootliggende draden en circuits in de oplader kunnen een elektrische schok veroorzaken.
Houd de opladerbehuizing altijd gesloten.

USER REQUIREMENTS AND WARNINGS

Age	3+ jaar
Max Weight	(30kgs)

Voordat het voertuig wordt gebruikt, moet het kind de bedieningselementen en de veiligheidsaspecten van het voertuig begrijpen.

Hij moet ook aantonen dat hij in staat is het voertuig te besturen en de bedieningselementen ervan te bedienen.

Het is de verantwoordelijkheid van de volwassene

Informeer uw kind en houd toezicht op het gebruik van het voertuig. Lees dit aan ieder kind voor
het voertuig gebruikt, lees dan de volgende veiligheidswaarschuwingen voordat u gaat rijden.

WARNING!

- Vanwege de maximale snelheid is dit speelgoed niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Om het risico op letsel te verminderen is toezicht van een volwassene vereist. Gebruik dat
Gebruik het apparaat nooit op wegen, in de buurt van motorvoertuigen, op of nabij steile hellingen
Druppels of treden, zwembaden of andere waterlichamen. Draag altijd schoenen en laat nooit meer dan één rijder toe.
- Er moeten beschermende uitrustingen worden gedragen. Niet gebruiken in het verkeer.
- Rijd niet met het voertuig in los vuil, modder, zand of fijn grind en rijd alleen verder
vlakke ondergrond.
- Draag altijd schoenen tijdens het gebruik van het voertuig.
- Houd handen, haar en kleding uit de buurt van bewegende delen.
- Dit speelgoed produceert flitsen die bij gevoelige mensen epilepsie kunnen veroorzaken.
- Een herinnering dat het speelgoed met voorzichtigheid moet worden gebruikt, aangezien vaardigheid vereist is
om vallen of botsingen te voorkomen die letsel bij de gebruiker of derden tot gevolg kunnen hebben.

CARE WARNINGS

WARNING!

- Parkeer het voertuig binnenshuis of dek het af met een zeil om het tegen nat weer te beschermen.
- Laat het voertuig niet langdurig in de zon staan, anders kan verkleuring optreden.
Bewaar hem in de schaduw of dek hem af met een zeildoek.
- Was het voertuig niet met een slang.
- Was het voertuig niet met water en zeep.
- Wees voorzichtig bij het besturen van het voertuig en vermijd vallen of botsingen die tot letsel kunnen leiden
van de gebruiker of derden.
- Controleer vóór de inbedrijfstelling de afzonderlijke onderdelen en controleer de transformatoren of laders regelmatig. Als
er schade is aan de kabel, stekker, behuizing of andere onderdelen, mag het voertuig niet worden gebruikt om ongelukken te
voorkomen totdat de schade is verholpen
staat vast.

RE-CHARGE INTERVAL AND TIME Important!






- De batterij kan beschadigd raken als deze leegraakt
volledig ontladen. Laat de batterij niet volledig ontladen.
- Controleer de accu en oplader (netsnoer, stekker) op slijtage
en schade vóór het laden. Laad de batterij niet op als er schade is opgetreden.
- Gemiddeld duurt het tussen de 8 en 12 uur om de batterij op te laden.
- Laad de batterij niet langer dan 20 uur op. Het niet opladen van de batterij volgens de instructies kan leiden tot permanente schade
aan de batterij en het vervallen van de garantie.
- Alleen een volwassene die de veiligheidsinstructies heeft gelezen en begrepen, mag dit doen
Hanteren, opladen en opladen van de batterij.

specificatie

naam	specificatie
batterij	10,8 V, 3,1 Ah
Motor	Gelijkstroom 12V
Geschikte leeftijd	3+ jaar
Maximaal gewicht	30 kg
Lichaamsgrootte	985*635*640MM
snelheid	2-4 km/u
Gebruiksuren	Opladen 8-12 uur, waarvan 1 tot 2 uur
oplader	Ingang: 100 V ~ 240 V wisselstroom Uitgang: DC 12,6V 1A
Belangrijkste materiaal	PP (polypropyleen) en ijzer

*De bovenstaande parameters bevatten optionele functies. Specifieke parameters vindt u in onze voorbeelden.

Parts List

NEE.	QTY	PICTURE	NEE.	QTY	PICTURE
①	18	 A (zelftappende schroef)	②	2	 B (achteraszitting)
③	1	 C (achteras)	④	2	 D (M8-sleutel)
⑤	1	 E (motor-L)	⑥	1	 F(Motor-R)
⑦	4	 G (wiel)	⑧	4	 H (naafdop)
⑨	2	 ik (lente)	⑩	1	 J (vooras)
⑪	1	 K (stuur)	⑫	1 zin	 L (achteruitkijkspiegel)
⑬	1	 M (winddeflector)	⑭	1	 N (zitplaats)
⑮	1	 O (rugleuning)	⑯	2	 R (zijkant achterframe)

*Photos are for reference ONLY.

Parts List


NEE.	QTY	PICTURE	NEE.	QTY	PICTURE
17	1	S (Achterbeugel)	18	1	QL (linker achterspatbord)
19	1	QR (achterspatbord rechts)	20	1	PL (linker voorspatbord)
21	1	PR (rechtsvoorspatbord)	22	1	T (reservewiel)
23	1	U (afstandsbediening)	24	1	V (oplader)
25	1	W (handmatig)			

*Photos are for reference ONLY.

Installation Steps


Vorbereidende werkzaamheden:

Leg de auto eerst ondersteboven op een zachte doek of een glad oppervlak (plaats hem niet direct op een betonnen oppervlak of iets dergelijks, omdat hierdoor krassen op het plastic oppervlak ontstaan) en verwijder vervolgens de kartonnen, schuim- en nylon kabelbinders.

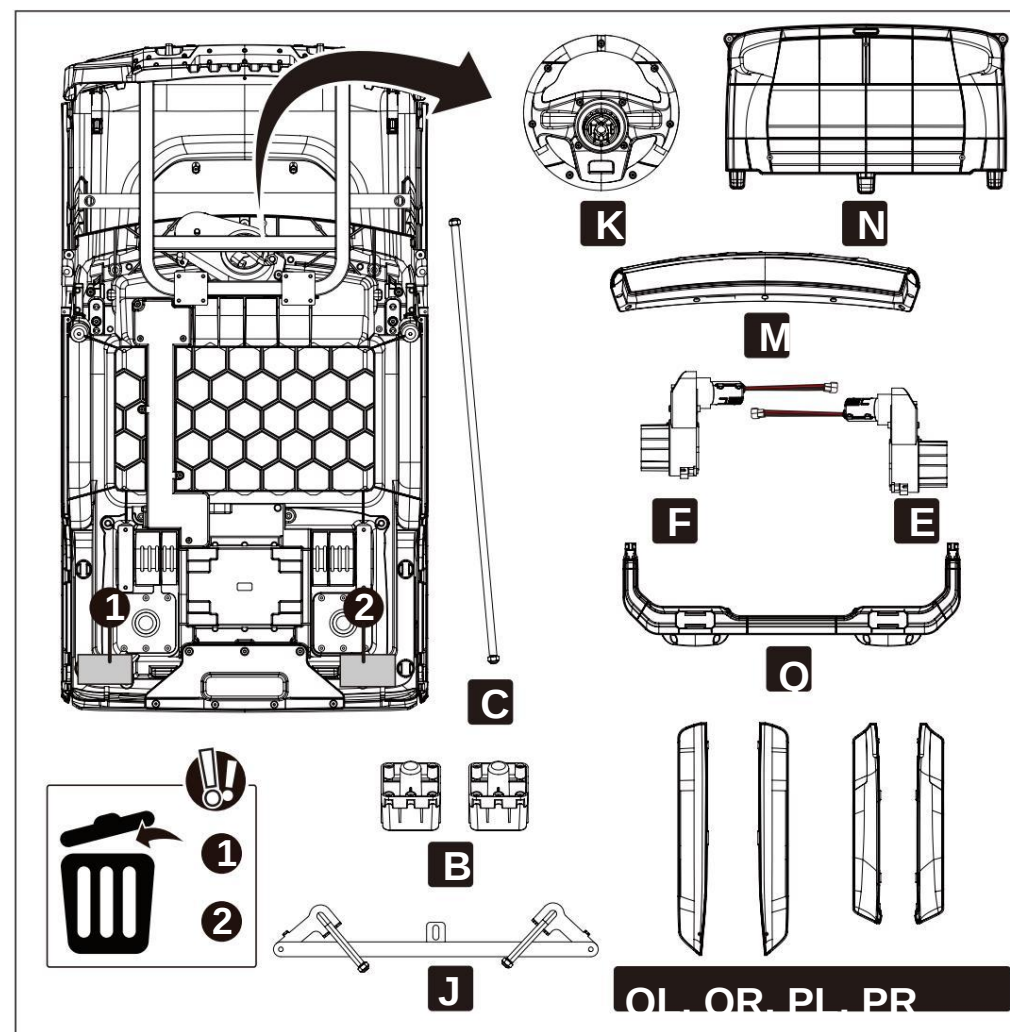


Snijd dat

Kabelbinders door. Knip alle kabelbinders door die het frame vasthouden en verwijder de accessoires.

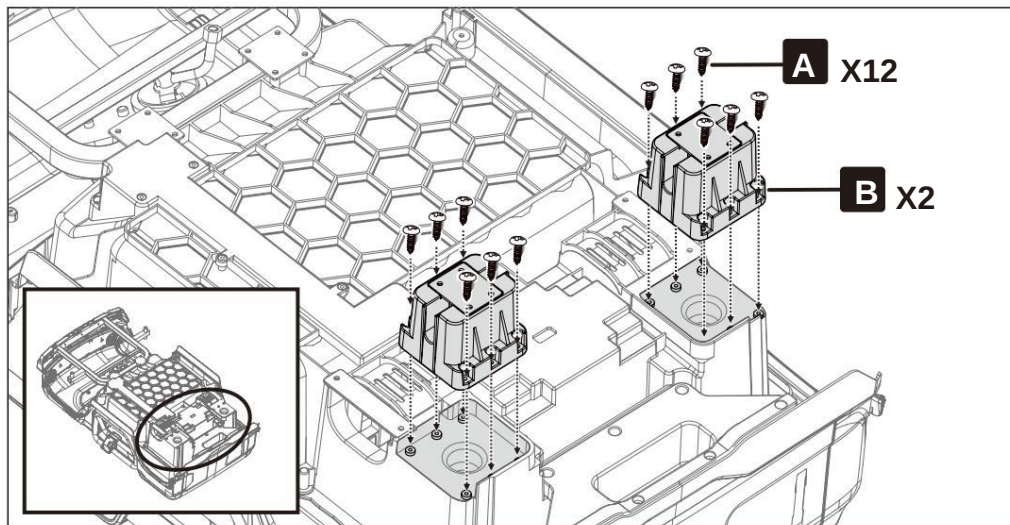


Stap 1: Installeer de achterasstoel

Monteer B (achterasbevestiging) in de carrosserie en draai vast met 12 A (tapschroeven).

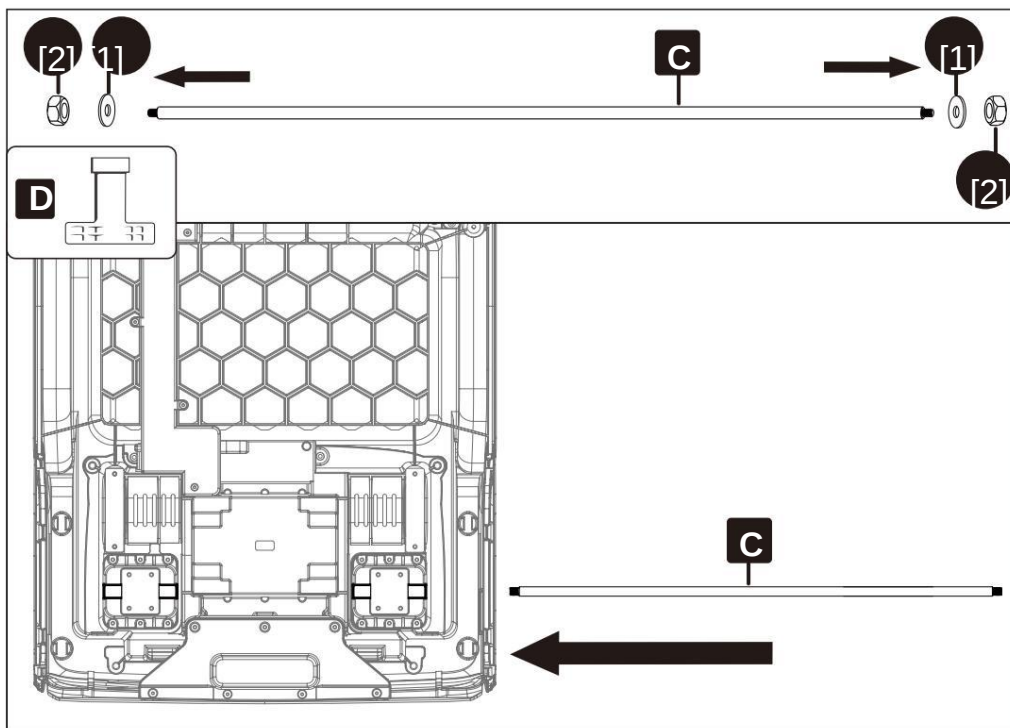


Stap 2: Installeer de achteras

1. Draai met behulp van D (M8-sleutel) de 2 stuks [2] (moeren) en 2 stuks [1] ringen los van C (echte as) door tegen de klok in te draaien.
2. C (reële as) in het lichaam steken en links en rechts dezelfde lengte aanhouden.

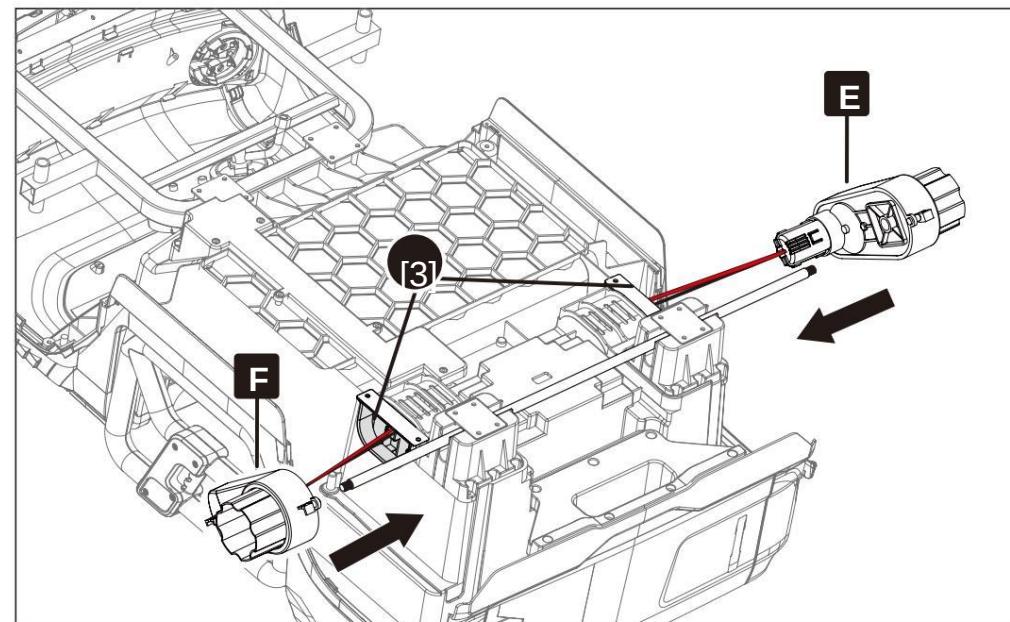


Stap 3: Installeer de achterwielmotor De aansluitingen E

(linkermotor) en F (rechtermotor) door het gat [3] en installeer vervolgens de motor.

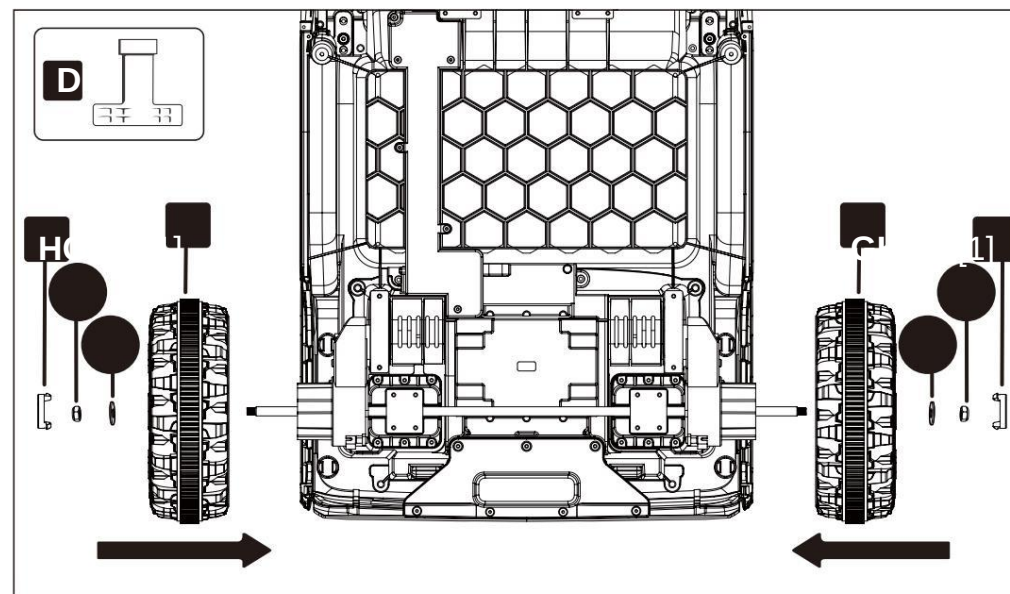


Stap 4: Monteer het achterwiel

Monteer G (wiel), [1], [2] op de achteras en monteer vervolgens H (naafdop) op G (wiel).

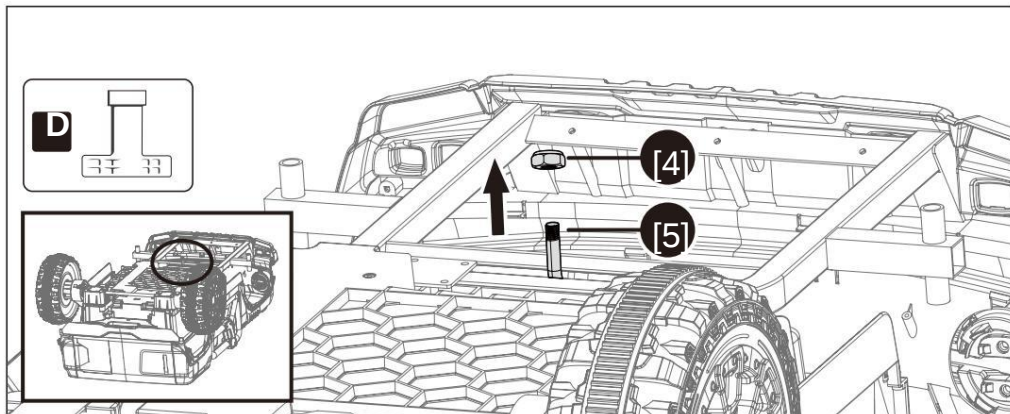


Stap 5-1: Installeer de vooras met

Gebruik de sleutel D (M8) om de moeren [4] op het stuur [5] los te draaien.

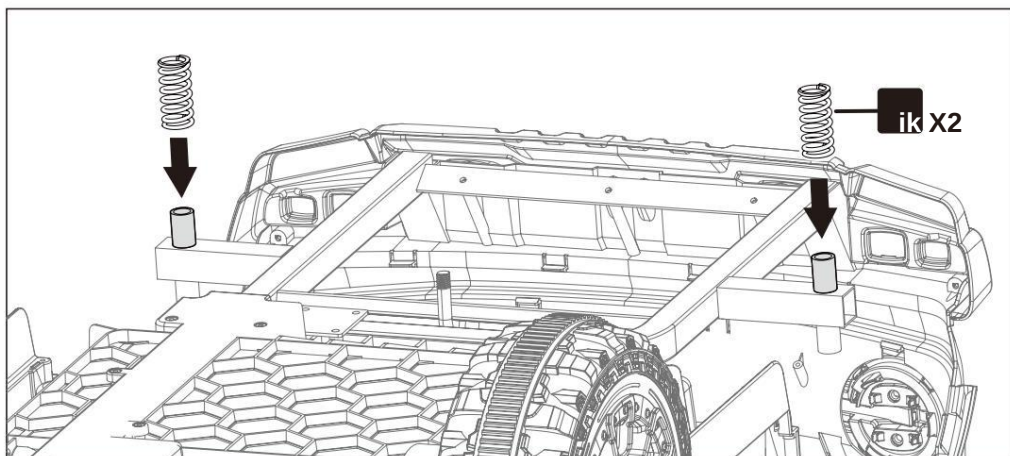


Stap 5-2: Installeer de vooras. Bouwen

Plaats de 2 I (veren) in de aangegeven positie.

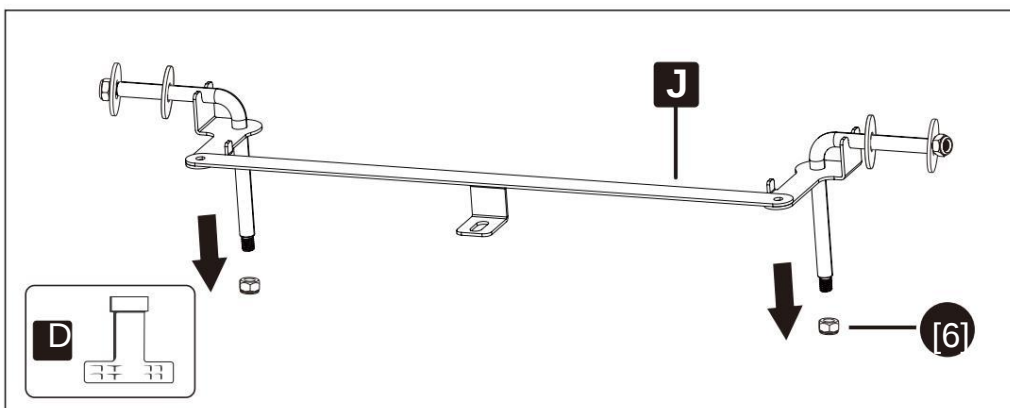


Stap 5-3: Installeer de vooras. Met D

11 (M8-sleutel) draai de [6] moeren op de J (vooras) los.

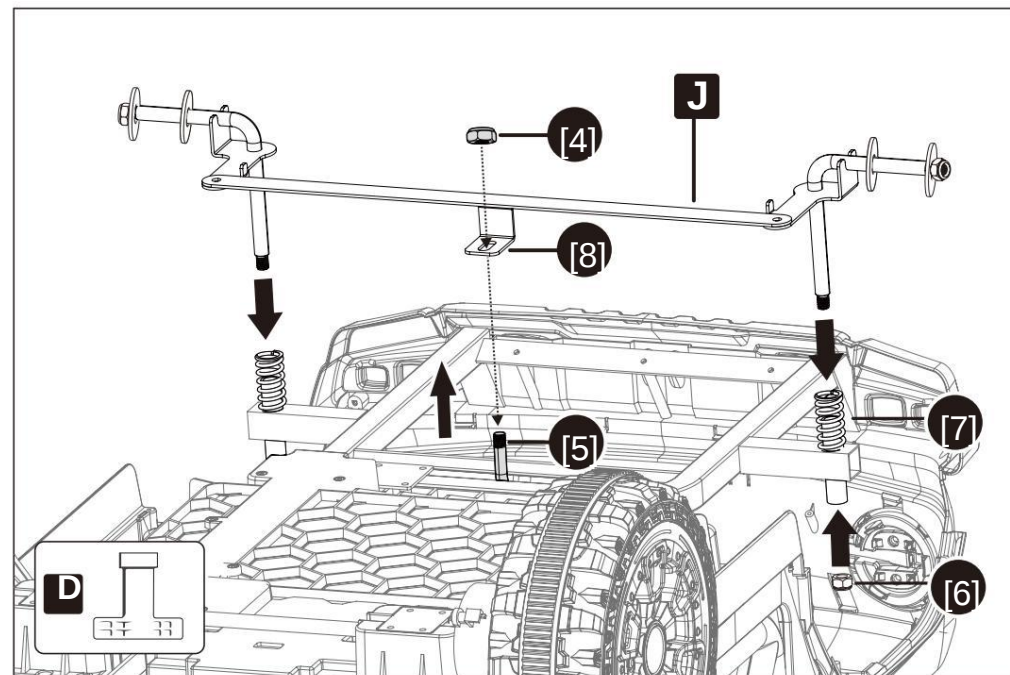


Stap 5-4: Installeer de vooras

Monteer de vooras in gat [7] en monteer vervolgens de moeren [6]. **OPMERKING:** Steek de stuuras [5] door gat [8]. Bevestig vervolgens moer [4] aan de stuuras [5].

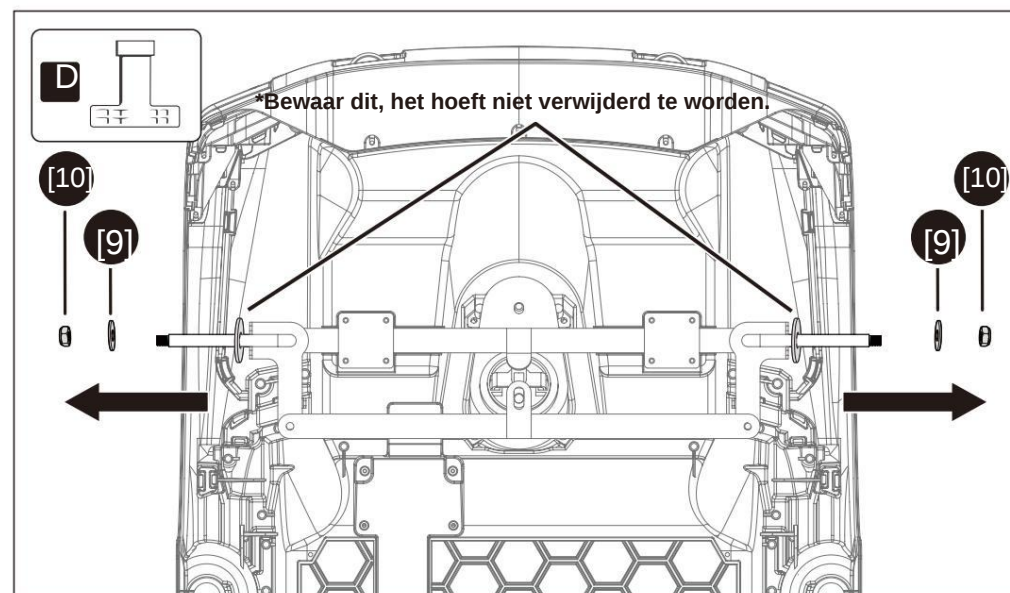


Stap 6-1: Installeer het voorwiel. Verwijder [10] (M8-moer) en verwijder [9] (ring) met D (M8-sleutel).

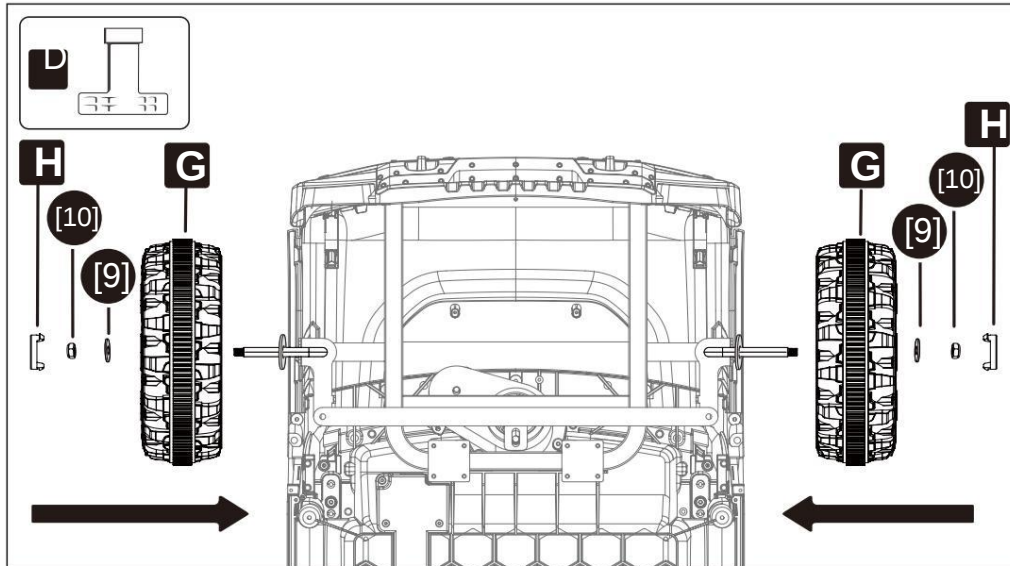

Stap 6-2: Installeer het voorwiel

Monteer G (wiel), [9], [10] op de vooras en monteer vervolgens H (naafdrop) op G (wiel).

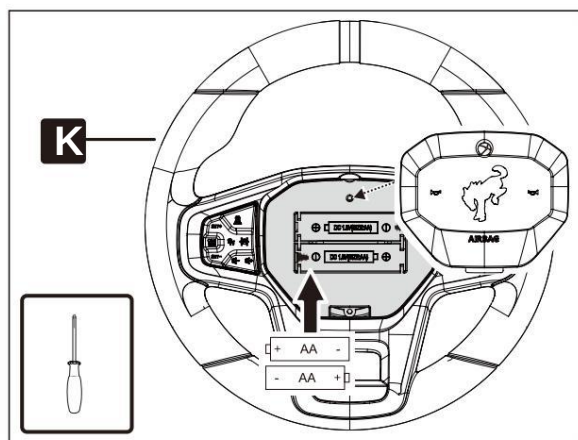


Stap 7: Stuurwielaccu installeren

Eerste schroef met één Schroevendraaier de K-afdekking (stuur) tegen de met de klok mee en plaats vervolgens twee AA-batterijen zoals afgebeeld a, bedek het deksel eindelijk af en trekken draai de schroeven met de klok mee vast.


⚠ WARNING!

1. Alle batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
2. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen
3. Verwijder de lege batterij en voer deze op de juiste wijze af. Om blessures te voorkomen vermijd, houd kinderen uit de buurt van de accu.
4. Direct contact tussen de positieve en negatieve aansluitingen kan leiden tot brand of explosie. Voorkomen een directe verbinding tussen de terminals.
5. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd. Gebruik geen alkalische, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen tegelijkertijd.
6. Alleen een volwassene die de veiligheidswaarschuwingen heeft gelezen en begrepen, kan de batterij gebruiken aanval.

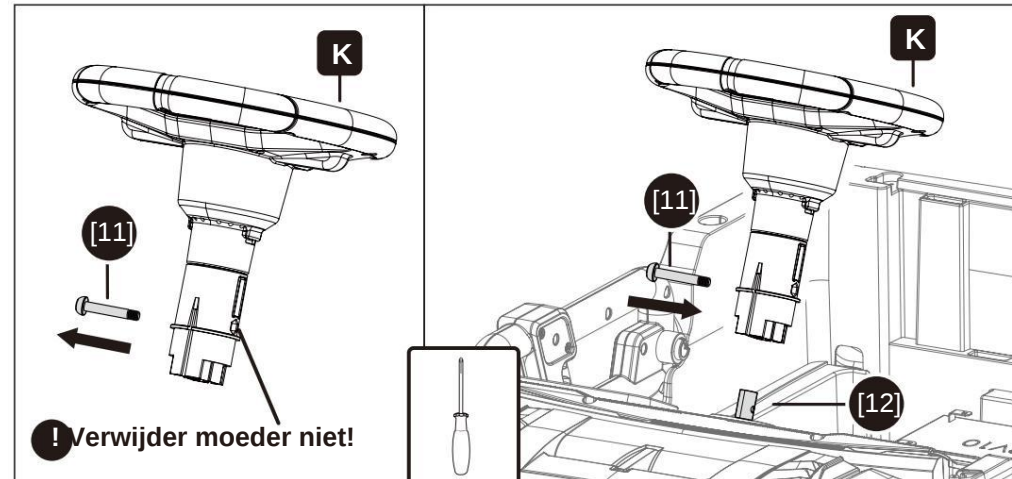


Stap 8: Installeer het stuur. Draai eerst het lichaam om.

1. Draai de schroef [11] los van de K (stuurwiel).
2. Steek de K (stuurwiel) in [12] en draai vervolgens de schroef [11] vast om de K (stuurwiel) te sluiten repareren.

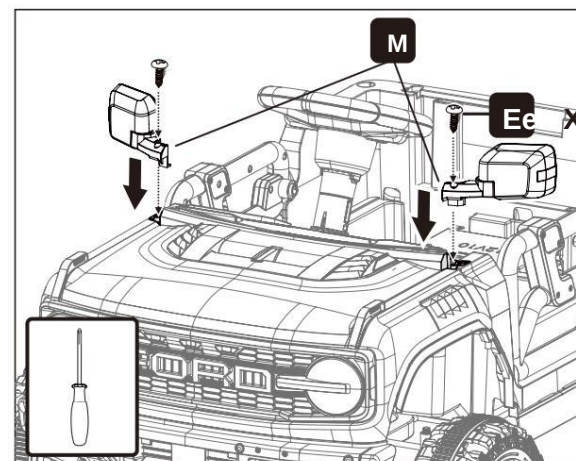


Stap 9: Installeer de achteruitkijkspiegel

Installeer de L (achteruitkijkspiegel) in de overeenkomstige groeven volgens de richting aangegeven door de pijl in de afbeelding. Bevestig vervolgens de L (achteruitkijkspiegel) aan de carrosserie met 2 stuks A (zelftappende schroeven).

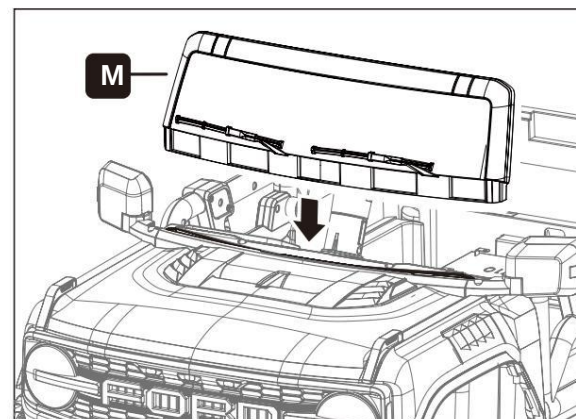


Stap 10: Installeer windgeleiders

Installeer de M (winddeflector) op de carrosserie, zoals weergegeven in de afbeelding.

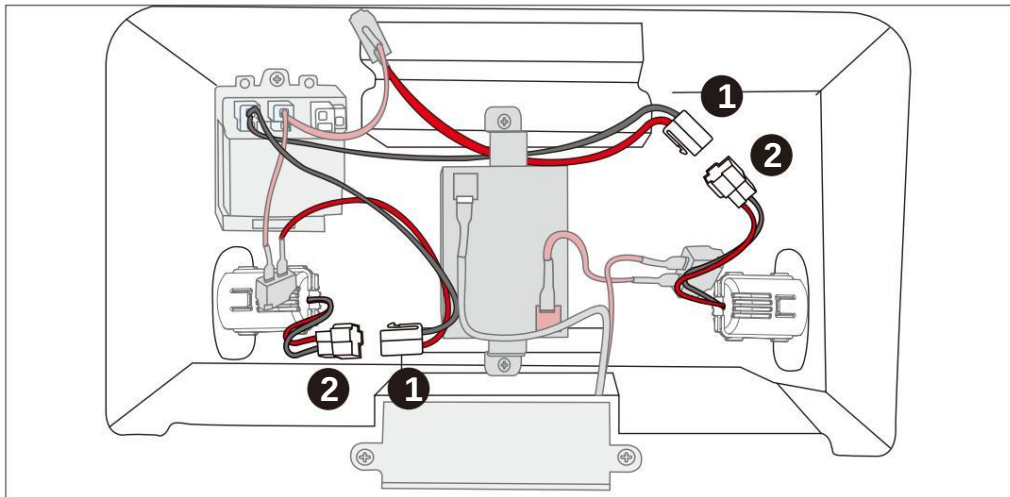


Stap 11: Sluit de motorconnector aan

Zoek de locatie onder de stoel en sluit 1 (controlleraansluitingen) aan op 2 (motoraansluitingen).

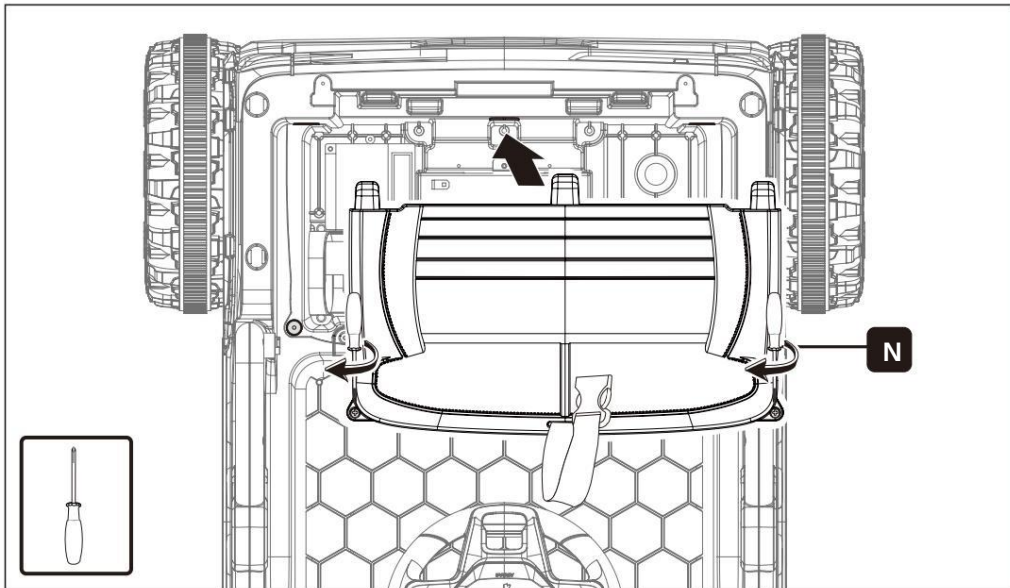


Stap 12: Installeer de stoel

Lijn de stoel uit met de lichaamsgroeven om deze te installeren en draai vervolgens de twee schroeven op de stoel vast met een schroevendraaier.

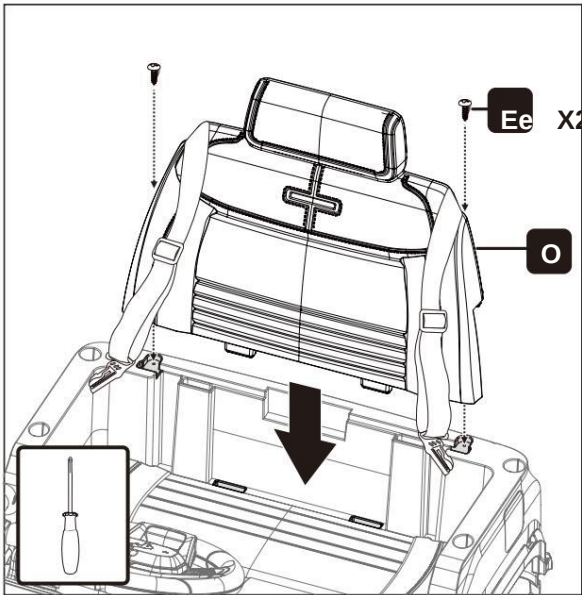


Stap 13: Monteer de rugleuning

Bevestig de O (rugleuning).
de carrosserie van het voertuig, zoals in de
Figuur getoond.
Zet de rugleuning vast met 2 A
(zelftappende schroeven).

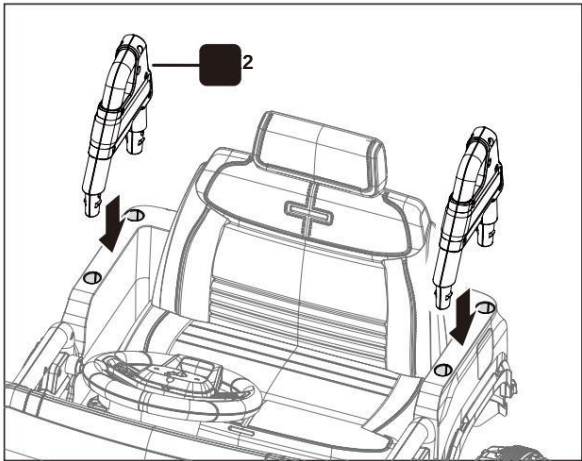


**Stap 14: Installeren
het zij-achterframe**

Installeer 2 stuks R (zij-achterframe) op de
carrosserie zoals
weergegeven in de afbeelding.

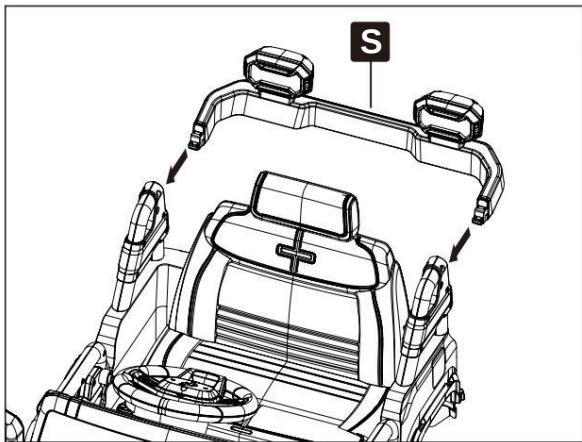


**Stap 15: Terug
Installeer de beugel**

Installeer S (achter
Beugel) op de R (zij-achterframe) zoals weergegeven
in de afbeelding.

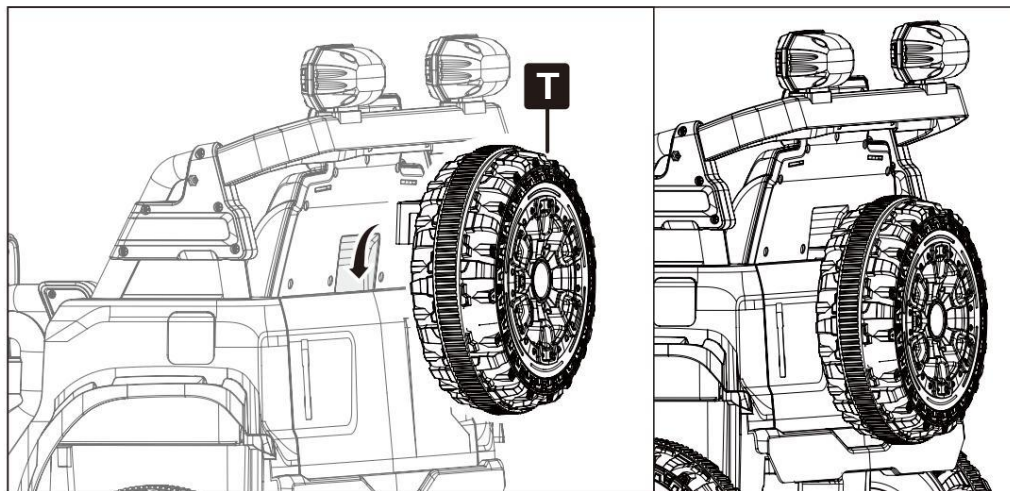

Stap 16: Reservewiel

Monteer het T-wiel (reservewiel) aan de achterkant van het voertuig, zoals afgebeeld.

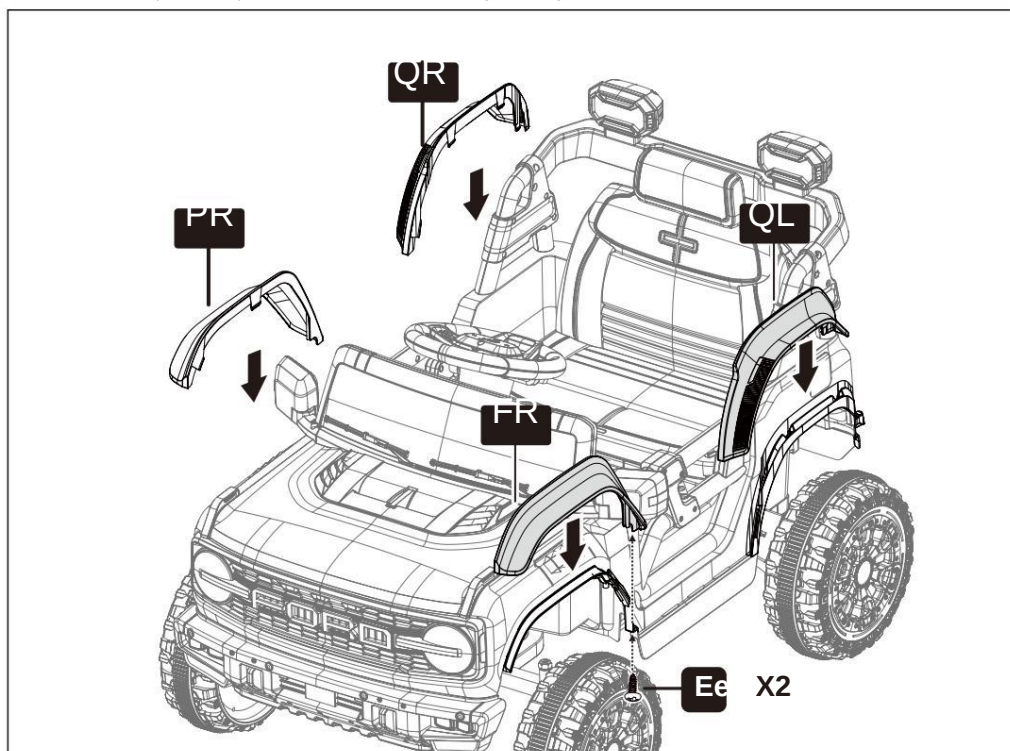


Stap 17: installeer spatborden

Installeer PL (linkervoorspatbord) en QL (linksachterspatbord) op het linkerdeel, zoals weergegeven in de afbeelding kant van het lichaam. Monteer PR (spatbord rechtsvoor) en QR (spatbord rechtsachter) zoals afgebeeld. Figuur getoond aan de rechterkant van het lichaam.

Draai de gesp één voor één vast. Gebruik 2 stuks A (zelftappende schroeven) om SR, SL te bevestigen.

Direction for use

1. The installation and replacement of the batteries in the remote control:

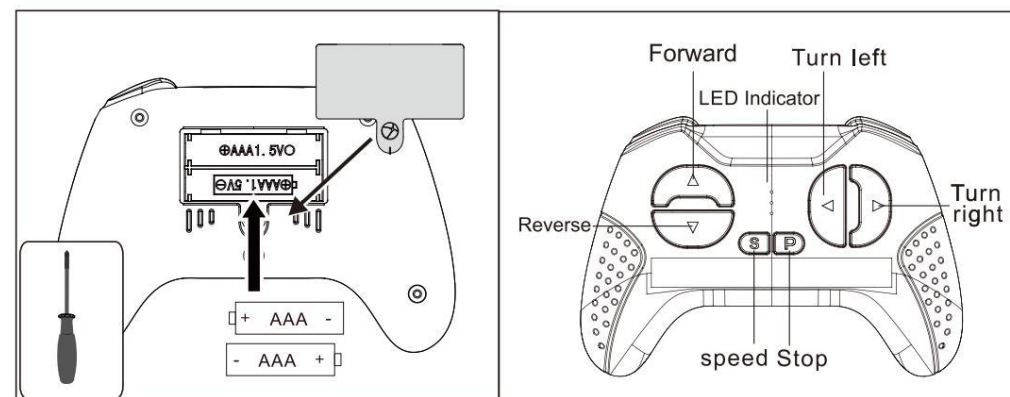

Verwijder met een schroevendraaier het batterijklepje van de afstandsbediening en plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V.

Plaats droge batterijen met de juiste polariteit. Sluit het batterijdeksel en zet het vast met de schroef.

(Vervang de batterij ook volgens de bovenstaande stappen)

⚠ WARNING!

1. Alle batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
2. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen. 3. Verwijder de lege batterij en voer deze op de juiste manier af. Om blessures te voorkomen, Houd kinderen uit de buurt van de accu.
4. Direct contact tussen de positieve en negatieve aansluitingen kan leiden tot brand of explosie. Vermijd er een directe verbinding tussen de terminals.
5. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk. Gebruik geen alkalisch, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen tegelijk.
6. Alleen een volwassene die de veiligheidswaarschuwingen heeft gelezen en begrepen, kan de droge batterij gebruiken aandelenbeurs.

2. Pas de frequentie van de auto en de afstandsbediening aan

1. Zet de stroomschakelaar van de auto uit.
2. Verwijder het batterijklepje van de afstandsbediening en plaats 2 AAA-batterijen. Batterij, de drie LED-indicatoren knipperen.
3. Zet de aan/uit-schakelaar van de auto aan wanneer de LED-indicatoren stoppen knipperen en 2 ervan lichten op, wat duidt op succes.
4. Eenmaal gematcht, hoeft de code alleen opnieuw te worden gematcht als de batterij wordt uitgewisseld.
5. De afstandsbediening gaat naar de slaapmodus als deze langere tijd niet wordt gebruikt en de LED-indicatoren gaan branden ga naar buiten. Druk op een willekeurige knop om de afstandsbediening te activeren. Dan kun je het normaal doen worden gebruikt.

Beschrijving van de knoppen: $\ddot{y}$: vooruit $\dot{y}$: achteruit $\ddot{y}$: linksaf $\dot{y}$: rechtsaf S: snelheid P: noodrem, indrukken en de loopfunctie valt uit, nogmaals indrukken en deze wordt vrijgegeven.

Gebruikershandleiding afstandsbediening

De afstandsbediening heeft voorrang (als de auto op afstand wordt bestuurd, kan het afstandsbedieningspersoneel de auto vooruit en achteruit, hoge/lage snelheid, stuurinrichting en andere functies bedienen, de bestuurder KAN de auto NIET bedienen).

Druk op de vooruitknop $\ddot{y}$, de auto rijdt vooruit. Druk op de achteruitrijknop $\dot{y}$, de auto rijdt achteruit.


Stopknop "P": Druk op deze knop, het voertuig stopt onmiddellijk en de richtingaanwijzers gaan knipperen. Het voertuig kan niet met de afstandsbediening of handmatig vanuit het voertuig worden verplaatst. Druk nogmaals op de knop, de richtingaanwijzers gaan continu branden en het voertuig bevindt zich weer in de bedrijfsmodus. Druk op de linkerbochtknop, de auto draait naar links. Druk op de rechterbochtknop, de auto draait naar rechts. (Opmerking: de knop voor het keren op afstand moet tijdens het draaien meer dan één keer worden ingedrukt, anders keert de auto automatisch terug naar de rechte lijn.)

De S-knop is de snelheidsknop. Eén lamp vertegenwoordigt lage snelheid, twee lampen vertegenwoordigen gemiddelde snelheid en drie lampen vertegenwoordigen hoge snelheid.

⚠ WARNING!

De afstandsbediening is geen speelgoed. Het is alleen bedoeld voor volwassenen en mag niet door kinderen worden gebruikt. Nauwlettend toezicht van een volwassene is altijd vereist.
Het ontvangstbereik kan aanzienlijk veranderen, afhankelijk van het weer, de batterij en andere omgevingsomstandigheden.

3. Instructies voor elke schakelaar en functietoets

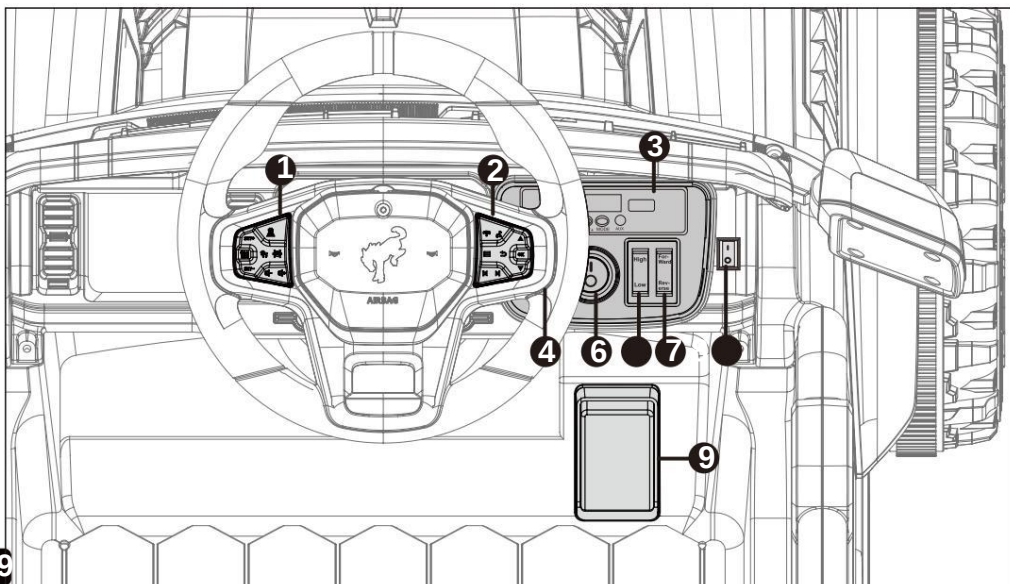

1 en 2. Claxonknop: Druk op de knop om te claxoneren.

3. MP3-multifunctionele speler.

4. Afstandsbediening/handmatige bedieningsschakelaar: kan schakelen tussen afstandsbediening

Controle en handmatige controle.

5. Aan/uit-schakelaar: om de stroom in of uit te schakelen.

6. Hoge/lage snelheidsschakelaar: Druk op de knop "Hoog" of "Laag" om de snelheid van de auto aan te passen.


Snelheid.

7. Vooruit/achteruit-schakelaar: Druk op de knop om het voertuig te besturen vooruit/achteruit bewegen.

8. Lichtschakelaar: staat aan, $\dot{y}$ uit.

9. Voetpedaalschakelaar: Trap op het voetpedaal, de auto zal rijden vooruit, laat het pedaal los, de auto stopt.

4. Instructies voor de MP3-multifunctionele speler

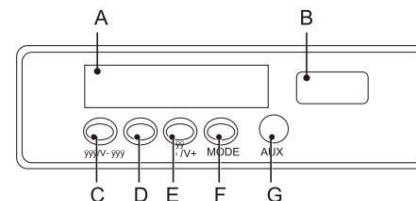

A. Spanningsweergave: De waarde op het display wordt gebruikt voor de bepaling of de batterij moet worden opgeladen.

B. Adapterpoort: Sluit het flashstuurprogramma aan om de muziek af te spelen. Alleen mp3 modus wordt ondersteund.

C. Knop: Laatste kanaal/Volume omlaag: kort indrukken om het laatste kanaal $\ddot{y}\dot{y}$ /V- kanaal af te spelen, lang indrukken om het volume te verlagen.

D. Knop: Door kort op deze knop te drukken wordt gepauzeerd. Opmerking: In FM-modus, via Als u deze knop lang ingedrukt houdt, zoekt u naar radiostations.

E.-knop, $\dot{y}\dot{y}$ Volgend kanaal/Volume omhoog: kort indrukken om het volgende kanaal af te spelen, lang indrukken om af te spelen om het volume te vergroten.

F. Moduswisselknop: Hiermee kunt u schakelen tussen verschillende afspeelmodi.

G. AUX-poort: verbinding maken met een ander verwijderbaar apparaat om audiobestanden af te spelen geldig.

I. FM-functie: Druk op de MODE-knop om naar de FM-modus te schakelen, houd deze lang ingedrukt om te schakelen om de zender te zoeken (dit duurt ongeveer een minuut). Het radiokanaal wordt dan automatisch geblokkeerd. Dankzij de geheugenfunctie gaat de kanaalinformatie niet verloren, ook niet als je het apparaat uitschakelt uitschakelen. (Als u de zender wilt zoeken, lees dan deze bedieningsstappen opnieuw.)

$\ddot{y}\dot{y}$

5. Handleiding voor handmatige bediening (vooruit, achteruit):

Nadat de bestuurder is gaan zitten, drukt u op de aan/uit-schakelaar. Zet de vooruit/achteruit-schakelaar in de vooruitpositie (vooruit duwen), trap op de voetschakelaar, de auto rijdt vooruit, laat het pedaal los en de auto stopt.

Zet de vooruit/achteruit-schakelaar in de "achteruit"-positie en trap op de voetschakelaar. De auto rijdt achteruit en stopt. laat het pedaal los, de auto zal dat doen

6. De weergave van hoge/lage snelheid

Schakel in. Druk op de hoge/lage snelheidsknop in de lage stand, de auto rijdt laag

Snelheid, trap op de voetschakelaar, de auto rijdt langzaam vooruit, laat de voetschakelaar los


Ga, de auto stopt. Druk op de hoge/lage snelheidsknop in de hoge positie om naar hoog te schakelen

Om van snelheid te wisselen, rijdt de auto op hoge snelheid, trap op de voetschakelaar, de auto rijdt snel vooruit, laat de voetschakelaar los, de auto stopt.


* **SLECHTS één snelheid voor achteruit, de hoog/laag-schakelaar kan de snelheid omkeren heb geen controle.**

7. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van veiligheidsgordels


Maak uw veiligheidsgordel vast

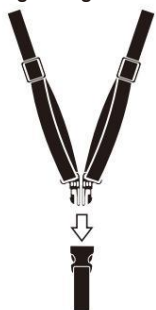


Maak de veiligheidsgordel los

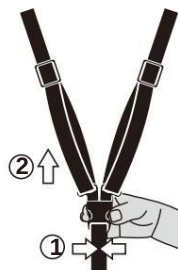

Stel de veiligheidsgordel af

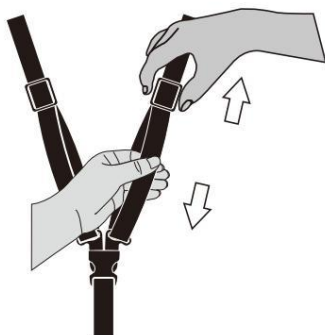

verkorten:

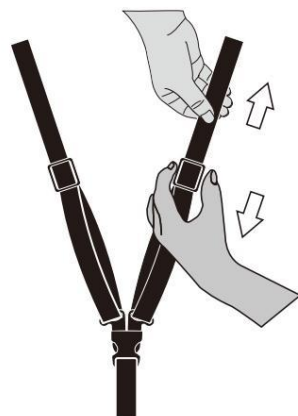


verlengen:

8. Instructies voor herstelbare back-ups

Resetbare zekering: Wanneer de stroom een bepaalde waarde overschrijdt, schakelt de resetbare zekering automatisch de stroom uit gedurende 5-60 seconden, daarna wordt er weer stroom geleverd.




BRANDGEVAAR. Omzeil de zekering niet. Dit kan leiden tot overbelasting en schade aan de elektrisch systeem. Alleen vervangen door zekeringen van origineel formaat en type.

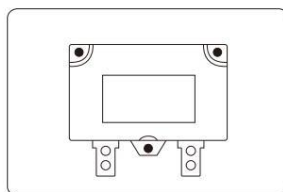

9. Oplaadinstructies.

WAARSCHUWING!

Sluit de oplader rechtstreeks aan op een stopcontact. Gebruik geen verlengsnoer.

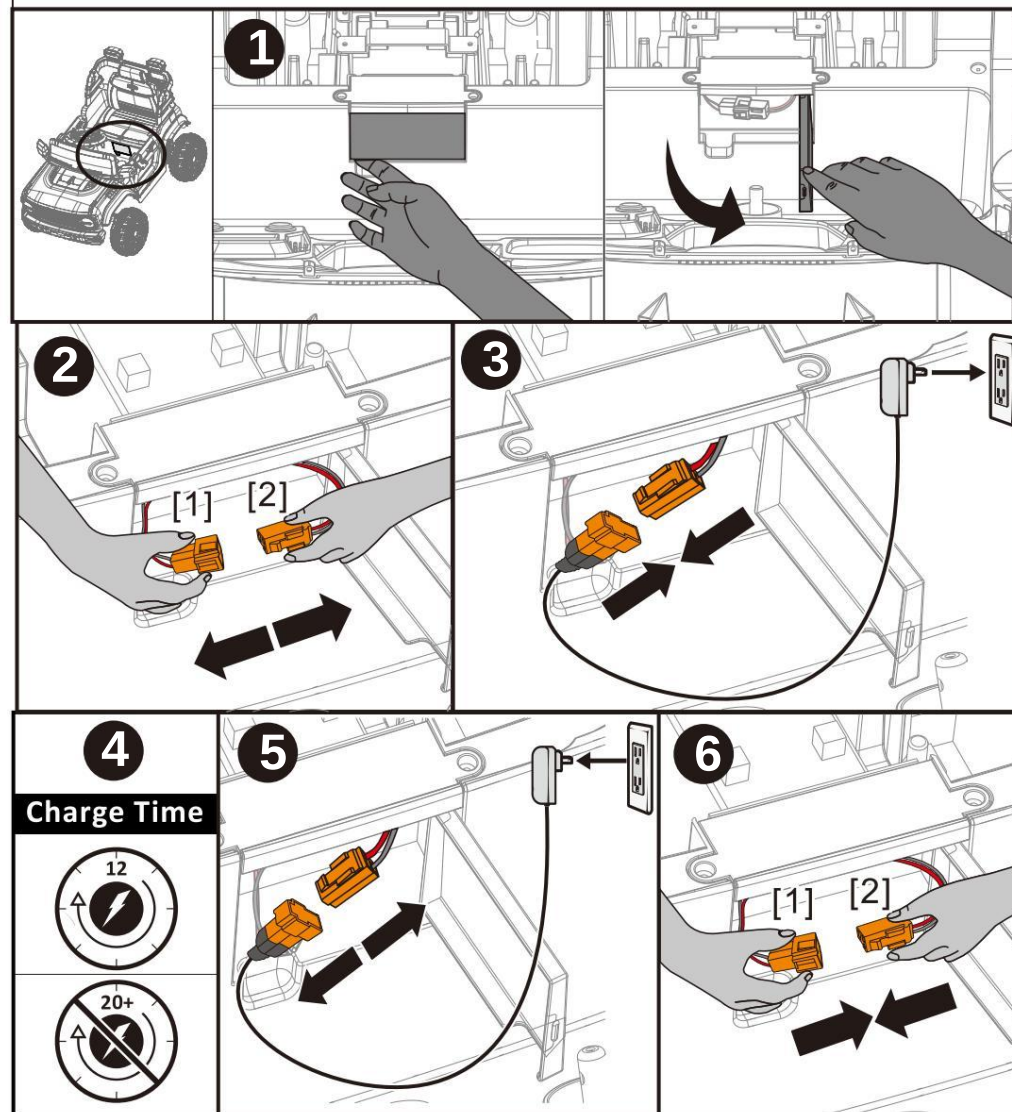

Als de batterij bijna leeg is, laad deze dan onmiddellijk op. 1. Zoek en open het deksel van het oplaadgat zoals in weergegeven in de figuur. 2. Druk op de haak [2] om de stroomconnector los te koppelen. 3. Sluiten Sluit de oplaadpoort aan op de voedingspoort. 4. Het kan binnen 12 uur volledig worden opgeladen (Opmerking: laad hem niet langer dan 20 uur op). 5. Koppel eerst de laadkabel los stopcontact en koppel vervolgens de oplaadkabel los. 6. Sluit de stroomconnector aan en sluit deze het deksel van de oplaadopening. (Opmerking: dit speelgoed kan niet worden gebruikt tijdens het opladen en moet door volwassenen in rekening worden gebracht.)

Troubleshooting

Fault type	Reason analysis	Methoden voor probleemoplossing
De motor draait niet	de zekering overbelast? De verbinding van de pedaalschakelaar wordt opnieuw Goed? Analyse van de oorzaak van elektrische lasmotoren Terminal is goed? U 4. De aansluiting van de motorkabel volgt vervolgens de is goed. Verwijder de motor, zorg voor analyse Schakelaar om de batterij rechtstreeks aan te sluiten. 5. In dit geval, of het nu draait of niet.	1.Ja, de zekering onderbreekt de stroom. 1. Zijn automatisch met 5-20 seconden, daarna 2e gestart; Nee, bekijk de volgende oorzaakanalyse 2.Nee, repareer voetschakelaar; Ja, kijk naar volgende 3. Dit 3. Nee, las de aansluitkabel; Ja, controleer oorzaakanalyse 4.Nee, plug-in aansluiten; Ja, controleer volgende 5. Plug-in Nog steeds geen rotatie. Verander de motor. Rekening roteert, betekent dit dat de aandrijfkaart professioneel onderhoud nodig heeft. Neem contact op met een vertegenwoordiger
Gewoon voorkant is, 2.Nee, of verplaats het	Controleer de voorwaartse/achterwaartse beweging. ja, controleer de sluit de lijn aan; Ja, het betekent goed of niet met een multimeter aandrijfbord gewoon professioneel. 2. Controleer de aandrijflijn Is het mogelijk om vooruit/achteruit te gaan of niet?	1.Nee, vervang de besturingskaart; 1. Onderhoud, neem contact op met de agent lijncyclus vanuit de achteruit
lage snelheid	1. Controleer of de accu­spanning in orde is of niet. 2. Sluit de motor aan (incl aandrijftandwiel) naar de accu en controleer vervolgens of de snelheid kan worden verhoogd of niet.	1.Nee, laad de batterij op; Ja, het is oké, controleer de volgende oorzaakanalyse 2. Nee, bekijk de volgende oorzaakanalyse; Ja, het betekent dat het aandrijfbord een professioneel onderhoud nodig, neem dan contact op jij een vertegenwoordiger
De batterij kan niet opnieuw worden aangerekend	1. De batterijconnector is eraf gevallen of is eraf gevallen opgelost. 2. De oplader wordt warm tijdens het opladen licht	1. Ja, opnieuw verbinden, Nee, controleren volgende oorzaakanalyse 2.Nee, de oplader is kapot, vervang deze
Als de auto aandrijvingen, zijn geluid en licht nutteloos	1. Controleer of de geluid/lichtschakelaar is ingeschakeld bestelling is. 2. Controleer of de elektrische Kabelverbinding (van accu naar kop) is in orde of niet.	1.Nee, vervang de besturingskaart; Ja, controleer de volgende oorzaakanalyse 2. Nee, maak opnieuw verbinding; Ja, de volgende Controleer de oorzaakanalyse
Als het wiel het loopt, het rijdt Geen auto beweging	1. Controleer of het aandrijfwiel kan draaien of niet. 2. Controleer de versnellingsbak. Is een tandwiel beschadigd?	1.Ja, plaats het wiel op de grond; Nee, controleer de volgende oorzaakanalyse 2.Ja, vervang de versnellingsbak; Nee, die controleer vervolgens de oorzaakanalyse
auto is onstabiel, schijven aan en uit	1. Als de bestuurder het maximum overschrijdt Gewicht laden? 2. Rijdt de bestuurder op een hobbelige weg? 3. Controleer of het wiel vrij draait kan.	1.Ja, volg de instructies. Het voertuig is voor overgewicht ongeschikt. Nee, controleer die volgende oorzaakanalyse. 2.Ja, volg de Instructies. Rijdt op een vlakke betonweg. Nee, bekijk de volgende oorzaakanalyse. Nee, probleemoplossing wiel en as