




Model: 0976

Ford Bronco Raptor
Mașinuță electrică cu baterie

Produs oficial cu licență

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI OPERARE

Mașină electrică pentru copii

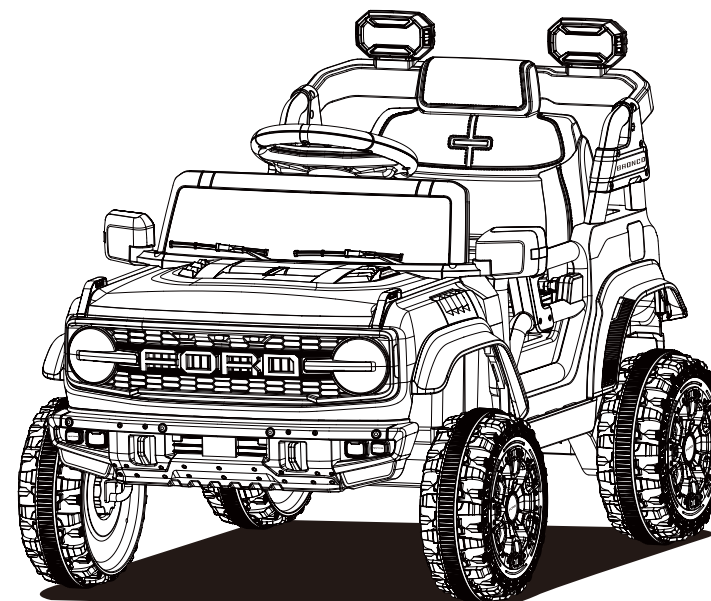

Standard execuție:
En71 și En62115
ASTM F963



**Official
Licensed
Product**

© 2024 Ford Motor Company.  sunt mărci comerciale ale Ford sau ale afiliaților săi, utilizate sub licență. Marca comercială [FORD] și mărcile comerciale și modelele aferente sunt utilizate cu permisiunea Ford Motor Company.



AVERTIZARE:

A se asambla de către un adult.
Această jucărie nu este potrivită copiilor sub 3 ani din cauza vitezei maxime.

Fotografiile sunt NUMAI pentru referință.

FB-LD


INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Ilustrațiile din această instrucțiune sunt folosite pentru o înțelegere mai ușoară a metodei de funcționare a produsului și a structurii produsului. Vă rugăm să rețineți că pot exista diferențe între imagini și elementul fizic.

Pentru a îmbunătăți calitatea, putem schimba o parte din structura și aspectul produsului fără o notificare prealabilă.

! Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare, acesta vă va spune metoda corectă de operare și pașii de instalare. Operarea incorectă poate deteriora produsul sau chiar poate răni copilul dumneavoastră. Vă rugăm să păstrați această instrucțiune pregătită și ușor de găsit.

Pregătirea înainte de instalare: Bateria

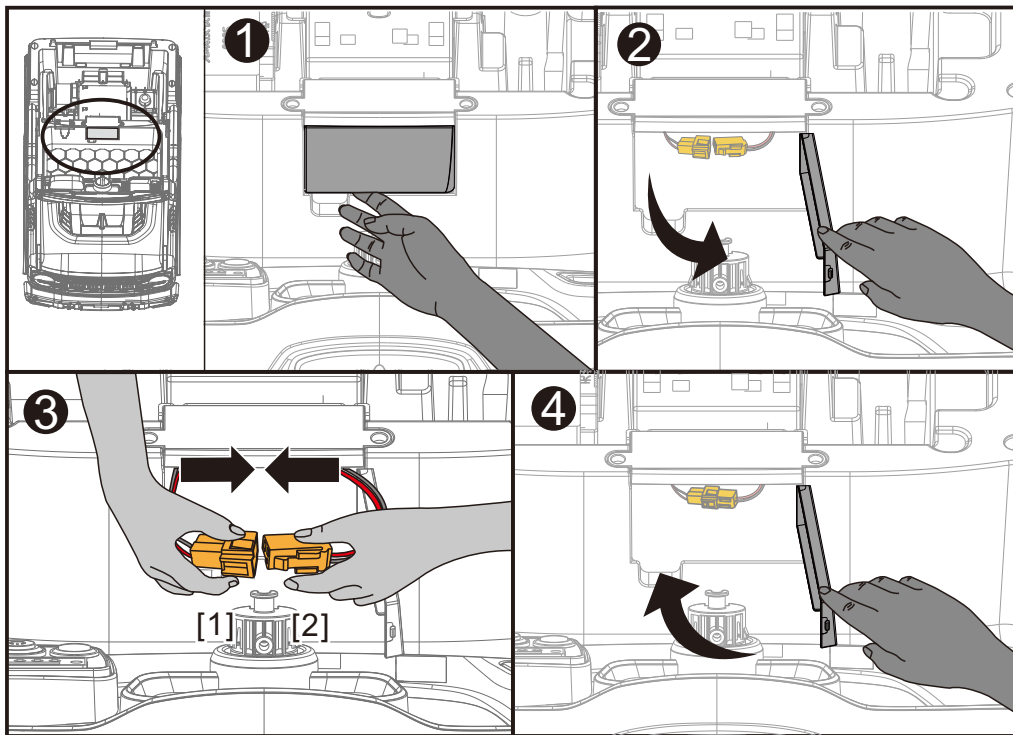

1 și 2: Vă rugăm să găsiți și să deschideți capacul orificiului de încărcare, așa cum se arată în figură.

3. Conectați bornele [1] și [2].

4. Închideți capacul orificiului de încărcare.

1 Siguranța

! WARNING!

Manualul de utilizare conține instrucțiuni de asamblare, utilizare și întreținere. Vehiculul trebuie asamblat de un adult care a citit și a înțeles instrucțiunile din acest manual. Păstrați ambalajul departe de copii și aruncați toate ambalajele înainte de utilizare.

Notă: Pentru cea mai bună performanță, utilizați pe suprafețe plane și dure. Următoarele pericole de siguranță pot duce la răniri grave sau deces pentru utilizatorul vehiculului:

- Acest produs conține piese mici care sunt destinate asamblării adulților. Țineți copiii departe la asamblare. Îndepărtați și aruncați toate materialele de protecție și pungile din polietilenă înainte de asamblare. Asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele și piesele de ambalare de sub caroseria vehiculului.
 - Stâlpii bateriei, bornele și accesoriile aferente conțin plumb și compuși ai plumbului (acizi) substanțe chimice cunoscute de statul California ca fiind toxice și corozive. Nu deschideți niciodată bateria.
 - Părțile corpului, cum ar fi mâinile, picioarele, părul și îmbrăcămintea pot fi prinse în părțile mobile. Nu așezați niciodată o parte a corpului lângă o parte în mișcare și nu purtați îmbrăcăminte largi în timp ce utilizați vehiculul. Purtați întotdeauna pantofi când utilizați vehiculul.
 - Această jucărie nu are frâne sau nicio capacitate de frânare. Nu lăsați un copil nesupravegheat în timp ce utilizați această jucărie și nu permiteți folosirea acestei jucării în orice locație care necesită capacitate de frânare, deoarece acest lucru ar putea duce la deplasarea sau pierderea controlului, ceea ce poate cauza răniri grave sau deces.
 - Utilizarea acestui vehicul lângă străzi, autovehicule, trepte, corpuri de apă, suprafețe în pantă, dealuri, zone umede, vapori inflamabili, pe alei, pe timp de noapte sau în întuneric poate duce la un accident neașteptat.
 - Utilizarea vehiculului în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie, noroi, nisip sau pietriș fin poate duce la acțiuni neașteptate, cum ar fi răsturnarea și derapajul, precum și deteriorarea sistemului electric și a bateriei.
 - Nu utilizați vehiculul într-un mod nesigur. Modurile nesigure includ, dar nu se limitează la:
 - a. Tractarea vehiculului cu un alt vehicul sau un dispozitiv similar
 - b. Permite mai mult de un călăreț
 - c. Împingerea utilizatorului din spate
 - d. Conducerea cu o viteză nesigură
- Telecomanda nu este o jucărie. Este destinat exclusiv adulților și nu trebuie utilizat de către un copil. Este întotdeauna necesară o supraveghere atentă a unui adult. Raza de recepție se poate schimba semnificativ în funcție de vreme, baterie și alte condiții de mediu.

Folosiți întotdeauna bunul simț și practici de siguranță atunci când utilizați vehiculul.

AVERTIZĂRI REFERITOARE LA BATERIE



ATENȚIE!

Următoarele pericole de siguranță pot duce la răni grave sau deces pentru utilizatorul vehiculului:



- Utilizarea unui alt acumulator sau încărcător decât acumulatorul și încărcătorul de 12 V furnizate poate provoca un incendiu sau o explozie. Folosiți doar acumulatorul reîncărcabil de 12V și încărcătorul furnizate cu vehiculul.

- Folosirea bateriei reîncărcabile de 12 V și a încărcătorului pentru orice alt produs poate duce la supraîncălzire, incendiu sau explozie. Nu utilizați niciodată acumulatorul reîncărcabil de 12V și încărcătorul cu alt produs.

- În timpul încărcării se formează gaze explozive. Încărcați bateria într-o zonă bine ventilată. Nu încărcați bateria lângă căldură sau materiale inflamabile.

- Contactul dintre bornele pozitive și negative poate duce la incendiu sau explozie. Evitați contactul direct între terminale. Ridicarea bateriei de fire sau încărcător poate cauza deteriorarea bateriei și poate duce la un incendiu. Ridicați întotdeauna bateria de carcasă sau de mână.

- Lichidele de pe baterie pot provoca incendiu sau electrocutare. Țineți întotdeauna toate lichidele departe de baterie și păstrați bateria uscată. Contactul sau expunerea la scurgerile bateriei (acid de plumb) poate cauza vătămări grave. Dacă apare contactul sau expunerea, sunați imediat medicul dumneavoastră. Dacă substanța chimică se află pe piele sau în ochi, clătiți cu apă rece timp de 15 minute. Dacă substanța chimică a fost înghițită, dați imediat persoanei apă sau lapte. Nu dați apă sau lapte dacă pacientul vărsă sau are un nivel de vigilență scăzut. Nu induceți vărsăturile.

- Stâlpii bateriei, bornele și accesoriile aferente conțin plumb și compuși ai plumbului (acid), substanțe chimice cunoscute de statul California ca provocă cancer, vătămare a reproducerii și sunt toxice și corozive. Nu deschideți niciodată bateria.

- Manipularea sau modificarea sistemului de circuite electrice poate cauza un șoc, incendiu sau explozie și poate deteriora permanent sistemul. Cablurile expuse, circuitele din încărcător pot provoca electrocutare. Țineți întotdeauna carcasa încărcătorului închisă.

CERINȚE ȘI AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZATORI

Vârsta	3+ ani
Sarcina maximă	(30kgs)

Înainte de a utiliza vehiculul, copilul trebuie să înțeleagă comenzile vehiculului și problemele de siguranță. De asemenea, trebuie să demonstreze capacitatea de a manipula vehiculul și de a opera comenzile acestuia. Este responsabilitatea adultului să

educați copilul și supravegheați utilizarea vehiculelor. Citiți următoarele avertismente de siguranță pentru orice copil care folosește vehiculul înainte de a merge.



AVERTIZARE!

- Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 3 ani din cauza vitezei maxime. Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați niciodată pe drumuri, în apropierea autovehiculelor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă; purtați întotdeauna pantofi și nu permiteți niciodată mai mult de 1 călăreț. Trebuie purtat echipament de protecție. A nu se utiliza în trafic.
- Nu conduceți vehiculul în murdărie, noroi, nisip sau pietriș fin și conduceți numai pe teren plan. Purtați întotdeauna pantofi când utilizați vehiculul.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de părțile mobile.
- Această jucărie produce fulgere care pot declanșa epilepsia la persoanele sensibile.
- Un reamintire că jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară abilitate pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților.

INSTRUCȚIUNI - MENTENANȚĂ



AVERTIZARE!

- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.
- Nu lăsați vehiculul la soare pentru perioade lungi de timp, deoarece poate apărea decolorarea. Depozitați la umbră sau acoperiți cu prelată.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun.
- Nu spălați vehiculul cu apă și săpun.
- Acordați atenție în timpul conducerii vehiculului, evitați căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților.
- Vă rugăm să verificați piesele componente înainte de utilizare și să verificați în mod regulat transformatoarele sau încărcătoarele de baterii pentru că în cazul oricărei deteriorări a cablului, ștecherului, carcasei și a altor piese, vehiculul nu va fi folosit până când daunele nu au fost reparate, pentru a evita un accident.

INTERVAL ȘI DURATĂ DE ÎNCĂRCARE

Important!









- Este posibil să apară deteriorarea bateriei dacă este lăsată să se descarce complet. Nu lăsați bateria să se descarce complet.
- Verificați dacă bateria și încărcătorul (cordonul de alimentare, conector) sunt uzate și deteriorarea înainte de încărcare. Nu încărcați bateria dacă a apărut o deteriorare.
- În medie, va trebui să încărcați bateria între 8 și 12 ore. Nu încărcați bateria mai mult de 20 de ore. Neîncărcarea bateriei conform instrucțiunilor poate cauza deteriorarea permanentă a bateriei și poate anula garanția.
- Doar un adult care a citit și a înțeles avertismentele de siguranță trebuie să manipuleze, să încarce și să reîncarce bateria.

Specificații

Denumire	Specificații
Baterie	10.8V3.1Ah
Motor	DC 12V
Vârstă recomandată	3+ ani
Sarcină maximă	30KG
Dimensiune	985*635*640MM
Viteză	2-4KM/h
Autonomie	Încărcare timp de 8-12 hours, autonomie 1-2 ore
Încărcător	Input: 100V~240V AC Output: DC 12.6V1A
Material	PP (polipropilenă) și fier



*Parametrii de mai sus conțin caracteristici opționale, parametri specifici vă rugăm să consultați mostrele noastre.

Listă piese

NO.	CANT.	IMAGINE	NO.	CANT.	IMAGINE
①	18	 A (Șurub autofiletant)	②	2	 B (Suport puntea spate)
③	1	 C (ax spate)	④	2	 D(M8 cheie)
⑤	1	 E(Motor-L)	⑥	1	 F(Motor-R)
⑦	4	 G(Roată)	⑧	4	 H(Capac roată)
⑨	2	 I(arc)	⑩	1	 J(ax frontal)
⑪	1	 K(volan)	⑫	1 set	 L(oglinzi retrovizoare)
⑬	1	 M(parbriz)	⑭	1	 N (scaun)
⑮	1	 O(spătar)	⑯	2	 R (cadru lateral)

*Imagini cu caracter informativ

Listă piese


NO.	CANT.	IMAGINE	NO.	CANT.	IMAGINE
17	1	 S (suport spate)	18	1	 Q-L (aripa spate stânga)
19	1	 Q-R (aripa dreapta spate)	20	1	 P-L (Aripa față stânga)
21	1	 P-R (aripa dreapta față)	22	1	 T (roata de rezervă)
23	1	 U (telecomanda)	24	1	 V (Încărcător)
25	1	 W (Manual)			

*Imagini cu caracter informativ

Asamblare


Pregătirea asamblării:

Puneți mașina cu susul în jos pe o cârpă moale sau un plan neted (nu poate fi așezat direct pe suprafața cimentului etc., care va zgâria suprafața plasticului), apoi scoateți cartonul, spuma, cablul de nailon.

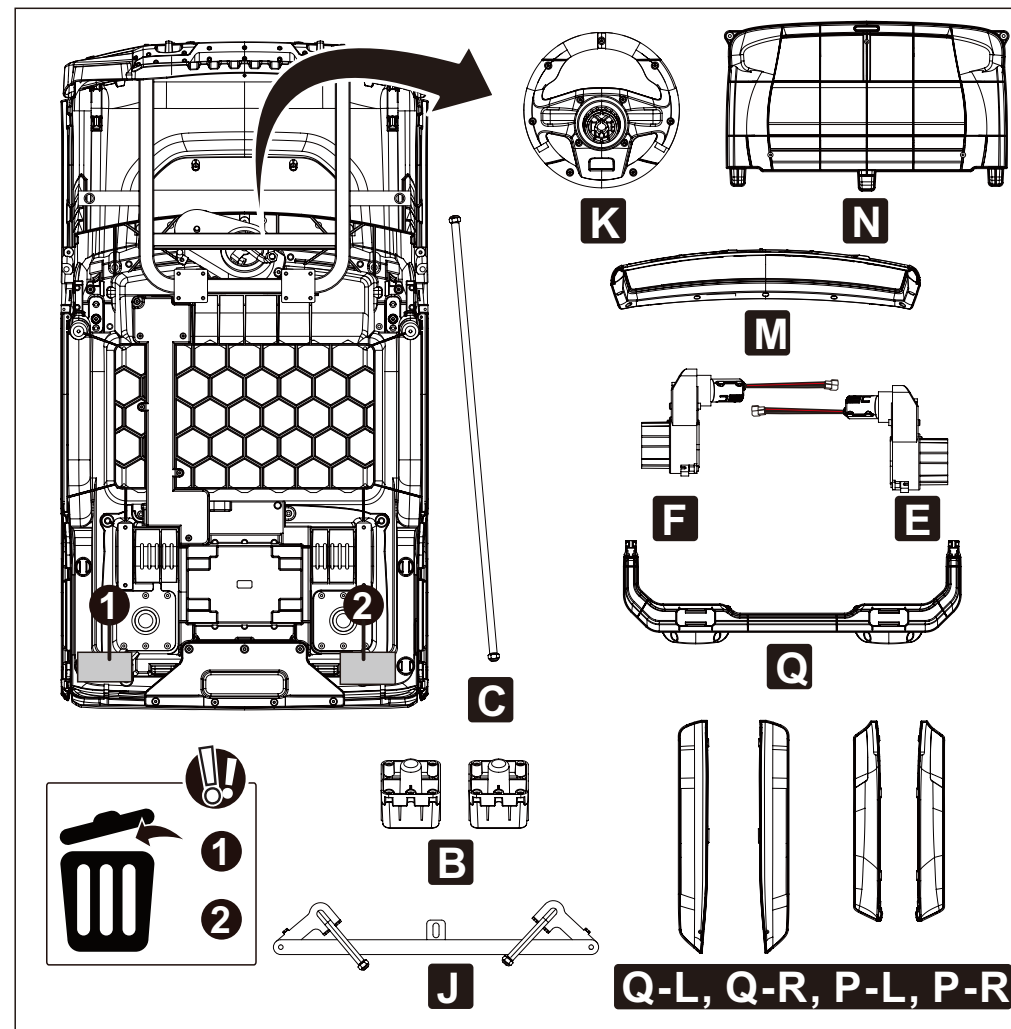


Tăiați colierele din plastic

Tăiați toate colierele din plastic și scoateți accesoriile.

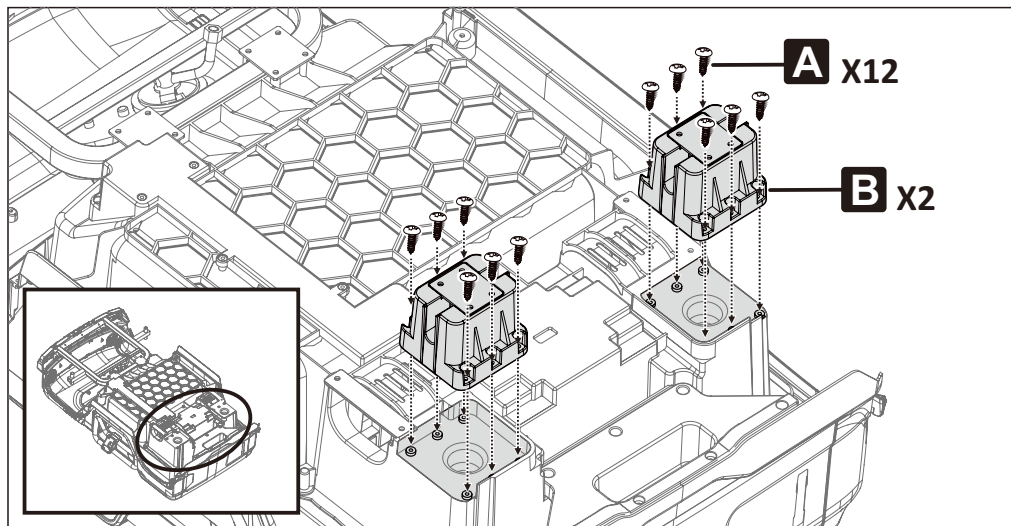


Pasul 1: Instalați scaunul axei spate

Instalați B (scaunul axei spate) în caroserie și strângeți-le cu 12 A (șuruburi autofiletante)

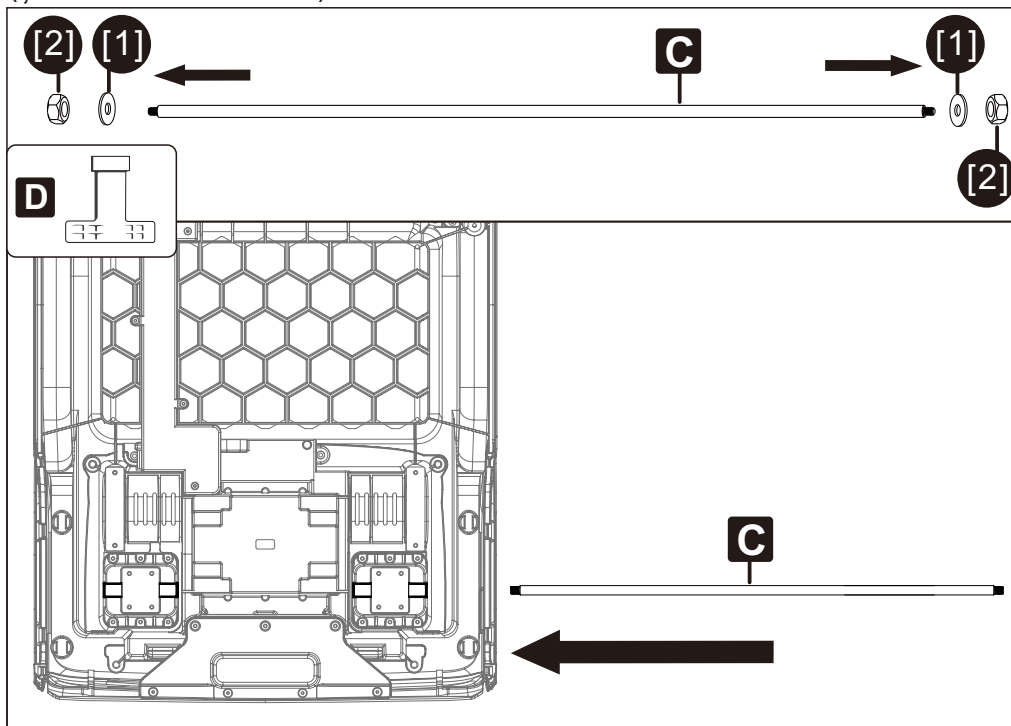


Pasul 2: Instalați puntea spate

1. Folosiți D (cheie M8) pentru a slăbi cele 2 bucăți [2] (piulițe), 2 bucăți [1] șaibe de la C (axa reală) prin rotire în sens invers acelor de ceasornic.
2. Introduceți C (osia reală) în caroserie, păstrați aceeași lungime la stânga și la dreapta.

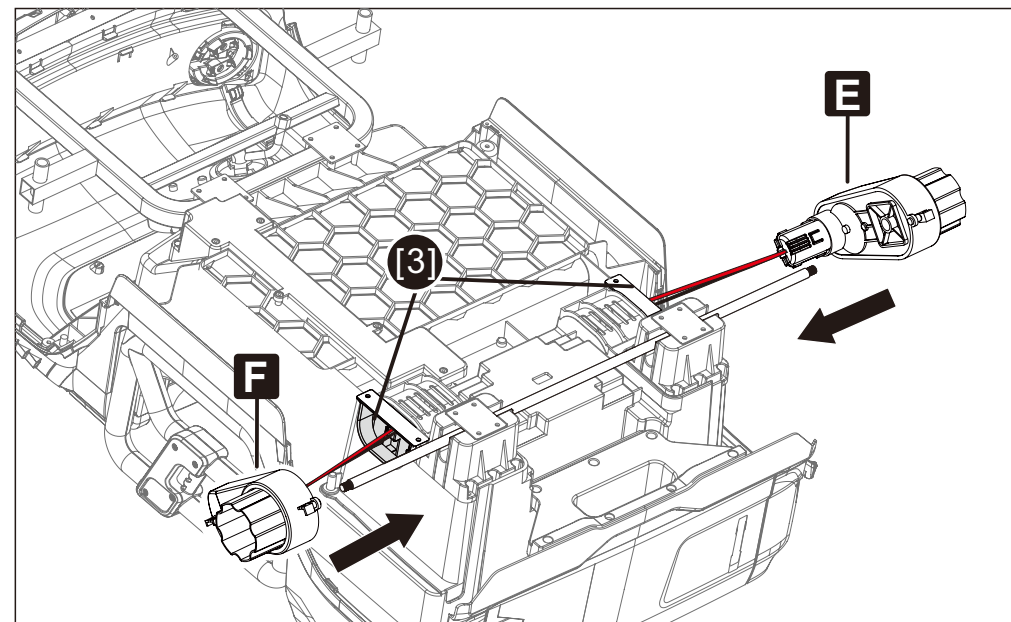


Pasul 3: Instalați motorul roții din spate

Treceți bornele E (motor din stânga) și F (motor din dreapta) prin orificiul [3] și apoi instalați motorul.

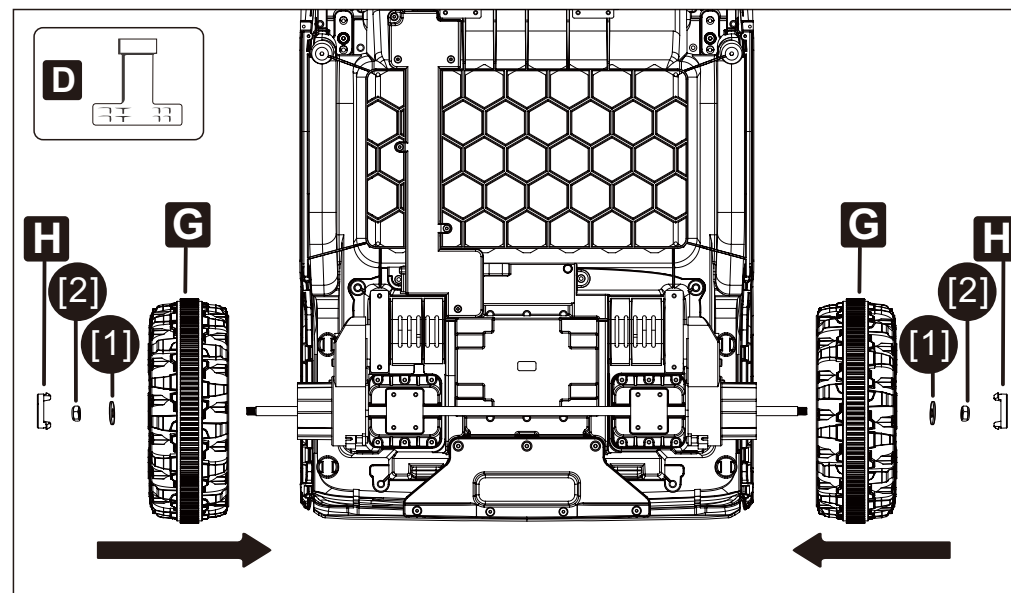


Pasul 4: Instalați roata din spate

Instalați G (roată), [1], [2] pe puntea spate, apoi instalați H (capac roată) pe G (roată).

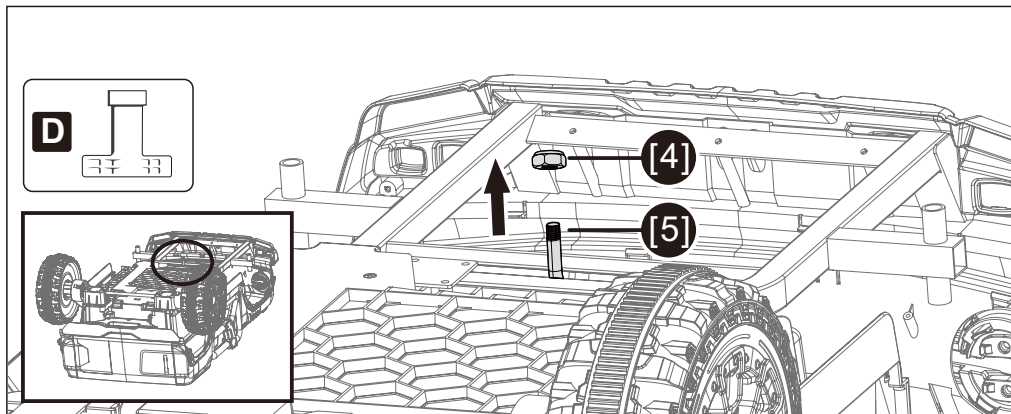


Pasul 5-1: Instalați axa față

Folosiți (cheie M8) pentru a deșuruba piulițele [4] de pe tija de direcție [5].

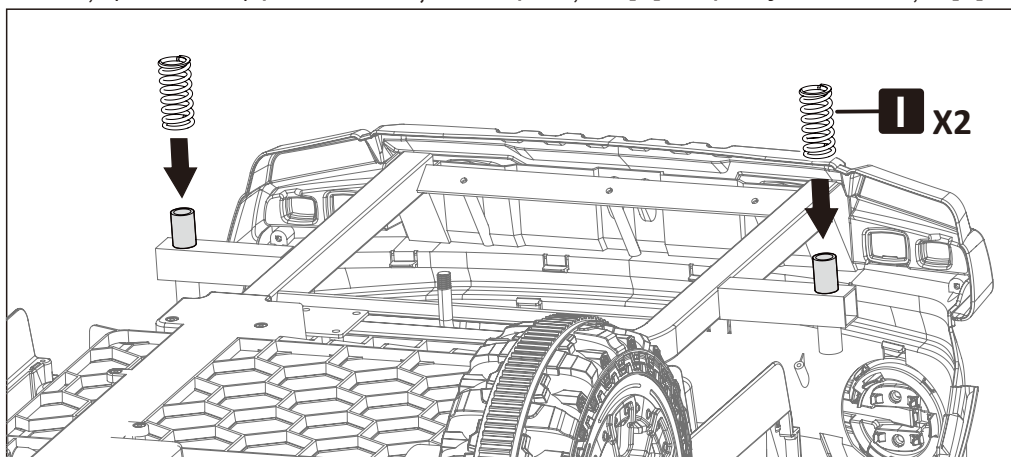


Pasul 5-2: Instalați axa față

Instalați cele 2 I (arcuri) în poziția prezentată.

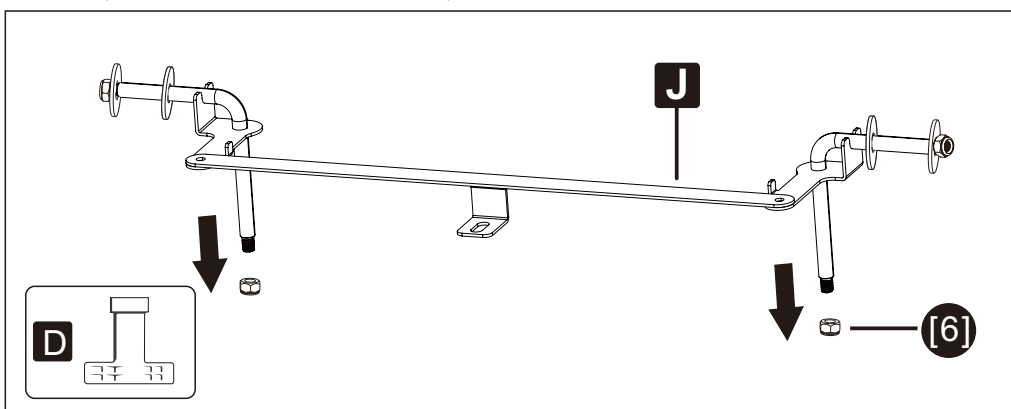


Pasul 5-3: Instalați axa față

11 Folosiți (cheie M8) pentru a deșuruba piulițele [6] de pe J (axa față).

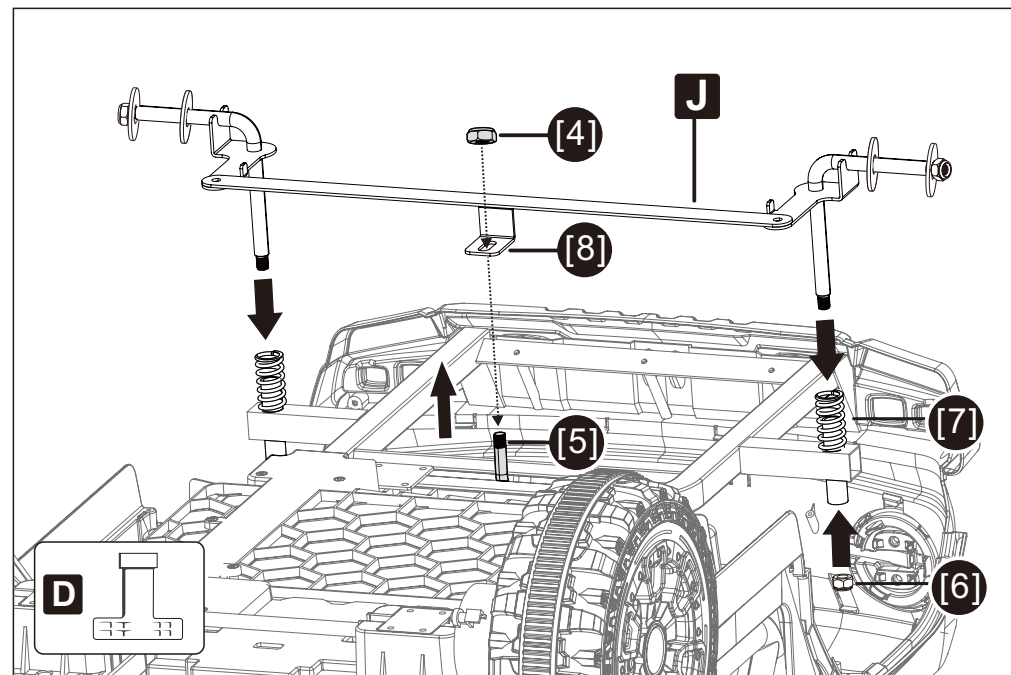


Pasul 5-4: Instalați axa față

Montați axa față în orificiul [7], apoi instalați piulițele [6]. NOTĂ: Introduceți axa de direcție [5] prin orificiul [8]. Apoi instalați [4] piuliță pe axa de direcție [5].

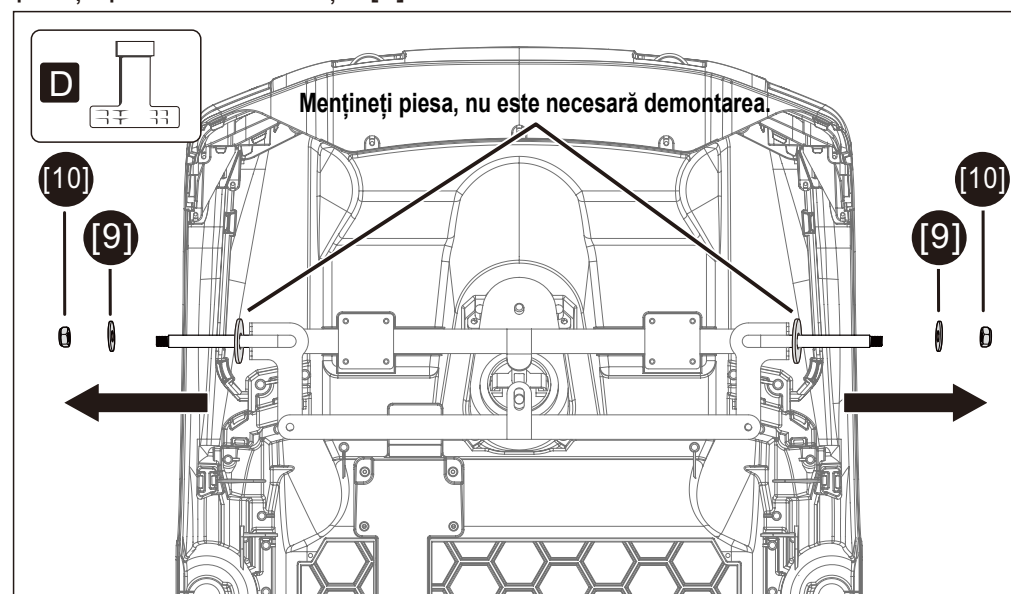


Pasul 6-1: Instalați roata din față

Scoateți [10] (piuliță M8) și îndepărtați [9] (șaița) cu D (cheie M8).

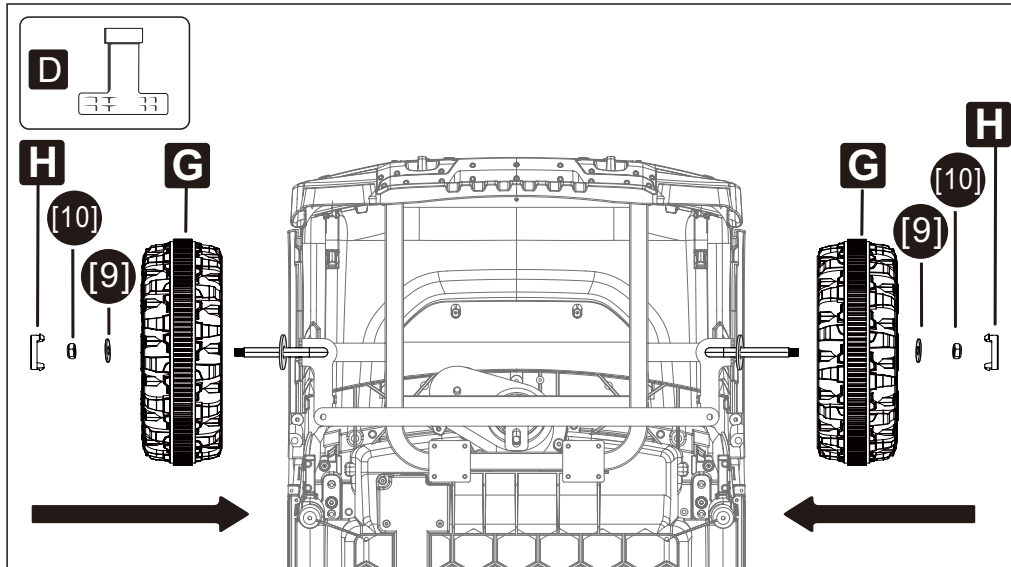

Pasul 6-2: Instalați roata din față

Instalați G (roată), [9], [10] pe puntea din față, apoi instalați H (capac roată) pe G (roată).

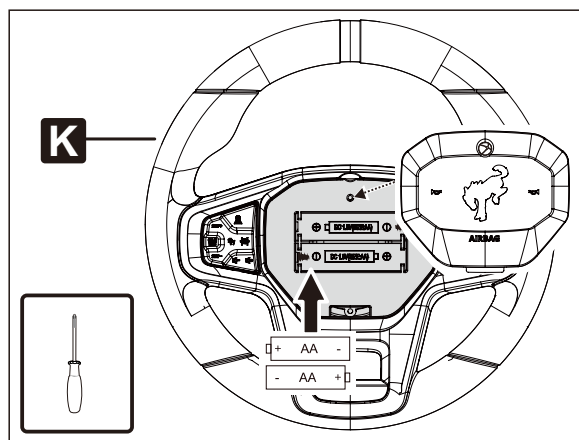


Pasul 7: Instalați bateria la volan

Mai întâi folosiți o șurubelniță pentru a deșuruba capacul K (volanului) în sens invers acelor de ceasornic, apoi instalați 2 baterii AA așa cum se arată, în cele din urmă acoperiți capacul și strângeți șuruburile în sensul acelor de

⚠️ AVERTIZARE!


1. Toate bateriile trebuie introduse în polaritatea corectă.
2. Bateria nereîncărcabilă nu poate fi reîncărcată
3. Scoateți și tratați corect bateria descărcată. Pentru a evita rănirea, vă rugăm să țineți copiii departe de baterie.
4. Contactul direct dintre bornele pozitive și negative poate duce la incendiu sau explozie. Evitați conectarea directă între terminale.
5. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
6. Numai un adult care a citit și a înțeles avertismentele de siguranță poate reîncărca bateria.

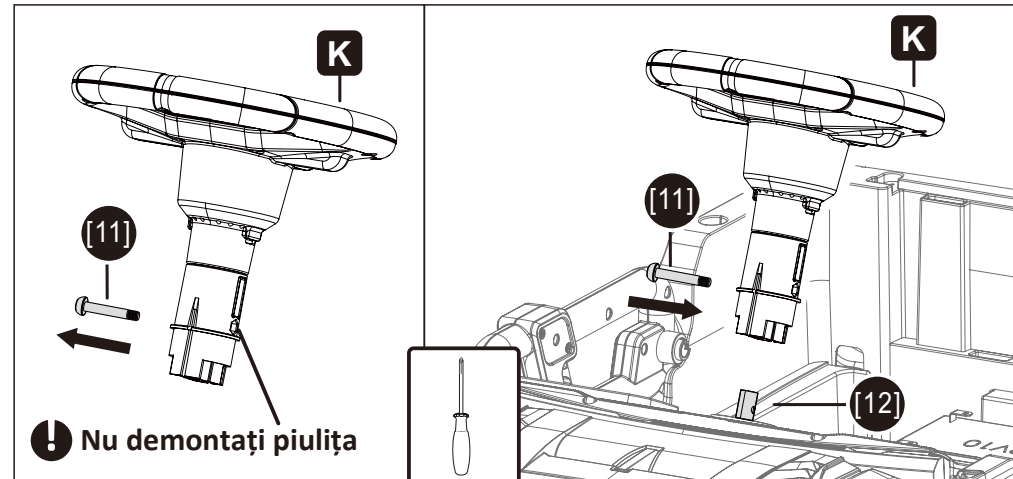

Pasul 8: Instalați volanul


Întoarceți mai întâi caroseria mașinii.

1. Scoateți șurubul [11] de pe K (volan).
2. Instalați K (volanul) în [12], apoi strângeți șurubul [11] pentru a fixa K (volanul).

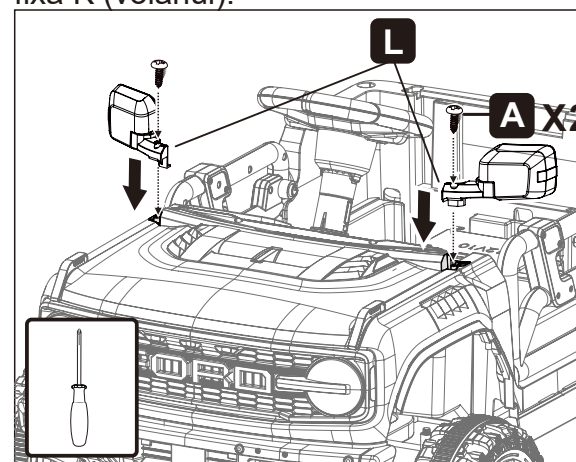


Pasul 9: Instalați oglinda retrovizoare

Montați L (oglinda retrovizoare) în canelurile corespunzătoare de pe în conformitate cu direcția indicată de săgeata din figură. Apoi fixați L (oglinda retrovizoare) cu 2 bucăți A (șuruburi autofiletante) pe caroserie.

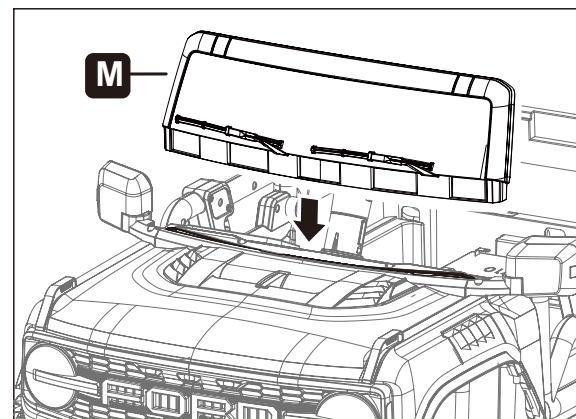


Pasul 10: Instalați parbrizul

Instalați M (parbrizul) pe caroseria mașinii așa cum se arată în figură.

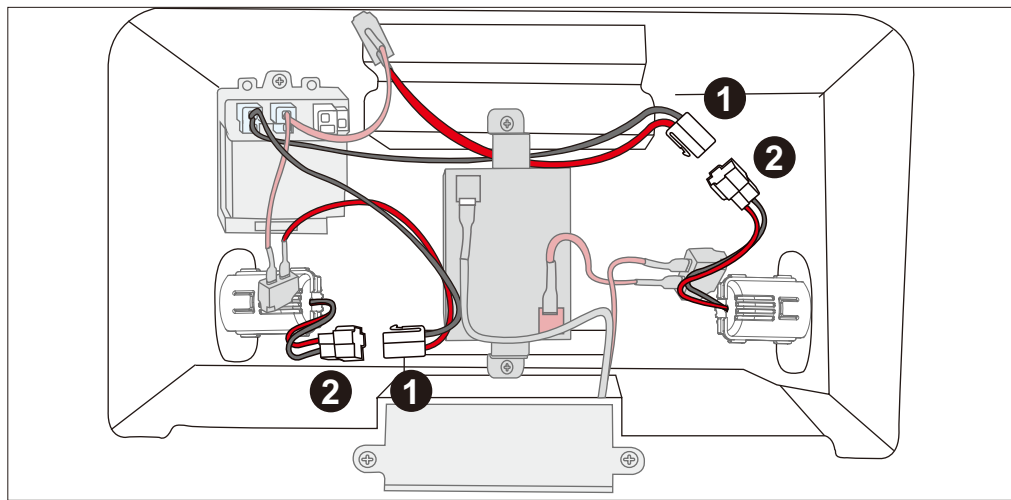


Pasul 11: Conectați borna motorului

Găsiți poziția de sub scaun și conectați fiecare set de 1 (borne controler) la 2 (borne motor).

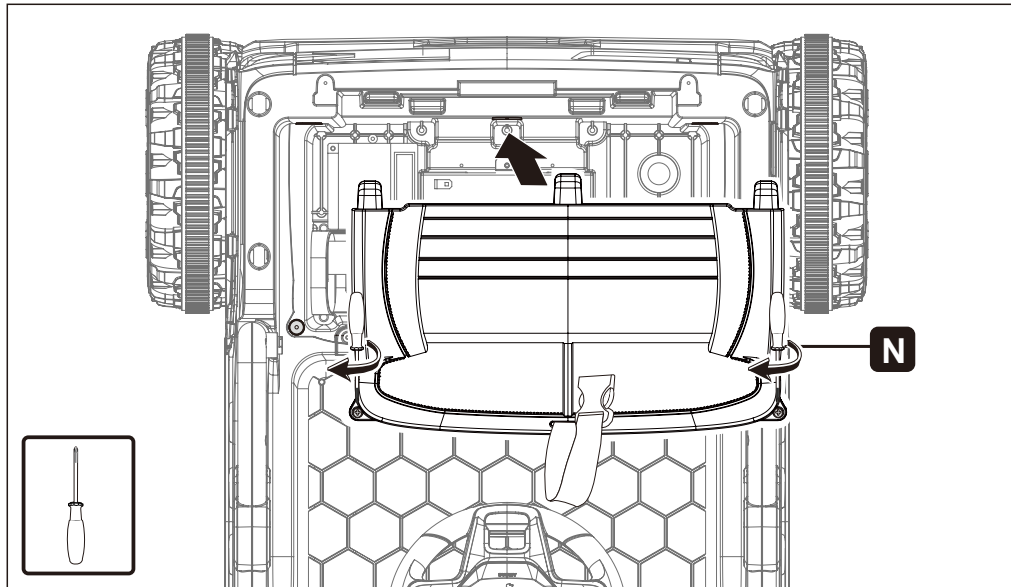

Pasul 12: Instalați scaunul


Aliniați la canelurile corpului pentru a instala N (scaunul), apoi strângeți cele 2 șuruburi de pe scaun cu o șurubelniță

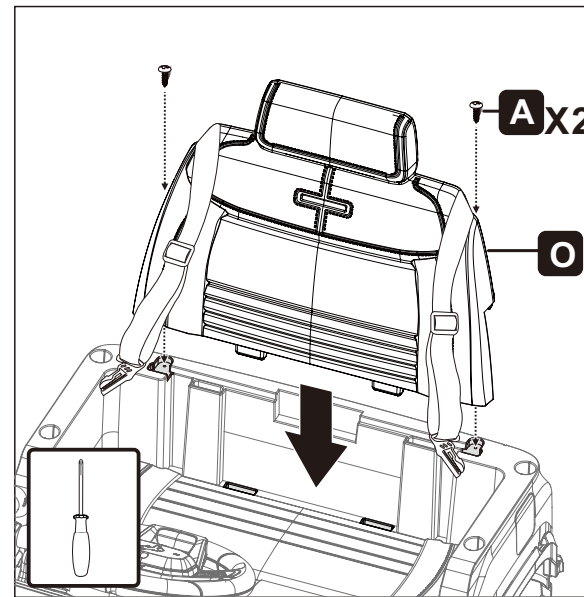

Pasul 13: Instalați spătarul


Instalați O (spatarul) pe caroseria vehiculului, așa cum se arată în figură.

Fixați spătarul cu 2 A (șuruburi autofiletante).

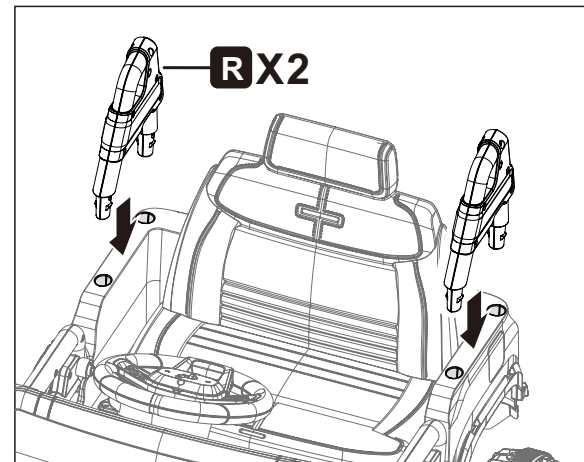


Pasul 14: Instalați cadrul lateral al cozii

Instalați 2 bucăți R (cadru lateral lateral) pe caroseria mașinii, așa cum se arată în figură.

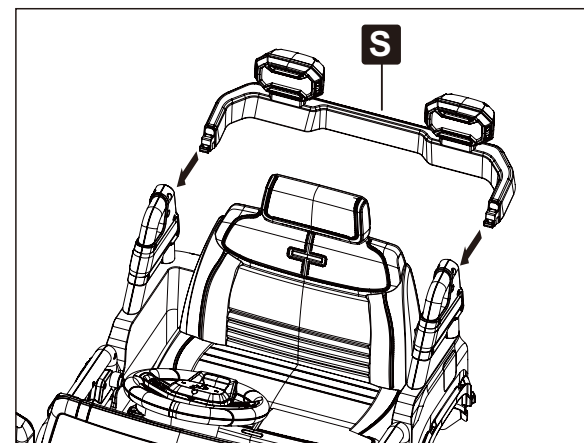


Pasul 15: Instalați suportul din spate

Instalați S (suportul suportului din spate) pe R (cadru lateral lateral) așa cum se arată în figură.

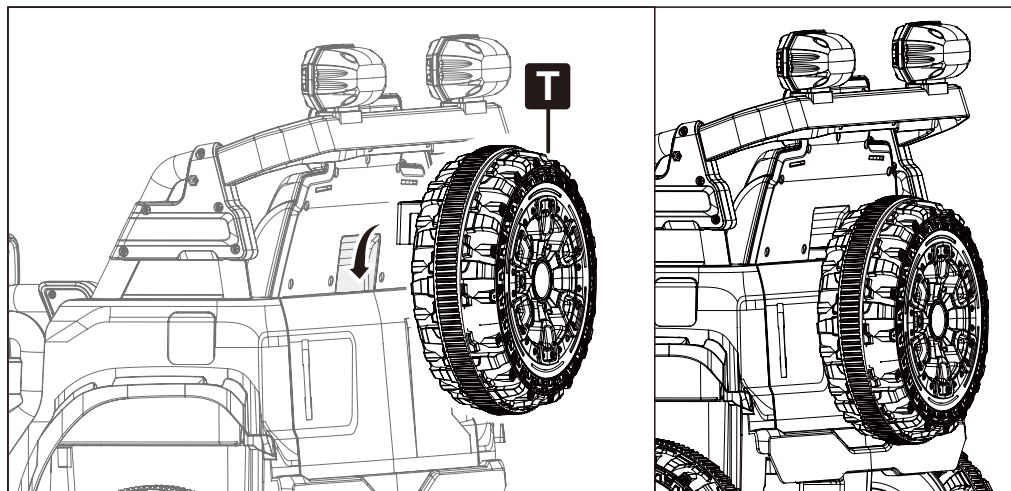

Pasul 16: roată de rezervă

Instalați T (roata de rezervă) în spatele mașinii, așa cum se arată.

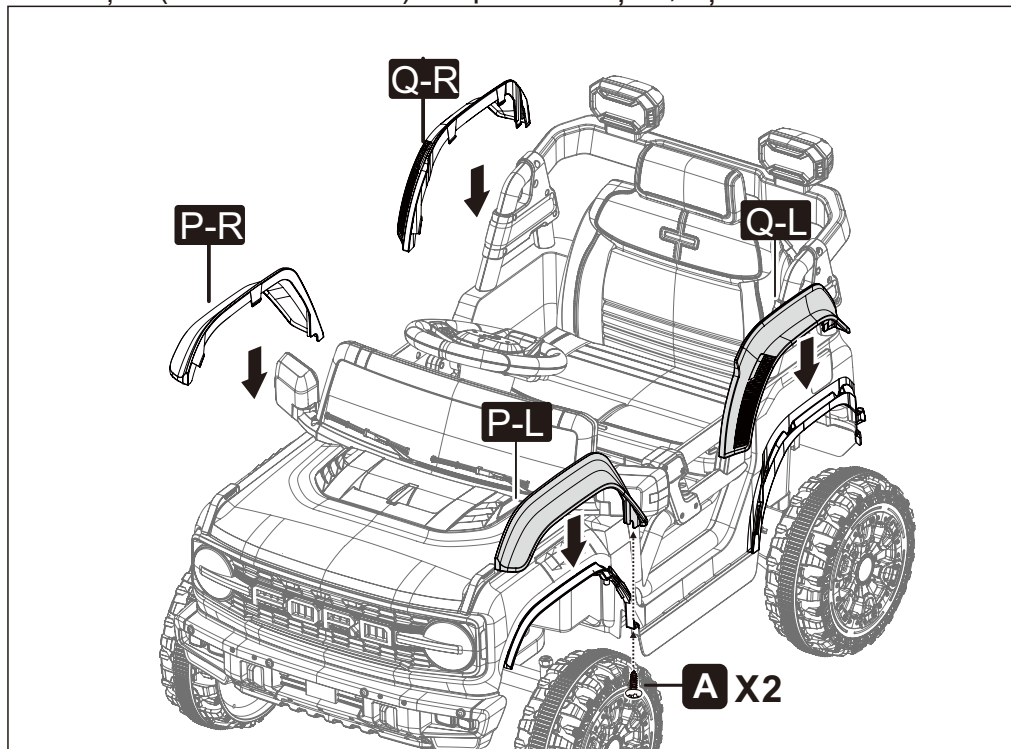


Pasul 17: Instalați aripa

Instalați P-L (aripa stânga față) și Q-L (aripa stânga spate) pe partea stângă a caroseriei mașinii, ca în figură. Instalați P-R (aripa dreapta față) și Q-R (aripa dreapta spate) pe partea dreaptă a caroseriei mașinii, așa cum se arată în figură. Strângeți catarama pe rând. Folosiți 2 bucăți A (șuruburi autofiletante) pentru a fixa S-R,

Instrucțiuni utilizare

1. Montarea și înlocuirea bateriilor din telecomandă

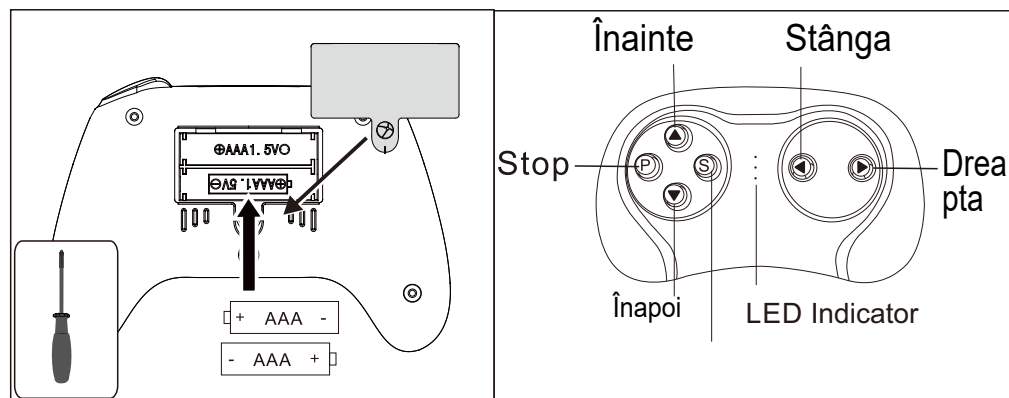

Folosiți o șurubelniță pentru a scoate capacul bateriei telecomenzii, introduceți două baterii uscate AAA de 1,5 V în polaritatea corectă. Închideți capacul bateriei și fixați-l cu șurubul. (Înlocuirea bateriei, de asemenea, conform pașilor de mai sus).

⚠ AVERTIZARE!

1. Toate bateriile trebuie introduse în polaritatea corectă.
2. Bateria nereîncărcabilă nu poate fi reîncărcată
3. Scoateți și tratați corect bateria descărcată. Pentru a evita rănirea, vă rugăm să țineți copii departe de baterie.
4. Contactul direct dintre bornele pozitive și negative poate duce la incendiu sau explozie. Evitați conectarea directă între terminale.
5. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
6. Doar un adult care a citit și a înțeles avertismentele de siguranță poate înlocui bateria.

2. Conectarea frecvenței mașinii și a telecomenzii

1. Opriți comutatorul de alimentare de pe mașină.
2. Scoateți capacul bateriei de pe telecomandă și puneți 2 baterii AAA, cei trei indicatori LED vor clipi.
3. Porniți comutatorul de alimentare de pe mașină, când indicatoarele LED încetează să clipească și 2 dintre ele sunt aprinse, cu succes.
4. Odată realizată potrivirea, nu este nevoie să se potrivească din nou codul doar dacă bateria este înlocuită.
5. Telecomanda va intra într-un mod de repaus dacă nu este utilizată o perioadă lungă de timp, iar indicatoarele LED vor fi stinse. Apăsăți orice buton pentru a activa telecomanda și poate fi utilizată în mod normal.



6. Ilustrația vitezei mari/mică

Pornire, apăsați butonul de viteză mare/mică în poziție joasă, mașina merge cu viteză mică, pășiți pe comutatorul cu picior, mașina se va înainta încet, eliberați comutatorul cu picior, mașina se va opri. Apăsați butonul de viteză mare/mică în poziție înaltă se va schimba la viteză mare, mașina merge cu viteză mare, pășiți pe comutatorul cu picior, mașina se va înainta rapid, eliberați comutatorul cu picior, mașina se va opri.


* **NUMAI o singură viteză pentru marșarier, comutatorul mare/jos nu poate controla viteza înapoi.**

7. Precauții pentru utilizarea centurilor de siguranță


Fixați centura de siguranță Desfaceți centura de siguranță

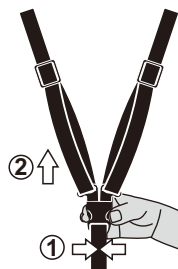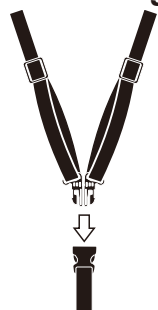

Reglați centura de siguranță

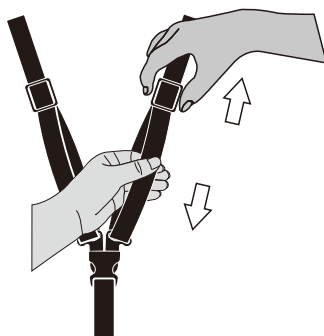


scurtați:

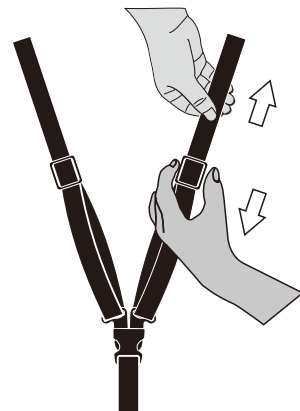

prelungiți:

8. Instrucțiuni pentru siguranța termică

Siguranță resetabilă: atunci când curentul depășește o anumită valoare nominală, siguranța recuperabilă va întrerupe automat sursa de alimentare timp de 5-60 de secunde, apoi curentul va fi realimentat.

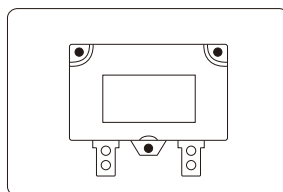


⚠️ ATENȚIE

RISC DE INCENDIU. Nu ocoliți siguranța. Acest lucru poate supraîncălca și poate deteriora sistemul electric. Înlocuiți numai cu dimensiunea și tipul original.

9. Instrucțiuni de încărcare.

AVERTIZARE!!

Vă rugăm să conectați încărcătorul de perete direct la o priză de perete. Nu utilizați un prelungitor.

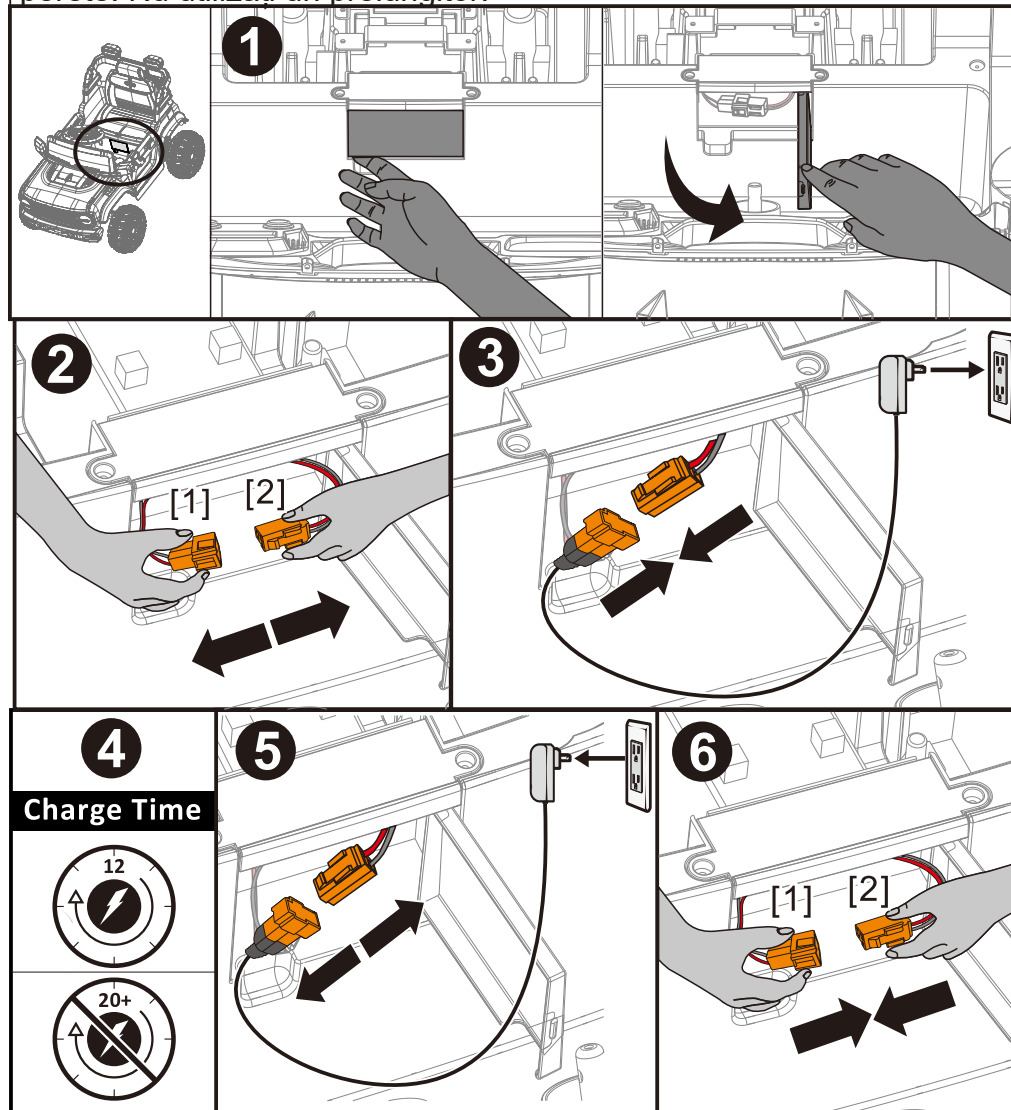

Când bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcăți imediat. 1. Vă rugăm să găsiți și să deschideți capacul orificiului de încărcare, așa cum se arată în figură. 2. Apăsați cârligul [2] pentru a deconecta terminalul de alimentare. 3. Conectați terminalul încărcătorului la terminalul de alimentare. 4. Poate fi încărcat complet în 12 ore (notă: Încărcați-l timp de cel mult 20 de ore). 5. În primul rând, vă rugăm să deconectați stecherul încărcătorului din priză, apoi Deconectați terminalul încărcătorului. 6. Conectați terminalul de alimentare și închideți capacul orificiului de încărcare. (notă: această jucărie nu poate fi operată, în curs de încărcare și ar trebui să fie încărcată de adulți)

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Depanare
Motorul nu funcționează	1. Siguranța este supraîncărcată? 2. Conectorul comutatorului pedalei este bun? 3. Sudarea terminalului electric al motorului este bună? 4. Conectorul firului motorului este bun. 5. Scoateți conectorul motorului, schimbați pentru a conecta direct bateria, apoi verificați dacă se rotește sau nu.	1. Da, siguranța întrerupe automat alimentarea cu 5-20 de secunde, apoi repornește; Nu, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Nu, reparați comutatorul cu picior; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 3. Nu, sudați firul terminalului; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 4. Nu, conectați plug-in-ul; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 5. Încă fără rotație, schimbați motorul; Dacă se rotește, înseamnă că placa de circuit de conducere necesită întreținere profesională, vă rugăm să contactați agentul
Mașina merge doar cu fața sau cu spatele	1. Verificați comutatorul față/înapoi, verificați dacă conectorul este bun sau nu cu ajutorul multimetrului 2. Verificați dacă ciclul de transmisie înainte/înapoi este funcțional sau nu?	1. Nu, înlocuiți placa de control; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Nu, conectați linia; Da, înseamnă că placa de circuit de conducere necesită întreținere profesională, vă rugăm să contactați agentul
Vitează mică	1. Verificați dacă tensiunea bateriei este ok sau nu. 2. Conectați motorul (inclusiv cutia de viteze) la baterie, apoi verificați dacă viteza poate fi accelerată sau nu.	1. Nu, încărcați bateria; Da, e ok, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Nu, verificați următoarea analiză a motivelor; Da, înseamnă că placa de circuit de conducere necesită întreținere profesională, vă rugăm să contactați agentul
Bateria nu se încarcă	1. Conectorul bateriei a căzut sau s-a slăbit. 2. Încărcătorul are o ușoară căldură când este încărcat	1. Da, reconectați-l, Nu, verificați următoarea analiză a motivelor 2. Nu, încărcătorul este stricat, înlocuiți-l
Când mașina funcționează, luminile și sunetele nu funcționează	1. verificați dacă comutatorul sunet/lumină este ok sau nu. 2. verificați conexiunea cablului electric (de la baterie la cap) este bună sau nu?	1. Nu, înlocuiți placa de control; Da, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Nu, reconectați-vă; Da, verifică următoarea analiză a motivelor
Volanul se mișcă dar roțile nu virează	1. verifica roata motoare poate fi rotită sau nu? 2. Verificați cutia de viteze, dacă vreun angrenaj este deteriorat?	1. Da, pune roata la pământ; Nu, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Da, înlocuiți cutia de viteze; Nu, verifică următoarea analiză a motivelor
Mașina pornește și se oprește brusc	1. Șoferul depășește sarcina maximă admisă? 2. Șoferul circulă pe drum accidentat? 3. Verificați dacă roata se poate roti liber?	1. Da, ar trebui să urmați instrucțiunile, mașina nepotrivită pentru a depăși greutatea maximă; Nu, verifică următoarea analiză a motivelor 2. Da, ar trebui să urmați instrucțiunile, călătoriți pe drumul plat de ciment; Nu, verificați următoarea analiză a motivelor. Nu, depanarea roții și axului