



DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTO

A3000 24V

Montážní a uživatelská příručka – uchovejte si ji pro budoucí použití

Audi R8 Spyder

Licencované

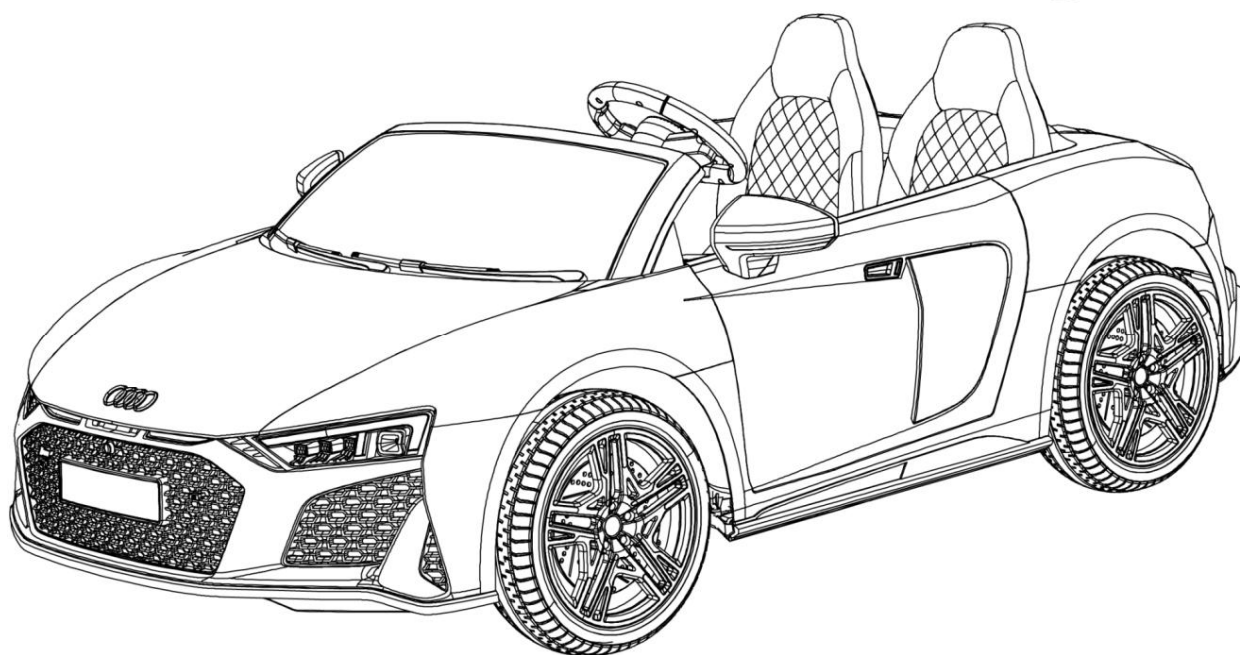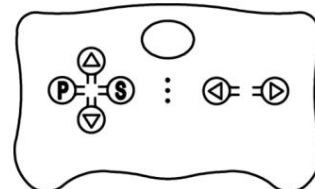

Obrázky jsou ilustrační. Řiďte se skutečným produktem.



ASTM-F963

Důležité

Věk: 6 let +
Nosnost: 100KG

Varování!

1. Pro rodinné domácí použití
 2. Nepoužívejte v provozu
 3. Vyžaduje se montáž dospělých.
 4. Aby se snížilo riziko zranění, je nutný dohled dospělé osoby.
- Nikdy nepoužívejte na cestách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch; vždy noste boty a nikdy nepřipouštějte více než dva jezdce.

Důležité - Před montáží nebo použitím si přečtěte celý tento návod

Tyto pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít váš produkt a zajistí bezpečnou a správnou montáž, používání a údržbu.

W3000005

Obsah

1. O vašem novém vozidle
2. Bezpečnostní informace
3. Seznam dílů
4. Schéma dílů
5. Montážní kroky
6. Používání
7. Nabíjení
8. Průvodce
odstraňováním problémů
9. Údržba
10. Likvidace baterie

O vašem novém vozidle

Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty, chceme, aby se vaše dítě těšilo z tohoto produktu

v nadcházejících letech. Při čtení tohoto průvodce mějte na paměti tyto body:

Vhodný věk :	6 let +	Baterie:	24V7ah*1/24V10ah *1 24V14Ah * 1
Nosnost:	Do 100 kg	Motor:	24V555 (18000 ot./min)*2
Rychlost:	5-7 Km/h	Doba nabíjení:	8-12 hodin
Materiál:	PP	Teplota okolí	Pod 40°C Vyhněte se přímému slunci
Nabíječka:	28.8V500mA*1 / 24V1000mA(28.8V800mA)*1 / 24V1500mA*1 Výstup: 28.8V Proud: 500mA Vstup: 24V Proud: 1000mA / 1500mA		

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ!

- Tam, kde je nutná montáž výrobků, musí je vždy sestavit dospělá osoba. Jako rodič/pečovatel je také vaší povinností před každým použitím zkontrolovat dotažení šroubů, matic a v případě potřeby je seřídít a dotáhnout.
- Tento výrobek může obsahovat malé části a je vaší zodpovědností jako rodiče/pečovatele vyloučit děti z oblasti během montáže kvůli malým částem.
- Před odevzdáním smontovaného výrobku vašemu dítěti odstraňte ochranný materiál a pytle a zlikvidujte je zodpovědně.
- Nezapomeňte si uschovat tyto pokyny pro budoucí použití.
- Snažili jsme se, aby naše hračky byly co nejjednodušší k sestavení, ale nutně se objeví jedna nebo dvě poněkud složitější úkoly

Používání :

Nedovolte svému dítěti jezdit v noci nebo za špatných světelných podmínek. • Nikdy nejezděte po cestách, v blízkosti motorových vozidel, na trávníku, písku, zablácené silnici, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch.

- Je zakázáno jezdit/používat tento výrobek na cestách. Nesmí se používat v provozu. • Tento produkt je navržen pro použití na hladkých površích a neměl by se používat na měkkém podkladu nebo v dešti nebo sněhu.

Před použitím:

- Velmi důležité. Před prvním použitím musíte baterii nabít a zapojit.
- Před předáním tohoto výrobku vašemu dítěti zodpovědně zlikvidujte veškerý obalový materiál.
- Před předáním tohoto výrobku svému dítěti zkontrolujte těsnost všech komponentů.

Během používání:

- Tento výrobek je vhodný pouze pro děti od 6 let.
- Hračka by se měla používat opatrně, protože k tomu, aby se předešlo pádům nebo kolizím způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob, je nutná dovednost.
- Maximální nosnost je 100 kg. Nepřetěžujte.
- Když si děti hrají s vozidlem, důrazně se doporučuje dohled dospělých. Bezpečnost vašeho dítěte je vaší starostí.
- Nedovolte dítěti jezdit naboso nebo bez vhodné obuvi.
- Dbejte na to, aby dítě drželo oděv, ruce, vlasy, prsty a nohy mimo pohyblivé části.
- Doporučuje se používat ochranné prostředky včetně přileb, rukavic a chráničů.
- Tento výrobek skladujte při pokojové teplotě; nenechávejte jej venku nebo bez péče.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s baterií nebo nabíječkou, ani je nenechte nabíjet výrobek.
- Nepoužívejte, pokud je výrobek vadný nebo poškozený.
- Nemanipulujte s baterií nebo elektrickými částmi uvnitř produktu










Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ!

Nabíjení baterie:


- Každé nabíjení musí provádět dospělá osoba.
- Nepokoušejte se produkt používat během nabíjení.
- Nabíjení by se mělo provádět pod střechem a na dobře větraném místě.
- Před připojením k produktu/baterii se vždy ujistěte, že je vozidlo vypnuto.
- Vždy se ujistěte, že je nabíječka zapojena do elektrické zásuvky. Nepoužívejte rozšíření.
- Nenabíjejte v blízkosti zdrojů potenciálních jisker, ohně nebo plamenů nebo tam, kde se skladují hořlavé plyny, kapaliny a materiály.
- Během nabíjení se baterie a nabíječka mohou zahřát.
- Baterii nabíjejte maximálně 8 - 12 hodin.
- Po dokončení nabíjení nenechávejte nabíječku zapojenou do zásuvky nebo připojenou k produktu/baterii.
- Nikdy se nepokoušejte dobít plně nabitou nebo částečně vybitou baterii.
- Nepřebíjejte; tato akce výrazně zkrátí životnost baterie.
- Vždy nabíjejte vybitou baterii doporučený čas. Pokud tak neučiníte, výrazně se zkrátí životnost baterie.
- Nabíjení produktu při teplotě nižší než 4 °C nebo vyšší než 40 °C výrazně sníží životnost baterie.
- Baterie jsou těžké a obsahují olovo a kyselinu. Při nesprávné manipulaci jsou nebezpečné.
- Používejte pouze nabíječku dodanou s výrobkem. Použití jiných nabíječek může způsobit poškození baterie a/nebo výbuch.
- Používejte pouze baterii dodanou s tímto produktem. Použití jiných baterií může způsobit poškození motoru, nabíječky a následné kabeláže, což může vést k požáru a/nebo výbuchu.
- Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.
- Nikdy nezkratujte svorky baterie.
- Nikdy nepřemostíte poškozenou/vypálenou pojistku nebo jistič a vždy je nahradíte stejným typem/hodnotou a modelem.
- Baterie ve vozidle není vyměnitelná.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Baterie je třeba vkládat se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nabíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout.
- Transformátory nebo nabíječka baterií používané s hračkou se musí pravidelně kontrolovat, zda není poškozen kabel, zástrčka, kryt a jiné části, a v případě zjištění takového poškození se nesmí používat, dokud se poškození neopraví

Seznam dílů

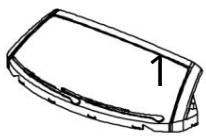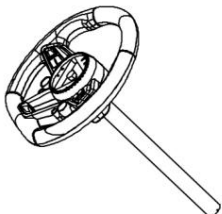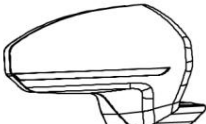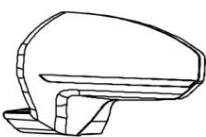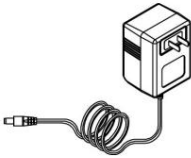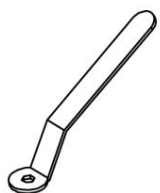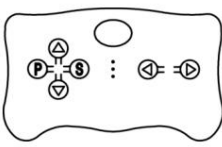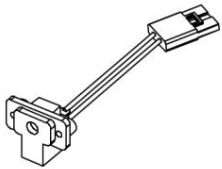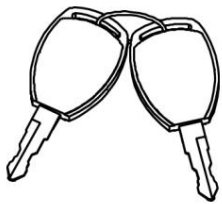Číslo	Název	OBRÁZEK	počet	Pozn.	Číslo	Název	OBRÁZEK	Počet (ks)	Pozn.
1	Karoserie		1		2	Čelní okno			
3	Sedadlo		2		4	Letící		1	
5	Krytka na volant		1		6	Zpětné zrcadlo		1	pravé
7	Zpětné zrcadlo		1	levé	8	Manuál		1	
9	Nabíječka		1		10	Klíč		1	
11	Dálkové ovládání		1	Není v balení AAA 1,5V baterie	12	přenosný nabíjecí kabel		1	
13	Klíč		1						


1	Karoserie *1	2	Čelní okno *1
2	Sedátko *2	4	Volant *1
5	Krytka na volant *1	6	Pravé zpětné zrcátko *1
7	Levé zpětné zrcátko *1		

POZNÁMKA: Některé zobrazené díly jsou namontovány na obou stranách vozidla

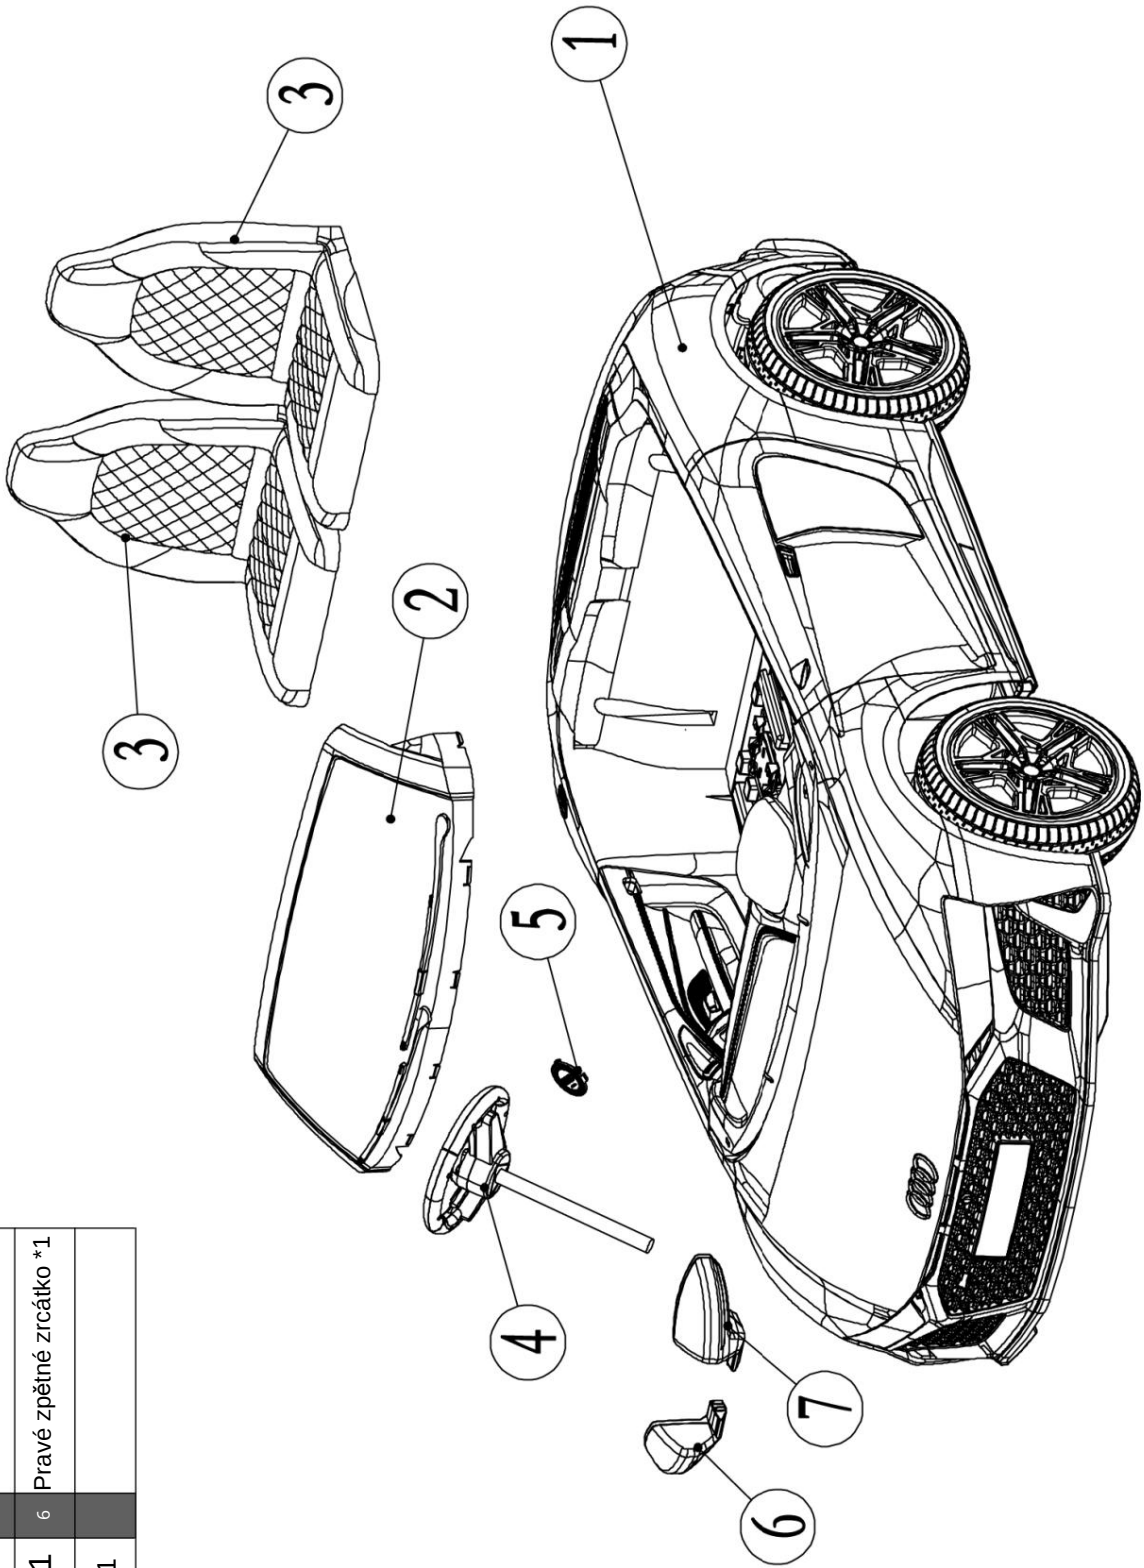


Montážní postup

1. Montáž čelního okna

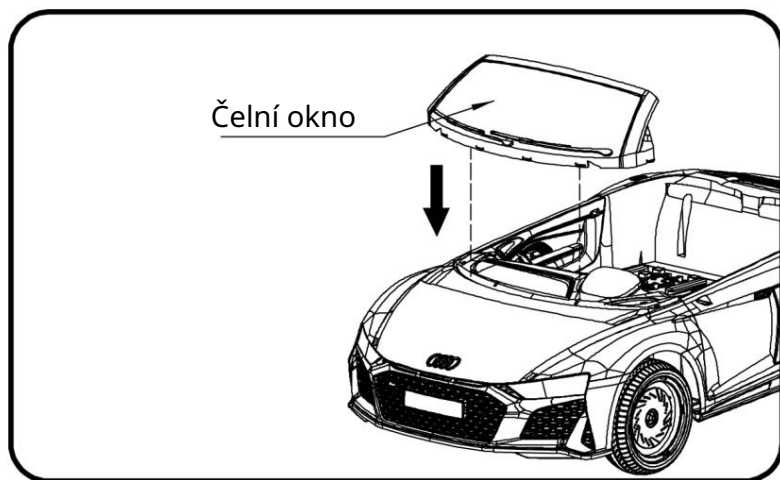

Zatlačte čelní okno do otvorů na karoserii vozidla, tak jak je znázorněno na obrázku.


2. Montáž volantu

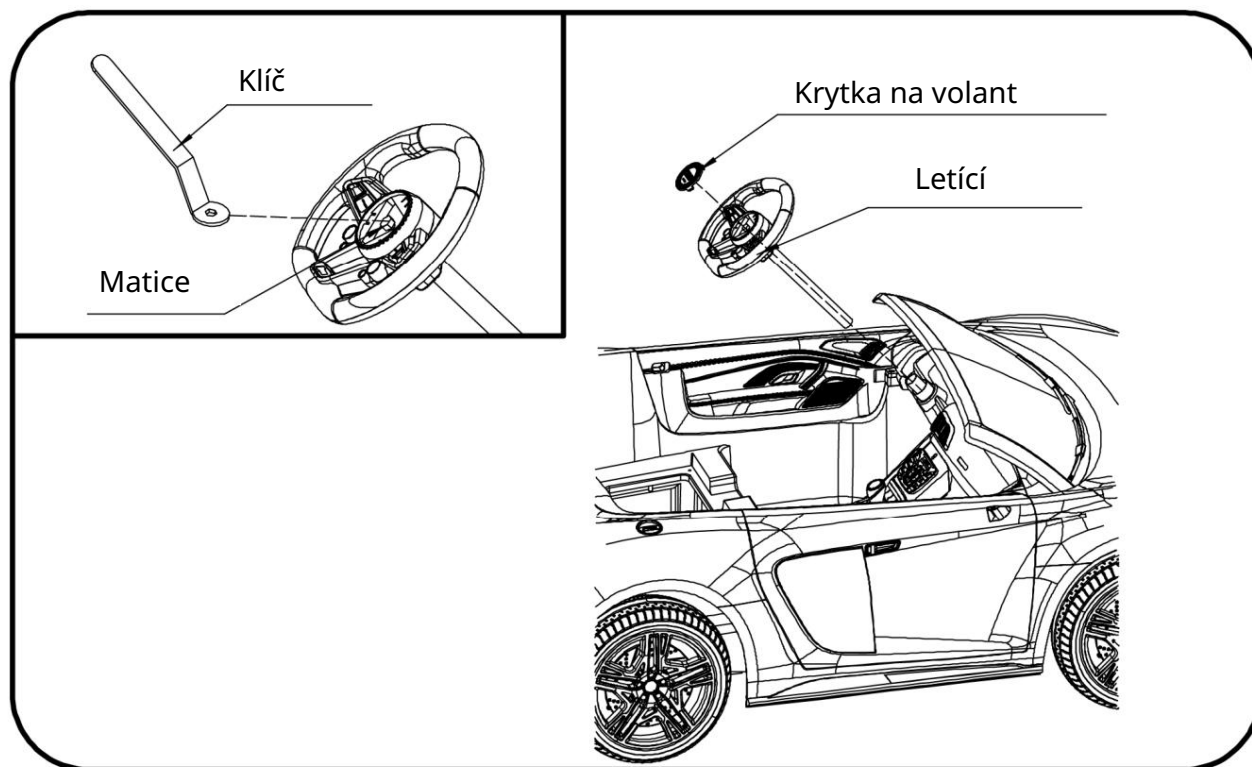

1. Zatlačte volant, dobře nastavte výšku a upevněte maticí.
2. Utáhněte matici klíčem po nastavení výšky volantu.
3. Namontujte krytku.


Montážní postup

3. Montáž sedáku

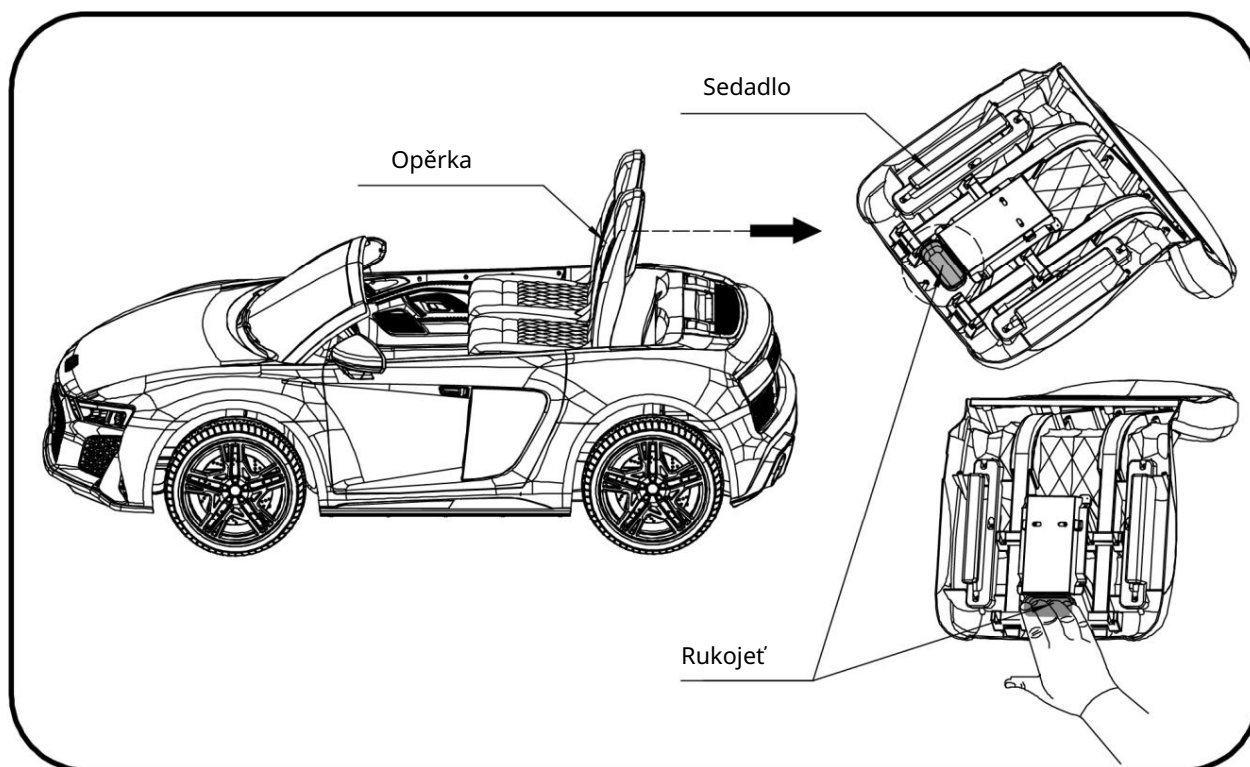

Chyťte rukojeť tak, jak je znázorněno na obrázku a namontujte sedadlo na místo.


4. Montáž zpětných zrcátek .

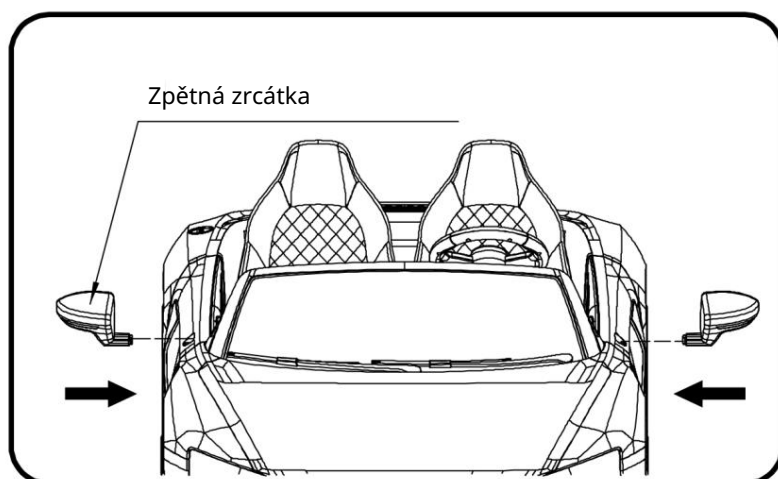

Zatlačte zpětná zrcátka ve směru šipek, tak jak je znázorněno na obrázku.

Montážní postup


5. Zapojení baterie.

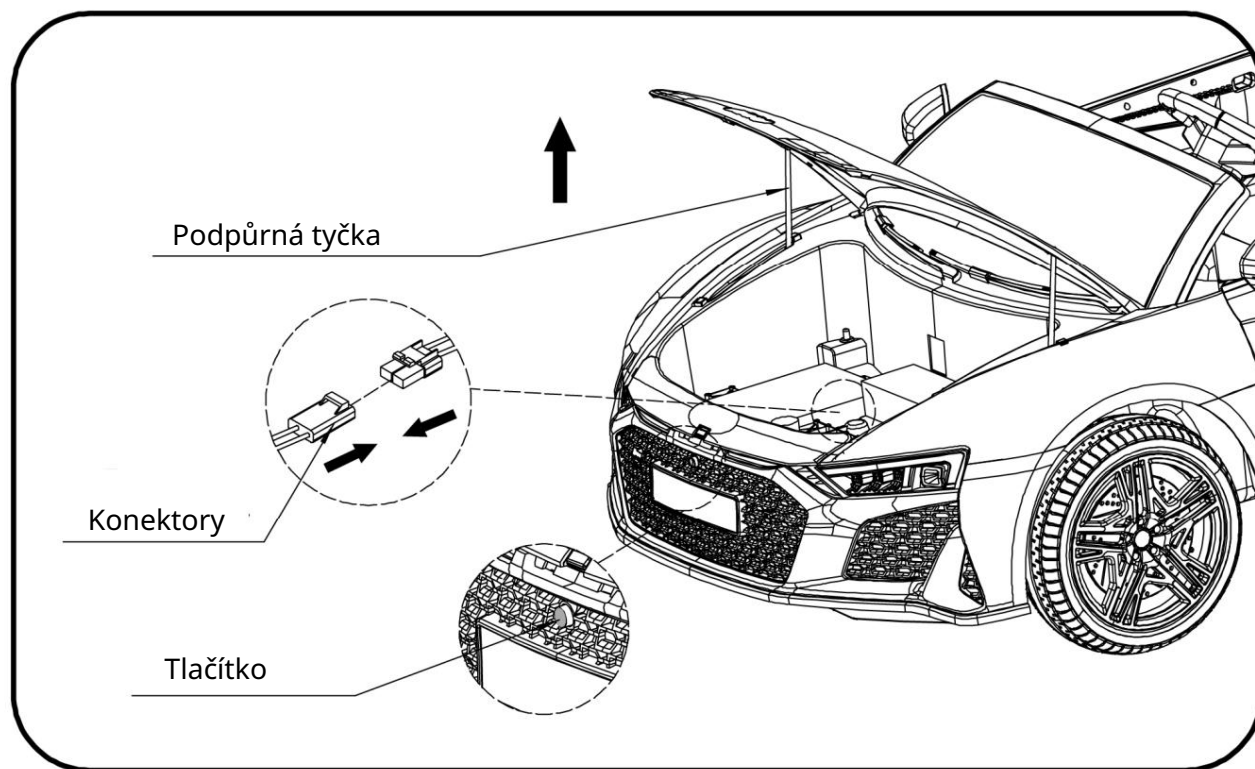

Zatlačte tlačítko a otevřete kapotu
Zapojte konektory

Používání

(ujistěte se, že je zapnutý hlavní vypínač)

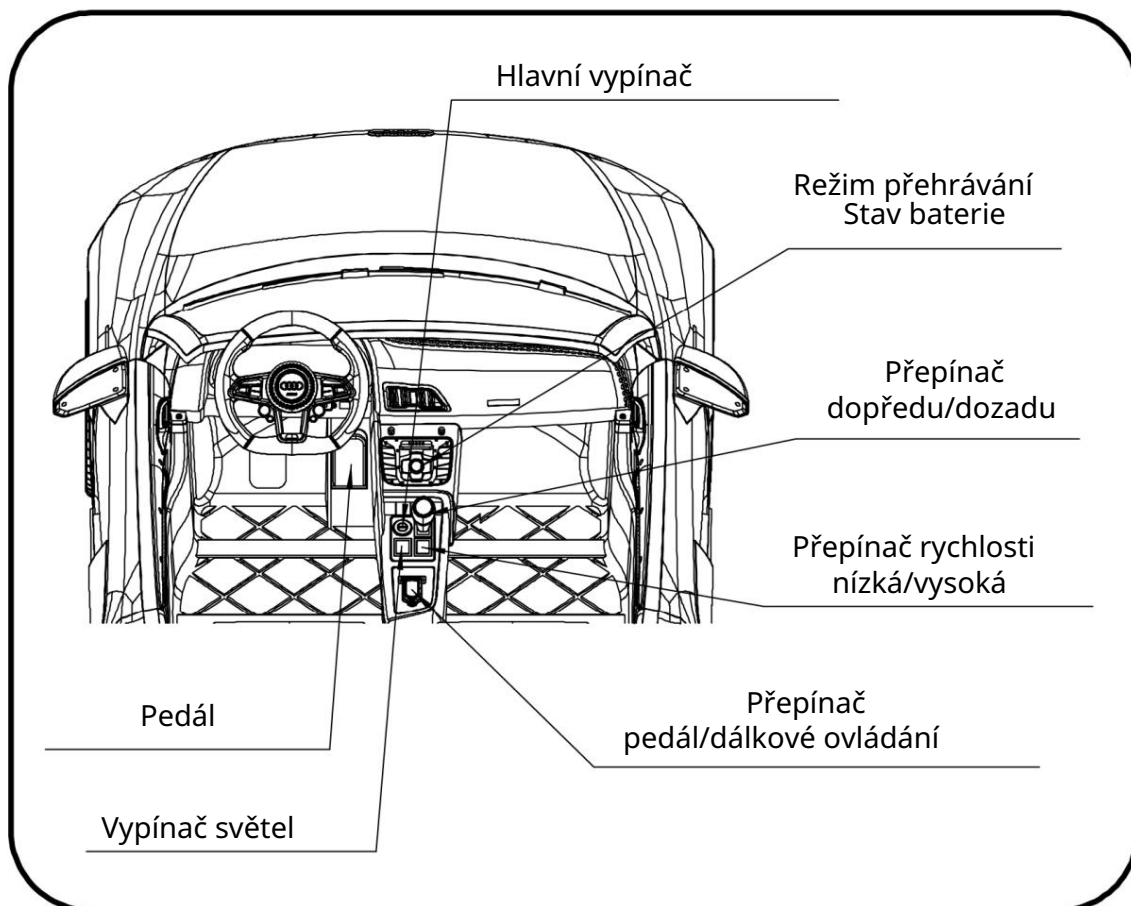

DŮLEŽITÉ!

Při změně rychlosti nebo směru vždy zastavte vozidlo, abyste předešli poškození převodovky a motoru.

(1) Zapněte vozidlo.

(2) Vpřed

Přepněte přepínač do pozice:

Stiskněte pedál.

Vůz jede dopředu.



(3) Stop

Vozidlo zastaví.

(4) Dozadu

Přepněte přepínač do pozice

Stiskněte pedál.

Vůz jede dozadu.




(5) Přepínačem "FAST a SLOW", přepínáte rychlost.

(6) Zapnutím "Light Switch", se zapnou světla.

Přepínač MANUAL/REMOTE:

Když je v poloze MANUAL, auto jede pouze s pedálem. Když je v poloze REMOTE, auto jede pouze s dálkovým.

Používání

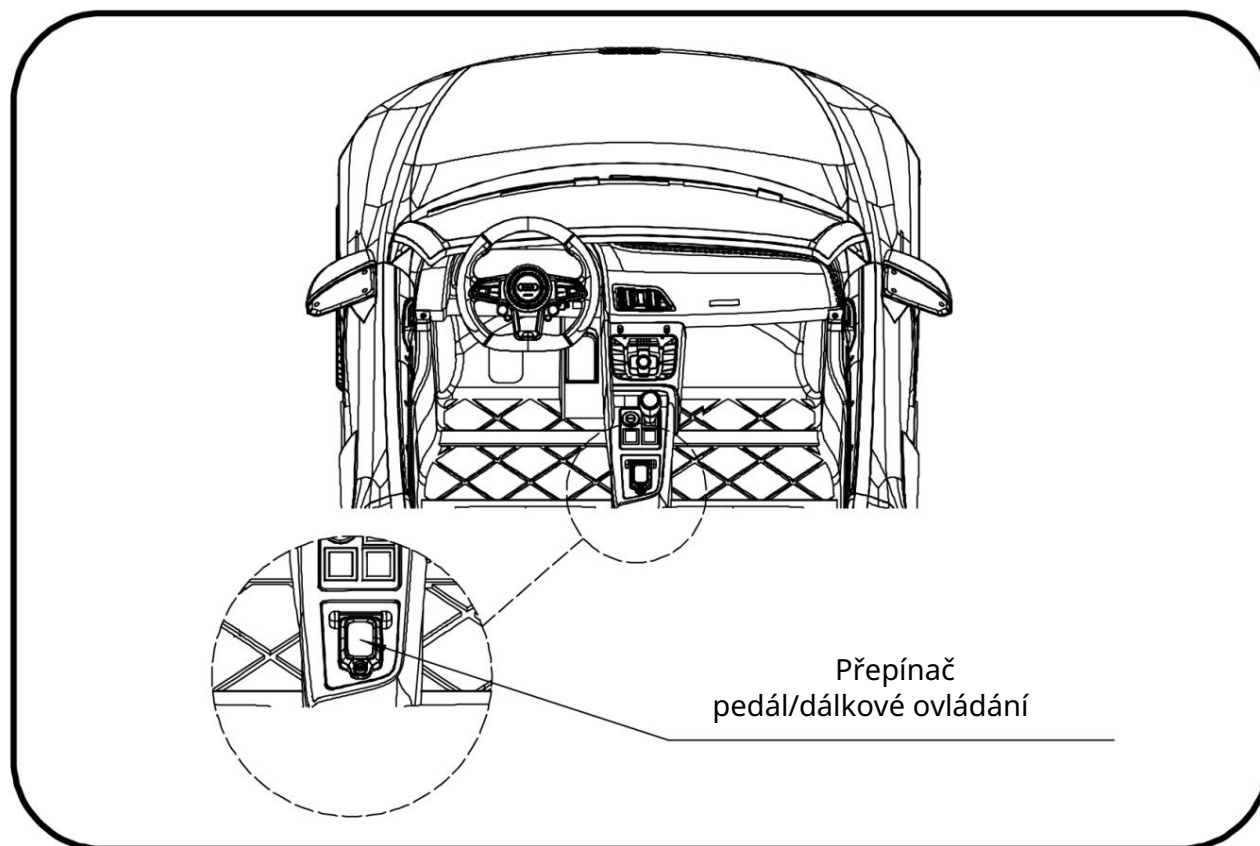

(7) Otevřete kryt pomocí šroubováku.

Přepněte do požadované polohy "Manual / RC"

"Manual" pro ovládání s pedálem (dítě).


"RC" pro ovládání s dálkovým (rodič).

Přepínač MANUAL/REMOTE:

Když je v poloze MANUAL, auto jede pouze s pedálem. Když je v poloze REMOTE, auto jede pouze s dálkovým.

Používání


(8) funkce Mp3 přehrávače A (podle výbavy)

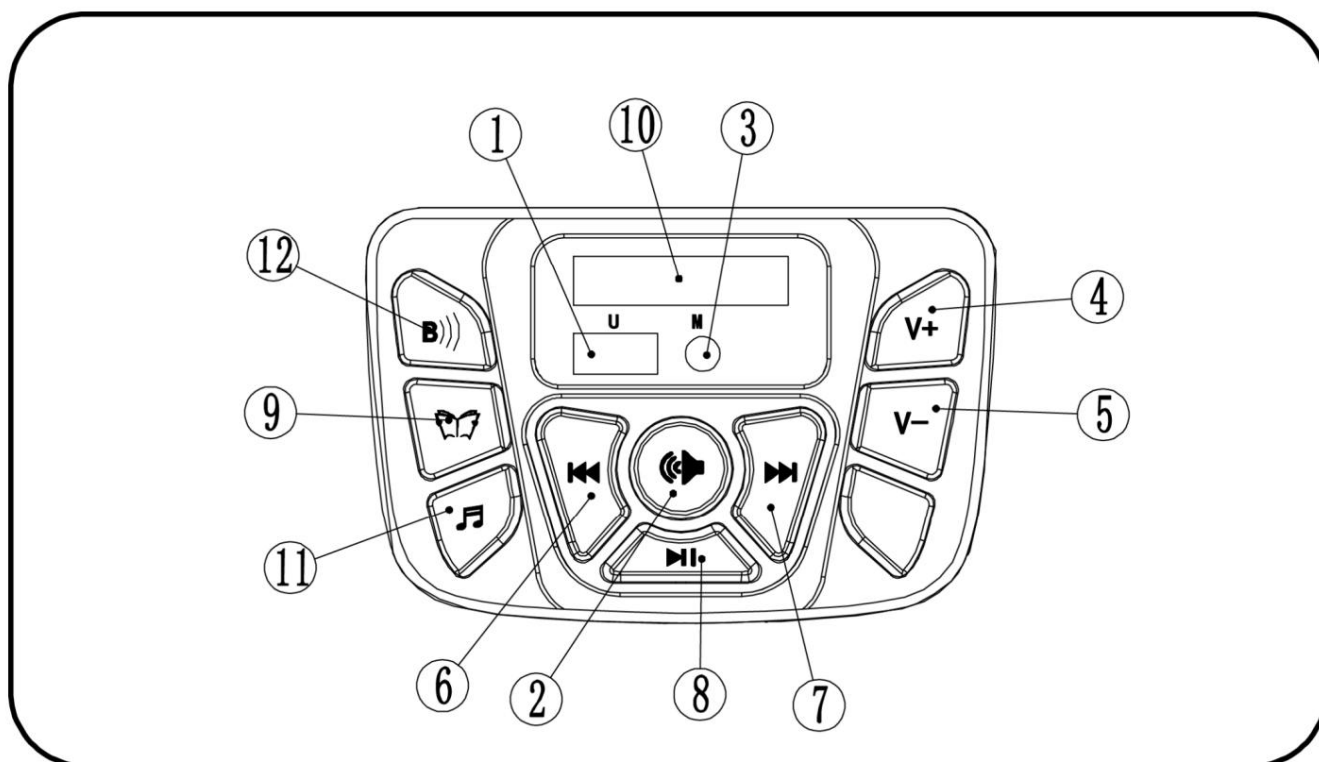

1. Vstup na USB
2. Houkačka
3. Vstup na AUX kabel
4. Zvýšení hlasitosti
5. Snížení hlasitosti
6. Další skladba
7. Předěšlá skladba
8. Play/Pauza
9. Pohádky (anglicky!)
10. Stav nabití (Ukazuje nabití ve voltech)
11. Písničky (přednahráná hudba)
12. Bluetooth

Používání

(9) Používání dálkového ovládání

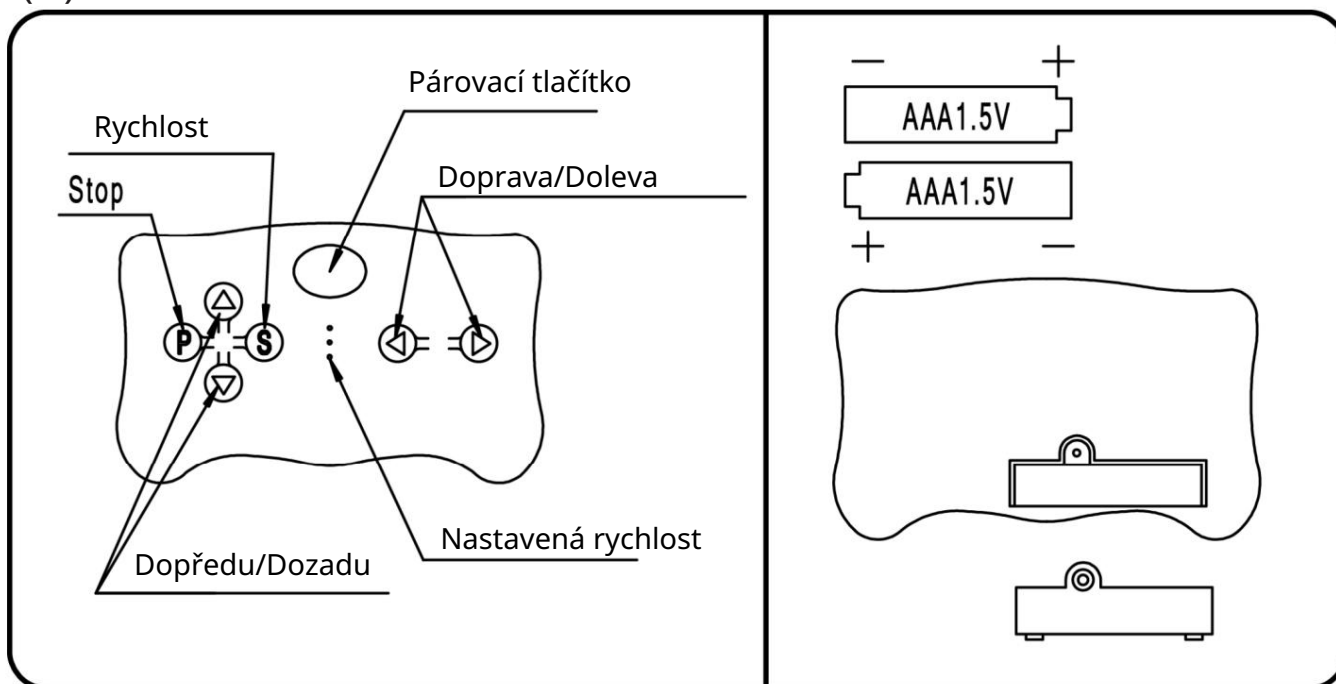

A. Otevřete kryt pomocí šroubováku.

B. Vložte baterie

C. Namontujte kryt zpět.

Když je v poloze MANUAL, auto jede pouze s pedálem. Když je v poloze REMOTE, auto jede pouze s dálkovým.

1. Vypněte vozidlo.
2. Otevřete kryt a vložte dvě AAA 1.5V baterie (viz. obrázek výše). Kontrolky na DO začnou blikat. Namontujte kryt zpět.
3. Podržte párovací tlačítko na 2-4 sekundy - kontrolky budou blikat.
4. Zapněte vozidlo.
5. Když kontrolky přestanou blikat a světlo se ustálí, bylo párování úspěšné.
6. Po vypnutí vozidla se nevyžaduje opětovné párování.
Po výměně baterií je nutné opětovné párování.
7. Zatlačte levý joystick dopředu, vozidlo jede dopředu, zatlačte levý joystick dozadu, vozidlo jede dozadu.
8. Zatlačte levý joystick doleva, vozidlo jede doleva, zatlačte levý joystick doprava, vozidlo jede doprava.
9. Stiskněte "stop" a vozidlo zastaví.
10. Stiskněte "S" pro nastavení rychlosti.

VAROVÁNÍ!

- Dálkové ovládání není hračka. Je určeno pouze pro dospělé a neměly by jej používat děti. Vždy je nutný přísný dohled dospělé osoby.
- Dosah příjmu se může výrazně měnit v závislosti na počasí, baterie a jiných podmínkách prostředí.

NABÍJENÍ

BATERII MŮŽE NABÍJET POUZE DOSPĚLÝ!

- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Baterie je třeba vkládat se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.
- Tato hračka obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nabíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout.
- Transformátory nebo nabíječka baterií používaná s hračkou je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená šňůra, zástrčka, kryt a jiné části a v případě takového poškození se nesmí používat, dokud nebude poškození opraveno.

VAROVÁNÍ!

• ZABRAŇTE POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Používejte pouze nabíjecí baterii a nabíječku dodávanou s vaším vozidlem. NIKDY nenahrazujte baterii ani nabíječku jinou značkou. Použití jiné baterie nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch.
- Baterii ani nabíječku nepoužívejte pro žádný jiný produkt. Mohlo by dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu. Manipulace s elektrickým systémem může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch nebo trvalé poškození systému.
- Nedovolte přímý kontakt mezi póly baterie. Může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Nedovolte, aby se na baterii nebo její součásti dostala jakákoli tekutina.
- Při nabíjení vznikají výbušné plyny. Nenabíjejte v blízkosti tepla nebo hořlavých materiálů. Nabíjte baterii POUZE na dobře větraném místě.
- NIKDY nezvedejte baterii za kabely nebo nabíječku. Může dojít k poškození baterie a může vzniknout oheň. Baterii vybírejte POUZE za pouzdro.
- Baterii nabíjejte POUZE na suchém místě. •

Kolíky baterie, svorky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, chemikálie. Po manipulaci si umyjte ruce. •

Neotevírejte baterii. Baterie obsahuje olověnou kyselinu a jiné materiály, které jsou toxické a korozivní.

- Neotevírejte nabíječku. Odkryté vedení a obvody uvnitř krytu mohou způsobit zásah elektrickým proudem.

S baterií mohou manipulovat a nabíjet ji pouze dospělí. NIKDY nedovolte dítěti manipulovat nebo nabíjet baterii.

Baterie je těžká a obsahuje olověnou kyselinu (elektrolyt).


Nabíjení

VAROVÁNÍ!

ZABRAŇTE POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Baterii nenechte spadnout. Mohlo by dojít k trvalému poškození baterie nebo k vážnému zranění.
- Před nabíjením baterie zkontrolujte opotřebení nebo poškození baterie, nabíječky, její napájecí kabel a konektory. NENABÍJEJTE baterii, pokud došlo k jakémukoli poškození částí.
- Nenechte baterii zcela vybit. Baterii nabíjejte po každém použití nebo jednou za měsíc, pokud se nepoužívá pravidelně.
- Nenabíjejte baterii obráceně.
- Baterii vždy zajistěte držákem. Baterie může vypadnout a zranit dítě, pokud se vozidlo převrátí.
- Doporučuje se dohled dospělých nad malými dětmi.
- Hračka by se měla používat opatrně, protože k tomu, aby se předešlo pádům nebo kolizím způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob, je nutná dovednost.

- Nabíjecí port se nachází NA PALUBOVCE.
- VYPÍNAČ musí být během nabíjení v poloze OFF.
- Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet 8-12 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 20 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.
- Když se vozidlo rozjíždí pomalu, nabijte baterii.
- Po každém použití nebo jednou za měsíc je minimální doba nabíjení 8 až 12 hodin, ne více než 20 hodin.
- Baterii zabalenou v boxu lze vyjmout z auta pro přenosné nabíjení.

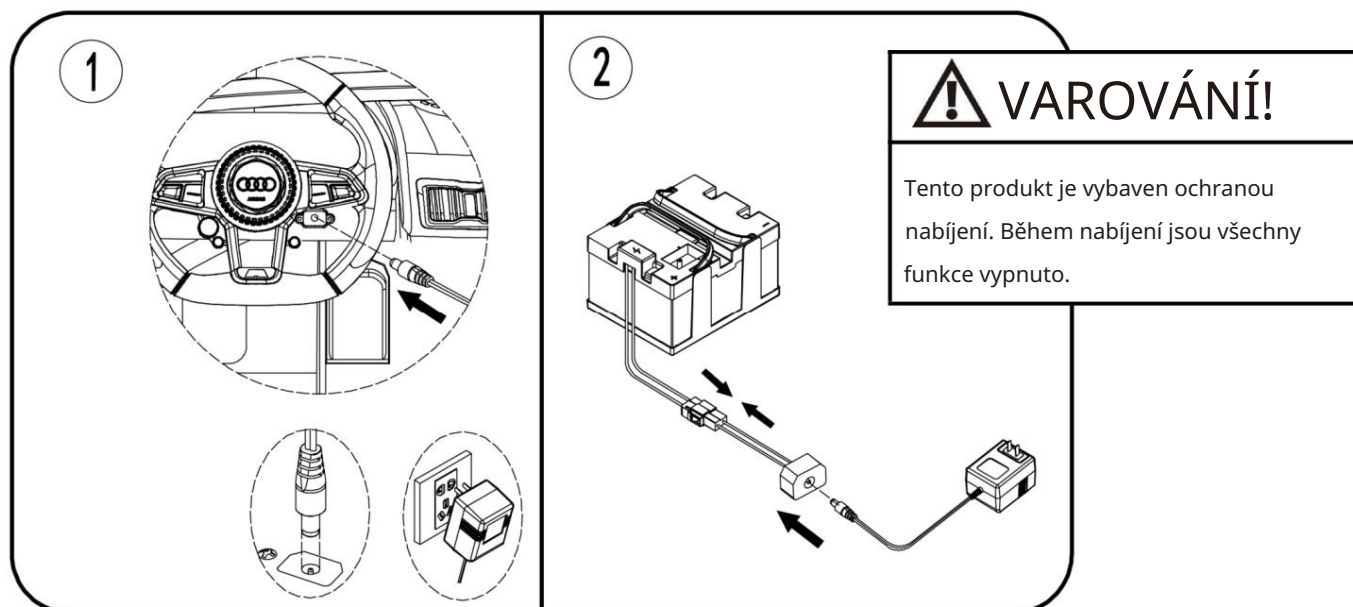

Jak je znázorněno na obrázku 1, najděte nabíjecí port na palubovce; Zapojte port nabíječky do nabíjecího portu; Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Baterie se začne nabíjet.

Externí nabíjení:

Jak je znázorněno na obrázku 2, vyjměte baterii připojte kabel pro externí nabíjení, zapojte port nabíječky do vstupní zásuvky; Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky. Baterie se začne nabíjet.

Průvodce odstraňováním problémů


PROBLÉM: Vozidlo se nehýbe

PŘÍČINA: Baterie je slabě nabitá

Baterii nabíjejte po každém použití nebo alespoň jednou za měsíc 8-12 hodin. Ne více než 20 hodin.

PŘÍČINA: Vypadla tepelná pojistka.

Vůz je vybaven samoresetovatelnou pojistkou. Když je vozidlo přetíženo nebo nesprávně provozováno; pojistka se vypne na 5-20 sekund. Samoresetovací pojistka je pod sedadlem (Viz obrázek.)

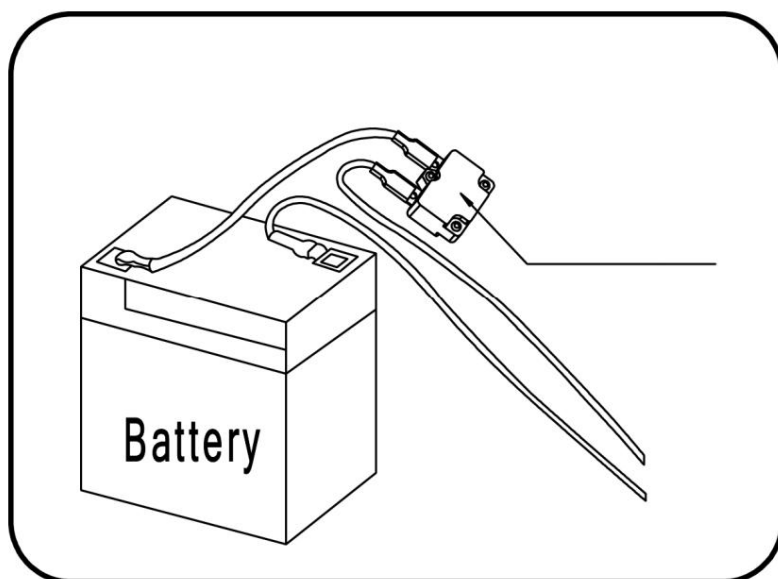

Aby nedošlo k přerušení napájení pojistkou, postupujte podle těchto pokynů:

Vozidlo nepřetěžujte, maximální povolená hmotnost: 100 kg

Za vozidlem nic netahejte.

NEJEZDĚTE po strmých svazích.

NENARÁŽEJTE do pevných předmětů, které mohou způsobit přetáčení kol a přehřátí motoru.

NEJEZDĚTE ve velmi horkém počasí, komponenty se mohou přehřát.

NEZASAHUJTE do elektrického systému. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, což způsobí vypnutí pojistky.

PŘÍČINA: Matice na kolách jsou uvolněné.

Pokud matice nejsou dotaženy, kola se nebudou otáčet. Utáhněte matici pomocí klíče na matice.

PŘÍČINA: Konektory baterie jsou uvolněny.

Ujistěte se, že jsou konektory řádně zapojeny.

PŘÍČINA: Vybitá baterie

Udržovali jste baterii správně podle pokynů? Je baterie stará? Možná bude třeba vyměnit baterii.

PŘÍČINA: Poškozený elektrický systém.

Voda mohla způsobit korozi systému nebo uvolněná špína, štěrk nebo písek mohly zablokovat spínač.

PŘÍČINA: Poškozený motor.

Motor musí opravit profesionál.

PROBLÉM: Baterie se nenabíjí.

PŘÍČINA: Konektory baterie nebo nabíječka nejsou zapojeny.

Ujistěte se, že konektor baterie a konektor adaptéru jsou pevně zapojeny.

PŘÍČINA: Nabíječka není zapojena.

Ujistěte se, že je nabíječka připojena k zásuvce.

PŘÍČINA: Nabíječka nefunguje.

Je nabíječka během nabíjení teplá? Pokud ne, nabíječka může být zlomená a možná ji bude třeba vyměnit.

Průvodce odstraňováním problémů

PROBLÉM: Vozidlo jezdí jen krátce.

PŘÍČINA: Baterie je slabě nabitá.

Baterii možná nenabíjíte dostatečně dlouho. Po každém použití nebo minimálně jednou za měsíc nabíjejte baterii 8 až 12 hodin. Nenechávejte baterii na nabíječce déle než 20 hodin.

PŘÍČINA: Baterie je stará.

Baterie časem ztratí schopnost udržet nabití. V závislosti na intenzitě používání by měla baterie fungovat jeden až tři roky. Vyměňte baterii za novou.

PROBLÉM: Baterie při nabíjení bzučí nebo bubla.

Je to normální a není to důvod k obavám. Při nabíjení může být také ticho, což je také normální.

PROBLÉM: Nabíječka je během nabíjení teplá.

Je to normální a není to důvod k obavám.

Údržba

• Rodiče jsou zodpovědní za kontrolu hlavních částí hračky před použitím, musí pravidelně kontrolovat potenciální nebezpečí, jako je baterie, nabíjení, kabel nebo šňůra, zástrčka, šrouby upevňující kryt ostatních částí av případě zjištění takového poškození se nesmí používat, dokud není poškození řádně odstraněno .

- Ujistěte se, že plastové části vozidla nejsou prasklé nebo zlomené.
- Občas použijte lehký olej pro mazání pohyblivých částí, jako jsou kola.
- Zaparkujte vozidlo uvnitř nebo jej zakryjte plachtou, abyste jej ochránili před vlhkým počasím.
- Udržujte vozidlo mimo zdroje tepla, jako jsou kamna a ohřívače. Plastové části se mohou roztavit.
- Po každém použití nabijte baterii. S baterií může manipulovat pouze dospělá osoba. Když se vozidlo nepoužívá, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc.
- Neomývejte vozidlo hadicí. Nemyjte vozidlo mýdlem a vodou. Nejezděte s vozidlem v deštivém nebo zasněženém počasí. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii.
- Vozidlo čistěte měkkým, suchým hadříkem. K navrácení lesku plastovým částem použijte leštidlo na nábytek bez vosku. Nepoužívejte vosk na auto. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nejezděte s vozidlem ve volné špině, písku nebo jemném štěrku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motory nebo elektrický systém.
- Když vozidlo nepoužíváte, všechny elektrické zdroje by měly být vypnuty. Vypněte hlavní vypínač a odpojte připojení baterie

Likvidace baterie

- Vaše uzavřená olověná baterie musí být recyklována nebo zlikvidována způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Olověnou baterii nevhazujte do ohně. Baterie může explodovat nebo vytéct.
- Olověnou baterii nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Spalování, skládkování nebo míchání uzavřených olověných baterií s domovním odpadem je zákonem zakázáno.
- Vraťte vybitou baterii do místního schváleného recyklačního zařízení olověných baterií, jako je například místní prodejce automobilových baterií.
- Další informace týkající se recyklace a likvidace olověných baterií vám poskytnou místní úřady nakládání s odpady.
- Baterii smí nabíjet pouze dospělá osoba. Před použitím výrobek nabijte!
- Hračka by neměla být připojena k nadměrnému napájení (více než uvedené v tomto dokumentu) a neměla by se používat během nabíjení.
- Jakákoli nabíjecí baterie musí být nabíjena pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Baterie a nabíječka by měly být pravidelně kontrolovány, včetně kabelů, zástrček, krytu a jiných částí. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte je používat a opravte/vyměňte je.
- Otevřete kryt baterií na dálkovém ovladači a vložte dva kusy baterií, dbejte na správnou polaritu baterií. Nasaďte kryt baterie a zajistěte jej šrouby (baterii vyměňte podle výše uvedených kroků).
- Všechny baterie by měly být vloženy se správnou polaritou.
- Nenabíjecí baterie by se neměla nabíjet, vyjměte z hračky vybitou baterii.
- Nepoužívejte spolu staré a nové baterie ani nemíchejte různé typy baterií.
- Nabíječku baterií používanou s hračkou je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená šňůra, zástrčka, kryt a jiné části a v případě takového poškození se nesmí používat, dokud nebude poškození opraveno.