

OTROŠKA



A3000 24V

ELEKTRIČNI AVTO

Priročnik za montažo in uporabo - shranite za prihodnjo uporabo

Audi R8 Spyder

Licencirano

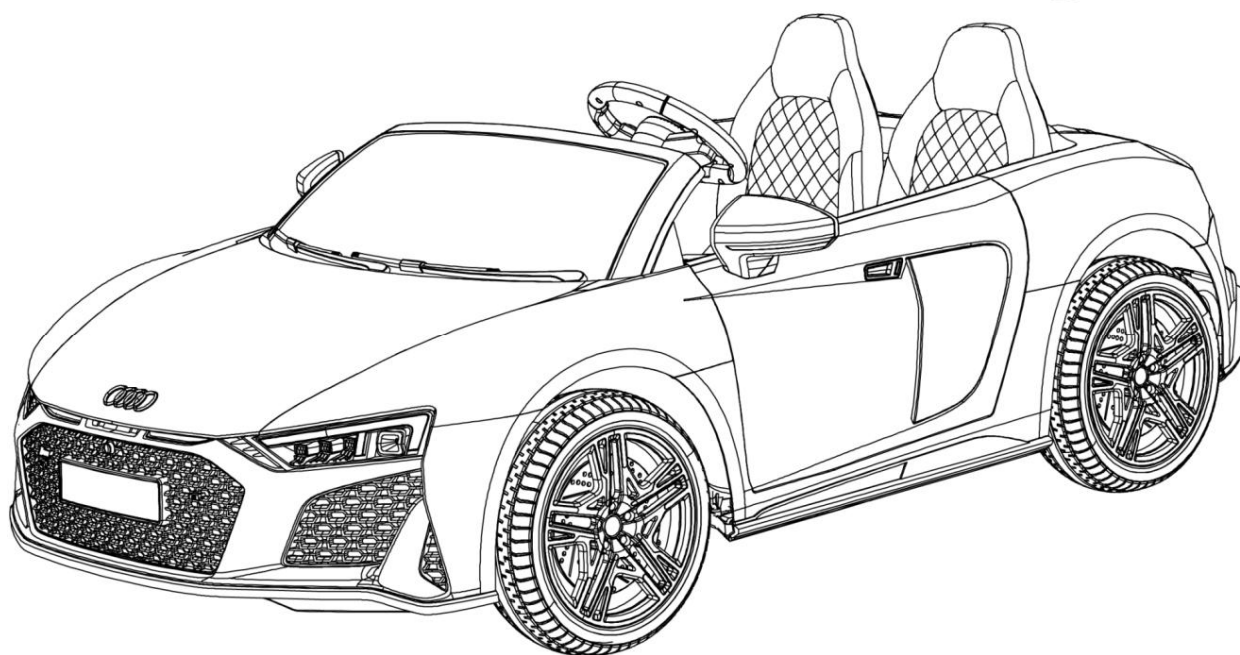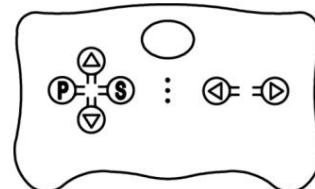

Slike so ilustrativne. Sledite pravemu izdelku.



ASTM-F963

Pomembno	Opozorilo!
Starost: 6 let + Nosilnost: 100KG	1. Za družinsko domačo uporabo 2. Ne uporabljajte v prometu 3. Potrebno je sestavljanje odrasle osebe. 4. Za zmanjšanje nevarnosti poškodb je potreben nadzor odrasle osebe. Nikoli ne uporabljajte na cestah, v bližini motornih vozil, na ali blizu strmih pobočij ali stopnic, bazenov ali drugih vodnih teles; vedno nosite čevlje in nikoli ne dovolite več kot dveh kolesarjev.

Pomembno – pred sestavljanjem ali uporabo preberite ta celoten priročnik

Ta navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale kar najboljše izkoristiti vaš izdelek ter zagotoviti varno in pravilno namestitev, uporabo in vzdrževanje.

W3000005

Vsebina

- 1. O vašem novem vozilu
- 2. Varnostne informacije
- 3. Seznam delov
- 4. Diagram delov
- 5. Montažni koraki
- 6. Uporabite
- 7. Polnjenje
- 8. Vodnik za odpravljanje težav
- 9. Vzdrževanje
- 10. Odstranitev baterije

O vašem novem vozilu

Zahvaljujemo se vam za nakup naših izdelkov, želimo, da vaš otrok uživa v tem izdelku v prihodnjih letih. Pri branju tega vodnika upoštevajte naslednje:

Primerna starost:	6 let +	Baterija:	24V7ah*1/24V10ah *1 24V14ah *1
Nosilnost:	Do 100 kg	Motor:	24V555 (18000rpm)*2
Hitrost:	5-7 km/h	Čas polnjenja:	8-12 ur
Material:	PP	Sobna temperatura	Pod 40°C
Izogibajte se neposredni sončni svetlobi			
Polnilec:	28,8V500mA*1 / 24V1000mA(28,8V800mA)*1 / 24V1500mA*1		
	Izhod: 28,8 V Tok: 500 mA		
	Vhod: 24V	Tok: 1000mA / 1500mA	

Varnostne informacije

OPOZORILO!

• Splošna varnost: • Če je treba izdelke sestaviti, jih mora vedno sestaviti odrasla oseba. Kot starš/skrbnik ste prav tako odgovorni, da pred vsako uporabo preverite tesnost vijakov, matic in vijakov ter jih po potrebi prilagodite in zategnete. • Ta izdelek lahko vsebuje majhne dele in vaša odgovornost kot starš/skrbnik je, da otrokom preprečite dostop do območja med sestavljanjem zaradi majhnih delov. • Preden izročite sestavljen izdelek otroku, odstranite zaščitni material in vrečke ter jih odgovorno zavržite. • Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo. • Poskušali smo narediti naše igrače kar se da enostavne za izdelavo, a neizogibno bosta na voljo ena ali dve nekoliko zahtevnejši nalogi.

Uporaba: Otroku

ne dovolite, da bi se vozil ponoči ali v slabih svetlobnih pogojih. • Nikoli ne vozite po cestah, v bližini motornih vozil, po travi, pesku, blatnih cestah, na ali blizu strmih pobočij ali stopnic, bazenov ali drugih vodnih teles.

• Prepovedano je voziti/uporabljati ta izdelek po cestah. Ne sme se uporabljati v prometu. • Ta izdelek je zasnovan za uporabo na gladkih površinah in se ga ne sme uporabljati na mehkih tleh ali v dežju ali snegu.

Pred uporabo: • Zelo

pomembno. Pred prvo uporabo morate napolniti baterijo in jo priključiti. • Preden izdelek daste svojemu otroku, odgovorno zavržite ves embalažni material.

• Preden izdelek izročite otroku, preverite tesnost vseh komponent.

Med uporabo:

• Ta izdelek je primeren samo za otroke, stare 6 let in več. •

Igračo je treba uporabljati previdno, saj je potrebna spretnost, da se izognete padcem ali trkom, ki povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb. • Maksimalna nosilnost je 100 kg. Ne preobremenjujte. • Ko se otroci igrajo z vozilom, močno priporočamo nadzor odraslih.

Varnost vašega otroka je vaša skrb. • Otroku ne dovolite, da bi se vozil bos ali brez primerne obutve. • Otrokova oblačila, roke, lasje, prsti in noge naj ne










bodo v bližini gibljivih delov. • Priporočljiva je uporaba zaščitne opreme, vključno s čeladami, rokavicami in blazinicami. • Ta izdelek hranite pri sobni temperaturi; ne puščajte ga zunaj ali brez nadzora. • Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo z baterijo ali polnilnikom, ali jim dovolite, da polnijo izdelek. • Ne uporabljajte, če je izdelek okvarjen ali poškodovan. • Ne posegajte v baterijo ali električne dele v izdelku.


Varnostne informacije

OPOZORILO!

- Polnjenje baterije: • Vsako polnjenje mora opraviti odrasla oseba. • Izdelka ne poskušajte uporabljati med polnjenjem. • Polnjenje poteka pod streho in v dobro prezračenem prostoru. • Pred priključitvijo na izdelek/baterijo se vedno prepričajte, da je vozilo izklopljeno. • Vedno se prepričajte, da je polnilnik priključen v električno vtičnico. Ne uporabljajte razširitve. • Ne polnite v bližini virov isker, ognja ali plamenov ali kjer so shranjeni vnetljivi plini, tekočine in materiali. • Baterija in polnilnik se lahko med polnjenjem segrejeta. • Baterijo polnite največ 8 - 12 ur.
- Ko je polnjenje končano, polnilnika ne puščajte priklopljenega ali priključenega na izdelek/baterijo.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti popolnoma napolnjene ali delno izpraznjene baterije. • Ne zaračunavajte preveč; to dejanje bo bistveno skrajšalo življenjsko dobo baterije. • Prazno baterijo vedno polnite priporočen čas. Če tega ne storite, se bo življenjska doba baterije znatno skrajšala. • Polnjenje izdelka pri temperaturah pod 4 °C ali nad 40 °C znatno skrajša življenjsko dobo baterije. • Baterije so težke in vsebujejo svinec in kislino. Nevarni so, če z njimi ravnamo nepravilno. • Uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen izdelku. Uporaba drugih polnilnikov lahko povzroči poškodbo baterije in/ali eksplozijo. • Uporabljajte samo baterijo, ki je priložena temu izdelku. Uporaba drugih baterij lahko povzroči poškodbe motorja, polnilnika in kasnejše napeljave, kar lahko povzroči požar in/ali eksplozijo. • Izpraznjene baterije morate odstraniti iz igrače. • Nikoli ne skrajšajte sponk baterije. • Nikoli ne premostite poškodovane/pregorele varovalke ali odklopnika in ga vedno zamenjajte z enakim tipom/vrednost in model.
- Akumulator v vozilu ni zamenljiv. • Ne mešajte starih in novih baterij. • Ne mešajte standardnih alkalnih (ogljik-cink) ali polnilnih (nikelj-kadmijevih) baterij. • Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo. • Izpraznjene baterije morate odstraniti iz igrače. • Napajalne sponke ne smejo biti v kratkem stiku. • Polnilne baterije lahko polnite samo pod nadzorom odrasle osebe. • Akumulatorske baterije morate pred polnjenjem odstraniti iz igrače. • Transformatorje ali polnilnike baterij, ki se uporabljajo z igračo, je treba redno pregledovati glede poškodb na kablju, vtiču, pokrovu in drugih delih, in če se odkrijejo poškodbe, jih ne smete uporabljati, dokler poškodba ni popravljena.


Seznam delov

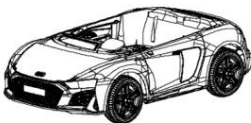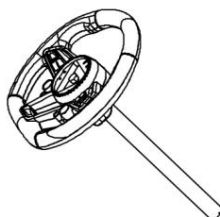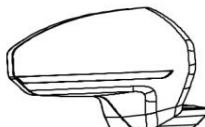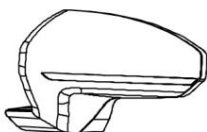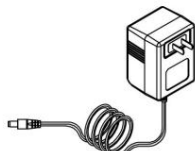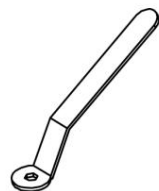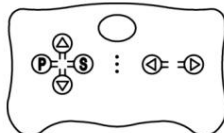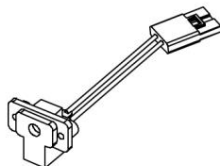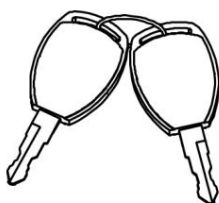	Ime SLIKA Številka	številka Opomba	Številka	Ime SLIKA (pc)	Število kosov)	Opomba	
1	Karoserija avtomobila		1	2	Frontalni okno		
3	Sedež		2	4	Volan		1
5	Pokrov na volan		1	6	Vzratno Ogledalo		1 desno
7	Vzratno Ogledalo		1	8	Priručnik		1
9	Polnilnik		1	10	Ključ		1
11	Daljinsko nadzor		1	12	prenosni polnjenje kabel		1
13	Ključ		1				

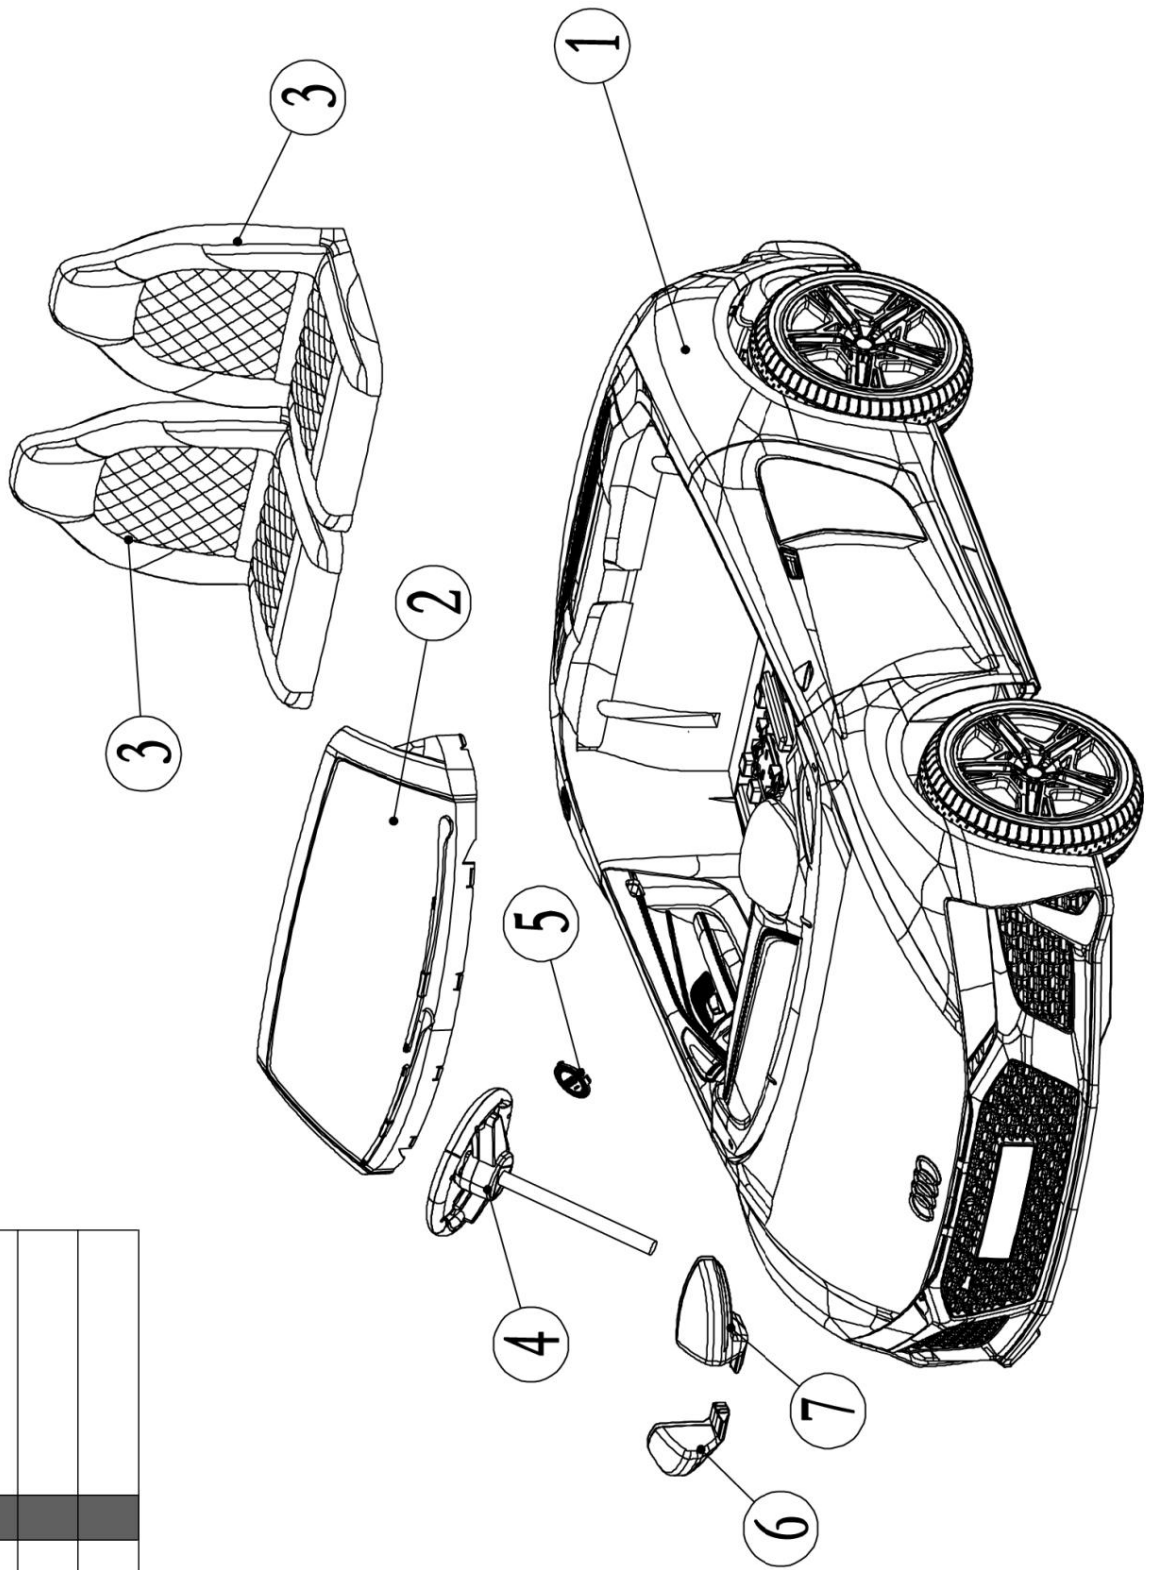


Postopek montaže

1. Montaža sprednjega okna

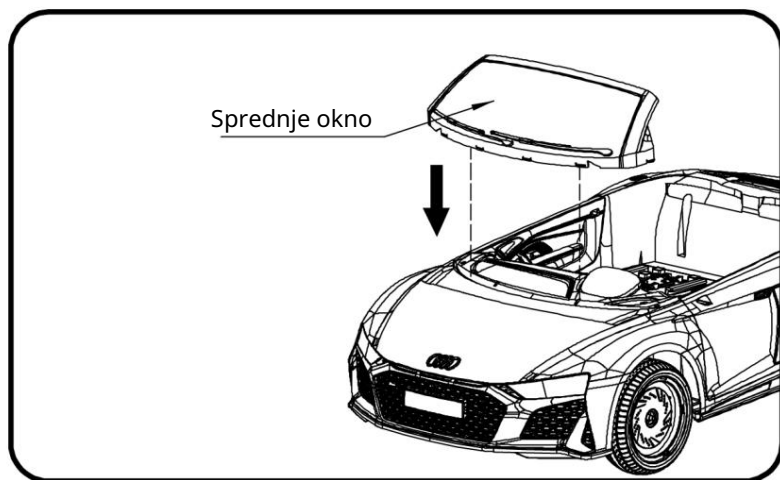

Vetrobransko steklo potisnite v luknje na karoseriji vozila, kot je prikazano na sliki.


2. Montaža volana

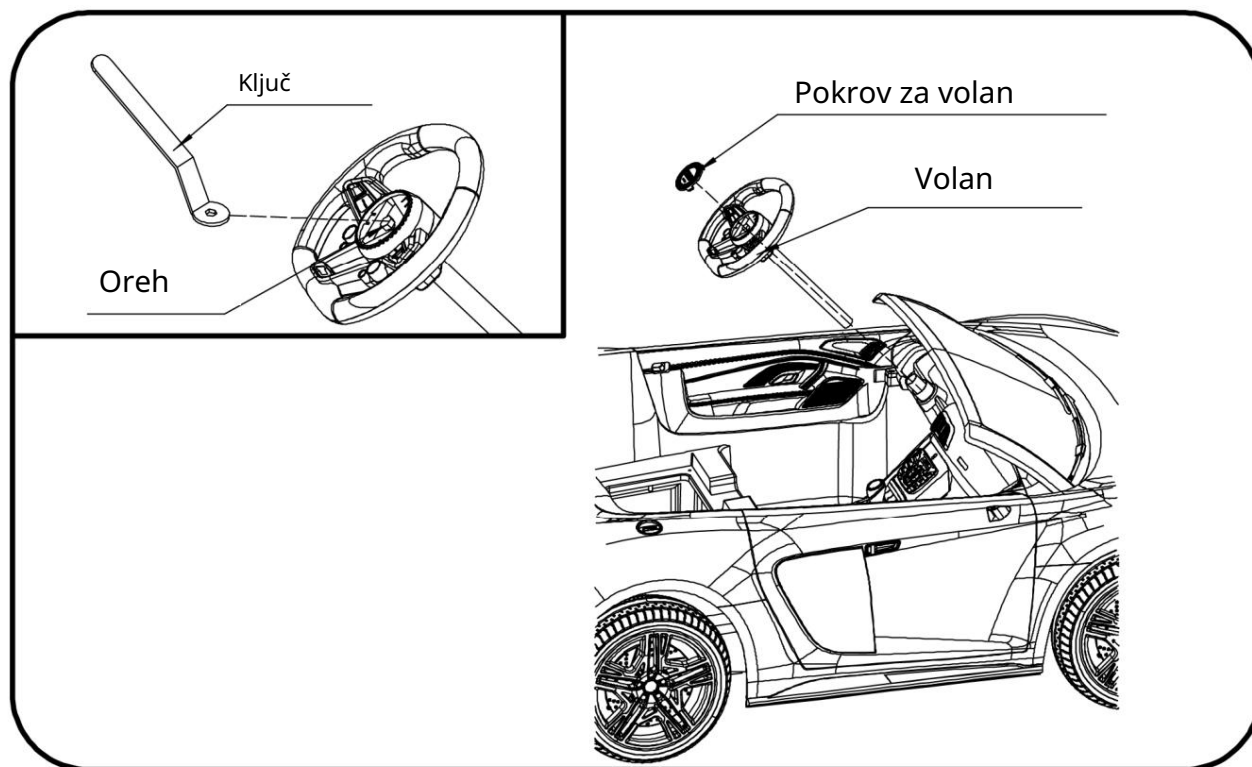

I Potisnite volan, dobro nastavite višino in pritrdite z matico. I Po nastavitvi višine volana privijte matico s ključem. I Namestite pokrov.


Postopek montaže

3. Montaža sedeža

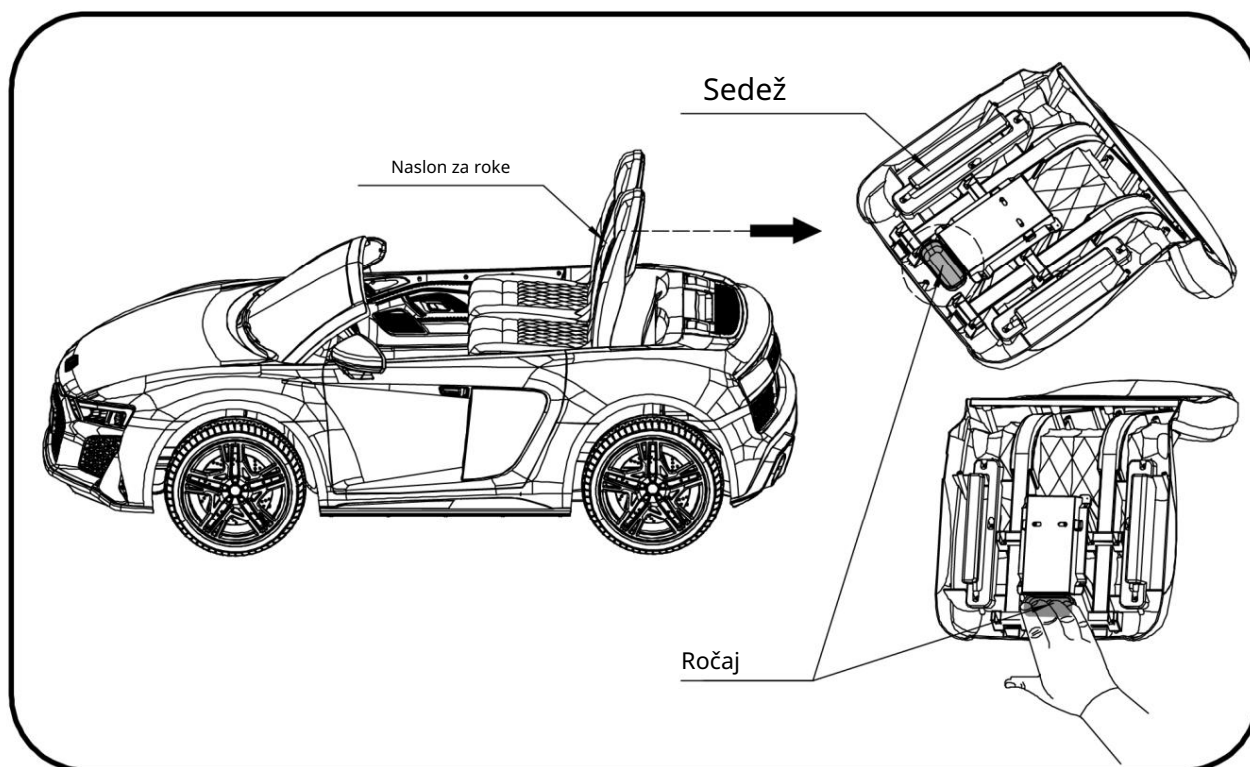

Primate ročaj, kot je prikazano na sliki, in namestite sedež na svoje mesto.


4. Namestitev vzratnih ogledal.

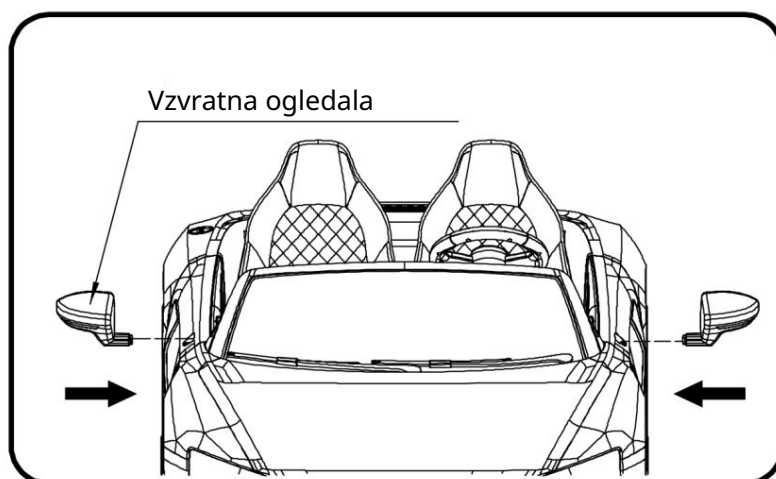

Vzratna ogledala potisnite v smeri puščic, kot je prikazano na sliki.

Postopek montaže 5.


Priključitev baterije.

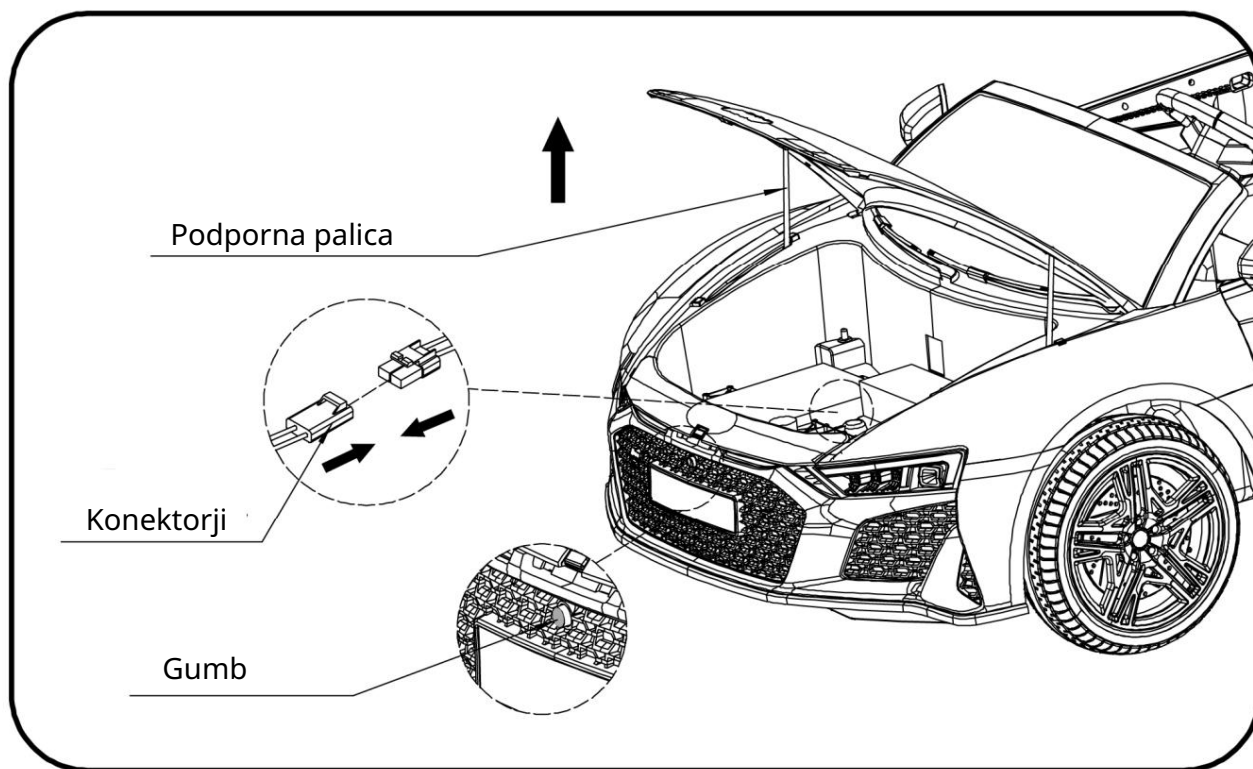

Pritisnite gumb in odprite pokrov
Povežite priključke

Uporaba

(prepričajte se, da je glavno stikalo vklopljeno)

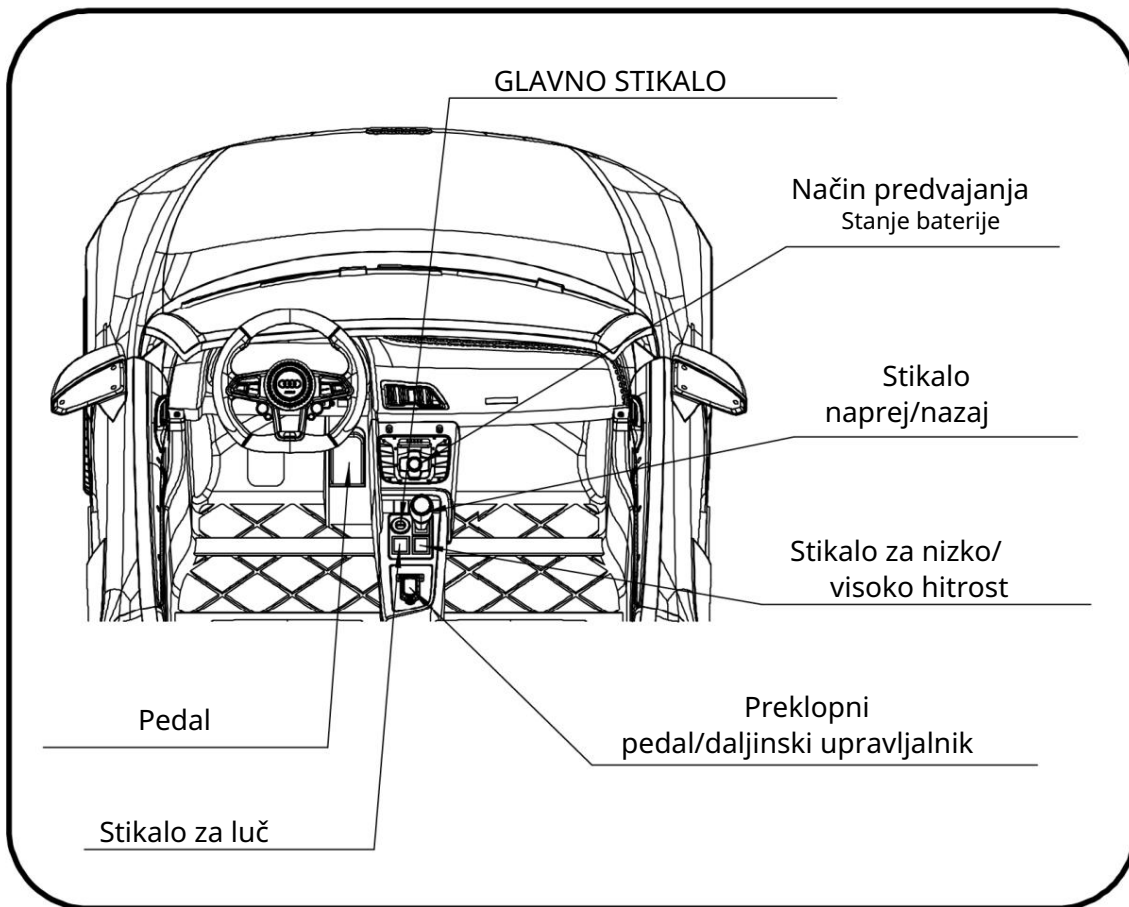

POMEMBNO!

Vedno ustavite vozilo, ko spreminjate hitrost ali smer, da preprečite poškodbe menjalnika in motorja.

(1) Zaženite vozilo.

(2) Naprej

Obrnite stikalo v položaj: "

Pritisnite pedal.

Vozilo se premika naprej.



(3) Ustavi se

Vozilo se ustavi.

(4) Nazaj

Obrnite stikalo na "

Pritisnite pedal.

Vozilo se pelje vzvratno.




(5) S stikalom "HITRO in POČASI" preklopite hitrost.

(6) Vključite "Stikalo za luč", da prižgete luči.

Opomba:

Stikalo MANUAL/REMOTE: Ko je v

položaju MANUAL, se avto premika samo s pedalom. Ko je v položaju DALJINSKO, se avto vozi samo z daljincem.

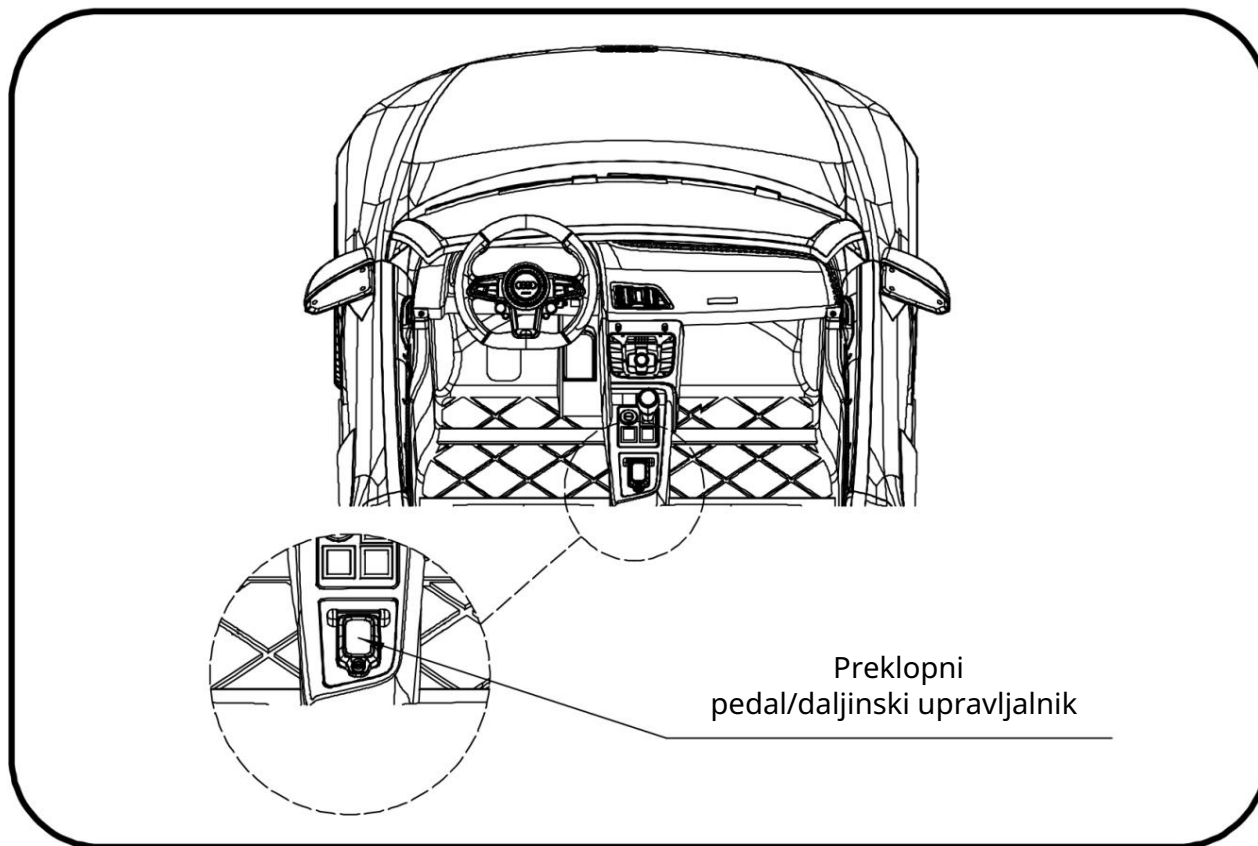

(7) Odprite pokrov z izvijačem.

Preklopite na zeleni položaj "Manual / RC".

"Manual" za upravljanje pedala
(otrok). "RC" za daljinsko upravljanje (starš).


Opomba:

Stikalo MANUAL/REMOTE: Ko je v

položaju MANUAL, se avto premika samo s pedalom. Ko je v položaju DALJINSKO, se avto vozi samo z daljincem.

Uporaba


(8) funkcije predvajalnika MP3 A (glede na opremo)

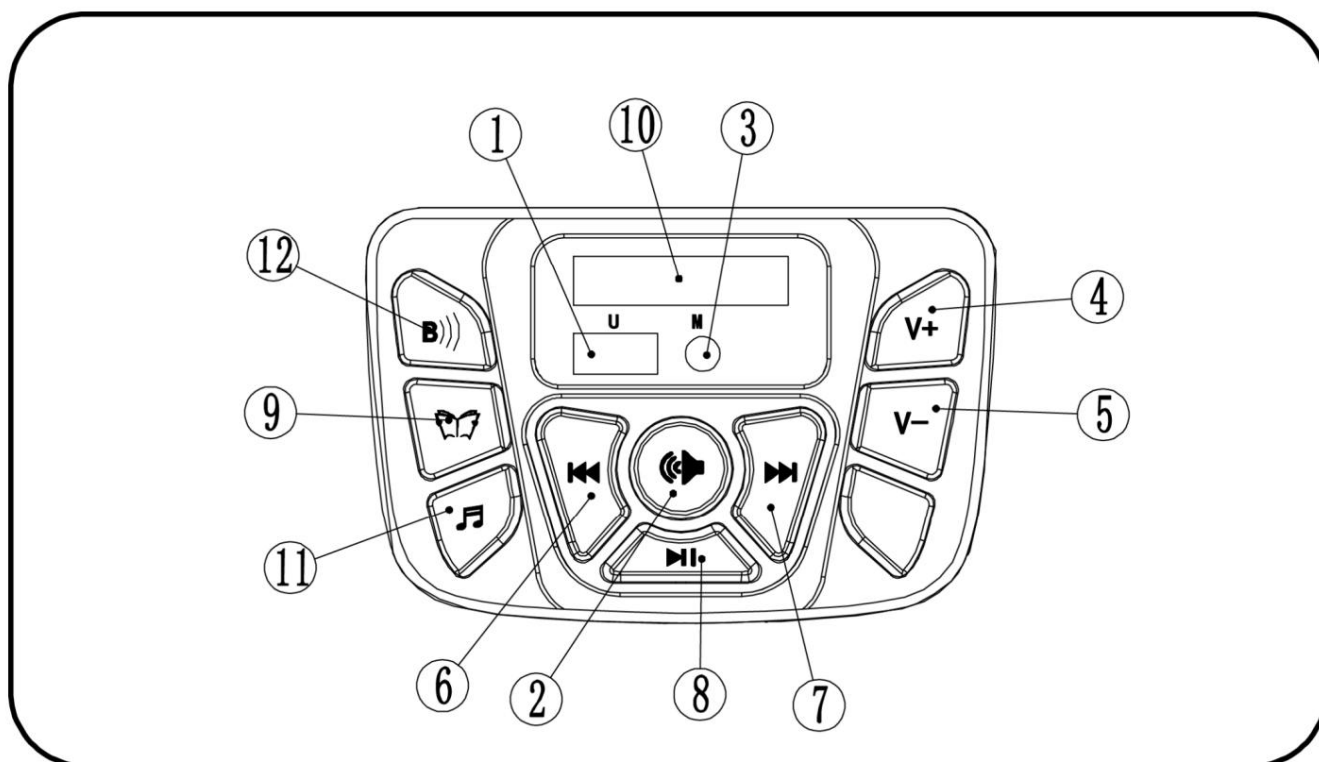

1. USB vhod
2. Rog
3. Vhod kabla AUX
4. Povečajte glasnost
5. Zmanjšajte glasnost
6. Še ena pesem
7. Posnetek je bil preskočen
8. Predvajaj/Premor
9. Pravljice (angleško!)
10. Stanje napolnjenosti (prikazuje napolnjenost v voltih)
11. Pesmi (predposneta glasba)
12. Bluetooth

Uporaba

(9) Uporaba daljinskega upravljalnika

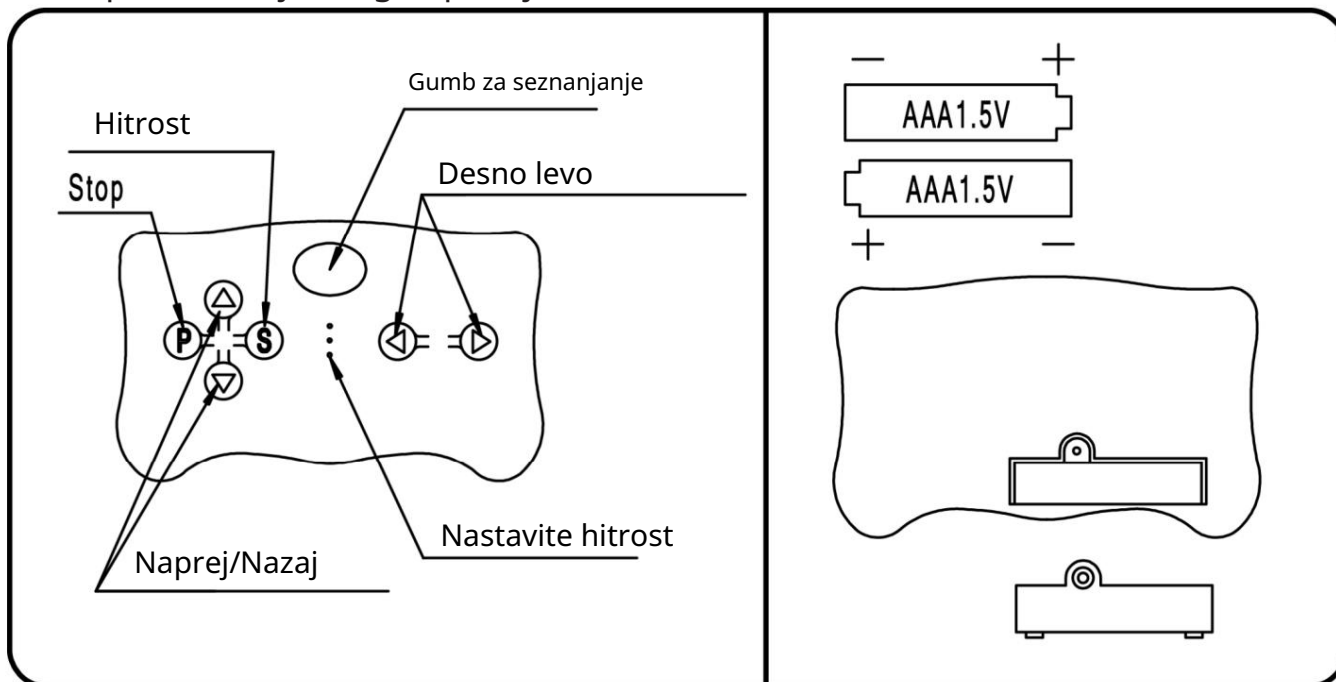

A. Odprite pokrov z izvijačem.

B. Vstavite baterije

C. Ponovno namestite pokrov.

Ko je v položaju MANUAL, gre avto samo s pedalom. Ko je v položaju DALJINSKO, se avto vozi samo z daljincem.

1. Ugasnite vozilo.

2. Odprite pokrov in vstavite dve bateriji AAA 1,5 V (glejte sliko zgoraj). Lučke na DO bodo začele utripati. Ponovno namestite pokrov.

3. Držite gumb za seznanjanje 2-4 sekunde - lučke bodo utripale.

4. Zaženite vozilo.

5. Ko lučke prenehajo utripati in lučka sveti enakomerno, je seznanjanje uspešno.

6. Po izklopu vozila ponovno združevanje ni potrebno.

Po zamenjavi baterij je potrebno ponovno seznanjanje.

7. Potisnite levo krmilno palico naprej, vozilo gre naprej, potisnite levo krmilno palico nazaj, vozilo gre nazaj.

8. Potisnite levo krmilno palčko v levo, vozilo gre v levo, potisnite levo krmilno palčko v desno, vozilo gre v desno.

9. Pritisnite "stop" in vozilo se bo ustavilo.

10. Pritisnite "S", da prilagodite hitrost.

OPOZORILO!

• Daljinski upravljalnik ni igrača. Namenjen je samo odraslim in ga otroci ne smejo uporabljati. Vedno je potreben strog nadzor odrasle osebe. • Doseg sprejema se lahko močno razlikuje glede na vreme, baterijo in druge okoljske pogoje.

POLNJENJE

BATERIJO LAHKO POLNI SAMO ODRASLA OSEBA!

I Baterij, ki jih ni mogoče polniti, ne smete

polniti. I Ne mešajte starih in novih

baterij. I Ne mešajte standardnih alkalnih (ogljik-cink) ali polnilnih (nikelj-kadmijevih) baterij. I Baterije

morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo. I

Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz igrače.

I Ta igrača vsebuje nezamenljive baterije. I Napajalne sponke

ne smejo biti v kratkem stiku.

I Akumulatorske baterije lahko polnite le pod nadzorom odrasle osebe. I

Polnilne baterije je treba pred polnjenjem odstraniti iz igrače. I

Transformatorje ali polnilnike baterij, ki se uporabljajo z igračo, je treba redno preverjati, ali so poškodovani kabel, vtič, pokrov in drugi deli, in v primeru takih poškodb jih ne uporabljajte, dokler poškodba ni popravljena.

OPOZORILO!

• IZOGIBAJTE SE POŽARU IN ELEKTRIČNEMU UDARKU:

- Uporabljajte samo akumulatorsko baterijo in polnilnik, ki sta priložena vašemu vozilu. NIKOLI ne zamenjajte baterije ali polnilnika z drugo znamko. Uporaba druge baterije ali polnilnika lahko povzroči požar ali eksplozijo.

- Baterije ali polnilnika ne uporabljajte za noben drug izdelek. Lahko povzroči pregrevanje, požar ali eksplozijo.

- NIKOLI ne spreminjajte sistema električnega tokokroga. Nedovoljeno poseganje v električni sistem lahko povzroči električni udar, požar ali eksplozijo ali trajno poškoduje sistem.

- Ne dovolite neposrednega stika med poloma baterije. Lahko pride do požara ali eksplozije.

- Pazite, da na baterijo ali njene komponente ne pride tekočina.

- Med polnjenjem nastajajo eksplozivni plini. Ne polnite v bližini vročine ali vnetljivih materialov. Napolni se baterijo SAMO v dobro prezračevanem prostoru.

- NIKOLI ne dvigujte baterije za kable ali polnilnik. Baterija se lahko poškoduje in lahko pride do požara. Baterijo odstranite SAMO za ohišje.

- Baterijo polnite SAMO na suhem mestu. •

Baterijski zatiči, priključki in pripadajoči dodatki vsebujejo svinec in svinčeve spojine ter kemikalije. Po rokovanju si umijte roke. • Ne

odpirajte baterije. Baterija vsebuje svinčeno kislino in druge strupene in jedke snovi.

• Ne odpirajte polnilnika. Izpostavljenost ožičenju in vezje znotraj ohišja lahko povzroči električni udar.

Baterijo lahko rokujejo in polnijo samo odrasle osebe. NIKOLI ne dovolite, da otrok rokuje z baterijo ali jo polni.


Baterija je težka in vsebuje svinčeno kislino (elektrolit).

Polnjenje

! OPOZORILO!

• **PREPREČITE POŽAR IN ELEKTRIČNI UDAR:** • Pazite, da baterija ne pade na tla. To lahko povzroči trajno poškodbo baterije ali resne poškodbe. • Pred polnjenjem baterije preverite, ali so baterija, polnilnik, napajalni kabel in konektorji obrabljeni ali poškodovani. NE polnite baterije, če so deli poškodovani. • Ne pustite, da se baterija popolnoma izprazni. Baterijo napolnite po vsaki uporabi ali enkrat mesečno, če je ne uporabljate redno. • Baterije ne polnite na glavo. • Baterijo vedno pritrdite z držalom. Če se vozilo prevrne, lahko baterija izpade in poškoduje otroka. • Majhne otroke priporočamo pod nadzorom odraslih. • Igračo je treba uporabljati previdno, saj je potrebna spretnost, da se izognete padcem ali trkom, ki povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.

- Priključek za polnjenje se nahaja NA ARMATURNI PLOŠČI. • Med polnjenjem mora biti STIKALO v položaju IZKLOP. • Pred prvo uporabo morate baterijo polniti 8-12 ur. Baterije ne polnite več kot 20 ur, da preprečite pregrevanje polnilnika.
- Ko vozilo počasi spelje, napolnite akumulator.
- Po vsaki uporabi ali enkrat na mesec je minimalni čas polnjenja 8 do 12 ur, ne več kot 20 ure.
- Baterijo, zapakirano v škatli, lahko odstranite iz avtomobila za prenosno polnjenje.

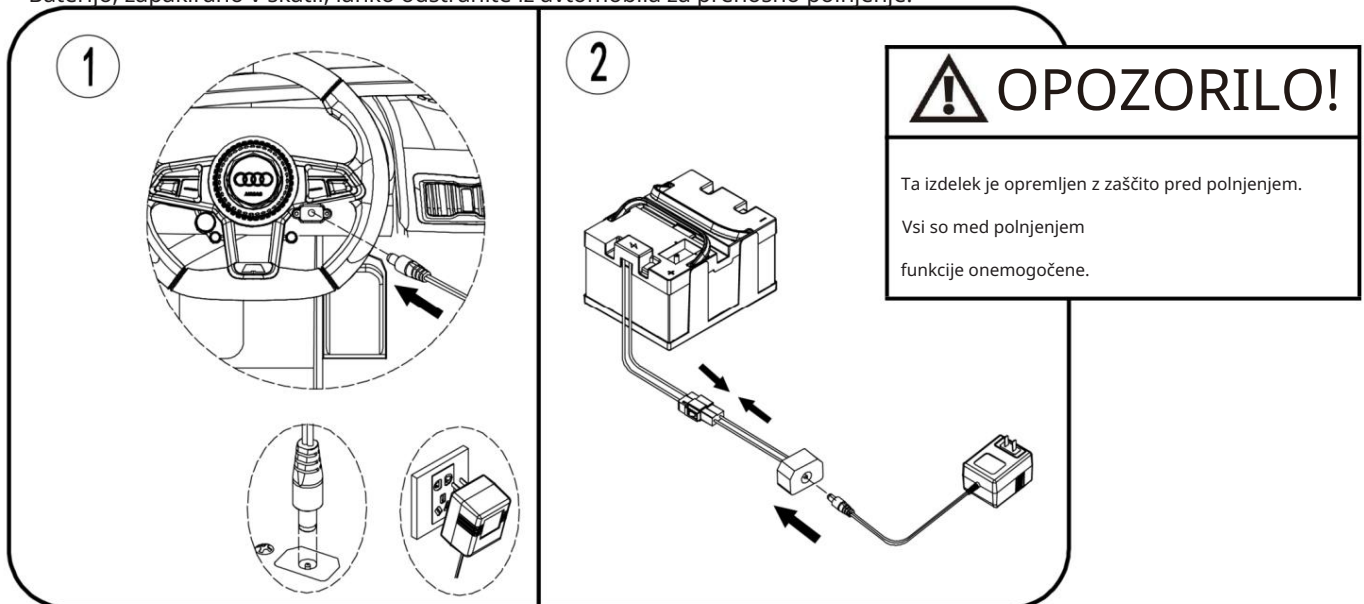

I Kot je prikazano na sliki 1, poiščite vrata za polnjenje na armaturni plošči; Priključite priključek za polnilnik v priključek za polnjenje; Polnilnik priključite v električno vtičnico. Baterija se bo začela polniti.

I Zunanje polnjenje:


Kot je prikazano na sliki 2, odstranite baterijo, priključite zunanji polnilni kabel in vtaknite v vrata polnilniki v vhodni vtičnici; Vtič polnilnika priključite v električno vtičnico. Baterija je se začne polniti.

Navodila za odpravljanje težav **TEŽAVA: Vozilo se** **ne premika VZROK: Prazna baterija**

Baterijo polnite po vsaki uporabi ali vsaj enkrat na mesec 8-12 ur. Ne več kot 20 ur.

VZROK: Sprožila se je toplotna varovalka.

Vozilo je opremljeno s samoponovno varovalko. Ko je vozilo preobremenjeno ali nepravilno upravljano; varovalka se izklopi za 5-20 sekund. Samoponovna varovalka je pod sedežem (glejte sliko.)

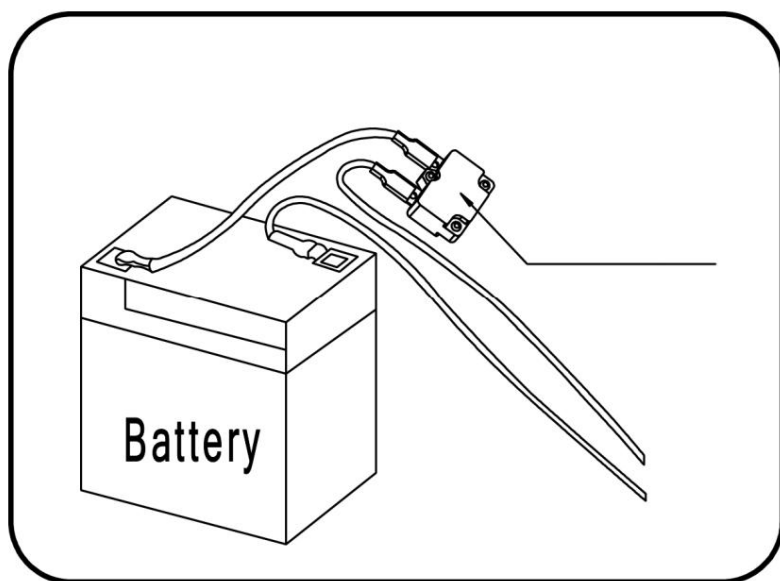

Da ne pride do prekinitve napajanja z varovalko, upoštevajte naslednja navodila:

Ne
preobremenjujte vozila, največja dovoljena teža: 100 kg Ne
vlecite ničesar za vozilom.
NE vozite po strmih klancih.
NE trčite v trdne predmete, saj lahko povzročijo vrtenje koles in pregrevanje motorja.
NE vozite v zelo vročem vremenu, komponente se lahko pregrejejo.
NE posegajte v električni sistem. S tem lahko pride do kratkega stika, kar povzroči sprožitev varovalke.

VZROK: Kolesne matice so zrahljane.

Če matice niso zategnjene, se kolesa ne vrtijo. Zategnite matico s ključem za matice.

VZROK: Konektorji baterije so zrahljani.

Prepričajte se, da so priključki pravilno povezani.

VZROK: prazen akumulator.

Ali ste pravilno vzdrževali baterijo v skladu z navodili? Je baterija stara? Morda bo treba zamenjati baterijo.

VZROK: Poškodovan električni sistem.

Voda bi lahko razjedla sistem ali pa bi umazanija, gramoz ali pesek blokirali stikalo.

VZROK: Poškodovan motor.

Motor mora popraviti strokovnjak.

TEŽAVA: Baterija se ne polni.

VZROK: Priključki baterije ali polnilnika niso povezani.

Prepričajte se, da sta priključek baterije in priključek adapterja trdno povezana.

VZROK: Polnilnik ni priključen.

Prepričajte se, da je polnilnik priključen.

VZROK: Polnilnik ne deluje.

Ali je polnilnik med polnjenjem tople? V nasprotnem primeru je polnilnik morda pokvarjen in ga je morda treba zamenjati.

Navodila za odpravljanje težav TEŽAVA: Vozilo

vozi le kratek čas.

VZROK: Baterija je slabo napolnjena.

Morda baterije ne polnite dovolj dolgo. Baterijo polnite 8 do 12 ur po vsaki uporabi ali vsaj enkrat na mesec. Baterije ne puščajte na polnilniku več kot 20 ur.

VZROK: Baterija je stara.

Baterija sčasoma izgubi sposobnost zadrževanja polnjenja. Odvisno od intenzivnosti uporabe naj bi baterija delovala od enega do treh let. Zamenjajte baterijo z novo.

TEŽAVA: Baterija med polnjenjem brni ali mehurči.

To je normalno in ni razloga za skrb. Med polnjenjem je lahko tudi tiho, kar je tudi normalno.

TEŽAVA: Polnilnik je med polnjenjem topel.

To je normalno in ni razloga za skrb.

Vzdrževanje

• Starši so odgovorni za pregled glavnih delov igranje pred uporabo, redno morajo preverjati morebitne nevarnosti, kot so baterija, polnilnik, kabel ali kabel, vtiči, vijaki, ki pritrjujejo pokrov drugih delov, in če se ugotovi taka poškodba, se ne sme uporabljati, dokler poškodba ni ustrezno odstranjena.

• Prepričajte se, da plastični deli vozila niso počeni ali zlomljeni.

• Občasno uporabite svetlo olje za mazanje gibljivih delov, kot so kolesa.

• Vozilo parkirajte v zaprtih prostorih ali ga pokrijte s ponjavo, da ga zaščitite pred mokrim vremenom. • Vozilo hranite stran

od virov toplote, kot so peči in grelci. Plastični deli se lahko stopijo.

• Po vsaki uporabi napolnite baterijo. Z baterijo lahko rokuje samo odrasla oseba. Ko vozila ne uporabljate, polnite baterijo vsaj enkrat mesečno.

• Vozila ne perite s cevjo. Ne umivajte vozila z milom in vodo. Ne vozite vozila v deževnem ali snežnem vremenu. Voda bo poškodovala motor, električni sistem in akumulator.

• Očistite vozilo z mehko, suho krpo. Za povrnitev sijaja plastičnim delom uporabite loščilo za pohištvo brez voska. Ne uporabljajte avtomobilskega voska. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev. •

Ne vozite z vozilom v razsuti zemlji, pesku ali drobnem gramozu, saj lahko poškodujete gibljive dele, motorje ali električni sistem.

• Ko vozila ne uporabljate, morajo biti vsi električni viri izklopljeni. Izklopite glavno stikalo in odklopite priključek akumulatorja.

Odstranjevanje baterije

Odstranjevanje baterije



• Vašo zaprto svinčeno-kislinsko baterijo je treba reciklirati ali odstraniti na okolju prijazen način. • Svinčenega akumulatorja ne mečite v ogenj. Baterija lahko eksplodira ali pušča. • Svinčeno-kislinske baterije ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Sežiganje, odlaganje ali mešanje zaprtih svinčenih baterij z gospodinjskimi odpadki je zakonsko prepovedano. • Izpraznjeno baterijo vrnite lokalnemu odobrenemu obratu za recikliranje svinčenih baterij, kot je lokalni prodajalec avtomobilskih baterij. • Dodatne informacije o recikliranju in odlaganju svinčenih baterij lahko dobite pri lokalnem uradu za ravnanje z odpadki. • Baterijo sme polniti samo odrasla oseba. Pred uporabo izdelek napolnite! • Igrača ne sme biti priključena na prekomerno napajanje (več kot je navedeno v tem dokumentu) in se ne sme uporabljati med polnjenjem. • Vsako akumulatorsko baterijo je dovoljeno polniti samo pod nadzorom odrasle osebe. • Baterijo in polnilnik je treba redno preverjati, vključno s kabli, vtiči, pokrovom in drugimi deli. Če opazite kakršne koli poškodbe, jih prenehajte uporabljati in jih

popravite/zamenjajte. • Odprite pokrov baterije na daljinskem upravljalniku in vstavite dve bateriji, pazite na pravilno polariteto baterij. Ponovno namestite pokrov baterije in ga pritrdite z vijaki (zamenjajte baterijo v skladu z zgornjimi koraki). • Vse baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo. • Baterije, ki je ni mogoče polniti, ne smete polniti, izpraznjeno baterijo odstranite iz igrače. • Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij. • Polnilnik baterij, ki se uporablja z igračo, je treba redno preverjati glede poškodb na kablu, vtiču, pokrovu in drugih delih, in ga ne smete uporabljati, dokler poškodba ni popravljena.



Blagovne znamke, patenti za oblikovanje in avtorske pravice se uporabljajo z dovoljenjem lastnik AUDI AG.