



DETSKÉ ELEKTRICKÉ AUTO

A3000 24V

Montážna a používateľská príručka – uchovajte si ju pre budúce použitie

Audi R8 Spyder

Licencované

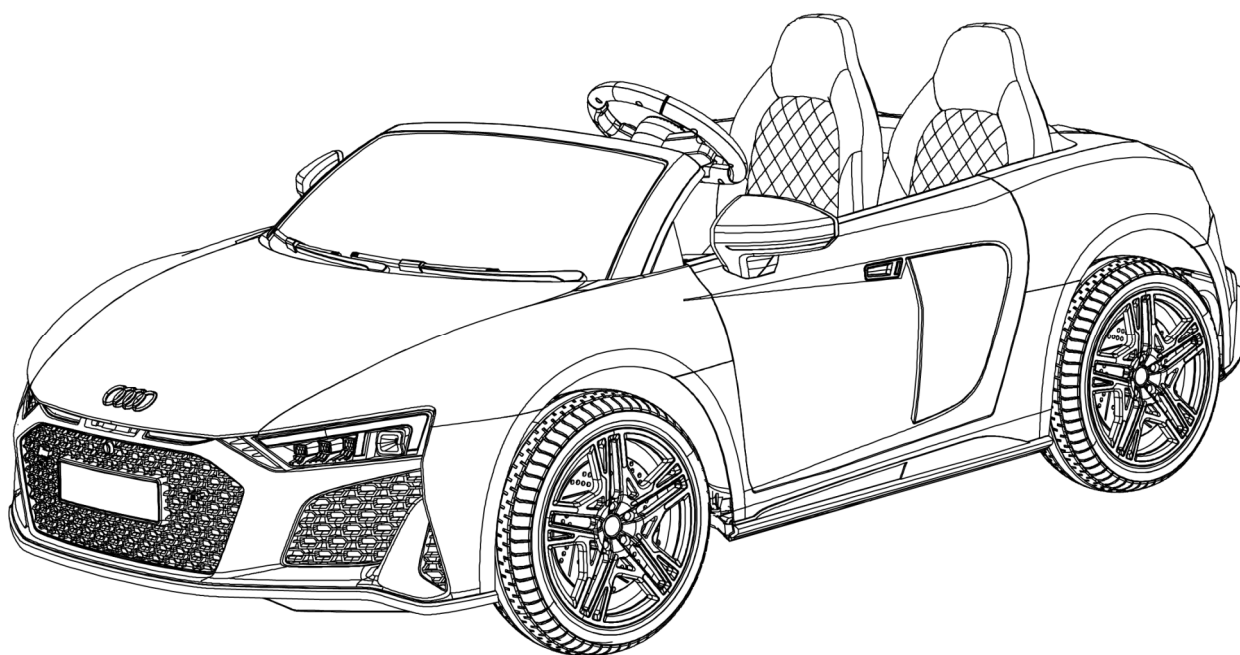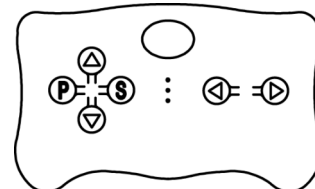

Obrázky sú ilustračné. Riadte sa skutočným produktom.



ASTM-F963

Dôležité

Varovanie!

Vek: 6 rokov +
Nosnosť: 100KG

1. Pre rodinné domáce použitie
2. Nepoužívajte v premávke
3. Vyžaduje sa montáž dospelých.
4. Aby sa znížilo riziko zranenia, je potrebný dohľad dospelšej osoby. Nikdy nepoužívajte na cestách, v blízkosti motorových vozidiel, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch; vždy noste topánky a nikdy nepripúšťajte viac ako dvoch jazdcov.

Dôležité - Pred montážou alebo použitím si prečítajte celý tento návod

Tieto pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu čo najlepšie využiť váš produkt a zaistiť bezpečnú a správnu montáž, používanie a údržbu.

W3000005

Obsah

1. O vašom novom vozidle
2. Bezpečnostné informácie
3. Zoznam dielov
4. Schéma dielov
5. Montážne kroky
6. Používanie
7. Nabíjanie
8. Sprievodca
odstraňovaním problémov
9. Údržba
10. Likvidácia batérie

O vašom novom vozidle

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše produkty, chceme, aby sa vaše dieťa tešilo z tohto produktu v nadchádzajúcich rokoch. Pri čítaní tohto sprievodcu majte na pamäti tieto body:

Vhodný vek :	6 rokov +	Batéria:	24V7ah*1/24V10ah *1 24V14ah *1
Nosnosť:	Do 100kg	Motor:	24V555(18000rpm)*2
Rýchlosť:	5-7 Km/h	Doba nabíjania:	8-12 hodín
Materiál:	PP	Teplota okolia	Pod 40°C Vyhnite sa priamemu slnku
Nabíjačka:	28.8V500mA*1 / 24V1000mA(28.8V800mA)*1 / 24V1500mA*1		
	Výstup: 28.8V	Prúd: 500mA	
	Vstup: 24V	Prúd: 1000mA / 1500mA	

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE!

• **Všeobecná bezpečnosť:**

- Tam, kde je potrebná montáž výrobkov, musí ich vždy zostaviť dospelá osoba. Ako rodič/ opatrovateľ je tiež vašou povinnosťou pred každým použitím skontrolovať dotiahnutie skrutiek, matíc a skrutiek a v prípade potreby ich nastaviť a dotiahnuť.
- Tento výrobok môže obsahovať malé časti a je vašou zodpovednosťou ako rodiča/ opatrovateľa vylúčiť deti z oblasti počas montáže kvôli malým častiam.
- Pred odovzdaním zmontovaného výrobku vášmu dieťaťu odstráňte ochranný materiál a zlikvidujte ich zodpovedne.
- Nezabudnite si uschovať tieto pokyny pre budúce použitie.
- Snažili sme sa, aby naše hračky boli čo najjednoduchšie na zostavenie, ale nevyhnutne sa objaví jedna alebo dve trochu zložitejšie úlohy.

Používanie :

Nedovoľte svojmu dieťaťu jazdiť v noci alebo za zlých svetelných podmienok.

- Nikdy nejazdite po cestách, v blízkosti motorových vozidiel, na trávniku, piesku, zablatenej ceste, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch.
- Je zakázané jazdiť/používať tento výrobok na cestách. Nesmie sa používať v premávke.
- Tento produkt je navrhnutý na použitie na hladkých povrchoch a nemal by sa používať na mäkkom podklade alebo v daždi alebo snehu.

Pred použitím:

- Veľmi dôležité. Pred prvým použitím musíte batériu nabiť a zapojiť.
- Pred odovzdaním tohto výrobku vášmu dieťaťu zodpovedne zlikvidujte všetok obalový materiál.
- Pred odovzdaním tohto výrobku svojmu dieťaťu skontrolujte tesnosť všetkých komponentov.

Počas používania:

- Tento výrobok je vhodný len pre deti od 6 rokov.
- Hračka by sa mala používať opatrne, pretože na to, aby sa predišlo pádom alebo kolíziám spôsobujúcim zranenie používateľa alebo tretích osôb, je potrebná zručnosť.
- Maximálna nosnosť je 100 kg. Nepreťažujte.
- Keď sa deti hrajú s vozidlom, dôrazne sa odporúča dohľad dospelých. Bezpečnosť vášho dieťaťa je vašou starosťou.
- Nedovoľte dieťaťu jazdiť naboso alebo bez vhodnej obuvi.
- Dbajte na to, aby dieťa držalo odev, ruky, vlasy, prsty a nohy mimo pohyblivých častí.
- Odporúča sa používať ochranné prostriedky vrátane prilieb, rukavíc a chráničov.
- Tento výrobok skladujte pri izbovej teplote; nenechávajte ho vonku alebo bez starostlivosti.
- Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali s batériou alebo nabíjačkou, ani ich nenechajte nabíjať výrobok.
- Nepoužívajte, ak je výrobok chybný alebo poškodený.
- Nemanipulujte s batériou alebo elektrickými časťami vo vnútri produktu.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE!

• **Nabíjanie batérie:**

- Každé nabíjanie musí vykonávať dospelá osoba.
- Nepokúšajte sa produkt používať počas nabíjania.
- Nabíjanie by sa malo vykonávať pod strechou a na dobre vetranom mieste.
- Pred pripojením k produktu/batérii sa vždy uistite, že je vozidlo vypnuté.
- Vždy sa uistite, že je nabíjačka zapojená do elektrickej zásuvky. Nepoužívajte rozšírenie.
- Nenabíjajte v blízkosti zdrojov potenciálnych iskier, ohňa alebo plameňov alebo tam, kde sa skladujú horľavé plyny, kvapaliny a materiály.
- Počas nabíjania sa batéria a nabíjačka môžu zohriať.
- Batériu nabíjajte maximálne 8 - 12 hodín.
- Po dokončení nabíjania nenechávajte nabíjačku zapojenú do zásuvky alebo pripojenú k produktu/batérii.
- Nikdy sa nepokúšajte dobiť plne nabitú alebo čiastočne vybitú batériu.
- Neprebíjajte; táto akcia výrazne skráti životnosť batérie.
- Vždy nabíjajte vybitú batériu odporúčaný čas. Ak tak neurobíte, výrazne sa skráti životnosť batérie.
- Nabíjanie produktu pri teplote nižšej ako 4 °C alebo vyššej ako 40 °C výrazne zníži životnosť batérie.
- Batérie sú ťažké a obsahujú olovo a kyselinu. Pri nesprávnej manipulácii sú nebezpečné.
- Používajte iba nabíjačku dodanú s výrobkom. Použitie iných nabíjačiek môže spôsobiť poškodenie batérie a/alebo výbuch.
- Používajte iba batériu dodanú s týmto produktom. Použitie iných batérií môže spôsobiť poškodenie motora, nabíjačky a následnej kabeláže, čo môže viesť k požiaru a/alebo výbuchu.
- Vybité batérie je potrebné z hračky vybrať.
- Nikdy neskratujte svorky batérie.
- Nikdy nepremosťujte poškodenú/vypálenú poistku alebo istič a vždy ich nahraďte rovnakým typom/hodnotou a modelom.
- Batéria vo vozidle nie je vymeniteľná.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Batérie treba vkladať so správnou polaritou.
- Vybité batérie je potrebné z hračky vybrať.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Nabíjateľné batérie je možné nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním z hračky vybrať.
- Transformátory alebo nabíjačka batérií používané s hračkou sa musia pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený kábel, zástrčka, kryt a iné časti, a v prípade zistenia takéhoto poškodenia sa nesmú používať, kým sa poškodenie neopraví.

Zoznam dielov











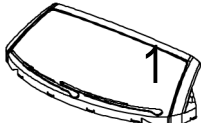
Číslo	Názov	OBRÁZOK	počet (ks)	Pozn.	Číslo	Názov	OBRÁZOK	Počet (ks)	Pozn.
1	Karoséria		1		2	Čelné okno			
3	Sedadlo		2		4	Volant		1	
5	Krytka na volant		1		6	Spätné zrkadlo		1	pravé
7	Spätné zrkadlo		1	ľavé	8	Manuál		1	
9	Nabíjačka		1		10	Kľúč		1	
11	Diaľkové ovládanie		1	Nie je v balení AAA1.5V batéria	12	prenosný nabíjací kábel		1	
13	Kľúč		1						

Schéma dielov


1	Karoséria *1	2	Čelné okno *1
3	Sedadlo *2	4	Steering wheel *1
5	Krytka na volant *1	6	Pravé spätné zrkadlo *1
7	L'avé spätné zrkadlo *1		

POZNÁMKA: Niektoré zobrazené diely sú namontované na oboch stranách vozidla

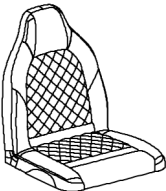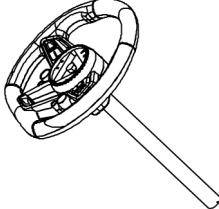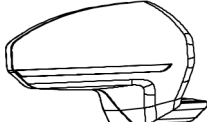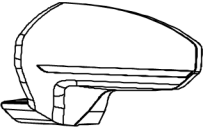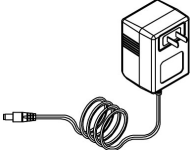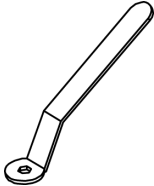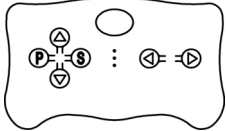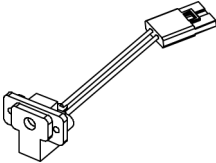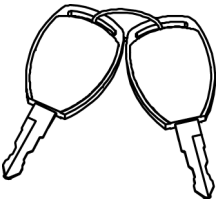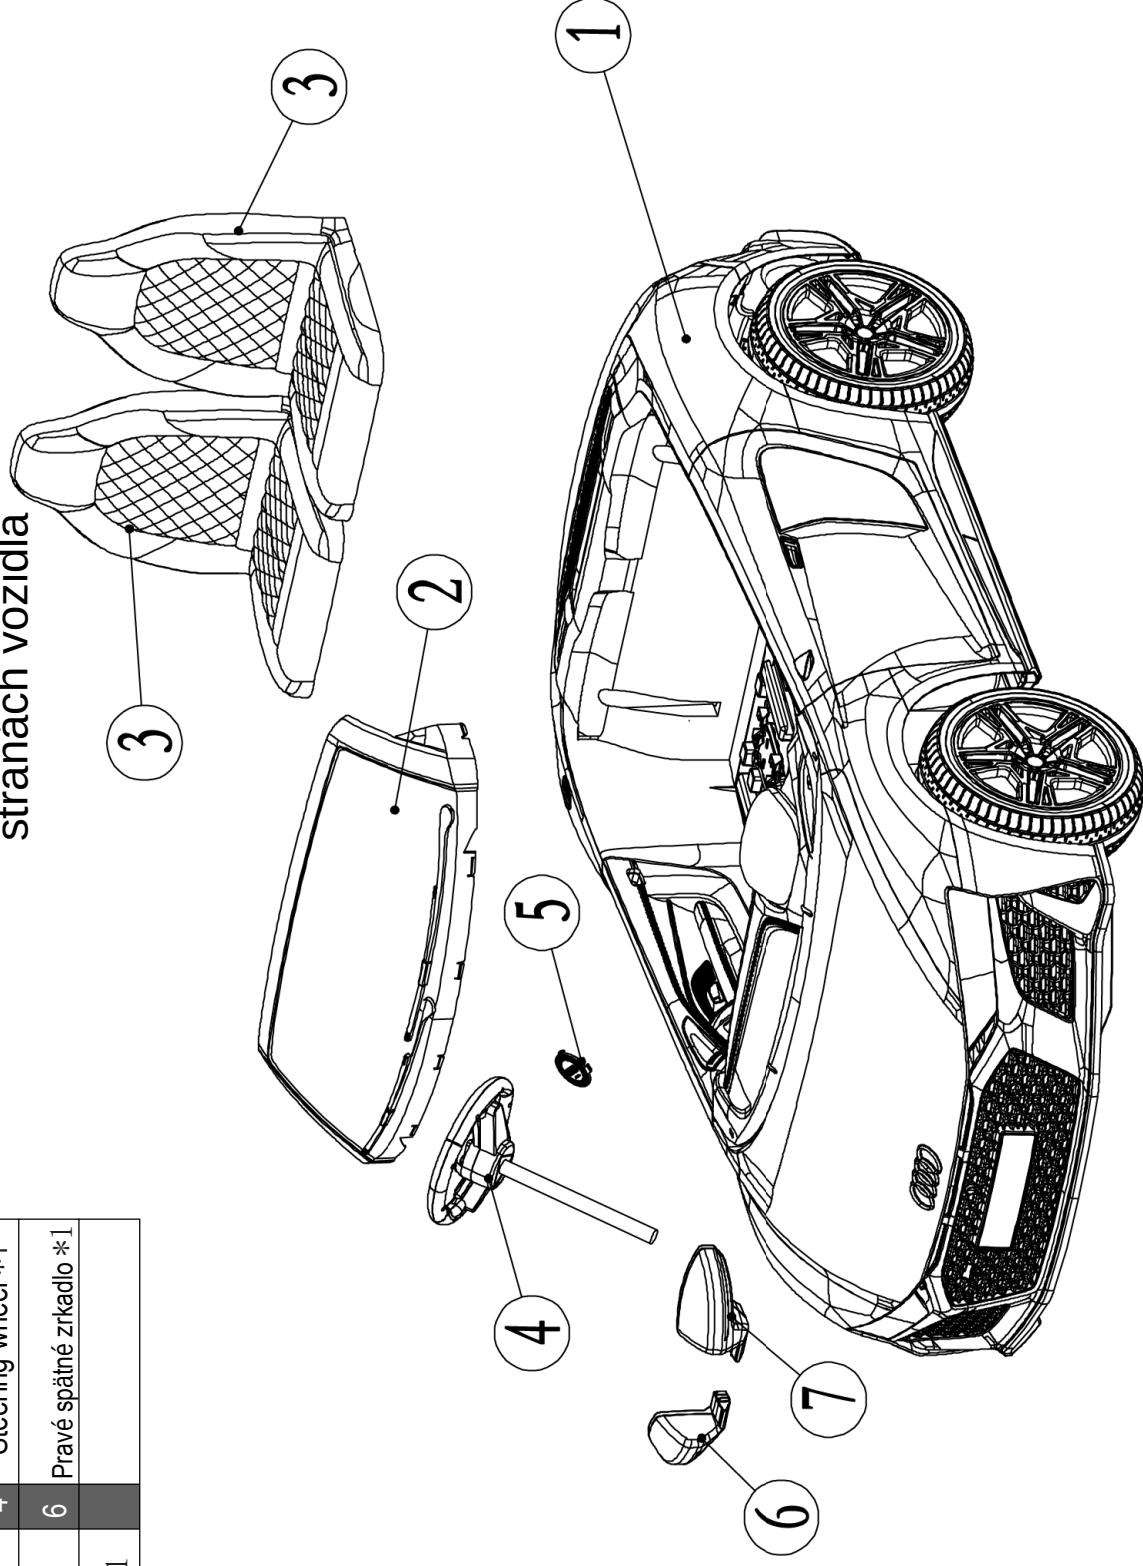


Montážny postup

1. Montáž čelného okna

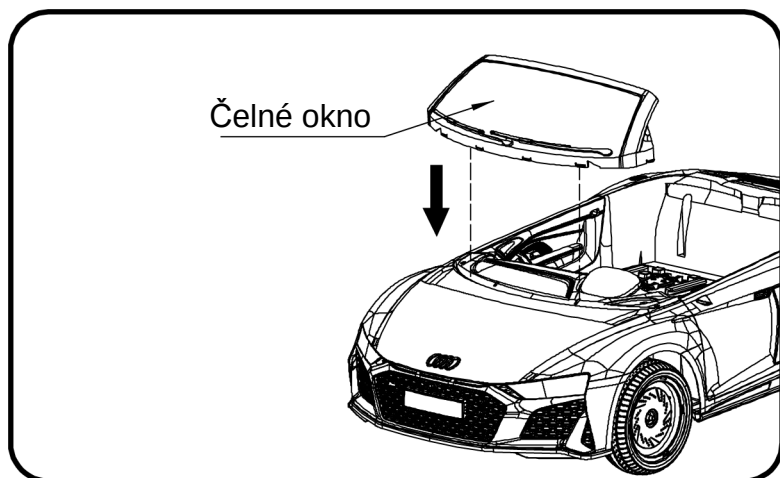

- Zatlačte čelné okno do otvorov na karosérii vozidla, tak ako je znázornené na obrázku.


2. Montáž volantu

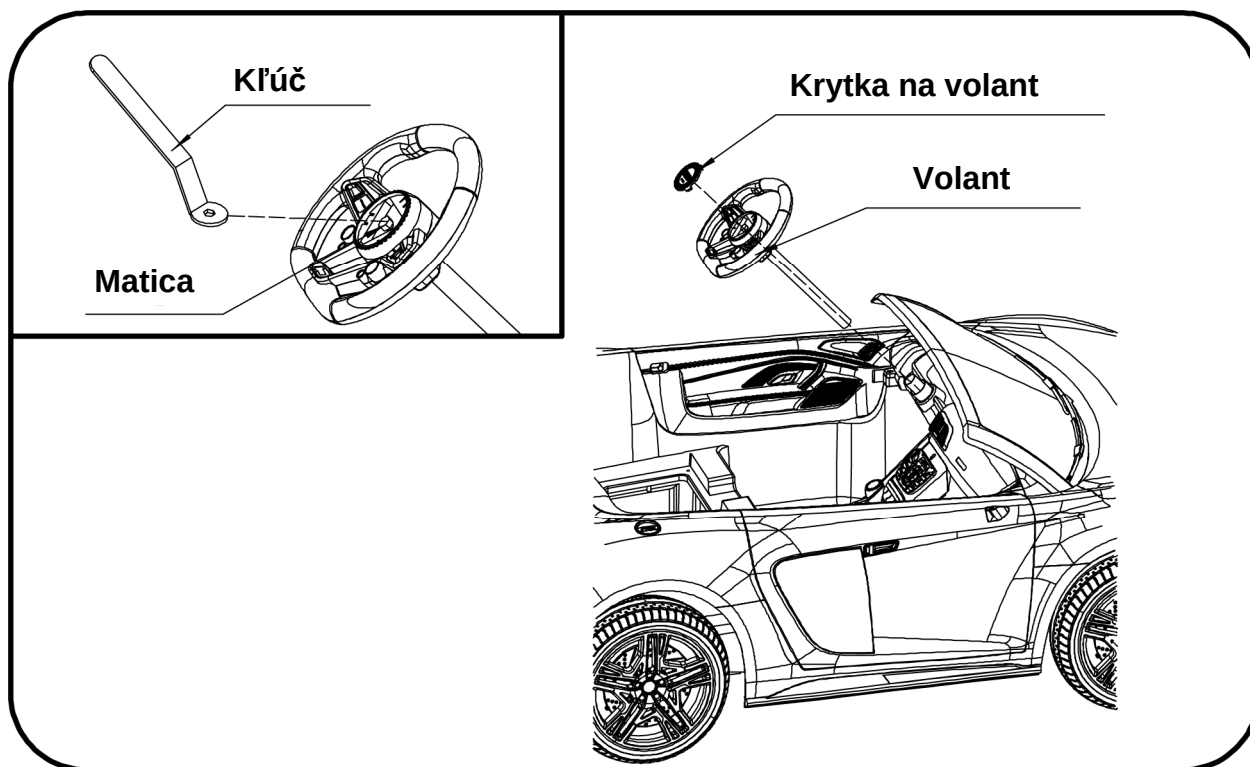

- ✓ Zatlačte volant, dobre nastavte výšku a upevnite maticou.
- ✓ Uťahnite maticu kľúčom po nastavení výšky volantu.
- ✓ Namontujte krytku.


Montážny postup

3. Montáž sedadla

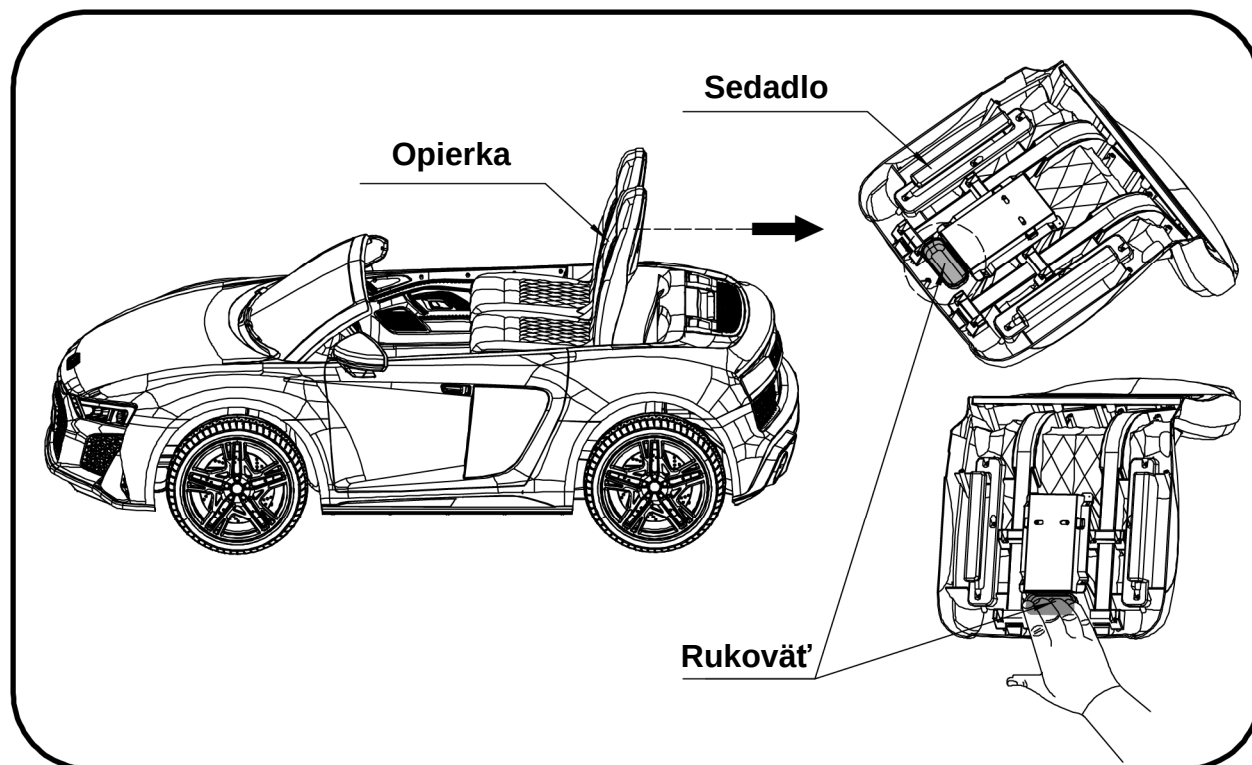

- Chyťte rukoväť tak, ako je znázornené na obrázku a namontujte sedadlo na miesto.


4. Montáž spätných zrkadiel .

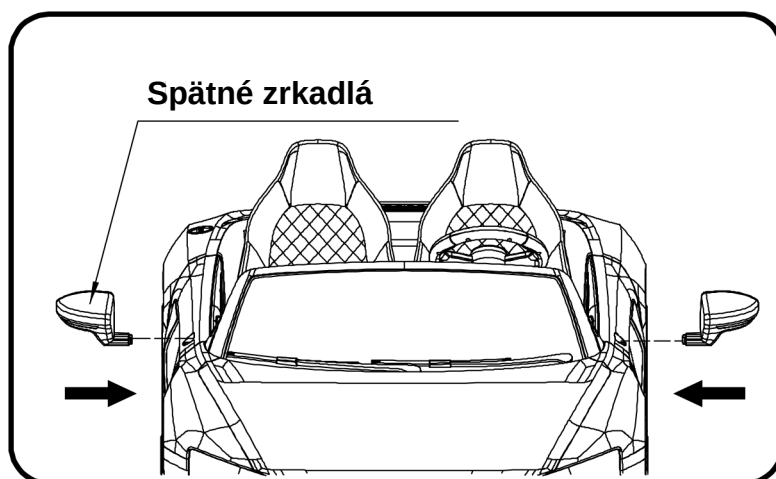

- Zatlačte spätné zrkadlá v smere šípok, tak ako je znázornené na obrázku.

Montážny postup


5. Zapojenie batérie.

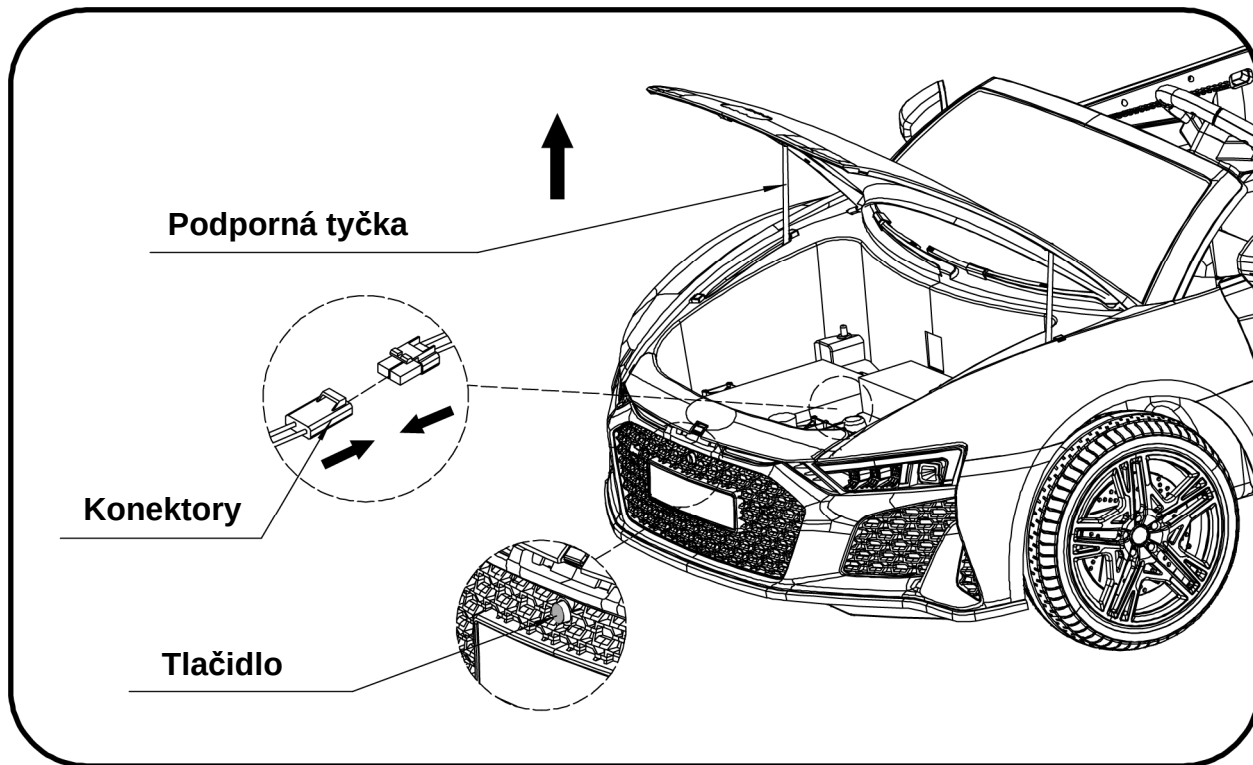

- Zatlačte tlačidlo a otvorte kapotu
- Zapojte konektory

Používanie

(uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač)

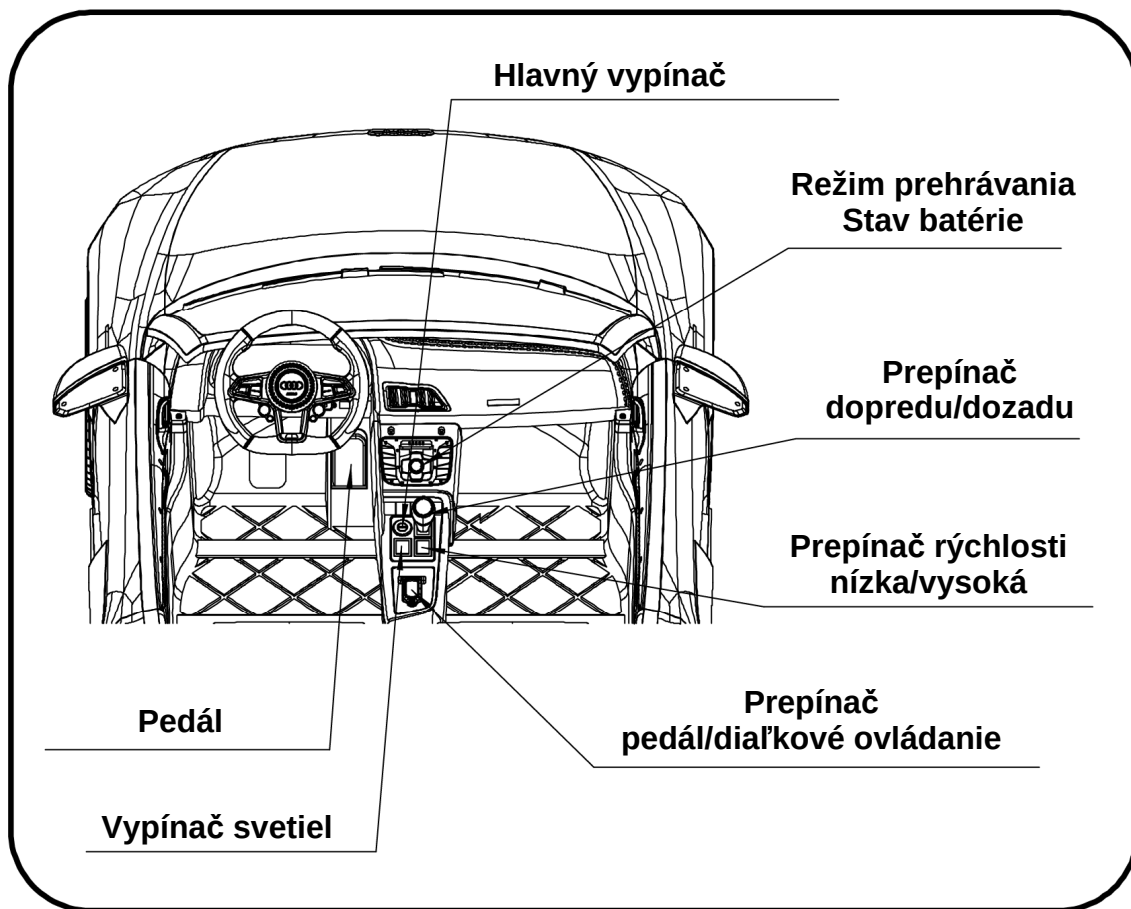

DÔLEŽITÉ!

Pri zmene rýchlosti alebo smeru vždy zastavte vozidlo, aby ste predišli poškodeniu prevodovky a motora.

(1) Zapnite vozidlo.

(2) Dopredu

Prepnite prepínač do pozície: " ↑ "

Stlačte pedál.

Vozidlo ide dopredu.

(3) Stop

Vozidlo zastaví.

(4) Dozadu

Prepnite prepínač do pozície " ↓ "

Stlačte pedál.

Vozidlo ide dozadu.

(5) Prepínačom "FAST a SLOW", prepínate rýchlosť.


(6) Zapnutím "Light Switch", sa zapnú svetlá.

Poznámka:

Prepínač MANUAL/REMOTE:

Keď je v polohe MANUAL, auto ide iba s pedálom. Keď je v polohe REMOTE, auto ide iba s diaľkovým.

Používanie

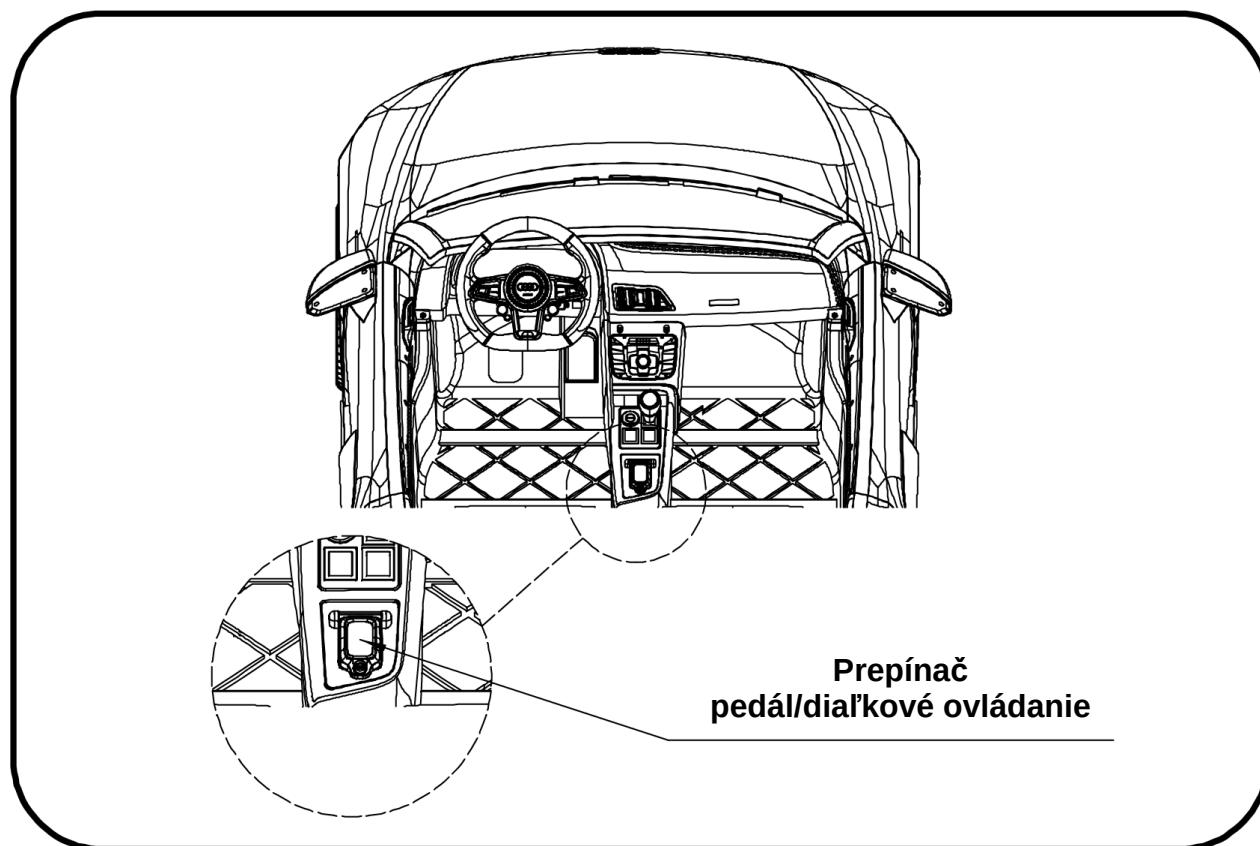

(7) Otvorte kryt pomocou skrutkovača.

- Prepnite do požadovanej polohy "Manual / RC" .
- "Manual" pre ovládanie s pedálom (dieťa).
- "RC" pre ovládanie s diaľkovým (rodič).


Poznámka:

Prepínač MANUAL/REMOTE:

Keď je v polohe MANUAL, auto ide iba s pedálom. Keď je v polohe REMOTE, auto ide iba s diaľkovým.

Používanie


(8) funkcie Mp3 prehrávača A (podľa výbavy)

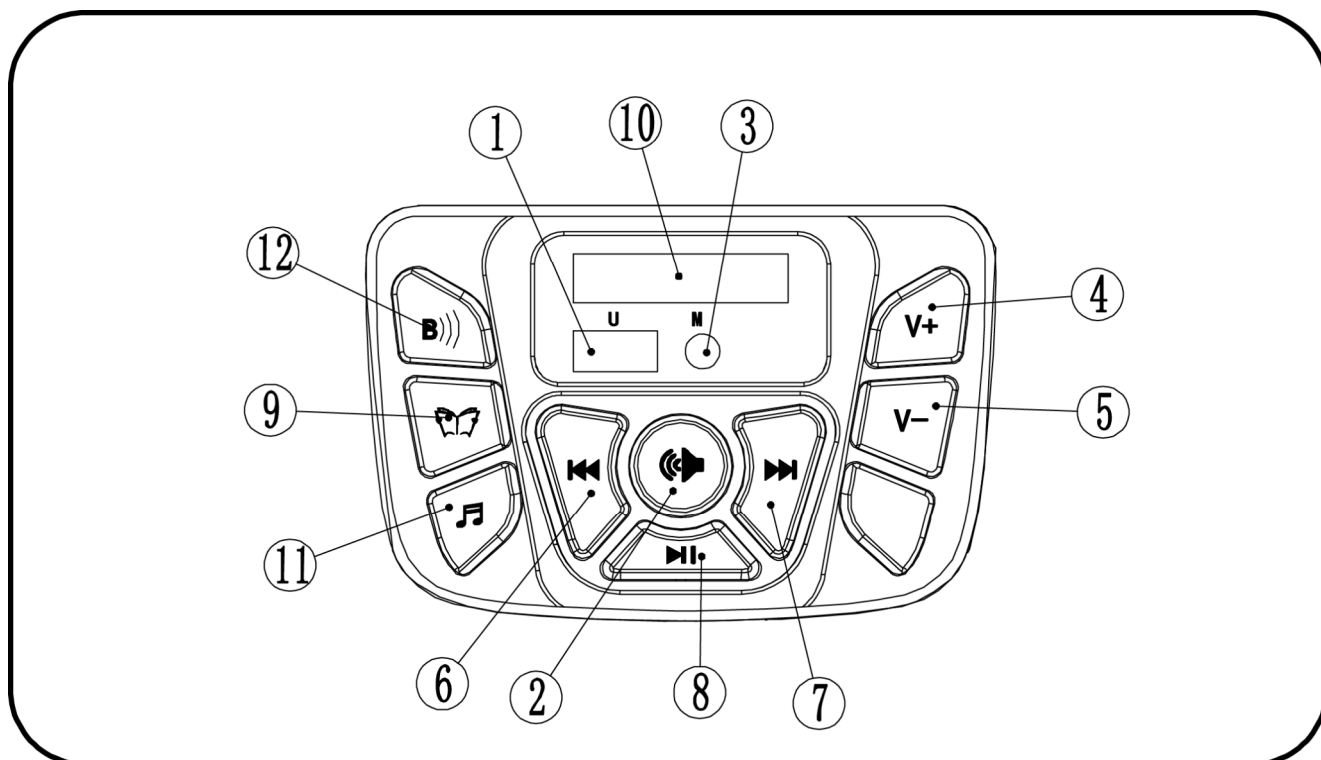

- 1. Vstup na USB
- 2. Klaksón
- 3. Vstup na AUX kábel
- 4. Zvýšenie hlasitosti
- 5. Zníženie hlasitosti
- 6. Ďalšia skladba
- 7. Predošla skladba
- 8. Play/Pauza
- 9. Rozprávky (anglicky!)
- 10. Stav nabitia (Ukazuje nabitie vo voltoch)
- 11. Pesničky (prednahratá hudba)
- 12. Bluetooth

Používanie

(9) Používanie diaľkového ovládania

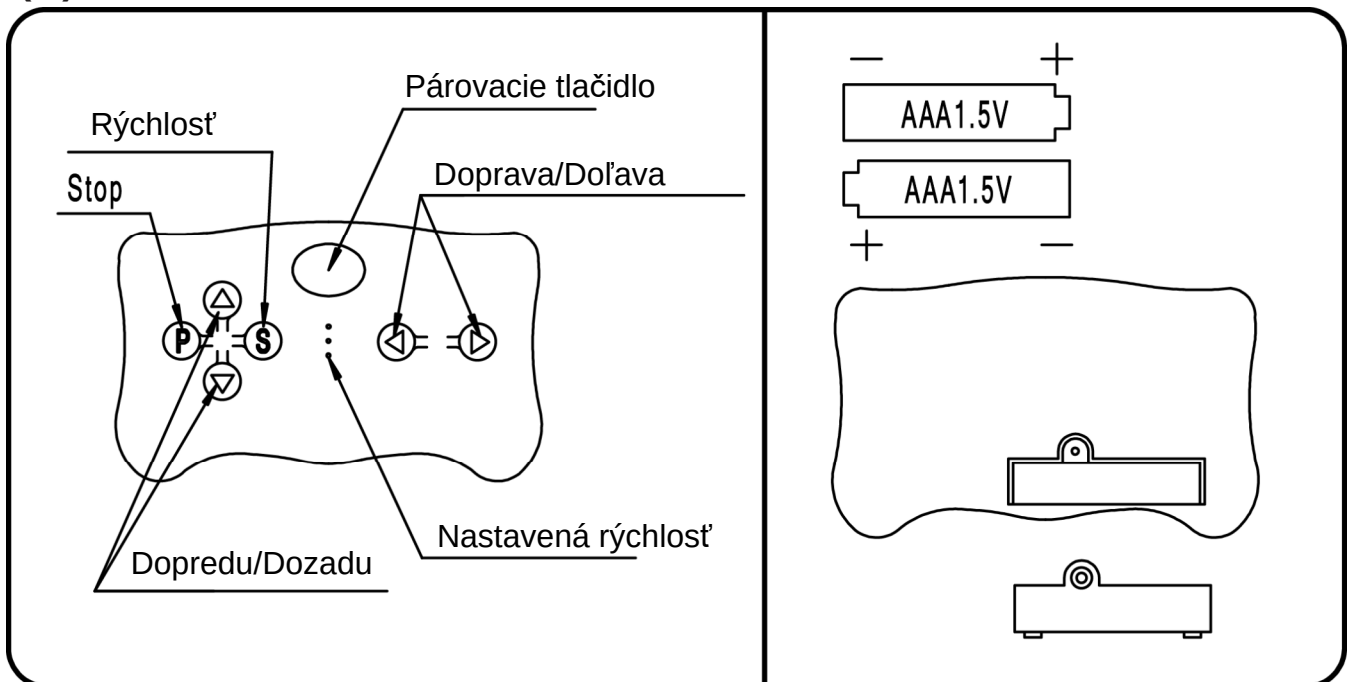

A. Otvorte kryt pomocou skrutkovača.

B. Vložte batérie

C. Namontujte kryt naspäť.

Keď je v polohe MANUAL, auto ide iba s pedálom. Keď je v polohe REMOTE, auto ide iba s diaľkovým.

1. Vypnite vozidlo.
2. Otvorte kryt a vložte dve AAA 1.5V batérie (viď. obrázok vyššie). Kontrolky na DO začnú blikať. Namontujte kryt naspäť.
3. Podržte párovacie tlačidlo na 2-4 sekundy - kontrolky budú blikať.
4. Zapnite vozidlo.
5. Keď kontrolky prestanú blikať a svetlo sa ustáli, bolo párovanie úspešné.
6. Po vypnutí vozidla sa nevyžaduje opätovné párovanie.
Po výmene batérií je potrebné opätovné párovanie.
7. Zatiačte ľavý joystick dopredu, vozidlo ide dopredu, zatlačte ľavý joystick dozadu, vozidlo ide dozadu.
8. Zatiačte ľavý joystick doľava, vozidlo ide doľava, zatlačte ľavý joystick doprava, vozidlo ide doprava.
9. Stlačte "stop" a vozidlo zastaví.
10. Stlačte "S" pre nastavenie rýchlosti.

VAROVANIE!

- Diaľkové ovládanie nie je hračka. Je určené len pre dospelých a nemali by ho používať deti. Vždy je potrebný prísny dohľad dospelšej osoby.
- Dosah príjmu sa môže výrazne meniť v závislosti od počasia, batérie a iných podmienok prostredia.

NABÍJANIE

BATÉRIU MÔŽE NABÍJAŤ IBA DOSPELÝ!

- ✓ Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- ✓ Nekombinujte staré a nové batérie.
- ✓ Nekombinujte alkalické štandardné (uhlík-zinkové) alebo nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- ✓ Batérie treba vkladať so správnou polaritou.
- ✓ Vybité batérie je potrebné z hračky vybrať.
- ✓ Táto hračka obsahuje batérie, ktoré sa nedajú vymeniť.
- ✓ Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- ✓ Nabíjateľné batérie je možné nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby.
- ✓ Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním z hračky vybrať.
- ✓ Transformátory alebo nabíjačka batérií používaná s hračkou je potrebné pravidelne kontrolovať, či nie je poškodená šnúra, zástrčka, kryt a iné časti a v prípade takéhoto poškodenia sa nesmú používať, kým nebude poškodenie opravené.

VAROVANIE!

• ZABRÁŇTE POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- Používajte iba nabíjateľnú batériu a nabíjačku dodávanú s vaším vozidlom. NIKDY nenahrádzajte batériu ani nabíjačku inou značkou. Použitie inej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
 - Batériu ani nabíjačku nepoužívajte pre žiadny iný produkt. Mohlo by dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
 - NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu. Manipulácia s elektrickým systémom môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch alebo trvalé poškodenie systému.
 - Nedovoľte priamy kontakt medzi pólmi batérie. Môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
 - Nedovoľte, aby sa na batériu alebo jej súčasti dostala akákoľvek tekutina.
 - Pri nabíjaní vznikajú výbušné plyny. Nenabíjajte v blízkosti tepla alebo horľavých materiálov. Nabíjajte batériu LEN na dobre vetranom mieste.
 - NIKDY nedvíhajte batériu za káble alebo nabíjačku. Môže dôjsť k poškodeniu batérie a môže vzniknúť oheň. Batériu vyberajte LEN za puzdro.
 - Batériu nabíjajte LEN na suchom mieste.
 - Kolíky batérie, svorky a súvisiace príslušenstvo obsahujú olovo a zlúčeniny olova, chemikálie. Po manipulácii si umyte ruky.
 - Neotvárajte batériu. Batéria obsahuje olovenú kyselinu a iné materiály, ktoré sú toxické a korozívne.
 - Neotvárajte nabíjačku. Odkryté vedenie a obvody vo vnútri krytu môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- S batériou môžu manipulovať a nabíjať ju iba dospelí. NIKDY nedovoľte dieťaťu manipulovať alebo nabíjať batériu.
- Batéria je ťažká a obsahuje olovenú kyselinu (elektrolyt).


Nabíjanie

VAROVANIE!

• ZABRÁŇTE POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- Batériu nenechajte spadnúť. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu batérie alebo k vážnemu zraneniu.
- Pred nabíjaním batérie skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie batérie, nabíjačky, jej napájací kábel a konektory. **NENABÍJAJTE** batériu, ak došlo k akémukoľvek poškodeniu častí.
- **Nenechajte batériu úplne vybiť. Batériu nabíjajte po každom použití alebo raz za mesiac, ak sa nepoužíva pravidelne.**
- Nenabíjajte batériu obrátene.
- Batériu vždy zaistite držiakom. Batéria môže vypadnúť a zraniť dieťa, ak sa vozidlo prevráti.
- Odporúča sa dohľad dospelých nad malými deťmi.
- Hračka by sa mala používať opatrne, pretože na to, aby sa predišlo pádom alebo kolíziám spôsobujúcim zranenie používateľa alebo tretích osôb, je potrebná zručnosť.

- Nabíjací port sa nachádza **NA PALUBOVKE**.
- **VYPÍNAČ** musí byť počas nabíjania v polohe **OFF**.
- Pred prvým použitím by ste mali batériu nabíjať 8-12 hodín. Nenabíjajte batériu dlhšie ako 20 hodín, aby nedošlo k prehriatiu nabíjačky.
- Keď sa vozidlo rozbieha pomaly, nabíjate batériu.
- Po každom použití alebo raz za mesiac je minimálna doba nabíjania 8 až 12 hodín, nie viac ako 20 hodín.
- Batériu zabalenú v boxe je možné vybrať z auta na prenosné nabíjanie.

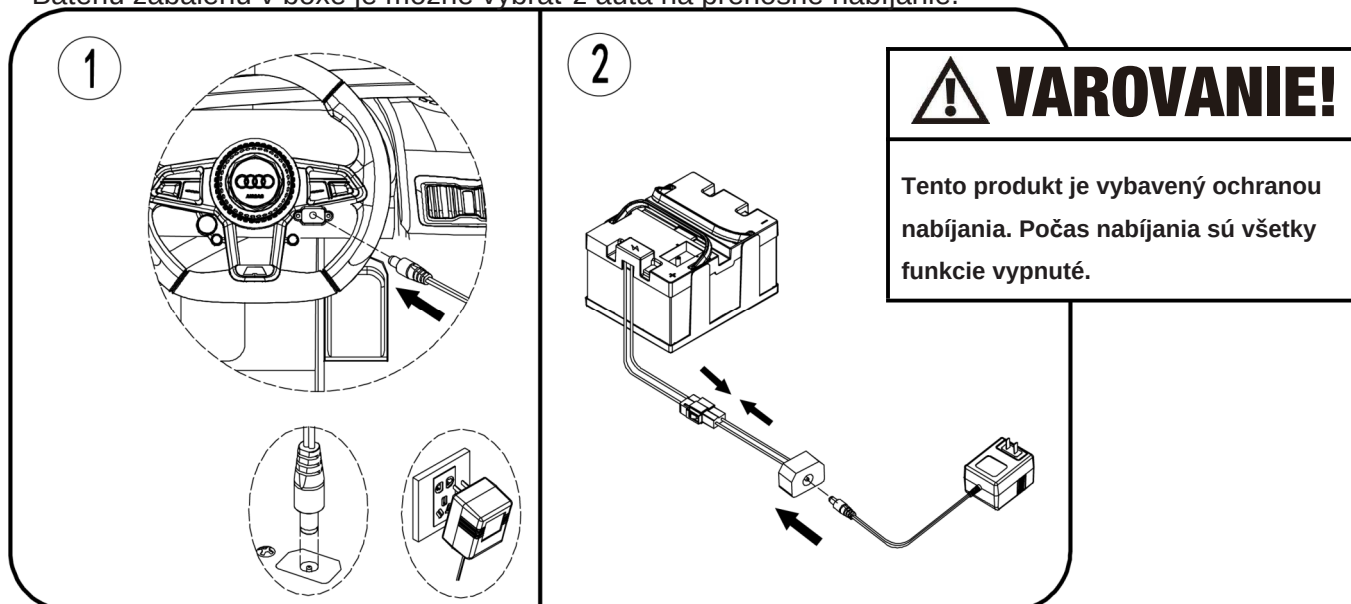

↙ Ako je znázornené na obrázku 1, nájdite nabíjací port na palubovke; Zapojte port nabíjačky do nabíjacieho portu; Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Batéria sa začne nabíjať.

↙ Externé nabíjanie:

Ako je znázornené na obrázku 2, vyberte batériu pripojte kábel na externé nabíjanie, zapojte port nabíjačky do vstupnej zásuvky; Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky. Batéria sa začne nabíjať.

Spríevodca odstraňovaním problémov


■ PROBLÉM: Vozidlo sa nehýbe

PRÍČINA: Batéria je slabo nabitá

Batériu nabíjajte po každom použití alebo aspoň raz za mesiac 8-12 hodín. Nie viac ako 20 hodín.

PRÍČINA: Vypadla tepelná poistka.

Vozidlo je vybavené samoresetovateľnou poistkou. Keď je vozidlo preťažené alebo nesprávne prevádzkované; poistka sa vypne na 5-20 sekúnd. Samoresetovacia poistka je pod sedadlom (Pozrite si obrázok.)

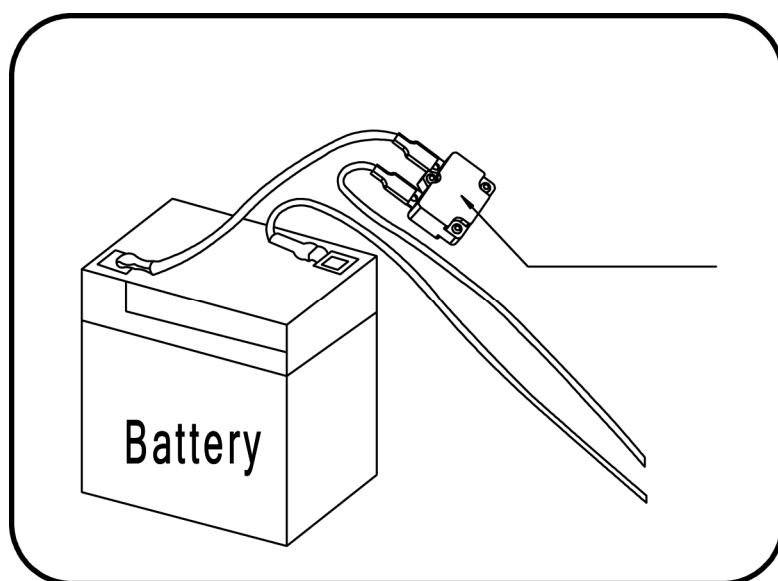

Aby nedošlo k prerušeniu napájania poistkou, postupujte podľa týchto pokynov:

Vozidlo nepreťažujte, maximálna povolená hmotnosť: 100 kg

Za vozidlom nič neťahajte.

NEJAZDITE po strmých svahoch.

NENARÁŽAJTE do pevných predmetov, ktoré môžu spôsobiť pretáčanie kolies a prehriatie motora.

NEJAZDITE vo veľmi horúcom počasí, komponenty sa môžu prehriať.

NEZASAHUJTE do elektrického systému. Ak tak urobíte, môže dôjsť ku skratu, čo spôsobí vypnutie poistky.

PRÍČINA: Matice na kolesách uvoľnené.

Ak matice nie sú dotiahnuté, kolesá sa nebudú otáčať. Utiahnite maticu pomocou kľúča na matice.

PRÍČINA: Konektory batérie sú uvoľnené.

Uistite sa, že sú konektory poriadne zapojené.

PRÍČINA: Vybitá batéria.

Udržiavali ste batériu správne podľa pokynov? Je batéria stará? Možno bude potrebné vymeniť batériu.

PRÍČINA: Poškodený elektrický systém.

Voda mohla spôsobiť koróziu systému alebo uvoľnená špina, štrk alebo piesok mohli zablokovať spínač.

PRÍČINA: Poškodený motor.

Motor musí opraviť profesionál.

■ PROBLÉM: Batéria sa nenabíja.

PRÍČINA: Konektory batérie alebo nabíjačka nie sú zapojené.

Uistite sa, že konektor batérie a konektor adaptéra sú pevne zapojené.

PRÍČINA: Nabíjačka nie je zapojená.

Uistite sa, že je nabíjačka pripojená k zásuvke.

PRÍČINA: Nabíjačka nefunguje.

Je nabíjačka počas nabíjania teplá? Ak nie, nabíjačka môže byť zlomená a možno ju bude potrebné vymeniť.

Spríevodca odstraňovaním problémov

■ PROBLÉM: Vozidlo jazdí iba krátko.

PRÍČINA: Batéria je slabo nabitá.

Batériu možno nenabíjate dostatočne dlho. Po každom použití alebo minimálne raz za mesiac nabíjajte batériu 8 až 12 hodín. Nenechávajte batériu na nabíjačke dlhšie ako 20 hodín.

PRÍČINA: Batéria je stará.

Batéria časom stratí schopnosť udržať nabitie. V závislosti od intenzity používania by mala batéria fungovať jeden až tri roky. Vymeňte batériu za novú.

■ PROBLÉM: Batéria pri nabíjaní bzučí alebo bublá.

Je to normálne a nie je to dôvod na obavy. Pri nabíjaní môže byť tiež ticho, čo je tiež normálne.

■ PROBLÉM: Nabíjačka je počas nabíjania teplá.

Je to normálne a nie je to dôvod na obavy.

Údržba

- Rodičia sú zodpovední za kontrolu hlavných častí hračky pred použitím, musia pravidelne kontrolovať potenciálne nebezpečenstvo, ako je batéria, nabíjanie, kábel alebo šnúra, zástrčka, skrutky upevňujúce kryt ostatných častí a v prípade zistenia takéhoto poškodenia sa nesmie používať, kým nie je poškodenie riadne odstránené.
- Uistite sa, že plastové časti vozidla nie sú prasknuté alebo zlomené.
- Občas použite ľahký olej na mazanie pohyblivých častí, ako sú kolesá.
- Zaparkujte vozidlo vo vnútri alebo ho zakryte plachtou, aby ste ho ochránili pred vlhkým počasím.
- Udržujte vozidlo mimo zdrojov tepla, ako sú kachle a ohrievače. Plastové časti sa môžu roztaviť.
- Po každom použití nabite batériu. S batériou môže manipulovať iba dospelá osoba. Keď sa vozidlo nepoužíva, nabite batériu aspoň raz za mesiac.
- Neumývajte vozidlo hadicou. Neumývajte vozidlo mydlom a vodou. Nejazdite s vozidlom v daždivom alebo zasneženom počasí. Voda poškodí motor, elektrický systém a batériu.
- Vozidlo čistite mäkkou, suchou handričkou. Na prinavrátenie lesku plastovým častiam použite leštidlo na nábytok bez vosku. Nepoužívajte vosk na auto. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Nejazdite s vozidlom vo voľnej špine, piesku alebo jemnom štrku, ktoré by mohli poškodiť pohyblivé časti, motory alebo elektrický systém.
- Keď vozidlo nepoužívate, všetky elektrické zdroje by mali byť vypnuté. Vypnite hlavný vypínač a odpojte pripojenie batérie.

Likvidácia batérie

Likvidácia batérie



- Vaša uzavretá olovená batéria sa musí recyklovať alebo zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Olovenú batériu nevhadzujte do ohňa. Batéria môže explodovať alebo vytiecť.
- Olovenú batériu nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Spaľovanie, skládkovanie alebo miešanie uzavretých olovených batérií s domovým odpadom je zákonom zakázané.
- Vráťte vybitú batériu do miestneho schváleného recyklačného zariadenia olovených batérií, ako je napríklad miestny predajca automobilových batérií.
- Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie a likvidácie olovených batérií vám poskytnú miestne úrady odpadového hospodárstva.
- Batériu smie nabíjať iba dospelá osoba. Pred použitím výrobok nabite!
- Hračka by nemala byť pripojená k nadmernému napájaniu (viac ako uvedené v tomto dokumente) a nemala by sa používať počas nabíjania.
- Akákoľvek nabíjateľná batéria sa musí nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Batéria a nabíjačka by sa mali pravidelne kontrolovať, vrátane káblov, zástrčiek, krytu a iných častí. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prestaňte ich používať a opravte/vymeňte ich.
- Otvorte kryt batérií na diaľkovom ovládači a vložte dva kusy batérií, dbajte na správnu na polaritu batérií. Nasadte kryt batérie a zaistite ho skrutkami (batériu vymeňte podľa vyššie uvedených krokov).
- Všetky batérie by mali byť vložené so správnou polaritou.
- Nenabíjateľná batéria by sa nemala nabíjať, vyberte z hračky vybitú batériu.
- Nepoužívajte spolu staré a nové batérie ani nemiešajte rôzne typy batérií.
- Nabíjačku batérií používanú s hračkou je potrebné pravidelne kontrolovať, či nie je poškodená šnúra, zástrčka, kryt a iné časti a v prípade takéhoto poškodenia sa nesmú používať, kým nebude poškodenie opravené.



Obchodné značky, dizajnové patenty a autorské práva sa používajú so súhlasom vlastníka AUDI AG.